

Винаги готови да ви помогнем

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/support



XL490

XL495



Ръководство за потребителя

PHILIPS

Съдържание

1 Важни инструкции за безопасност 3

2 Вашият телефон 4

Съдържание на кутията	4
Общ преглед на телефона	5
Общ преглед на базовата станция	6

3 Запознаване 7

Свързване на базовата станция	7
Инсталиране на слушалката	7
Конфигуриране на телефона (в зависимост от държавата)	8
Промяна на PIN кода за достъп от разстояние (за XL495)	9
Зареждане на слушалката	9
Проверка на нивото на заряда на батериите	9
Какво представлява режимът на готовност?	9
Икони на дисплея	10
Проверка на силата на сигнала	11
Включване или изключване на слушалката	11

4 Повиквания 12

Отправяне на повикване	12
Отговор на повикване	12
Край на разговор	13
Регулиране на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя	13
Изключване на микрофона	13
Включване или изключване на високоговорителя	13
Второ позвъняване	13
Отговаряне на второ повикване	14
Превключване между два разговора	14
Провеждане на конферентен разговор с външни повикващи	14

5 Разговори чрез интерком и конферентни разговори 15

Повикване към друга слушалка	15
Конферентен разговор	15

6 Текст и числа 17

Въвеждане на текст и числа	17
Превключване между горен регистър и долен регистър	17

7 Телефонен указател 18

Бутони за директен достъп	18
Памети с пряк достъп	18
Преглед на телефонната книжка	18
Търсене на запис	18
Повикване от телефонния указател	19
Достъп до телефонната книжка по време на повикване	19
Добавяне на запис	19
Редактиране на запис	20
Изтриване на запис	20
Изтриване на всички записи	20

8 Регистър на повикванията 21

Вид на списъка с обаждания	21
Преглед на записите за повиквания	21
Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка	22
Обратно повикване	22
Изтриване на запис за повикване	22
Изтриване на всички записи за повиквания	22

9 Списък за повторно набиране 23

Преглед на записите за повторно набиране	23
Съхраняване на запис за повторно повикване в телефонната книжка	23
Повторно набиране	23
Достъп до списъка за повторно набиране по време на разговор	23
Изтриване на запис за повторно набиране	23
Изтриване на всички записи за повторно набиране	23

10 Настройка на телефона	25
Настройки на звука	25
ЕКО режим	26
Режим ЕСО+	27
Задаване на име на слушалката	28
Задаване на дата и час	28
Задаване на език за дисплея	28
Автоматичен отговор	28
Задаване на режима на работа на светодиодния индикатор на слушалката	28
11 Будилник	30
Настройка на будилника	30
Изключване на алармата	30
12 Телефонен секретар	31
Включване или изключване на телефонния секретар	31
Бележки към семейството	31
Задаване на език за телефонния секретар	31
Задаване на режим за отговаряне	32
Съобщения	32
Входящи съобщения	33
Достъп от разстояние	34
13 Услуги	37
Вид на списъка с обаждания	37
Автоматичен конферентен разговор	37
Забраняване на повиквания	37
Блокиране на повикванията	38
Тип на мрежата	39
Автоматичен телефонен код	39
Избор на продължителност на повторение	40
Режим на набирање	40
Автоматичен часовник	41
Регистриране на допълнителни слушалки	41
Дерегистриране на слушалки	41
Възстановяване на настройките по подразбиране	42

14 Технически данни	43
15 Бележка	44
Декларация за съответствие	44
Използване на съответствие по стандарт GAP	44
Съвместимост с ЕМП	44
Изхвърляне на старите продукт и батерия	44
16 Приложение	46
Таблицы за въвеждане на текст и номера	46
17 Често задавани въпроси	48
18 Показалец	50

1 Важни инструкции за безопасност

Изисквания към захранването

- Този продукт изисква електрозахранване 100-240 волта променлив ток. В случай на прекъсване на електрозахранването комуникациите се прекъсват.
- Напрежението на мрежата е категоризирано като TNV-3 (Напрежения за телекомуникационни мрежи), дефинирано в стандарт EN 60950.

Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.

За да избегнете повреда или неизправност

Внимание

- Използвайте само електрозахранването, посочено в указанията за потребителя.
- Използвайте само батериите, посочени в указанията за потребителя.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Използвайте винаги кабелите, предоставени с изделието.
- Не допускайте зареждащите клеми или батерията да се допират до метални предмети.
- Не допускайте малки метални предмети да се допират до изделието. Това може да влоши качеството на звука и да повреди изделието.
- Могат да бъдат привлечени метални предмети, ако такива бъдат поставени близо до или върху приемника на слушалката.

- Не използвайте този продукт на места, където има опасност от експлозия.
- Не отваряйте слушалката, базовата станция или зарядното устройство, защото може да бъдете изложени на високо напрежение.
- За устройства с мрежово захранване контактите трябва да бъдат монтирани близо до тях и да бъдат лесно достъпни.
- Задействането на устройството за свободни ръце може да увеличи рязко силата на звука в слушалката до много високо ниво: не доближавайте слушалката твърде много до ухото си.
- Това устройство не е проектирано така, че да може да се извършват аварийни повиквания при прекъсване на електрозахранването. За аварийни повиквания трябва да има осигурено алтернативно устройство.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, бензин или абразивни средства, тъй като те могат да повредят апарата.
- Не излагайте телефона на високи температури, породени от отоплителни уреди или пряка слънчева светлина.
- Не изпускайте телефона и не допускайте предмети да падат върху него.
- Работещи в близост мобилни телефони може да предизвикват смущения.

За температурите на работа и съхранение

- Използвайте на места, където температурата е винаги между 0°C и +40°C (до 90% относителна влажност).
- Съхранявайте на място, където температурата е винаги между -20°C и +45°C (до 95% относителна влажност).
- При условия на ниски температури трайността на батерията може да намалее.

2 Вашият телефон

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips!

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на сайта www.philips.com/welcome.

Съдържание на кутията




Слушалка**




Базова станция (XL490)



Базова станция (XL495)



Зарядно устройство**

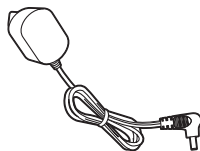

Адаптер за електрозахранване**



Телефонен кабел*



Гаранция



Ръководство за потребителя



Ръководство за бързо инсталиране



Забележка


- * В някои държави трябва да свържете адаптера на телефонния кабел с телефонния кабел и след това да включите телефонния кабел в телефонната розетка.



Съвет

- ** В комплекти с няколко слушалки има допълнителни слушалки, зарядни устройства и адаптери за захранване.

Общ преглед на телефона

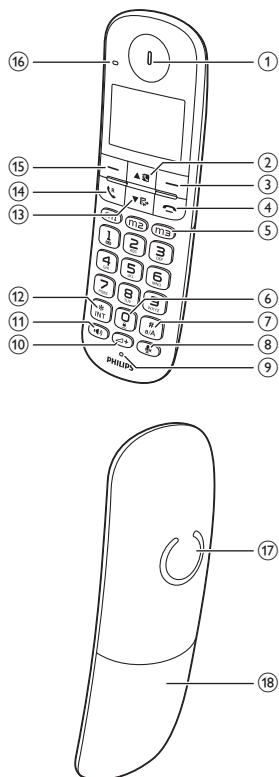

1 Микрослушалка

2 ▲ 🔍

- Превъртане нагоре в менюто.
- Увеличаване на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя.
- Достъп до телефонния указател в режим на готовност.

3 ☰

- Изтриване на текст или цифри.
- Отмяна на операцията.
- Достъп до списъка за повторно набиране в режим на готовност.
- Смяна на звуковия профил по време на повикване.

4 ☎

- Прекратяване на разговора.
- Изход от менюто/операцията.
- Натиснете и задръжте, за да включите или изключите слушалката.

5 m1/m2/m3

Съхранявайте аварийни телефонни номера или номера, които използвате често.

6 □

- Натиснете, за да въведете интервал, докато редактирате текст.
- Натиснете и задръжте, за да заключите/отключите клавиатурата в режим на готовност.

7 # a/A

- Натиснете и задръжте, за да направите пауза по време на разговор.
- Превключване между малки и главни букви при редактиране.

8 📞

- Изключване или включване на звука на микрофона.
- Достъп до менюто на телефонния секретар в режим на готовност (само за XL495).
- Прослушване на нови съобщения от телефонния секретар (само за XL495).

9 Микрофон

10 🔊

Активиране/деактивиране на аудио усилване в слушалката или режима на разговор със свободни ръце.

11 🔊

- Включване/изключване на високоговорителя.
- Извършване и приемане на повиквания през високоговорителя.

12 * INT

- Натиснете и задръжте, за да извършите повикване чрез

интеркома (само за версията с няколко слушалки).

- Смяна на режим на набиране (от импулсен режим на временно преминаване към тонален режим).

13 ▼

- Превъртане надолу в менюто.
- Намаляване на силата на звука в микрослушалката/високоговорителя.
- Достъп до регистъра на повикванията в режим на готовност.

14

- Извършване и приемане на повиквания.
- Бутон за повторение (Тази функция зависи от оператора.)

15

- Достъп до главното меню в режим на готовност.
- Потвърждаване на избора.
- Влизане в менюто с опции.
- Избор на функцията, показана на екрана на слушалката, точно над бутона.

16 Светодиоден (LED) индикатор


Преглед на събития или състояние на зареждане.

17 Високоговорител

18 Вратичка на отделението за батерии

Общ преглед на базовата станция


XL490

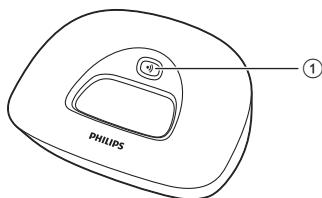

1

- Натиснете за търсене на слушалки.
- Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на регистриране.

XL495

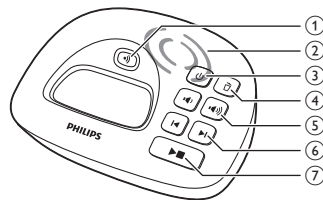

1

- Натиснете за търсене на слушалки.
- Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на регистриране.

2 Високоговорител

3

Включване или изключване на телефонния секретар.

4

- - Изтриване на текущо възпроизвежданото съобщение.
- - Натиснете и задръжте, за да изтриете всички стари съобщения.

5

Намаляване/увеличаване на силата на звука на високоговорителя.

6

- Прескачане назад/напред по време на възпроизвеждане.

7

- Възпроизвеждане на съобщенията.
- Спиране на възпроизвеждането на съобщения.

3 Запознаване



Внимание

- Непременно прочетете инструкциите за безопасност в раздел "Важни инструкции за безопасност", преди да свържете и инсталирате слушалката.

Свързване на базовата станция



Предупреждение


- Опасност от повреда на изделието! Уверете се, че напрежението на електрозахранващата мрежа отговаря на посоченото отзад или отдолу на телефона.
- За зареждане на батериите използвайте само приложния адаптер за захранване.




Забележка

- Ако се абонирате за високоскоростна интернет услуга за цифрова абонатна линия (DSL) по телефонната линия, трябва да поставите DSL филтър между телефонния кабел и контакта. Филтърът предотвратява възникването на шум и проблеми с идентификатора на повиквания, причинени от DSL интерфейса. За повече информация относно DSL филтрите се обърнете към вашия доставчик на DSL.
- Табелката с данни е разположена отдолу на базовата станция.

- 1 Свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток отдолу на базовата станция;
 - електрическия контакт.
- 2 Свържете краищата на телефонния кабел с:
 - телефонната розетка отдолу на базовата станция;
 - телефонната розетка на стената.

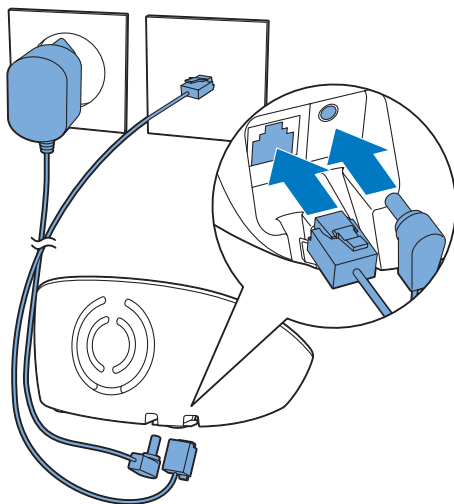


- 3 Свържете краищата на адаптера за електрозахранване с (само за версията с няколко слушалки):
 - входния куплунг за постоянен ток отдолу на захранващото устройство за допълнителни слушалки;
 - електрическия контакт.

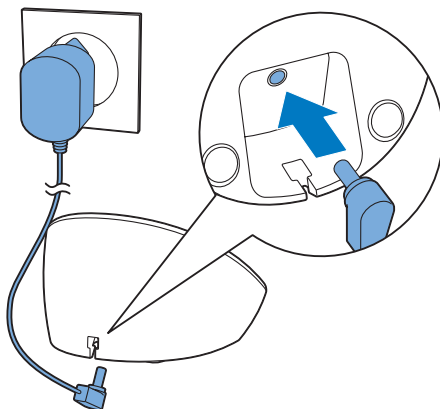

Инсталиране на слушалката

Батериите са предварително инсталирани в слушалката. Преди зареждане изтеглете

лентата за батериите от вратичката на отделението за батерии.

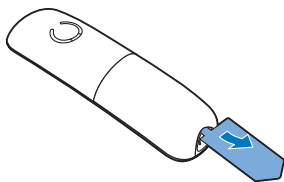

Внимание

- Опасност от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Използвайте само приложените батерии.
- Опасност от съкращаване на живота на батерията! Никога не комбинирайте батерии от различни марки или видове.



Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.
- Ако слушалката се загрее, докато се зареждат батериите, това е нормално.



Предупреждение

- Проверете поляритета на батериите, когато ги поставяте в отделението за батерии. Неправилният поляритет може да повреди продукта.

Конфигуриране на телефона (в зависимост от държавата)

- 1 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие.
- 2 Натиснете [OK].

Задаване на държава/език

Изберете своята държава/език и след това натиснете [OK] за потвърждение.

- ↳ Настройката за държава/език се запамятава.



Забележка

- Опцията за задаване на държава/език зависи от държавата. Ако не се появи приветствие на дисплея, това означава, че в настройката за държава/език е фабрично зададена вашата държава. След това можете да зададете датата и часа.

За да промените езика, изпълнете следните стъпки:

- 1 Изберете [Меню] > [Настр. тел.] > [Език] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Изберете език и след това натиснете [OK] за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Задаване на дата и час

- 1 Изберете [Меню] > [Настр. тел.] > [Дата и час] и след това натиснете [OK] за потвърждение.
- 2 Натискайте цифровите бутони, за да въведете датата, след което натиснете [OK] за потвърждение.
↳ На слушалката се показва менюто за настройка на часа.
- 3 Натискайте цифровите бутони, за да въведете часа.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете ▲🕒/▼🕒, за да изберете [am] или [pm] (в зависимост от държавата).
- 4 Натиснете [OK] за потвърждение.

Промяна на PIN кода за достъп от разстояние (за XL495)

Забележка

- Тази функция е достъпна само за модели с телефонен секретар.
- По подразбиране, PIN кодът за достъп до телефонния секретар от разстояние е 0000 и е важно да бъде сменен с цел гарантиране на сигурността.

- 1 Изберете **[Меню] > [Тел. секретар] > [Отдал. дост.] > [Смени PIN]** и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 2 Въведете стария PIN код и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 3 Въведете новия PIN код и след това натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 4 Въведете отново новия PIN код и след това натиснете **[Запази]** за потвърждение.
→ Настройката се запазва.

Зареждане на слушалката

Поставете слушалката в базовата станция, за да се зареди. Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, се чува звук на поставяне.


→ Слушалката започва да се зарежда.

Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.
- Ако слушалката се загрее, докато се зареждат батериите, това е нормално.

Можете да активирате или деактивирате тона за докинг (вж. 'Задаване на тон за докинг' на стр. 26) (поставяне).
Вашият телефон е вече готов за употреба.

Проверка на нивото на заряда на батериите

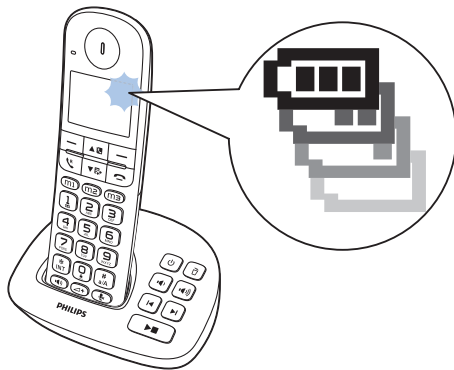

Иконата за батериите показва нивото на заряда в момента.

- | | |
|---|--|
|  | Когато слушалката не е поставена в базовата станция, лентите показват заряда на батерията (високо, средно или ниско ниво). |
|  | Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането. |
|  | Иконата за напълно изтощена батерия мига. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я заредите. |

Ако батериите са изтощени, слушалката се изключва. Ако в момента провеждате разговор, ще чуете предупредителни сигнали, когато батериите са почти изтощени. След предупреждението разговорът се прекъсва.

Какво представлява режимът на готовност?

Вашият телефон е в режим на готовност, когато не се използва. Името на слушалката, датата и часът, както и номерът на

слушалката се показват на екрана в режим на готовност.

Икони на дисплея

В режим на готовност иконите в главния екран показват кои функции на слушалката са достъпни.

Икона	Описания
	Когато слушалката не е на базовата станция и не е включено зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (от високо до ниско).
	Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите се превъртат до приключване на зареждането.
	
	Иконата за изтощена батерия мига и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я заредите.
	Показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-силен е сигналът.
	
	
	Символът свети постоянно, когато преглеждате входящите повиквания в регистъра на повикванията.
	Свети постоянно, докато преглеждате изходящи обаждания в списъка за повторно набиране.
	Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.

	Свети постоянно, когато преглеждате блокираните повиквания в регистъра на повикванията.
	Мига, когато се получи входящо повикване. Свети постоянно, когато провеждате разговор.
	Високоговорителят е включен.
	Звъненето е изключено. Зададен е тих режим и часът в момента е в периода му на активност (телефонът не звъни).
	Телефонен секретар (само за XL495): мига, когато има ново съобщение или когато паметта е пълна. Символът се показва, когато телефонният секретар е включен.
	Символът мига, когато има ново гласово съобщение. Символът свети постоянно, когато гласовите съобщения в регистъра на повикванията са вече прегледани. Иконата не се показва, когато няма гласово съобщение.
	Зададен е тих режим, но часът в момента е извън периода му на активност.
	Алармата е задействана.
	Символът се показва, когато регулирате силата на звука.
ECO	Еco режимът е активиран.
ECO+	ECO+ режимът е активиран.

Проверка на силата на сигнала

 Броят ленти показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-добра е връзката.

- Уверете се, че слушалката е свързана с базовата станция, преди да извършите или приемете повикване или да използвате функциите на телефона.
- Ако чуете предупредителни сигнали по време на разговор, батерията на слушалката е почти изтощена или слушалката е извън обхват. Заредете батерията или преместете слушалката по-близо до базовата станция.



Забележка

- Когато **ECO+** е включен, не се показва силата на сигнала.

Включване или изключване на слушалката

Натиснете и задръжте , за да включите или изключите слушалката.

4 Повиквания



Забележка

- При прекъсване на захранването телефонът няма достъп до аварийни служби.



Съвет

- Проверявайте силата на сигнала, преди да отправите повикване или по време на разговор (вж. 'Проверка на силата на сигнала' на стр. 11).

Отпращане на повикване

Можете да отправите повикване по следните начини:

- Обикновено повикване.
- Повикване с предварително набиране.
- Повикване чрез бутоните за директен достъп

Можете да извършите повикване също и от списъка за повторно набиране (вж. 'Повторно набиране' на стр. 23), списъка на телефонната книжка (вж. 'Повикване от телефонния указател' на стр. 19) и регистъра на повикванията (вж. 'Обратно повикване' на стр. 22).

Обикновено повикване

- 1 Натиснете  или .
- 2 Наберете телефонния номер.
 - ➔ Отпраща се повикване към номера.
 - ➔ Показва се продължителността на текущото повикване.

Повикване с предварително набиране

- 1 Наберете телефонния номер

- За да изтриете цифра, натиснете [Изтр.].
- За да въведете пауза, натиснете и задръжте # ^{а/а}.

- 2 Натиснете  или , за да осъществите повикване.

Повикване чрез бутона за директен достъп

Можете да извършите бързо повикване от запис, запамен в бутона за директен достъп, по следните начини:

- Натиснете **m1**, **m2** или **m3** в режим на готовност и след това натиснете  или , за да наберете номера.
- Натиснете  или , за да получите тон за набиране първо. След това натиснете **m1**, **m2** или **m3**, за да се изведе съдържанието на запис. След това натиснете [OK], за да наберете номера.



Съвет

- За информация за това, как да зададете бутоните за директен достъп, вижте глава "Телефонен указател", раздел "Бутони за директен достъп".



Забележка

- Таймерът за повикване показва продължителността на текущия разговор.
- Ако чуете предупредителни сигнали, батерията на телефона е почти изтощена или телефонът е извън обхват. Заредете батерията или преместете телефона близо до базовата станция.

Отговор на повикване

Когато телефонът звъни, можете да изберете от следните опции:

- натиснете  или , за да отговорите на повикването.
- вдигнете телефона от базова станция (или от зарядното устройство), за да

отговорите на повикване, когато е активирана функцията за автоматичен отговор (вж. 'Автоматичен отговор' на стр. 28).



Предупреждение

- Когато слушалката звъни или е задействана функцията "свободни ръце", дръжте слушалката далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.



Забележка

- Услугата за идентификация на повиквания е достъпна, ако сте се регистрирали за нея при вашия оператор.



Съвет

- Когато има пропуснато повикване, се показва уведомително съобщение.
- Изберете **[Тих]**, за да изключите звъненето на текущото входящо повикване.

Край на разговор

Можете да прекратите разговор по следните начини:

- Натиснете ;
- Поставете слушалката в базовата станция или стойката за зареждане.



Забележка

- Поставянето на слушалката на базовата станция или в гнездото за зареждане не прекратява разговора при изключена функция за автоматично прекъсване.

Регулиране на силата на звука на микрослушалката/ високоговорителя

Натиснете / , за да регулирате силата на звука по време на разговор.

- ↳ Силата на звука в микрослушалката/ високоговорителя се регулира и телефонът показва отново екрана за повикване.

Изключване на микрофона

- 1 Натиснете по време на повикване.
 - ↳ **[Изкл. звук]** се извежда на слушалката.
 - ↳ Повикваният не може да ви чуе, но вие можете да чувате гласа му.
- 2 Натиснете отново, за да включите микрофона.
 - ↳ Сега можете да разговаряте с повиквания.

Включване или изключване на високоговорителя

Натиснете

Второ позвъняване



Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

- 1 Натиснете по време на повикване.
 - ↳ Първият разговор е задържан.
- 2 Наберете втория номер.
 - ↳ Набира се номерът, показан на екрана.

Отговаряне на второ повикване



Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

Когато периодичен звуков сигнал ви уведоми за входящо повикване, можете да отговорите на повикването по следните начини:

- 1 Натиснете и за да отговорите на повикването.
 - ↳ Първото повикване преминава в режим на задържане, а вие сега сте свързани с второто повикване.
- 2 Натиснете и за да прекратите текущото повикване и да отговорите на първото повикване.

Превключване между два разговора



Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

Можете да превключвате между разговори по следните начини:

- Натиснете и ; или
- Натиснете [Опция] и изберете [Превкл.разг.], след което отново натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ↳ Активният разговор се задържа и вече сте свързани с другия разговор.

Провеждане на конферентен разговор с външни повикващи



Забележка

- Тази услуга зависи от оператора. Проверете при оператора си за евентуални допълнителни такси.

Когато сте свързани с два разговора, можете да направите конферентен разговор по следните начини:

- Натиснете и след това ; или
- Натиснете [Опция], изберете [Конф. връзка] и след това натиснете отново [ОК] за потвърждение.
 - ↳ Двамата разговора се комбинират и се установява конферентен разговор.

5 Разговори чрез интерком и конферентни разговори

Забележка

- Тази функция е достъпна само за версии с няколко слушалки.

Повикването чрез интерком е повикване до друга слушалка, която споделя същата базова станция. Конферентният разговор е разговор между вас, потребител на друга слушалка и външни повикващи.

Повикване към друга слушалка

Забележка

- Ако базовата станция има само 2 регистрирани слушалки, натиснете и задръжте ^{*}INT за повикване към другата слушалка.

- 1 Натиснете и задръжте ^{*}INT.
 - ↳ При версиите с няколко слушалки се показват слушалките, достъпни за вътрешни разговори, след което отивате на стъпка 2.
 - ↳ При версиите с две слушалки другата слушалка звъни, след което отивате на стъпка 3.
- 2 Изберете слушалка и натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ↳ Избраната слушалка позвънява.
- 3 Натиснете  на избраната слушалка.
 - ↳ Установена е връзка чрез интерком.

- 4 Натиснете  за прекратяване на разговор чрез интерком.

По време на разговор

По време на разговор можете да отидете от едната слушалка на другата:

- 1 Натиснете и задръжте ^{*}INT.
 - ↳ Текущият разговор се поставя в режим на задръжане.
 - ↳ При версиите с няколко слушалки се показват слушалките, достъпни за вътрешни разговори, след което отивате на стъпка 2.
- 2 Изберете слушалка и натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ↳ Изчакайте отсрещната страна да отговори.

Превключване между разговори

Натиснете и задръжте ^{*}INT, за да превключите между външното повикване и повикването чрез интеркома.

Конферентен разговор

Тристранен конферентен разговор е разговор между вас, потребител на друга слушалка и външния повикващ. За това се изисква две слушалки да споделят една и съща базова станция.

По време на външно повикване

- 1 Натиснете и задръжте ^{*}INT, за да започнете вътрешно повикване.
 - ↳ Външното повикване се поставя в режим на задръжане.
 - ↳ При версиите с няколко слушалки се показват слушалките, достъпни за вътрешни разговори, след което отивате на стъпка 2.

- ↳ При версиите с две слушалки другата слушалка звъни, след което отивате на стъпка 3.
- 2 Изберете слушалка и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- ↳ Избраната слушалка позвънява.
- 3 Натиснете  на избраната слушалка.
- ↳ Установена е връзка чрез интерком.
- 4 Натиснете **[Конф.]**.
- ↳ Вече сте в тристранен конферентен разговор с външното повикване и избраната слушалка.
- 5 Натиснете  за прекратяване на конферентния разговор и прехвърляне на текущото повикване към избраната слушалка.

Забележка

- Натиснете , за да се присъедините към провеждащ се конферентен разговор с друга слушалка, ако **[Услуги] > [Конф. връзка]** е настроено на **[Авто]**.

По време на конферентен разговор

- 1 Натиснете **[Вътр.]**, за да поставите външното повикване в режим на задържане и да се върнете към вътрешното повикване.
- ↳ Външното повикване се поставя в режим на задържане.
- 2 Натиснете **[Конф.]** за възстановяване на конферентния разговор.

Забележка

- Ако някоя от слушалките прекъсне повикването по време на конферентен разговор, другата слушалка остава свързана към външното повикване.

6 Текст и числа

Можете да въвеждате текст и числа за име на слушалката, записи в телефонния указател и други елементи от менюто.

Въвеждане на текст и числа

- 1 Натиснете веднъж или няколко пъти буквено-цифровите бутони, за да въведете избрания знак.
- 2 Натиснете [Изтр.], за да изтриете символ. Натиснете и задръжте [Изтр.], за да изтриете всички символи. Натиснете ▲ и ▼, за да преместите курсора наляво и надясно.
- 3 Натиснете [], за да въведете интервал.



Забележка

- За информация за разположението на символите и цифрите върху клавишите, вижте глава "Приложение".

Превключване между горен регистър и долен регистър

По подразбиране първата буква на всяка дума в изречение е в горен регистър, а останалите са в долен регистър. Натиснете и задръжте #/A, за да превключите между букви в горен регистър и долен регистър.

7 Телефонен указател

Този телефон има телефонен указател, която съхранява до 50 записа. Всеки запис може да има име с дължина до 16 знака. Всеки запис може да съхранява до 2 номера, като всеки от тях има дължина до 24 цифри.

Бутони за директен достъп

Телефонът също така разполага с 3 бутона за директен достъп за съхраняване на аварийните телефонни номера или номера, които използвате често.

Задаване на бутоните за директен достъп

- 1 Въведете номера.
- 2 Натиснете и задръжте **m1**, **m2** или **m3**.
- 3 Въведете или редактирайте името и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Въведете или редактирайте номера и след това натиснете **[Запази]** за потвърждение.
→ Бутонът за директен достъп е зададен.



Забележка

- Ако вече има запис, запамен в бутона за директен достъп, трябва да потвърдите, че искате да заместите стария запис с новия.
- Записите в телефонния указател и записите за бутон за директен достъп се запамятват в базовата станция. При версиите с няколко слушалки едни и същи записи в телефонния указател и записи за бутони за директен достъп се споделят между различните слушалки.

Памети с пряк достъп

Имате две памети с пряк достъп (клавиши 1 и 2). В зависимост от вашата държава, бутоните 1 и 2 са предварително настроени съответно за номера на гласовата поща и номера на информационната служба на вашия доставчик на услуги. Когато натиснете и задръжите бутона в режим на готовност, запамененият телефонен номер се набира автоматично.



Забележка

- Наличието на памет с пряк достъп зависи от страната.

Преглед на телефонната книжка



Забележка

- Можете да прегледате телефонната книжка само от една слушалка във всеки един момент.

- 1 Натиснете **▲** **☰** или изберете **[Меню]** > **[Тел.книжка]** > **[Изглед]** > **[ОК]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете контакт и прегледайте наличната информация.

Търсене на запис

Можете да търсите в записите на телефонната книжка по следните начини:

- Превъртете списъка с контакти.
- Въведете първия знак от името на контакта.

Превъртане на списъка с контакти

- 1 Натиснете  или изберете [Меню] > [Тел.книжка] > [Изглед] > [ОК] за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Натиснете  и  за превъртане през списъка на телефонната книжка.

Въвеждане на първия знак от контакта

- 1 Натиснете  или изберете [Меню] > [Тел.книжка] > [Изглед] > [ОК] за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Натиснете буквено-цифровия бутон, който съответства на знака.
↳ Показва се първият запис, който започва с този знак.

Повикване от телефонния указател

- 1 Натиснете  или изберете [Меню] > [Тел.книжка] > [Изглед] > [ОК] за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете контакт от списъка в телефонния указател.
- 3 Натиснете [Изглед].
- 4 Изберете тип номер (мобилен/домашен/служебен), натиснете  за извършване на повикването.

Достъп до телефонната книжка по време на повикване

- 1 Натиснете [Опция] и изберете [Тел.книжка].

- 2 Натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Изберете контакта и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Показва се номерът.

Добавяне на запис



Забележка

- Ако паметта на вашата телефонна книжка е пълна, слушалката показва уведомително съобщение. Изтрийте някои записи, за да добавите нови.
- При промяна на номера в даден запис новият номер ще се запише върху стария.

- 1 Изберете [Меню] > [Тел.книжка] > [Добави нов] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Въведете името и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Въведете мобилния, домашния и служебния номер (изберете които и да е два от тях), след което натиснете [Запази] за потвърждение.
↳ Новият ви запис е съхранен.



Съвет

- Натиснете и задръжте  за да вмъкнете пауза.
- Натиснете веднъж или няколко пъти буквено-цифровите бутони, за да въведете избрания знак.
- Натиснете [Изтр.], за да изтриете знака. Натиснете  / , за да преместите курсора наляво и надясно.



Забележка

- Можете да запаметите максимум 2 номера за всеки запис в телефонната книжка.

Редактиране на запис

- 1 Изберете [Меню] > [Тел.книжка] > [Промени] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Изберете контакта и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 3 Редактирайте името и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 4 Изберете мобилния/домашния/служебния номер, след което натиснете [ОК] за потвърждение.
- 5 Редактирайте номера и след това натиснете [Запази] за потвърждение.

Изтриване на запис

- 1 Изберете [Меню] > [Тел.книжка] > [Изтриване] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Изберете контакта и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 3 Натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ↳ Записът е изтрит.

Изтриване на всички записи

- 1 Изберете [Меню] > [Тел.книжка] > [Изтрий всичко] и натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 2 Натиснете [ОК] за потвърждение.
 - ↳ Всички записи (освен записите в двете памети с пряк достъп) се изтриват.

8 Регистър на повикванията

Регистърът на повикванията съхранява хронология на всички пропуснати, приети или блокирани повиквания. Хронологията на входящите повиквания включва името и номера на повиквания, час и дата на повикването. Тази функция е достъпна, ако сте се регистрирали за услугата за идентификация на повиквания при вашия оператор.

Вашият телефон може да съхрани до 50 записа за входящи повиквания. Иконата за регистъра на повикванията на слушалката мига, за да ви напомни, че имате повиквания, на които не сте отговорили. Ако повикваният е разрешил показване на самоличността му, можете да видите името или номера му. Записите за повиквания се показват в хронологичен ред, като последното получено повикване е първо в списъка.

Забележка

- Уверете се, че номерът в списъка на повикванията е валиден, преди да отправите обратно повикване направо от списъка на повикванията.

Иконите на екрана показват дали това са пропуснати/приети/блокирани повиквания.

Икони	Описание
	Свети постоянно, когато преглеждате приетите входящи повиквания в регистъра на повикванията.



Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.

Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.



Свети постоянно, когато преглеждате блокираните повиквания в регистъра на повикванията.

Вид на списъка с обаждания

Можете да изберете дали да виждате в регистъра на повикванията всички входящи или само пропуснати такива.



Забележка

- Тази функция зависи от държавата.

Избор на вид на списъка с обаждания

- Изберете [Меню] > [Услуги] > [Вид сп.обаж.] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- Изберете опция и натиснете [ОК] за потвърждение.
→ Настройката се запазват.

Преглед на записите за повиквания

- Натиснете  .
→ Показва се регистърът на входящите повиквания.

- 2 Изберете запис и натиснете [Опция].
- 3 Изберете [Изглед] > [ОК] за повече информация.

Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка

- 1 Натиснете ▼ 
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Изберете запис и натиснете [Опция].
- 3 Изберете [Запом. номер] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 4 Въведете и редактирайте името и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 5 Изберете тип номер (мобилен/домашен/служебен), след което натиснете [ОК] за потвърждение.
- 6 Редактирайте номера и след това натиснете [Запази] за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.

Обратно повикване

- 1 Натиснете ▼ 
- 2 Изберете запис от списъка.
- 3 Натиснете  за извършване на повикване.

Изтриване на запис за повикване

- 1 Натиснете ▼ 
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Изберете запис и натиснете [Опция].

- 3 Изберете [Изтриване] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 4 Натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Записът е изтрит.

Изтриване на всички записи за повиквания

- 1 Натиснете ▼ 
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Натиснете [Опция], за да влезете в менюто "Опции".
- 3 Изберете [Изтрий всичко] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 4 Натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Всички записи са изтрити.

9 Списък за повторно набиране

Списъкът за повторно набиране съхранява хронология на набраните номера. В него са включени имената и/или номерата, към които сте отправили повиквания. Този телефон може да съхрани до 20 записа за повторно набиране.

Преглед на записите за повторно набиране

Изберете [Преиз].

Съхраняване на запис за повторно повикване в телефонната книжка

- 1 Натиснете [Преиз], за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете запис, натиснете [ОК], след което натиснете [Опция].
- 3 Изберете [Запом. номер] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 4 Въведете и редактирайте името и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 5 Изберете тип номер (мобилен/домашен/служебен), след което натиснете [ОК] за потвърждение.
- 6 Редактирайте номера и след това натиснете [Запази] за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.

Повторно набиране

- 1 Натиснете [Преиз].
- 2 Изберете записа, за който искате да осъществите повторно набиране. Натиснете .
↳ Отправя се повикване към номера.

Достъп до списъка за повторно набиране по време на разговор

- 1 Натиснете [Опция] и изберете [Повт. набиране].
- 2 Натиснете [ОК] за потвърждение.

Изтриване на запис за повторно набиране

- 1 Натиснете [Преиз], за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете запис и натиснете [Опция].
- 3 Изберете [Изтриване] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 4 Натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Записът е изтрит.

Изтриване на всички записи за повторно набиране

- 1 Натиснете [Преиз], за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете [Опция] > [Изтрий всички] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.

↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.

3 Натиснете **[OK]** за потвърждение.

↳ Всички записи са изтрети.

10 Настройка на телефона

Можете да персонализирате настройките, за да стане телефонът наистина ваш.

Настройки на звука

Аудио усилване



Внимание

- Аудио усилване трябва да се използва само от хора с увреден слух.



Забележка

- За предпазване на слуха аудио усилването ще се деактивира в края на всеки разговор.

Тази функция може да усилва силата на звука в режим със слушалката или със свободни ръце. Натиснете **↵+**, за да активирате/деактивирате аудио усилването по време на разговор. Когато аудио усилването е активирано, LED индикаторът на слушалката остава включен постоянно. **[Вкл.усил. звук]** ще се покаже на дисплея.

Задаване на съвместимостта със слухови апарати

Телефонът ви е съвместим със слухови апарати (според стандарт ETS300381). Тази функция позволява на телефона да се съвдвоява със слуховия апарат за усилване на сигнала и намаляване на шума от смущенията.

Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Звуци] > [MySound] > [Микрослуш.] > [НАС]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.

↪ Настройката се запамятава.

Задаване на звуковия профил

Можете да изберете звука в слушалката или на високоговорителя за 3 различни профила.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Звуци] > [MySound]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Микрослуш.]/[Високоговор.]**.
- 3 Изберете профил и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↪ Настройката се запамятава.

Достъп до звуковия профил по време на повикване

Натиснете **[Звук]** веднъж или няколко пъти, за да промените звуковия профил по време на повикване.

Настройка на силата на звука за звънене на слушалката

Можете да избирате измежду 5 степени на сила на звука за звънене или **[Изключи]**.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Звуци] > [Сила звънене]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете степен на силата на звука и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↪ Настройката се запамятава.

Задаване на тон за звънене на слушалката

Можете да избирате измежду 10 тона за звънене.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Звуци] > [Тонове звън.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете тон за звънене и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↪ Настройката се запамятава.

Задаване на визуален пръстен

Когато визуалният пръстен е активиран, при входящо повикване подсветката на дисплея ще мига.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Звуци] > [Визуал. звън]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Мигане вкл.]/[Мигане изкл.]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Тих режим

Можете да зададете тих режим на телефона и да активирате този режим за определен период от време. При включен тих режим телефонът не звъни и не издава аларми или звуци.



Забележка

- Когато натиснете , за да намерите слушалката, или когато включите алармата, телефонът ще издаде алармен сигнал, дори когато е активиран тихият режим.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Звуци] > [Тих режим]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Вкл./изкл.] > [Включване]/[Изключи]** и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.
- 3 Изберете **[начало и край]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Задайте времето и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.
↳  се показва на дисплея.

Задаване на тон за бутоните

Тонът на бутоните е звук, който се издава, когато натиснете бутон на слушалката.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Звуци] > [Тон клавиши]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Задаване на тон за докинг

Тонът за докинг (за поставяне) е звукът, който се чува, когато поставите слушалката на базовата станция или зарядното устройство.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Звуци] > [Тон за докинг]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Задаване на тон за батерията

Тонът за батерията е звукът, който чувате, когато батерията е изтощена и се нуждае от зареждане.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Звуци] > [Тон батерия]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

ЕКО режим

Режимът **ЕКО** намалява мощността на предаване на слушалката и базовата станция,

когато провеждате разговор или когато телефонът е в режим на готовност.

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Настр. тел.]** > **[Еко режим]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
 - ↳ Настройката се запаметява.
 - ↳ **ЕКО** се показва в режим на готовност.

Забележка

- Когато **ЕКО** режимът е зададен като **[Включване]**, обхватът на свързване между слушалката и базовата станция може да е намален.

Режим ЕКО+

Когато е активиран режимът **ЕКО+**, той изключва излъчването на сигнали на слушалката и базовата станция в режим на готовност.

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Настр. тел.]** > **[ЕКО+ режим]** и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
 - ↳ Настройката се запаметява.
 - ↳ **ЕКО+** се показва в режим на готовност след известно време.

Забележка

- Всички слушалки, които са регистрирани към базовата станция, трябва да са XL490/XL495, за да може функцията **ЕКО+** да работи правилно.
- При активиран режим **ЕКО+** времето в режим на готовност намалява. Това е така, защото при режима **ЕКО+** базовата станция не предава никакъв сигнал в режим на готовност и затова слушалката трябва да "слуша" по-често за сигнали от базовата станция, за да засече входящите повиквания или други заявки от базовата станция. Забавя се достъпът на слушалката до функции като настройка на повикванията, регистър на повикванията, пейджинг и преглеждане на телефонната книжка. Слушалката няма да ви уведомява за изгубена връзка при прекъсване на електрозахранването или при излизане от обхват.

Таблицата по-долу показва състоянието на екрана на слушалката при различните настройки за режимите **ЕКО** и **ЕКО+**.

ЕКО режим	ЕКО+ режим	Икони на екрана на слушалката
[Изключи]	[Изключи]	ЕКО и ЕКО+ са изключени.
[Изключи]	[Включване]	ЕКО+ се показва само след като ЕКО+ режимът е активиран по време на режим на готовност.
[Включване]	[Изключи]	ЕКО се показва на дисплея.
[Включване]	[Включване]	ЕКО се показва и се сменя с ЕКО+ , когато ЕКО+ режимът е активиран по време на режим на готовност.

Задаване на име на слушалката

Името на слушалката може да съдържа до 14 знака. То се показва на екрана на слушалката в режим на готовност.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Име на тел.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете или редактирайте името. За да изтриете знак, изберете **[Изтр.]**.
- 3 Натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на дата и час

За информация вижте **Задаване на дата и час** (вж. 'Задаване на дата и час' на стр. 8).

Задаване на език за дисплей

Забележка

- Тази функция е валидна само за модели с многоезикова поддръжка.
- Наличните езици са различни за различните държави.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Език]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете език и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Автоматичен отговор

Когато активирате функцията за автоматичен отговор, може да се свържете автоматично с входящото повикване, когато вдигнете слушалката. Когато деактивирате

тази функция, трябва да натиснете  или , за да отговорите на входящото повикване.

- 1 Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Автоотговор]**, след което изберете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]**, след това изберете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на режима на работа на светодиодния индикатор на слушалката

Можете да зададете режим на работа на LED индикатора на вашата слушалка за различни събития или състояние на зареждане.

Изберете **[Меню] > [Настр. тел.] > [Съст-е LED] > [Съст. събития]/[Съст. зарежд.]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.

↳ Настройката се запазва.

В долната таблица е указано текущото състояние с различните режими на светодиодния индикатор на слушалката.

Светодиоден (LED) индикатор	Състояние на събития
Включен	Аудио усилването е включено.
Изключен	В разговор или режим на готовност.
Мига	• Има ново съобщение. • Има нова гласова поща. • Има пропуснато повикване. • Телефонът е заглушен.

Светодиоден (LED) индикатор	Състояние на зареждане
Включен	• Слушалката е върху основата или в гнездото за зареждане в режим на готовност. • Аудио усилването е включено по време на повикване.
Изключен	Слушалката не е на основата или в гнездото за зареждане.
Мига	Телефонът е заглушен.

11 Будилник

Вашият телефон има вграден будилник. Прегледайте информацията по-долу, за да настроите будилника.

Настройка на будилника

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Аларма]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Веднъж]** или **[Всеки ден]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Въведете час за алармата и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Алармата е зададена и на екрана се показва .



Съвет

- Натиснете  /  за превключване между **[am]/[pm]** (в зависимост от държавата).

Изключване на алармата

Когато се включи алармата

Натиснете произволен бутон, за да изключите алармата.

Преди да позвъни алармата

Изберете **[Меню]** > **[Аларма]** > **[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

12 Телефонен секретар

Забележка

- Предлага се само за XL495.

Вашият телефон включва телефонен секретар, който записва повиквания, на които не е отговорено, докато е включен. Можете да осъществите достъп до телефонния секретар от разстояние, както и да промените настройките чрез менюто на телефонния секретар от слушалката. Бутонът ► на базовата станция светва, когато телефонният секретар е включен.

Включване или изключване на телефонния секретар

Можете да включите или изключите телефонния секретар чрез базовата станция или слушалката.

Чрез слушалката

- 1 Изберете [Меню] > [Тел. секретар] > [Вкл./изкл.] > [Включване]/[Изключи], след което натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Когато телефонният секретар е включен, изберете [Само отговор] / [Запис също], след това натиснете [ОК] за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Забележка

- [Само отговор] означава, че на повикванията се отговаря, не се записват съобщения.
- [Запис също] означава, че на повикванията се отговаря и се записват съобщения.

Чрез базовата станция

Натиснете , за да включите или изключите телефонния секретар в режим на готовност.

Забележка

- Когато телефонният секретар е включен, той отговаря на входящите повиквания след определен брой позвънявания, в зависимост от настройката за отлагане на позвъняванията.

Бележки към семейството

Можете да оставяте аудио бележки на членовете на семейството си в телефонния секретар.

- 1 Изберете [Меню] > [Тел. секретар] > [Бележка екран] и след това натиснете [ОК] за потвърждение.
- 2 Започнете записа близо до микрофона след звуковия сигнал.
- 3 Натиснете [ОК], за да спрете записването.
- 4 Натиснете [ОК], за да чуете аудио бележката.
- 5 Натиснете [ОК], за да съхраните бележка за семейството или [Изтриване] да я премахнете.

Задаване на език за телефонния секретар

Забележка

- Тази функция е валидна само за модели с многоезикова поддръжка.

Езикът на телефонния секретар е езикът за съобщенията.

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел. секретар]** > **[Език на гласа]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете език и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Задаване на режим за отговаряне

Можете да настроите телефонния секретар и да изберете дали повикващите могат да оставят съобщения. Изберете **[Запис също]**, за да разрешите повикващите да оставят съобщения. Изберете **[Само отговор]**, ако забранявате на повикващите да оставят съобщения.

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел. секретар]** > **[Гласов отг.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете режим на отговаряне и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.



Забележка

- Ако паметта е пълна, телефонният секретар преминава автоматично в режим **[Само отговор]**.

Съобщения

Съобщението е това, което повикващият чува, когато телефонният секретар отговори на повикването. Телефонният секретар има 2 предварително записани съобщения: **[Запис също]** и **[Само отговор]**.

Запис на съобщение

Максималната продължителност на съобщението, което можете да запишете, е 3 минути. Новозаписаното съобщение автоматично заменя старото.

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел. секретар]** > **[Съобщение]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Само отговор]** или **[Запис също]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Запис]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Започнете записа близо до микрофона след звуковия сигнал.
- 5 Натиснете **[ОК]**, за да спрете записването, или записването ще спре след 3 минути.
↳ Можете да прослушате записаното току-що съобщение от слушалката.



Забележка

- При запис на съобщение трябва да говорите в микрофона отблизо.

Прослушване на съобщението

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел. секретар]** > **[Съобщение]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Само отговор]** или **[Запис също]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Пусни]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Можете да прослушате текущото съобщение.

Забележка

- Не можете да продължите с прослушването на съобщението, когато приемете входящо повикване.

Възстановяване на съобщението по подразбиране

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Тел. секретар]** > **[Съобщение]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Запис също]** или **[Само отговор]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[По подразб.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Стандартното съобщение се възстановява.

Входящи съобщения

Всяко съобщение може да бъде с продължителност до 3 минути. Когато получавате нови съобщения, индикаторът за ново съобщение на телефонния секретар мига, а на слушалката се появява уведомително съобщение.

Забележка

- Ако отговорите на повикването, докато повикващият оставя съобщение, записването спира и можете да говорите направо с повикващия.
- Ако паметта е пълна, телефонният секретар преминава автоматично в режим **[Само отговор]**. Изтрийте старите съобщения, за да можете да получите нови.

Прослушване на входящите съобщения

Можете да прослушвате входящите съобщения в реда, в който са били записани.

От базовата станция

- За пускане/спиране на прослушването натиснете **▶■**.
- За регулиране на силата на звука натиснете **◀▶** / **◀▶▶**.
- За пускане на предишното съобщение/повторение на текущото съобщение натиснете **◀**.
- За пускане на следващото съобщение натиснете **▶**.
- За изтриване на текущото съобщение натиснете **⌫**.

Забележка

- Изтрите съобщения не могат да бъдат възстановени.

От слушалката

Можете да прослушвате входящите съобщения в реда, в който са били записани.

- Ако има нови съобщения, натиснете **📞** за прослушване. Ако няма ново съобщение, натиснете **📞**, след това **[ОК]** за прослушване на стари съобщения.
- Изберете **[Меню]** > **[Тел. секретар]** > **[Пусни]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Започва възпроизвеждане на новите съобщения. Ако няма нови съобщения, започва възпроизвеждане на старите съобщения.
- Натиснете **[Назад]**, за да спрете прослушването.
- Натиснете **[ОК]**, за да влезете в менюто "Опции".
- Натиснете **▲📞** / **▼📞**, за да увеличите/намалите силата на звука.

Изтриване на входящо съобщение

От базовата станция

Натиснете **⌫**, докато слушате съобщението.

↳ Текущото съобщение се изтрива.

От слушалката

- 1 Докато прослушвате съобщението, натиснете **[Опция]**, за да влезете в менюто "Опции".
- 2 Изберете **[Изтриване]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Текущото съобщение се изтрива.

Изтриване на всички стари входящи съобщения

Натиснете и задръжте **☎** на базовата станция в режим на готовност.

- ↳ Всички стари съобщения се изтриват окончателно.

От слушалката

- 1 Изберете **[Меню] > [Тел. секретар] > [Изтрий всичко]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 2 Натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Всички стари съобщения се изтриват окончателно.

Забележка

- Можете да изтриете само прослушаните съобщения. Изтритите съобщения не могат да бъдат възстановени.

Филтриране на повиквания

Можете да чуете повиквания, докато оставя съобщение. Натиснете **☎**, за да отговорите на повикването.

От базовата станция

Натиснете **🔊 / 🔇**, за да регулирате силата на звука на високоговорителя по време на филтриране на повиквания.

Забележка

- Ако сте настроили високоговорителя на най-ниската сила на звука, функцията за филтриране на повиквания се изключва.

Настройка на отлагане на позвънявания

Можете да зададете колко пъти да позвъни телефона, преди телефонният секретар да приеме повикването.

- 1 Изберете **[Меню] > [Тел. секретар] > [Забав. позвън.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете новата настройка и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Забележка

- Уверете се, че телефонният секретар е включен, преди да използвате тази функция.

Съвет

- Когато осъществявате достъп до телефонния секретар от разстояние, препоръчително е да поставите отлагането на позвъняванията в режим **[Пести импулси]**. Това е икономичен начин за управление на вашите съобщения. Когато има нови съобщения, телефонният секретар отговаря на повикването след 3 позвънявания; когато няма съобщения, той отговаря на повикването след 5 позвънявания.

Достъп от разстояние

Можете да работите с вашия телефонен секретар, когато не сте вкъщи. Просто се обадете на вашия телефон от телефон с тонално набиране и въведете вашия 4-цифрен PIN код.

Забележка

- PIN кодът за достъп от разстояние е същият като вашия системен PIN код. Предварително зададеният PIN код е 0000.

Активиране/деактивиране на достъпа от разстояние

Можете да разрешите или да блокирате достъпа от разстояние до телефонния секретар.

- 1 Изберете **[Меню] > [Тел. секретар] > [Отдал. дост.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Активирай]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Промяна на PIN кода

- 1 Изберете **[Меню] > [Тел. секретар] > [Отдал. дост.] > [Смени PIN]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете стария PIN код и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Въведете новия PIN код и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Въведете отново новия PIN код и след това натиснете **[Запази]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Достъп до телефонния секретар от разстояние

- 1 Обадете се на вашия домашен номер от телефон с тонално набиране.
- 2 Въведете #, когато чуете съобщението.
- 3 Въведете вашия PIN код.

↳ Вече имате достъп до вашия телефонен секретар и можете да прослушате новите съобщения.

Забележка

- Имате 2 възможности да въведете правилен PIN код, преди телефонът да прекъсне връзката.

- 4 Натиснете бутон, за да изпълните функция. Вж. таблицата с командите за достъп от разстояние по-долу, в която е даден списък на предлаганите функции.

Забележка

- Когато няма съобщение, телефонът прекъсва връзката автоматично, ако не бъде натиснат бутон в продължение на 8 секунди.

Команди за достъп от разстояние

Бутон	Функция
1	Прослушване на предишното съобщение.
2	Прослушване на съобщения.
3	Прескачане до следващото съобщение.
6	Изтриване на текущото съобщение.
7	Включване на телефонния секретар (не е достъпно, когато прослушвате съобщенията).
8	Спиране на прослушването на съобщението.
9	Изключване на телефонния секретар. (не е достъпно, докато прослушвате съобщенията).

Режими на светодиодния индикатор на базовата станция

В долната таблица е указано текущото състояние с различните режими на светодиодния индикатор на базовата станция.

Светодиоден (LED) индикатор	Състояние на съобщенията
Постоянно включен	• Няма ново съобщение и паметта не е пълна. • Апаратът е включен. • Влизане в режим "Пейджинг".
Мига	• Има ново съобщение и паметта не е пълна. • Има входящо повикване. • Записване на входящо съобщение. • Възпроизвеждане на съобщение. • Достъп от разстояние/ прослушване на съобщения от апарата.
Мига (бързо)	• Има ново съобщение и паметта е пълна. • Влизане в режим на регистриране.

13 Услуги

Телефонът поддържа редица функции, които ви помагат да поемате и управлявате повикванията.

Вид на списъка с обаждания

Можете да изберете дали да виждате в регистъра на повикванията всички входящи или само пропуснати такива.

Забележка

- Тази функция зависи от държавата.

Избор на вид на списъка с обаждания

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Вид сп.обаж.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете опция и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Автоматичен конферентен разговор

За да се присъедините към външно повикване с друга слушалка, натиснете .

Забележка

- Тази функция е достъпна само за версиите с няколко слушалки.

Активиране/деактивиране на автоматичен конферентен разговор

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Конф. връзка]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Авто]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Забраняване на повиквания

Можете да блокирате изходящи повиквания до дадени номера, като например повиквания до други континенти или нежелани телефонни линии, като забраните повиквания, които започват с определени цифри. Можете да зададете 4 последователности от цифри с максимум 4 цифри във всяка. При набирање на номер, който започва с някоя от тези 4 последователности, изходящото повикване се забранява.

Избор на режим забрана

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Забр. повикв.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете PIN кода/паролата за забраняване на повиквания. PIN кодът/паролата по подразбиране е 0000. След това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Режим забр.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Добавяне на нови номера в списъка със забранените номера

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Услуги]** > **[Забр. повикв.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете PIN кода/паролата за забраняване на повиквания. PIN кодът по подразбиране е 0000. След това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Забр. номер]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Изберете номер от списъка и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 5 Редактирайте номера и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Промяна на PIN кода/паролата за забраняване

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Услуги]** > **[Забр. повикв.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете PIN кода/паролата за забраняване на повиквания. PIN кодът по подразбиране е 0000. След това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Смени PIN]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Въведете стария PIN код/паролата за забраняване на повиквания. PIN кодът по подразбиране е 0000. След това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 5 Въведете новия PIN код/парола и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 6 Въведете отново новия PIN код/парола и натиснете **[Запази]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Блокиране на повикванията

Има два начина за блокиране на входящите повиквания:

- блокиране на анонимни обаждания;
- създаване на черен списък.

Забележка

- Преди да използвате тази функция, проверете дали сте абониран за услугата за идентифициране на повиквания.

Блокиране на анонимни обаждания

Можете да блокирате обаждания без идентичност, за да намалите нежеланите повиквания, като такива за телефонен маркетинг.

- 1 Изберете **[Меню]** > **[Услуги]** > **[Блокир. повик.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете PIN кода/паролата за забраняване на повиквания. PIN кодът по подразбиране е 0000. След това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Анон. повик.]** > **[Включване]/[Изключи]**, за да активирате/деактивирате блокирането на повикванията, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Черен списък

Можете да включите номера в черния списък, за да блокирате входящите повиквания от определени нежелани номера. Можете да зададете 4 последователности от цифри с максимум 24 цифри във всяка. При входящо повикване от номер, започващ с някоя от тези 4 последователности, позвъняването ще бъде заглушено.

Забележка

- Името на контакта в телефонния указател няма да се покаже, ако номерът на този контакт съвпада със запис от черния списък.

Създаване на черен списък

- Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Блокир. повик.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Въведете PIN кода/паролата за забраняване на повиквания. PIN кодът по подразбиране е 0000. След това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Изберете **[Черен списък] > [Блокир. Номер]**, ако е активирано блокирането на повикванията, въведете номера, след което натиснете **[ОК]**, за да потвърдите.
↳ Настройката се запамятава.

Активиране/деактивиране на черния списък

- Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Блокир. повик.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Въведете PIN кода/паролата за забраняване на повиквания. PIN кодът по подразбиране е 0000. След това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Изберете **[Черен списък] > [Режим блок.] > [Включване]/[Изключи]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Променете PIN кода/паролата за забраняване на повиквания

- Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Блокир. повик.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Въведете PIN кода/паролата за забраняване на повиквания. PIN кодът по подразбиране е 0000. След това натиснете **[ОК]** за потвърждение.

- Изберете **[Смени PIN]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Въведете стария PIN код/парола. PIN кодът по подразбиране е 0000. След това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Въведете новия PIN код/парола и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- Въведете отново новия PIN код/парола и натиснете **[Запази]** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Тип на мрежата

Забележка

- Тази функция зависи от държавата. Достъпна е само за модели с поддръжка за тип на мрежа.

- Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Тип мрежа]** и след това натиснете **[ОК]**.
- Изберете тип на мрежа и натиснете **[ОК]**.
↳ Настройката се запамятава.

Автоматичен телефонен код

Тази функция проверява и форматира номера за изходящото ви повикване преди набиране на номера. Номерът на префикса може да замени номера за установяване, който задавате в менюто. Например, задавате 604 като номер за установяване и 1250 като префикс. Когато набирате номер, например 6043338888, телефонът ви променя номера на 12503338888 по време на набирането.

Забележка

- Максималната дължина на номер за установяване е 10 цифри. Максималната дължина на номер за автоматичен префикс е 10 цифри.
- Тази функция зависи от държавата.

Задаване на автоматичен телефонен код

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Авт. тел. код]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете номера за установяване и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Въведете номера за префикс и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Забележка

- За да въведете пауза, натиснете и задръжте **#** a/A.
- Ако е зададен номер за префикс и номерът за установяване е оставен празен, номерът за префикс се задава при всички изходящи повиквания.
- Тази функция не се предлага, ако набираният номер започва с * или #.

Избор на продължителност на повторение

Уверете се, че времето за повторение е зададено правилно, преди да отговорите на второ повикване. При нормални обстоятелства телефонът е вече предварително настроен за продължителност на повторение. Можете да изберете от 3 опции: **[Кратко]**, **[Средно]** и **[Дълго]**. Броят на предлаганите опции е различен за различните държави. За подробности се обърнете към вашия оператор.

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Вр. нов разг]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете опция и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Режим на набиране

Забележка

- Тази функция е валидна само за модели, които поддържат и тонално, и импулсно набиране.

Режимът за набиране е телефонният сигнал, използван във вашата държава. Телефонът поддържа тонално (DTMF) и импулсно (с шайба) набиране. За подробна информация се обърнете към вашия оператор.

Настройка на режима на набиране

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Реж. Набир.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете режим на набиране и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Забележка

- Ако телефонът ви е в режим на импулсно набиране, натиснете ***** по време на повикване за временно преминаване към тонален режим. След това цифрите, въведени за това повикване, се изпращат като тонални сигнали.

Автоматичен часовник



Забележка

- Тази услуга зависи от страната и мрежата.
- Преди да използвате тази функция, проверете дали сте абониран за услугата за идентифициране на повиквания.

Тя синхронизира автоматично датата и часа на вашия телефон с обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN). За да бъде синхронизирана датата, уверете се, че е зададена текущата година.

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Авто часовн.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Изберете **[Включване]/[Изключи]**. Натиснете **[ОК]**.
↳ Настройката се запаметява.

Регистриране на допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция. Базовата станция може да регистрира до 4 слушалки.

Автоматично регистриране

Допълнителните слушалки от същия модел могат да се регистрират автоматично. Поставете нерегистрираната слушалка в базовата станция.

- ↳ Слушалката открива базовата станция и се регистрира автоматично.
- ↳ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути. Базовата станция задава автоматично номер на слушалката.

Ръчно регистриране

Ако автоматичното регистриране не успее, регистрирайте слушалката си ръчно към базовата станция.

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Регистриране]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Натиснете и задръжте **⏻** на базовата станция в продължение на 5 секунди.
- 3 Въведете PIN кода на системата. Натиснете **[Изтр.]**, за да направите корекции. След това натиснете **[ОК]**, за да потвърдите PIN кода.
↳ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути. Базовата станция задава автоматично номер на слушалката.



Забележка

- Ако PIN кодът е неправилен или базовата станция не бъде открита за определен период, слушалката показва уведомително съобщение. Ако регистрацията е неуспешна, повторете горната процедура.
- Предварително зададеният PIN код е 0000. Той не може да се променя.

Дерегистриране на слушалки

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Отрегистр.]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 2 Въведете PIN кода на системата. (Предварително зададеният PIN код е 0000). Натиснете **[Изтр.]**, за да изтриете номера.
- 3 Изберете номера на слушалката, която трябва да бъде дерегистрирана.
- 4 Натиснете **[ОК]** за потвърждение.
↳ Слушалката е дерегистрирана.



- Името на слушалката се показва до номера на слушалката в режим на готовност.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Изберете **[Меню] > [Услуги] > [Фабр. настр-и]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
 - ↳ На слушалката се появява заявка за потвърждение.
- 2 Натиснете **[ОК]** за потвърждение.
 - ↳ Всички настройки (с изключение на телефонния указател и бутона за директен достъп информация) се нулират.

14 Технически данни

- Зарядно устройство: 56,0 грама
57,5 × 94 × 85 мм (В × Ш × Д)

Общи спецификации и функции

- Време за разговори: 16 часа
- Време в режим на готовност: 250 часа
- Обхват на закрито: 50 метра
- Обхват на открито: 300 метра
- Списък на телефонна книжка с 50 записа
- Списък за повторно набиране с 20 записа
- Регистър на повикванията с 50 записа
- Телефонен секретар с до 30 минути време за запис
- Поддръжка на стандартно разпознаване на повиквания: FSK, DTMF

Батерия

- Philips: 2 бр. никел-металхидридни акумулаторни батерии тип AAA 1,2 V 550 mAh

Адаптер за захранване

Базова станция и зарядно устройство

- Тип: MN-A102-E130, вход: 100-240 Vac, 50/60 Hz 200 mA, изход: 6 Vdc 400 mA
- Тип: S003IV0600040, вход: 100-240 Vac, 50/60 Hz 150 mA, изход: 6 Vdc 400 mA

Консумирана мощност

- Консумация на енергия в режим на покой: около 0,70 W (XL490), 0,75 W (XL495)

Тегло и размери (XL490)

- Слушалка: 142 г (с батерията)
183,5 × 53 × 30,5 мм (В × Ш × Д)
- Базова станция: 87 грама
57,5 × 125,5 × 85 мм (В × Ш × Д)
- Зарядно устройство: 56,0 грама
57,5 × 94 × 85 мм (В × Ш × Д)

Тегло и размери (XL495)

- Слушалка: 142 г (с батерията)
183,5 × 53 × 30,5 мм (В × Ш × Д)
- Базова станция: 106 грама
57,5 × 125,5 × 85 мм (В × Ш × Д)

15 Бележка

Декларация за съответствие

С настоящото WOOX Innovations декларира, че този продукт съответства на основните изисквания, както и другите приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕО. Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com. Това изделие е конструирано, изпитано и произведено съгласно Европейската R&TTE директива 1999/5/ЕС.

Използване на съответствие по стандарт GAP

Стандартът GAP гарантира, че всички слушалки и базови станции DECT™ GAP са в съответствие с минимални стандарти за експлоатация, независимо от модела. Слушалката и базовата станция са в съответствие с GAP, което означава, че гарантират като минимум следните функции: регистриране на слушалката, поемане на линия, отправяне на повикване и приемане на повикване. Възможно е разширените функции да не са достъпни, ако ги използвате с други модели. За да регистрирате и използвате тази слушалка със съответстваща на GAP базова станция от друг модел, за регистриране на слушалката първо следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя, след това следвайте процедурата, описана в настоящото ръководство. За да регистрирате слушалка от друг модел към базовата станция, поставете базовата станция в режим за регистрация и следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя на слушалката.

Съвместимост с ЕМП

Този продукт е в съответствие с всички действащи стандарти и норми, свързани с излагането на въздействието на електромагнитни полета.

Изхвърляне на старите продукт и батерия



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че изделието отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2013/56/ЕС, които не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрическите и електронните продукти и батерии. Следвайте местните правила и не изхвърляйте продукта и батериите заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и батерии предотвратява потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батерии за еднократна употреба

За да извадите батериите за еднократна употреба, вижте раздел "Често задавани въпроси".



Когато това лого е прикрепено към продукт, това означава, че е направена парична вноска в полза на съответната национална система за възстановяване и рециклиране.

Информация относно опазване на околната среда

Премахнати са всякакви ненужни елементи от опаковката. Опитаме се да направим опаковката лесна за разделяне на три вида материали: картон (кутия), полистиренова пяна (буфер) и полиетилен (торбички, предпазен лист от пяна).

Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако бъдат разглобени от специализирана фирма. Спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на материали от опаковката, изтощени батерии и старо оборудване.

16 Приложение

Таблицы за въвеждане на текст и номера

Бутон	Главни букви (за английски, френски, немски, италиански, турски, португалски, испански, холандски, датски, фински, норвежки, шведски, румънски, полски, чешки, унгарски, словашки, словенски, хърватски, литовски, естонски, латвийски, български език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! j ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Ê Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Ģ
5	J K L 5 Å
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Бутон	Малки букви (за английски, френски, немски, италиански, турски, португалски, испански, холандски, датски, фински, норвежки, шведски език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! j ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 å ä æ å ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĳ ģ
5	j k l 5 Å

6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Бутон	Главни букви (за гръцки език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! j ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ą Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε
4	H Θ Ι 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Бутон	Малки букви (за гръцки език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! j ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l Å
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Бутон	Главни букви (за сръбски език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! j ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ћ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F Ј Đ 3 Δ Ε Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y

7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Бутон	Малки букви (за сръбски език)
0	Интервал . 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ї 2 A Б В Г
3	d e f J Ѓ 3 Д Е Ж З
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

17 Често задавани въпроси

На екрана не се показва лента за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва **[Регистрирайте Апарата си]**, поставете слушалката в базовата станция, докато на екрана се покажат лентите за сигнал.



Съвет

- За повече информация вижте глава "Услуги", раздел "Регистриране на допълнителни слушалки".

Какво да правя, ако не успея да вдвоя (регистрирам) допълнителните слушалки в базовата станция?

Паметта на базовата станция е пълна. Дeregистрирайте неизползваните слушалки и опитайте отново.



Съвет

- За повече информация вижте глава "Услуги", раздел "Отрегистриране на слушалки".

Телефонът ми е в състояние на търсене, какво да правя?

- Уверете се, че базовата станция има захранване.
- Регистрирайте слушалката към базовата станция.
- Преместете слушалката по-близо до базовата станция.

Избрах погрешен език, който не разбирам – какво да правя?

- 1 Натиснете , за да се върнете в екрана в режим на готовност.
- 2 Натиснете **[Меню]**, за да отворите екрана на главното меню.
- 3 Един от следните текстове се появява на екрана:

Config. tel. > Limbă

Konfig. telef. > Język

Nast. tel. > Jazyk

Tel.beáll. > Nyelv

Настройка на телефона > Language

Nast. telefona > Język

Post. tel. > Język

Nastav. tel. > Jazyk

Настр. тел. > Език

- 4 Изберете го за достъп до опциите за език.

- 5 Изберете своя собствен език.

Слушалката губи връзка с базовата станция или по време на разговор звукът е изкривен.

Проверете дали не е активиран режимът **ЕСО+**. Изключете го, за да увеличите обхвата на слушалката и да провеждате разговор при оптимални условия. Няма сигнал "свободно".

Проверете свързването на вашия телефон.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.

Няма тон за поставяне на базовата станция.

- Слушалката не е поставена правилно на базовата станция или зарядното устройство.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.

Използвам слухов апарат, какво трябва да направя, за да подобря силата на звука?

Този телефон е съвместим със слухови апарати. Тази функция позволява на телефона да се вдвоява със слуховия апарат за усиляване на сигнала и намаляване на шума от смущенията (вж. 'Задаване на съвместимостта със слухови апарати' на стр. 25).


Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон.

Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Погрижете се слушалката да е поставена правилно върху зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Уверете се, че настройката за тон за поставяне е включена. Когато слушалката е поставена правилно в зарядното устройство, се чува тон за поставяне.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.
- Проверете светодиодния индикатор на вашата слушалка за състоянието на зареждане, ако е избрано [Меню] > [Настр. тел.] > [Съст. зарежд.].
- Батериите са повредени. Закупете нови със същите характеристики. За да премахнете вратичката за отделението за батерии, вж. инструкциите на картината по-долу.

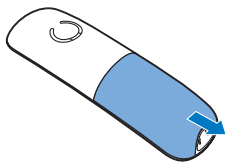

Дисплеят не показва нищо.

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

Лошо качество на звука (пращене, ехо и др.).

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.

- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

Не се показва идентификатор на повиквания.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повиквания не се показва или няма такава.



Забележка

- Ако решенията по-горе не помогнат, прекъснете електрозахранването и на слушалката, и на базовата станция. Опитайте отново след 1 минута.

18 Показалец

G

GAP	44
-----	----

P

PIN	
блокиране на повикванията	39
забраняване на повиквания	38
регистрация	41
телефонен секретар	9, 35

З

забавяне на позвъняване	34
забраняване на повиквания	37
задаване име на слушалката	28
запомняне на номер	22
зареждане	9
звуци	
докинг	26
звуков профил	25
тон на клавишите	26

P

регистрация/отрегистрация	41
регистър на повикванията	21
регулиране на силата на звука	13
Режим ECO+	27
режим на готовност	9
режим набиране	40

Б

базова станция	
инсталиране	7
общ преглед	6
батерия	7, 9, 43
без звук	13
безопасност	3
бележка към семейството	31
блокиране на повикванията	38

B

вид на списъка с обаждания	21
високоговорител	13
вкл. или изкл.	31
входящо съобщение	33
въвеждане на текст	17
вътрешен разговор	15

A

две повиквания/задържано повикване	14
допълнителни слушалки	41
достъп до телефонния секретар от разстояние	35

Ф

фабрични настройки	42
--------------------	----

Ч

черен списък	38
--------------	----

E

език за телефонния секретар	31
ЕКО режим	26

И

идентификатор на повикващия	12, 21
изтриване на съобщения	33, 34
изхвърляне	44
икони на дисплея	10
интерком	15

A

автоматичен конферентен разговор	37
автоматичен отговор	28
автоматичен часовник	41
адаптер за захранване	43
аларма	30

Н

намиране на слушалки/пейджинг	6
настройване на датата	8, 41
настройване на часа	8, 41
настройка за език	
слушалка	8, 28
телефонен секретар	31
настройки на телефона	25

К

контакти	19
конферентен разговор	14, 15, 37

О

отговор на повикване	12
отстраняване на неизправности/ЧЗВ	48

Т

телефонен секретар	31
телефонна книжка	18, 22, 23
тип на мрежата	39
тих режим	26
тон на звънене	25

С

сила на сигнала	11
съобщения	32

П

поведение на светодиода	36
повикване	12
повторно набиране	23
пропуснати повиквания	21
прослушване на съобщения	33



2015 © WOOX Innovations Limited. Всички права
запазени.

Philips и емблемата-щит на Philips са регистрирани
търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се
използват от WOOX Innovations Limited с лиценз от
Koninklijke Philips N.V.

UM_XL490_495_53_BG_V1.0
WK1506

CE 0168

