

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BM60



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό!	2
	Ασφάλεια	2

2	Το μουσικό σύστημα Micro	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6

3	Ξεκίνημα	8
	Σύνδεση ηχείων	8
	Σύνδεση κεραίας FM	8
	Σύνδεση στο ρεύμα	8
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	9
	Ρύθμιση του ρολογιού	9
	Ενεργοποίηση	10

4	Αναπαραγωγή	11
	Αναπαραγωγή στη Μεμονωμένη λειτουργία	11
	Αναπαραγωγή στη λειτουργία Ομάδας	14

5	Προσαρμογή ήχου	18
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	18
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	18
	Σίγαση ήχου	18

6	Άλλες λειτουργίες	19
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	19
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	19
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	19
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	20
	Ενημέρωση υλικολογισμικού	20

7	Πληροφορίες προϊόντος	22
	Προδιαγραφές	22
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	23
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	23

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	24
----------	---------------------------------	-----------

9	Σημείωση	26
	Δήλωση συμμόρφωσης	26
	Έγγραφο προσφορά	27

1 Σημαντικό!

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το βύσμα με την υποδοχή.)



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
 - Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
 - Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
-
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
 - Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
 - Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.



Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή σας, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε υψηλή ένταση και ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

2 Το μουσικό σύστημα Micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, συσκευές USB και από άλλες εξωτερικές συσκευές
- Να ακούτε μουσική παντού στο σπίτι σας με μια ομάδα ηχείων πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink (δεν παρέχεται).
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εξής εφέ ήχου:

- Ισορροπημένος, ζεστός, έντονος, καθαρός και ισχυρός

Η μονάδα υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές πολυμέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο (με μία μπαταρία AAA)
- 2 ηχεία με καλώδια
- 1 ενσύρματη κεραία FM
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

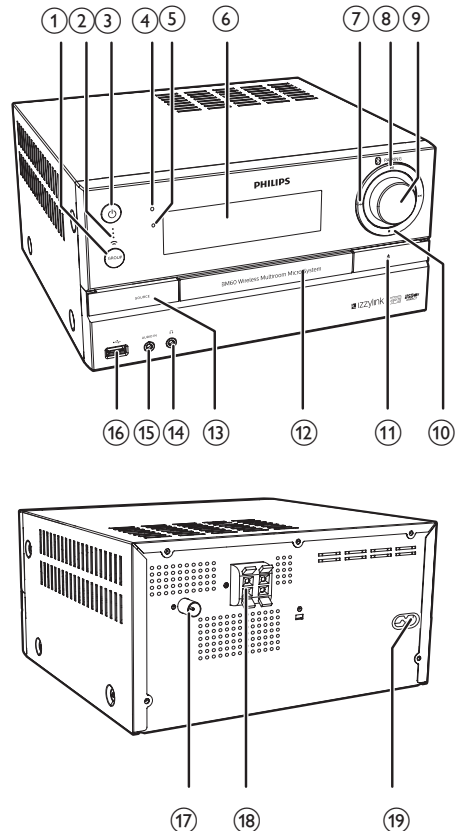

① Κουμπί/ένδειξη GROUP

- Πατήστε το παρατεταμένα για ομαδοποίηση με άλλο ηχείο πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink.
- Πατήστε το για έξοδο ή για επιστροφή σε μια ομάδα.
- Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της ομαδοποίησης.
- Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα μετά από την επιτυχή ομαδοποίηση (για την κύρια μονάδα).
- Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα μετά από την επιτυχή ομαδοποίηση (για τις δευτερεύουσες μονάδες).
- Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν η μονάδα λειτουργεί ως δευτερεύουσα και αναζητεί την κύρια μονάδα.

② Ένδειξη ισχύος σήματος

- Υποδεικνύει την ισχύ του σήματος της σύνδεσης ομάδας.

③

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία ECO.

④ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Bluetooth/ECO

- Υποδήλωση της κατάστασης σύνδεσης Bluetooth.
- Ανάβει με κόκκινο χρώμα στη λειτουργία ECO.

⑤ Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

- Ο αισθητήρας που λαμβάνει σήματα υπέρυθρων από το τηλεχειριστήριο.

⑥ Οθόνη

⑦

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.

⑧

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένη με δύο συσκευές, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή που δεν βρίσκεται σε αναπαραγωγή και να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.
- Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένη με μία συσκευή, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

⑨ Κουμπί έντασης ήχου

- Προσαρμογή έντασης.

⑩

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

⑪

- Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

⑫ Μονάδα δίσκου

⑬ SOURCE

- Πατήστε για να επιλέξετε πηγή: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.

⑭

- Υποδοχή ακουστικών.

⑮ AUDIO IN

- Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5 χιλ.) για εξωτερική συσκευή ήχου.

⑯

- Υποδοχή USB.

⑰ FM AERIAL

- Υποδοχή κεραίας FM.


⑱ SPEAKER OUT

- Υποδοχή για σύνδεση ηχείου.

⑲ AC MAINS~

- Υποδοχή ρεύματος.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

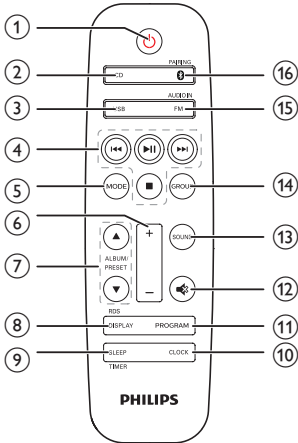

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία ECO.
- ② **CD**
 - Επιλογή πηγής DISC.
- ③ **USB**
 - Πατήστε για να επιλέξετε την πηγή USB.
- ④ **Πλήκτρα βασικού ελέγχου αναπαραγωγής**
 - ▶||
 - Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 -
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
 - ◀◀ / ▶▶
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
 - Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.

- ⑤ **MODE**
 - Επιλογή λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής ή αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
- ⑥ **+/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑦ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- ⑧ **DISPLAY/RDS**
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφάνιση σχετικών πληροφοριών.
 - Για επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, εμφάνιση πληροφοριών RDS (εφόσον υπάρχουν).
- ⑨ **SLEEP/TIMER**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑩ **CLOCK**
 - Ρύθμιση ρολογιού.
 - Εμφάνιση πληροφοριών ρολογιού.
- ⑪ **PROGRAM**
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑫ **🔊**
 - Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑬ **SOUND**
 - Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.
- ⑭ **GROUP**
 - Πατήστε το παρατεταμένα για ομαδοποίηση με άλλο ηχείο πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink.
 - Πατήστε το για έξοδο ή για επιστροφή σε μια ομάδα.

15 FM/AUDIO IN

- Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την πηγή FM ή AUDIO IN.

16 ⓘ PAIRING


- Πατήστε για να επιλέξετε την πηγή BT (Bluetooth).
- Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένη με δύο συσκευές, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή που δεν βρίσκεται σε αναπαραγωγή και να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.
- Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένη με μία συσκευή, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

3 Ξεκίνημα



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

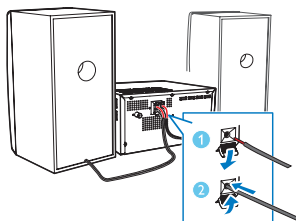

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση ηχείων



Σημείωση

- Εισαγάγετε μέχρι το τέρμα της υποδοχής το γυμνό τμήμα κάθε καλωδίου ηχείου.
- Για καλύτερη ποιότητα ήχου, να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.

- 1 Για το δεξί ηχείο, βρείτε στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας τις υποδοχές με την ένδειξη "R".
- 2 Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και το μαύρο καλώδιο στη μαύρη υποδοχή (-).
- 3 Για το αριστερό ηχείο, βρείτε στην κύρια μονάδα τις υποδοχές με την ένδειξη "L".
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να εισαγάγετε το καλώδιο του αριστερού ηχείου.

Για να **συνδέσετε το καλώδιο κάθε ηχείου:**


- 1 Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
- 2 Συνδέστε σωστά το καλώδιο του ηχείου.
- 3 Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

Σύνδεση κεραίας FM



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.
 - Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM στην υποδοχή **FM AERIAL**.
- Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM AERIAL** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

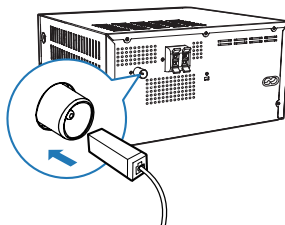


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

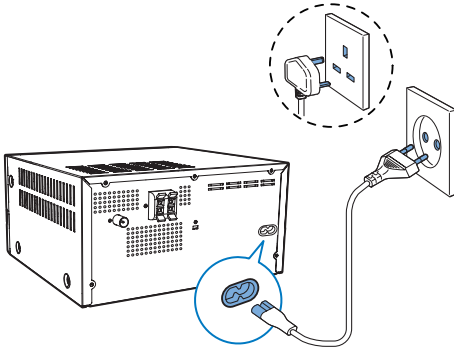

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.


Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

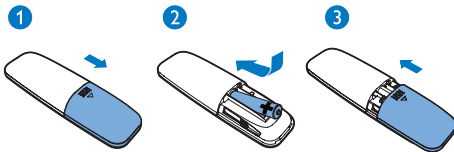

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η μορφή ώρας **[24H]** ή **[12H]**.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μορφή ώρας **[24H]** ή **[12H]**.
- 3 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη "SYNC OFF" (Συγχρονισμός απενεργοποιημένος).
- 6 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε "SYNC ON" (Συγχρονισμός ενεργοποιημένος) ή "SYNC OFF" (Συγχρονισμός απενεργοποιημένος) και πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Αν έχετε επιλέξει "SYNC ON", ο αυτόματος συγχρονισμός του ρολογιού αρχίζει όταν ακούτε ένα σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.



Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε **CLOCK** για να δείτε τις πληροφορίες ρολογιού όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση

- Πατήστε Φ .
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
 - ↳ Οι ενδείξεις ισχύος του σήματος αναβοσβήνουν για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε Φ ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Μετάβαση στη λειτουργία ECO:

- Πατήστε παρατεταμένα το Φ για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth/ECO ανάβει με κόκκινο χρώμα.



Σημείωση

- Μετά από 15 λεπτά στη λειτουργία αναμονής, η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία ECO.
- Σε λειτουργία Ομάδας, η μονάδα δεν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ECO.

Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών αναμονής και ECO:

- Πατήστε παρατεταμένα το Φ για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή στη Μεμονωμένη λειτουργία



Μεμονωμένη λειτουργία: Με τη μεμονωμένη λειτουργία, το ηχείο δεν είναι ομαδοποιημένο με οποιοδήποτε άλλο ηχείο πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink. Αντίθετα, χρησιμοποιείται ως μεμονωμένο ηχείο.

Αναπαραγωγή από δίσκο

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε την πηγή DISC.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη μονάδα δίσκου με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε ►||.

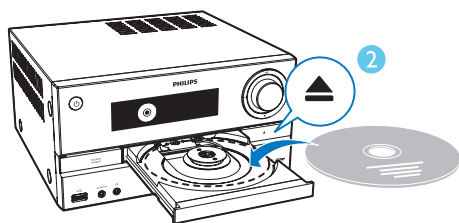


Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής (δείτε 'Πληροφορίες προϊόντος' στη σελίδα 22).

- 1 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε την πηγή USB.
- 2 Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή .
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε ►||.

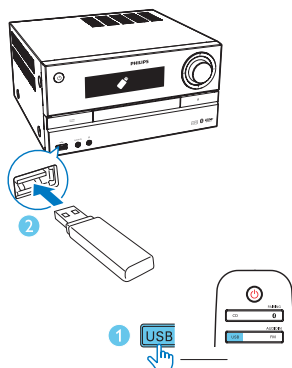

Έλεγχος της αναπαραγωγής

- | | |
|---------|--|
| ▲ / ▼ | Επιλέξτε ένα φάκελο. |
| ◀◀ / ▶▶ | Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση προς τα πίσω/ εμπρός σε ένα κομμάτι. |
| ► | Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. |
| ■ | Διακοπή αναπαραγωγής. |

MODE	Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού ή όλων των κομματιών, ή αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά (δεν ισχύει για τα προγραμματισμένα κομμάτια).
-------------	--

Μετάβαση σε κομμάτι

Για CD:

Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για επιλογή διαφορετικού κομματιού.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για επιλογή ενός κομματιού ή αρχείου.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .


- 1 Διακόψτε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια πατήστε **PROGRAM** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε κομμάτι και στη συνέχεια πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε **▶▶** για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, διακόψτε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια πατήστε **■**.

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Σημείωση

- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτήν τη μονάδα, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα σε αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και δύο συσκευές Bluetooth που είχατε συνδέσει στο παρελθόν.

Για να ακούτε τη μουσική σας από το ηχείο ασύρματα, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής Bluetooth με τη μονάδα.

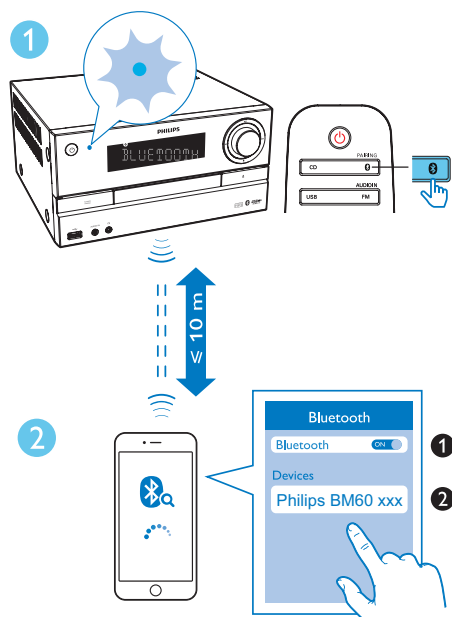

- 1 Πατήστε **0 /PAIRING** για να επιλέξετε την πηγή **Bluetooth**.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Στη συσκευή σας που υποστηρίζει το A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε "**Philips BM60 xxx**" στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και αν χρειαστεί πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης "0000" για τη σύζευξη.
 - ↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ένδειξη Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και η μονάδα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη "BT".
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - ↳ Η μουσική μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth σε αυτήν τη μονάδα.
 - Αν δεν καταφέρετε να βρείτε το "**Philips BM60 xxx**" ή αν δεν είναι δυνατή η σύζευξη με αυτήν τη μονάδα, πατήστε το **0 /PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.

Για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.

Ακρόαση ραδιοφώνου



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από τηλεοράσεις ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την παρεχόμενη κεραία FM.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.

Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **FM/AUDIO IN** για να επιλέξετε ως πηγή το ραδιόφωνο.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για τρία δευτερόλεπτα.
 - ↳ Ο δέκτης ραδιοφώνου συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε πρόσθετους σταθμούς.

Για να μικροσυντονίσετε μια ραδιοφωνική συχνότητα με ασθενές σήμα:

- Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM).

- 1 Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PROGRAM** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί τον αυτόματο προγραμματισμό.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
 - ↳ Πραγματοποιείται αυτόματη μετάδοση του πρώτου προγραμματισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

- 2 Πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε το **PROGRAM** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
- ↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PROGRAM** για επιβεβαίωση.
- ↳ Εμφανίζεται η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε περισσότερους σταθμούς FM.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- Στη λειτουργία FM, πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY/RDS** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):

- ↳ Υπηρεσία προγράμματος
- ↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (ειδήσεις), **[SPORT]** (αθλητικά), **[POP M]** (μουσική ποπ)...
- ↳ Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου
- ↳ Ωρα

Επιλογή μονοφωνικής/στερεοφωνικής μετάδοσης



Σημείωση

- Στη λειτουργία δέκτη FM, προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η στερεοφωνική μετάδοση.
 - Για σταθμούς με ασθενές σήμα, αλλάξτε τη ρύθμιση σε μονοφωνικό ήχο για να βελτιώσετε τη λήψη.
- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **►||** για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής μετάδοσης.
 - ↳ Όταν ο ραδιοφωνικός σταθμός βρίσκεται σε στερεοφωνική μετάδοση, εμφανίζεται η ένδειξη **[STEREO]** (Στερεοφωνικό).


Αναπαραγωγή στη λειτουργία Ομάδας

Λειτουργία Ομάδας: Αν έχετε περισσότερα από ένα ηχεία πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα και να μεταδώσετε μουσική στην ομάδα ηχείων ταυτόχρονα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να αγοράσετε περισσότερα από ένα ηχεία πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink.

Σημείωση

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα με έως πέντε ηχεία, με το ένα να λειτουργεί ως κύρια μονάδα και τα άλλα τέσσερα ως δευτερεύουσες.
- Στην εικόνας που ακολουθούν, το BM5 (όπως φαίνεται στη δεξιά πλευρά κάθε εικόνας) έχει χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για την αμαδοποίηση με το BM60.

Δημιουργία ομάδας

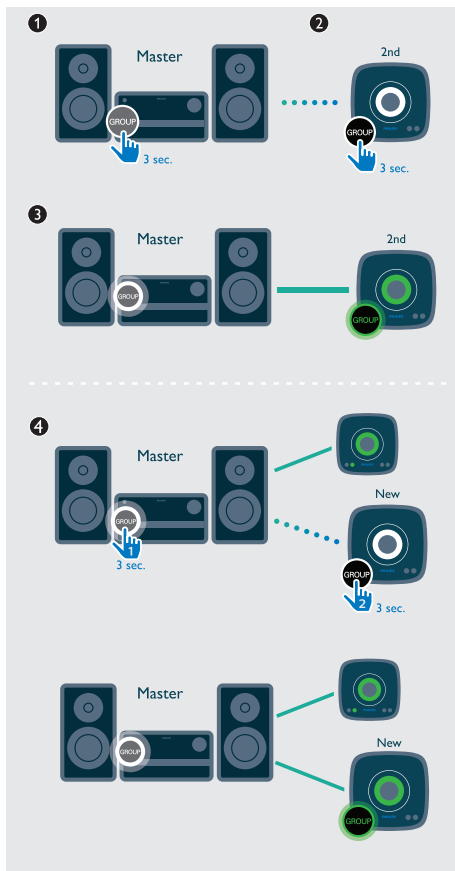

Σημείωση

- Όταν δημιουργείτε μια ομάδα, το πρώτο ηχείο που ενεργοποιείτε στην ομάδα λειτουργεί ως κύρια μονάδα.

- 1 Πατήστε το **GROUP** στο πρώτο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα (κύρια μονάδα).
- 2 Πατήστε το **GROUP** στο δεύτερο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα (δευτερεύουσα μονάδα).
- 3 Περιμένετε 15 με 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει η σύνδεση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να προσθέσετε κι άλλα δευτερεύοντα ηχεία.

Σημείωση

- Μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύοντα ηχεία το ένα μετά το άλλο. Κάθε φορά που προσθέτετε ένα δευτερεύον ηχείο, θα πρέπει πρώτα να πατάτε παρατεταμένα **GROUP** στο κύριο ηχείο μέχρι η ένδειξη στο κουμπί να αρχίσει να αναβοσβήνει και το ηχείο να παραγάγει ένα ηχητικό σήμα.
- Αν η ένδειξη ισχύος σήματος σε ένα δευτερεύον ηχείο υποδηλώνει ότι το σήμα είναι αδύναμο, μετακινήστε το πιο κοντά στο κύριο ηχείο.

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω ηχεία στην υπάρχουσα ομάδα ή να δημιουργήσετε μια καινούργια ομάδα με αυτά:

- Ένα ηχείο με προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις
- Ένα κύριο ηχείο στο οποίο δεν έχει συνδεθεί κανένα δευτερεύον
- Ένα δευτερεύον ηχείο που έχει αποσυνδεθεί από το κύριο (με την ένδειξη **GROUP** να αναβοσβήνει)


Αναπαραγωγή από την κύρια μονάδα σε όλη την ομάδα

Σημείωση

- Στη λειτουργία Bluetooth, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης ή όταν η εγγραφή βίντεο βρίσκεται σε εξέλιξη στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.
- Αν αυτό το ηχείο (BM60) λειτουργεί ως κύρια μονάδα, επιλέξτε μια πηγή και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή σε ολόκληρη την ομάδα ηχείων.

Αλλαγή κύριας μονάδας

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την τρέχουσα κύρια μονάδα σε μια ομάδα. Για παράδειγμα, σε λειτουργία Bluetooth, όταν το κινητό σας τηλέφωνο χάσει τη σύνδεση με το τρέχον κύριο ηχείο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλησιέστερο δευτερεύον ηχείο ως κύριο.

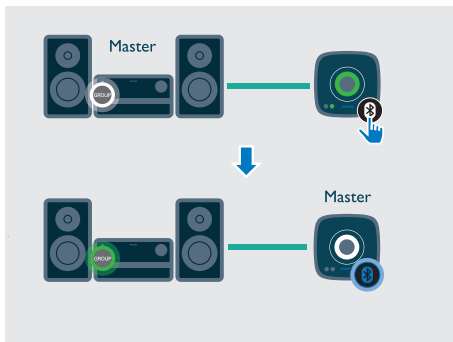


- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο πηγής σε ένα δευτερεύον ηχείο για να το μετατρέψετε στο κύριο ηχείο της ομάδας.

Σημείωση

- Συζευξτε τη φορητή σας συσκευή με τη νέα κύρια μονάδα αν δεν είχαν συζευχθεί ξανά στο παρελθόν.

Εναλλαγή σε μεμονωμένη λειτουργία

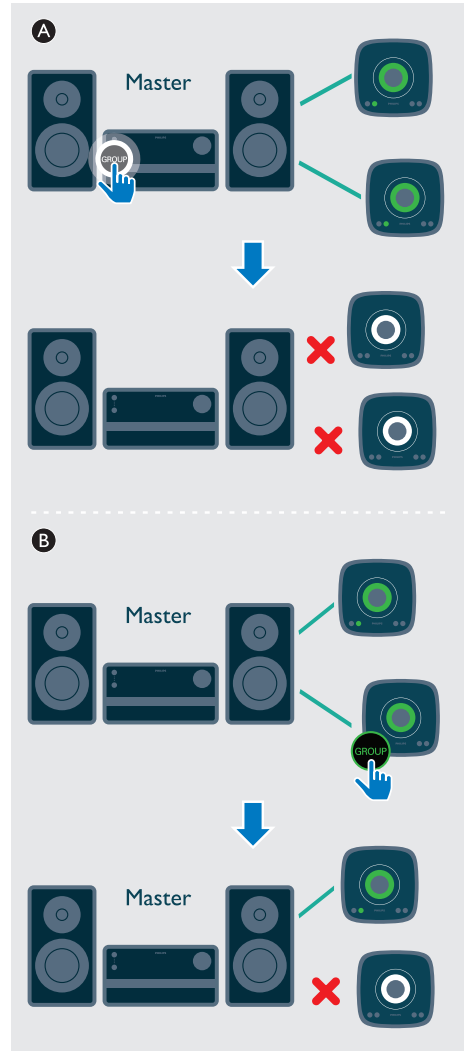

- Ⓐ Πατήστε το **GROUP** στην κύρια μονάδα για να ξεκινήσετε τη μεμονωμένη λειτουργία.
- ↳ Οι δευτερεύουσες μονάδες αναζητούν την κύρια μονάδα για 15 λεπτά και έπειτα η περίοδος αναζήτησης λήγει.

- ↳ Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα με τις δευτερεύουσες μονάδες ή πατήστε **GROUP** σε μια δευτερεύουσα μονάδα για να ξεκινήσετε τη μεμονωμένη λειτουργία.
 - Πατήστε **GROUP** στην κύρια μονάδα ξανά για συνέχιση της λειτουργίας ομάδας.
- Ⓑ Πατήστε **GROUP** σε μια δευτερεύουσα μονάδα για να μεταβείτε σε μεμονωμένη λειτουργία. Πατήστε ξανά **GROUP** για νέα συμμετοχή.

Επαναφορά κατάστασης ομάδας

- Αν εμφανιστούν τυχόν προβλήματα με την ομαδοποίηση, πατήστε το **GROUP** για οκτώ δευτερόλεπτα για να γίνει επαναφορά.

5 Προσαρμογή ήχου

Οι ακόλουθες λειτουργίες ισχύουν για όλα τα υποστηριζόμενα πολυμέσα.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.
 - **Balance** (Ισορροπημένος), **Clear** (Καθαρός), **Powerful** (Ισχυρός), **Warm** (Θερμός) και **Bright** (Εντονός).

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα **+/-**.
- Στην κύρια μονάδα, περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου.

Σίγαση ήχου

- Πατήστε **⏏** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης τα **DISC**, **USB** ή **TUNER**.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το **SLEEP/TIMER** για 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀** / **▶▶** για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης (**DISC**, **USB** ή **TUNER**)
- 3 Πατήστε το **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, καθώς και για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της αφύπνισης.



Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης:

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/TIMER** για να προβάλετε τις πληροφορίες αφύπνισης και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
↳ Αν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER]** (Χρονοδιακόπτης).

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER OFF]** (Χρονοδιακόπτης απενεργός) και η ένδειξη **[TIMER]** (Χρονοδιακόπτης) εξαφανίζεται.



Συμβουλή

- Αν δεν εντοπιστεί πηγή **DISC** ή **USB**, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει τα **FM** ως την προεπιλεγμένη πηγή αφύπνισης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

- Πατήστε **SLEEP/TIMER** για να ορίσετε τον αριθμό λεπτών μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας:
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**



Συμβουλή


- Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί όταν η μονάδα βρίσκεται στη θέση "ON" (Ενεργοποίηση).

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να ακούσετε ήχο από εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **FM/AUDIO IN** για να επιλέξετε την πηγή **AUDIO IN**.

- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ.) της μονάδας
 - και στην υποδοχή ακουστικών/LINE OUT μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

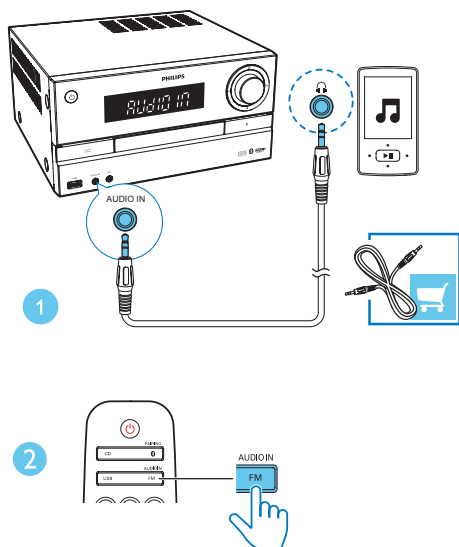

Ακρόαση μέσω ακουστικών

- Συνδέστε τα ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή **Α**.

Ενημέρωση υλικολογισμικού


Προειδοποίηση

- Για αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδέετε πάντα το ηχείο σε εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Μην απενεργοποιείτε ποτέ το ηχείο και μην αποσυνδέετε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB πριν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το σύστημα αρχείων FAT16/32.

- 1 Στον υπολογιστή PC/Mac, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου για να βρείτε τα τελευταία διαθέσιμα αρχεία αναβάθμισης υλικολογισμικού.

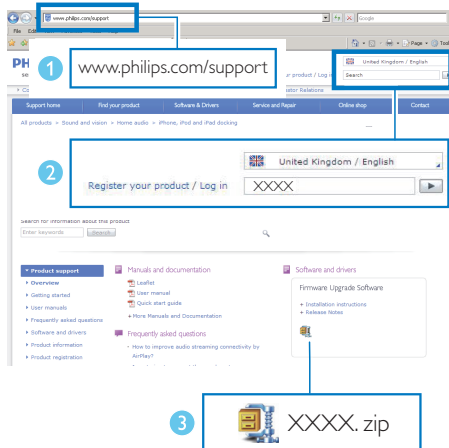

- 3 Αποσυμπίεστε και αποθηκεύστε τα αρχεία αναβάθμισης στο ριζικό κατάλογο μιας συσκευής USB.
- 4 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε την πηγή **USB** και στη συνέχεια συνδέστε το USB στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος του ηχείου.
- 5 Μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB. Περιμένετε 3 με 4 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης του υλικολογισμικού, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "UPGRADE" (Αναβάθμιση).
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "SUCCESS" (Επιτυχία).

- 6 Αποσυνδέστε την τροφοδοσία AC του ηχείου και αφαιρέστε το USB.
- 7 Συνδέστε το ηχείο ξανά σε εναλλασσόμενο ρεύμα και ενεργοποιήστε το.



Συμβουλή

- Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, θυμηθείτε να διαγράψετε τα αρχεία αναβάθμισης από το USB.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	Έως 150 W
Συχνότητα απόκρισης	40 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 75 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 1\%$
Είσοδος Aux	1 V $\pm$ 100 mV RMS 22kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 Bits/44,1 KHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 3\%$ (1 KHz)
Συχνότητα απόκρισης	20 Hz - 20 kHz (44,1 KHz)
Λόγος Σ/Θ:	≥ 80 dBA

USB

USB Direct, έκδοσης	2.0 πλήρους ταχύτητας
---------------------	-----------------------

Ηχεία

Εμπέδηση ηχείου	6 ohm
Οδηγός ηχείου	2 γούφερ 100 χιλ, τουίτερ 20 χιλ.
Ευαισθησία	83 $\pm$ 3 dB/m/W

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	Ζώνη 2.402 GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	≤ 22 dBf 26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	≤ 48 dBf 46dB
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	≤ 32 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 3\%$
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 45 dB

Γενικές πληροφορίες

Ισχύς AC	110-127 V~/ 220-240 V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	Λειτουργία χρήσης: 48 W Λειτουργία ECO: $< 0,5$ W

Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	249 × 128 × 254 χιλ.
– Ηχείο (π × υ × β)	140 × 305 × 215 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	2,25 κιλά
- Ηχείο	2 × 2,6 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

- Υποστηριζόμενο μορμά αρχείου: MP3 (*.mp3)
- Υποστηριζόμενος ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps CBR και VBR.
- Υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων USB: FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Μεταβείτε στην πηγή AUDIO IN και πατήστε το ■ για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μονάδας.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Ορισμένα κουμπιά της μονάδας δεν λειτουργούν ή η μονάδα δεν λειτουργεί όπως συνήθως.

- Μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει κατά λάθος τη λειτουργία επίδειξης. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε παρατεταμένα ■ για 15 δευτερόλεπτα όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "T-OFF". Αν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε παρατεταμένα 0 και κατόπιν συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες να αρχίσουν να αναβοσβήνουν, για να τερματίσετε τη λειτουργία επίδειξης. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χειριστείτε τη μονάδα όπως συνήθως.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.

- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή άλλων πηγών ακτινοβολίας.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στη μονάδα, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω της μονάδας.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Το Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η σύζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Περιστασιακά προβλήματα ήχου ή διακοπή της ροής μουσικής κατά την αναπαραγωγή σε λειτουργία ομάδας

- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ήχου ή διακοπές της ροής, μπορείτε το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi να είναι απασχολημένο. Παρόλο που το Izzylink είναι ανεξάρτητο από το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιεί σήματα Wi-Fi για την επικοινωνία μεταξύ των ηχείων. Δοκιμάστε τα εξής:
 - 1) Μειώστε την κυκλοφορία στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi, π. χ. διακόπτοντας τη λήψη μεγάλων αρχείων ή τη μετάδοση άλλου περιεχομένου στο δίκτυο Wi-Fi,
 - 2) Επανεκκινήστε το κύριο ηχείο, αποσυνδέοντάς το από την παροχή ρεύματος και συνδέοντάς το ξανά.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

CE 0890

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες

δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



**Be responsible
Respect copyrights**

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

διεύθυνση Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.

Έγγραφο προσφορά

Με το παρόν η Gibson Innovations Limited προσφέρεται να παραδώσει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν και για τα οποία αυτή η προσφορά ζητείται από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά είναι έγκυρη για έως τρία χρόνια μετά την αγορά του προϊόντος. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source-gi@gibson.com. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αν δεν λάβετε το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορείτε να στείλετε μια επιστολή στη



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to
this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are
used under license.

BM60_10_UM_V3.0

