

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE888



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité bezpečnostné pokyny 7

2 Váš telefón SE888 9

Obsah balenia	9
Prehľad telefónu	10
Prehľad základne	11
Ikony hlavnej ponuky	13
Ikony na displeji	13

3 Úvodné pokyny 14

Zapojenie základne a nabíjačky	14
Inštalácia slúchadla	14
Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny)	15
Výber krajiny	15
Nastavenie dátumu a času	15
Nastavenie formátu dátumu a času	15
Nabíjanie slúchadla	16
Kontrola úrovne nabitia	16
Čo je to pohotovostný režim?	16
Kontrola sily signálu	16

4 Bluetooth 17

Premenovanie zariadenia	17
Spárovanie zariadenia SE888	17
Spárovanie zariadenia SE888 s mobilnými telefónmi	17
Spárovanie zariadenia SE888 s počítačom	17
Synchronizácia telefónneho zoznamu a výpisu hovorov	18
Prevzatie telefónneho zoznamu a aktualizácia výpisu hovorov z mobilných telefónov	18
Prevzatie telefónneho zoznamu z počítača	18
Správa zoznamu zariadení	18
Pripojenie/odpojenie zariadenia	19
Premenovanie zariadenia	19
Odstránenie zariadenia/všetkých zariadení zo zoznamu	19
Zmena kódu PIN	19

5 Hovory 20

Uskutočnenie hovoru	20
Rýchly hovor	20

Zadanie čísla pred hovorom	20
Opakovať volanie s naposledy volaným číslom	21
Hovor zo zoznamu opakovaných volaní	21
Hovor z telefónneho zoznamu	21
Hovor z výpisu hovorov	21
Ukončenie hovoru	21
Prijatie hovoru	21
Presmerovanie prichádzajúceho hovoru na záznamník	22
Vypnutie zvonenia pre všetky prichádzajúce hovory	22
Nastavenie hlasitosti počas hovoru	22
Vypnutie mikrofónu	22
Zapnutie alebo vypnutie reproduktora	22
Uskutočnenie druhého hovoru	22
Prijatie druhého hovoru	23
Prepínanie medzi dvoma hovormi na slúchadle a základni	23
Prepínanie medzi dvoma hovormi pevnej linky a linky s rozhraním Bluetooth	23
Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi	23
Vytvorenie konferenčného hovoru s pevnou linkou a linkou s rozhraním Bluetooth	24

6 Interné a konferenčné hovory 25

Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami	25
Počas hovoru	25
Prepínanie medzi hovormi	25
Presmerovanie hovoru	25
Uskutočnenie konferenčného hovoru	25
Počas externého hovoru	26
Počas konferenčného hovoru	26

7 Text a čísla 27

Zadávanie textu a čísel	27
Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami	29

8 Telefónny zoznam 30

Prístup k adresárom telefónneho zoznamu	30
Pamäť s priamym prístupom	30
Prezeranie telefónneho zoznamu	30
Prevzatie telefónneho zoznamu z mobilného telefónu alebo počítača	30
Vyhľadanie záznamu	30
Rolovanie cez zoznam kontaktov	30

Zadanie prvého znaku kontaktu	31	Vstup do ponuky nastavenia zvuku	41
Hovor z telefónneho zoznamu	31	Nastavenie hlasitosti melódie zvonenia	41
Vstup do telefónneho zoznamu počas hovoru	31	slúchadla	41
Pridanie záznamu	31	Nastavenie melódie zvonenia slúchadla	41
Úprava záznamu	32	Nastavenie tichého režimu	41
Nastavenie melódie	32	Nastavenie tónu tlačidiel	42
Odstránenie záznamu	32	Nastavenie dokovacieho tónu	42
Odstránenie všetkých záznamov	32	Nastavenie zvukového profilu	42

9 Výpis hovorov	33	15 Služby	43
Prístup k záznamom hovorov	33	Vstup do ponuky služieb	43
Prezeranie záznamov hovorov	33	Automatický konferenčný hovor	43
Prevzatie telefónneho zoznamu z mobilného telefónu alebo počítača	33	Aktivovanie/deaktivovanie automatického konferenčného hovoru	43
Odpovedanie na hovor	33	Ovládanie kódu operátora	43
Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu	34	Zapnutie automatického odstraňovania kódu operátora	43
Odstránenie záznamu o hovore	34	Vypnutie automatického odstraňovania kódu krajiny	43
Odstránenie všetkých záznamov	34	Správa kódu krajiny	44

10 Zoznam opakovaných volaní	35	Zapnutie automatického odstraňovania kódu krajiny	44
Vstup do zoznamu opakovaných volaní	35	Vypnutie automatického odstraňovania kódu krajiny	44
Opakované volanie hovoru	35	Automatická predvoľba	44
Uloženie záznamu o opakovanom hovore do telefónneho zoznamu	35	Nastavenie automatickej predvoľby	44
Odstránenie záznamu o opakovanom volaní	35	Typ siete	45
Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach	36	Výber trvania opakovaného hovoru	45

11 Nastavenia telefónu	37	Režim vytáčania	45
Vstup do ponuky nastavenia telefónu	37	Nastavenie režimu vytáčania	45
Nastavenie dátumu a času	37	Prvé zazvonenie	45
Úsporný režim ECO	37	Zapnutie/vypnutie prvého zazvonenia	46
Pomenovanie slúchadla	37	Automatické hodiny	46
Nastavenie jazyka displeja	37	Zaregistrovanie slúchadiel	46
Nastavenia linky	38	Automatická registrácia	46

12 Budík	39	Manuálna registrácia	46
Vstup do ponuky budíka	39	Zrušenie registrácie slúchadiel	47
Nastavenie budíka	39	Telefonické služby	47

13 Nastavenia displeja	40	Presmerovanie hovoru	47
Vstup do ponuky zobrazenia	40	Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov	47
Nastavenie displeja	40	Úprava aktivačného/deaktivačného kódu	47

14 Nastavenia zvuku	41	Odpovedanie na hovor	48
		Zavolanie do strediska služieb pre odpovedanie	48
		Úprava čísla strediska služieb pre odpovedanie	48
		Služba volania späť	48
		Zrušenie služby volania späť	48

Úprava čísla na zrušenie služby volania späť	48
Skrytie vašej identity	48
Aktivácia skrytia identifikácie	49
Úprava kódu skrytia identifikácie	49
Obnovenie predvolených nastavení	49

16 Monitorovacie zariadenie dieťaťa	50
Aktivácia a deaktivácia zariadenia na monitorovanie dieťaťa	50
Odoslanie upozornenia	50
Odoslanie na iné slúchadlá	50
Odoslanie na externú linku	50
Nastavenie úrovne plaču dieťaťa	50

17 Telefónny záznamník	51
Zapnutie a vypnutie odkazovača	51
Prostredníctvom slúchadla	51
Prostredníctvom základne	51
Nastavenie jazyka záznamníka	51
Nastavenie režimu záznamníka	51
Správa s oznámením	52
Nahratie správy s oznámením	52
Vypočutie správy s oznámením	52
Obnovenie predvolenej správy s oznámením	52
Prichádzajúce odkazy (ICM)	52
Vypočutie prichádzajúcich odkazov	53
Zo základne	53
Zo slúchadla	53
Odstránenie prichádzajúceho odkazu	53
Zo základne	53
Zo slúchadla	53
Odstránenie všetkých starých prichádzajúcich odkazov	53
Zo základne	53
Zo slúchadla	53
Sledovanie hovorov	53
Zo základne	53
Nastavenie kvality zvuku odkazu	54
Nastavenie oneskorenia zvonenia	54
Vzdialený prístup	54
Zmena kódu PIN	54
Aktivovanie/deaktivovanie vzdialeného prístupu	54
Vzdialený prístup k záznamníku	54
Príkazy vzdialeného prístupu	55

18 Predvolené nastavenia	56
---------------------------------	-----------

19 Technické údaje	57
---------------------------	-----------

20 Upozornenie	58
Vyhlasenie o zhode	58
Využívanie súladu so štandardom GAP	58
Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí	58
Likvidácia použitých produktov a batérií	58
Ochranné známky	59

21 Často kladené otázky	60
--------------------------------	-----------

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Požiadavky napájania

- Tento výrobok vyžaduje elektrické napájanie s napätím 100 – 240 voltov striedavého prúdu. V prípade zlyhania napájania môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.
- Elektrické napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages – Napätia v telekomunikačných sieťach), podľa definície v norme EN 60950.



Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.

Zabránenie poškodeniu alebo poruche



Výstraha

- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Nedovoľte, aby sa nabíjacie kontakty alebo batéria dostali do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Neotvárajte slúchadlo, základňu ani nabíjačku, pretože by ste sa vystavili riziku úrazu vysokým napätím.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použitie batérie likvidujte podľa pokynov.
- Vždy používajte káble dodávané s výrobkom.
- Elektrické zásuvky pripojiteľného vybavenia musia byť inštalované v blízkosti vybavenia a musia byť ľahko prístupné.
- Aktivácia funkcie Handsfree (bezdotykové ovládanie) môže náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň – uistite sa, že slúchadlo nemáte príliš blízko pri uchu.
- Toto zariadenie nie je určené na núdzové volania pri výpadku elektrického prúdu. Pre prípad núdzového volania je nutné použiť iné možnosti.
- Nevystavujte telefón nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Nedovoľte, aby telefón spadol ani aby na telefón spadli iné predmety.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén ani abrazívne častice, pretože môžu poškodiť zariadenie.
- Nepoužívajte výrobok na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do kontaktu s malými kovovými predmetmi. Môže to znížiť kvalitu zvuku a poškodiť výrobok.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho rušenie.
- Kovové predmety sa môžu pri položení do blízkosti alebo priamo na prijímač slúchadla zachytiť.

Pri používaní telefónu ako zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Výstraha

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Uistite sa, že detská jednotka a kábel adaptéra sú vždy mimo dosahu dieťaťa (aspoň vo vzdialenosti 1 m/3 stopy).
- Rodičovskú jednotku udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra (5 stôp) od detskej jednotky, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.
- Detskú jednotku nikdy nepoložte do detskej postielky alebo detskej záhradky.
- Rodičovskú jednotku a detskú jednotku nikdy ničím nezakrývajte (napr. uterákom alebo prikrývkou). Vždy dbajte na to, aby chladiace otvory detskej jednotky neboli blokovanie.
- Vykonajte všetky preventívne opatrenia, aby ste svojmu dieťaťu zaistili bezpečný spánok.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Ak umiestnite rodičovskú jednotku vedľa vysielача alebo iného zariadenia DECT (napr. telefón DECT alebo bezdrôtový smerovač s pripojením na internet), môže dôjsť k prerušeniu spojenia s detskou jednotkou. Presuňte zariadenie na monitorovanie dieťaťa ďalej od ostatných bezdrôtových zariadení, až kým sa spojenie neobnoví.
- Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa slúži len ako pomôcka. Neslúži ako náhrada za zodpovedný a náležitý dozor dospelých osôb a nesmie sa používať na takýto účel.

Teploty pri prevádzke a skladovaní


- Používajte na miestach, kde sa teplota pohybuje v rozmedzí 0 °C až +35 °C (32 °F až 95 °F).
- Skladujte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje v rozmedzí -20 °C až +45 °C (-4 °F až 113 °F).
- Životnosť batérií sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.

2 Váš telefón SE888


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt v lokalite www.philips.com/welcome.


Obsah balenia

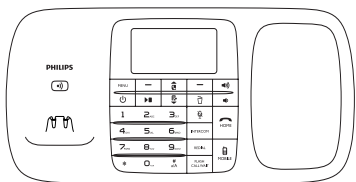


Základňa




Slúchadlo**



Nabíjačka**

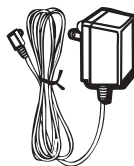

Sieťový adaptér**



Linkový kábel*



Záruka



Stručná úvodná príručka



Disk CD ROM



Poznámka


- * V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky.



Poznámka

- ** V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky a napájacie adaptéry.

Prehľad telefónu

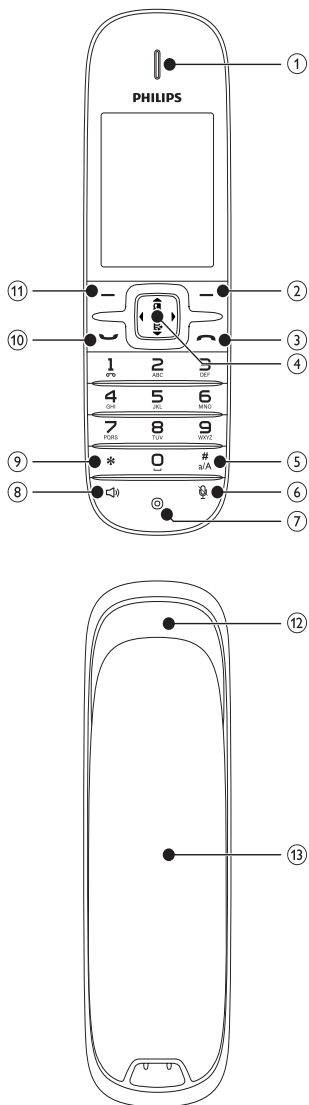


1 Slúchadlo

2		- Odstránenie textu alebo číslíc. - Zrušenie činnosti. - Vstup do zoznamu opakovaných volaní.
3		- Ukončenie hovoru. - Ukončenie ponuky/činnosti.
4		- Rolovanie nahor v ponuke. - Zvýšenie hlasitosti slúchadla/reproduktora. - Vstup do telefónneho zoznamu.
		- Rolovanie nadol v ponuke. - Zníženie hlasitosti slúchadla/reproduktora. - Vstup do výpisu hovorov.
		- Presunutie kurzora doľava/doprava v režime úprav.
5	# a/A	- Vytočenie predvoleného čísla. - Stlačeníím a podržaním vložíte pauzu - Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami počas úprav.
6		- Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu.
7	Mikrofón	
8		- Zobrazuje sa, keď je zapnutý hlasný odposluch. - Volanie a prijímanie hovorov cez reproduktor.
9	*	- Nastavenie režimu vytáčania (pulzná voľba alebo dočasná tónová voľba).
10		- Volanie a prijatie hovorov.


11		- Umožňuje prístup k hlavnej ponuke. - Potvrdenie možnosti. - Vstup do ponuky možností. - Zobrazenie novej dostupnej udalosti. - Výber funkcie zobrazenej na obrazovke slúchadla priamo nad tlačidlom.
12	Reproduktor	
13	Dvierka priestoru pre batérie	

Prehľad základne

Pohľad zhora

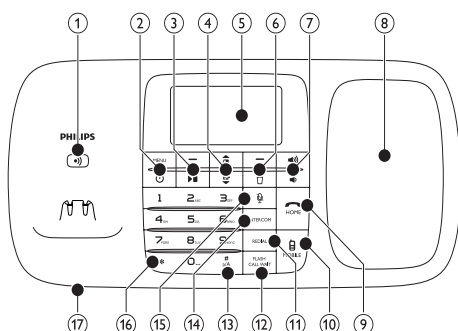

Pohľad zdola

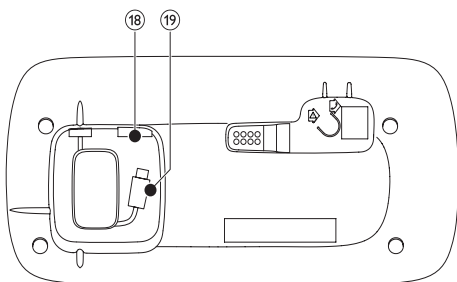

1		- Vyhľadávanie slúchadiel - Vstup do režimu registrácie
2	MENU	- Vstup do obrazovky hlavnej ponuky.
		- Zapnutie/vypnutie záznamníka.
3	Pravé kontextové tlačidlo	- Odstránenie textu alebo číslíc. - Zrušenie činnosti. - Výber funkcie zobrazenej na obrazovke priamo nad tlačidlom.
		- Prehrávanie odkazov. - Zastavenie prehrávania odkazov.
4		- Rolovanie nahor v ponuke. - Vstup do telefónneho zoznamu.
		- Rolovanie nadol v ponuke. - Vstup do výpisu hovorov.
5	LCD displej	
6	Ľavé kontextové tlačidlo	- Potvrdenie možnosti. - Vstup do ponuky možností. - Výber funkcie zobrazenej na obrazovke priamo nad tlačidlom.
		- Odstránenie práve prehrávaného odkazu. - Stlačením a podržaním odstránite všetky staré odkazy.
7		- Zvýšenie hlasitosti reproduktora.
		- Zníženie hlasitosti reproduktora.
8	Reproduktor	
9	/HOME	- Volanie a prijatie hovorov. - Ukončenie hovoru.
10	/MOBILE	- Volanie prostredníctvom mobilných telefónov.
11	REDIAL	- Vstup do zoznamu opakovaných hovorov a vytočenie posledného čísla.

12	FLASH/ CALL WAIT	- Tlačidlo opakovaného hovoru (Táto služba je závislá od danej siete.)
13	# a/A	- Stlačením vložíte pauzu. - Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami počas úpravy textu.
14	INTERCOM	- Uskutočnenie interného hovoru. - Uskutočnenie konferenčného hovoru.
15		- Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu
16	*	- Nastavenie režimu vytáčania (pulzná voľba alebo dočasná tónová voľba).
17	Mikrofón	
18	Zásuvka USB na nabíjanie zariadení iPhone	
19	Kábel Micro USB na nabíjanie mobilných telefónov	

Ikony hlavnej ponuky

Nasleduje prehľad možností ponuky, ktoré sú dostupné vo vašom modeli SE888. Podrobné vysvetlenie možností ponuky nájdete v príslušných častiach v tomto návode na používanie.

Ikona	Popis
	[Nastav.tel.] – Nastavenie dátumu a času, úsporného režimu ECO, názvu slúchadla a jazyka displeja.
	[Zvuky] – Nastavenie hlasitosti zvonenia, tónu zvonenia, tónu tlačidiel a pod.
	[Služby] - Nastavenie automatického konferenčného hovoru, automatickej predvoľby, typu siete, času opakovaného hovoru, automatických hodín, režimu vytáčania, registrácie/ zrušenia registrácie slúchadla, telefonických služieb a pod. Tieto služby sú dostupné v závislosti od danej siete a krajiny.
	[Budík] – Nastavenie dátumu a času, budíka, tónu budíka a pod.
	[Telef.zoznam] – Pridávanie, úprava a správa položiek telefónneho zoznamu a pod.
	[Zoznam hovorov] – Zobrazenie histórie všetkých zmeškaných alebo prijatých hovorov.
	[Zobrazenie] – Nastavenie jasu, šetriča obrazovky a pod.
	[Detsk. monitor] - Nastavenie upozornenia pre ostatné slúchadlá a úrovne plaču dieťaťa.
	[Záznamník] - Nastavenie, počúvanie a odstránenie telefonických odkazov a pod.

Ikony na displeji

Ikony zobrazené na hlavnej obrazovke v pohotovostnom režime vám signalizujú, ktoré funkcie sú v telefóne dostupné.

Ikona	Popis
	Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú kapacitu batérie (plná, stredná, nízka). Keď je slúchadlo položené na základni/nabíjačke, paličky sa pohybujú, kým sa nabíjanie nedokončí.
	Zabliká ikona vybitej batérie a zaznie výstražný tón. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.
  	Zobrazuje stav prepojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým kvalitnejšie je prepojenie.
	Bliká pri novom neprijatom hovore. Svieti pri prezeraní nových neprijatých hovorov v zozname hovorov.
	Budík je aktivovaný.
	Reproduktor je zapnutý.
	Zvonenie je vypnuté.
	Je zapnutý tichý režim, no aktuálny čas nie je v stanovenej dobe.
	Záznamník: blikanie signalizuje nový odkaz. Zobrazuje sa, keď je telefónny záznamník zapnutý.
	Bliká pri nevypočutom odkaze. Svetí neprerušovane, ak odkazy už boli zobrazené v zozname hovorov. Ak v schránke nie je žiadna hlasová správa, ikona sa nezobrazuje.

*12

Funkcia Bluetooth je zapnutá. Číslo „1“ v zozname aktívnych zariadení Bluetooth označuje mobilný telefón 1, číslo „2“ označuje mobilný telefón 2. Biela farba znamená, že sa zariadenie nachádza v dosahu alebo že je služba dostupná. Šedá farba znamená, že je zariadenie pridané v zozname aktívnych zariadení, no nie je v dosahu alebo nie je dostupné. Priesvitná farba znamená, že sa v príslušnom zozname aktívnych zariadení nenachádzajú žiadne zariadenia.



Zobrazí sa, keď je nastavená funkcia zariadenia na monitorovanie dieťaťa.



Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.



Aktivuje sa režim ECO.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Pred zapojením a inštaláciou slúchadla si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti „Dôležité upozornenia“.

Zapojenie základne a nabíjačky



Varovanie

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane telefónu.
- Na nabíjanie batérií používajte iba priložený sieťový adaptér.




Poznámka

- Ak máte na telefónnej linke aktivovaný prístup k vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu DSL (Digital Subscriber Line), nezabudnite medzi telefónnu zásuvku a sieťovú zásuvku nainštalovať filter DSL. Tento filter odstraňuje problémy so šumom a identifikáciu volajúceho spôsobenú rušením z linky DSL. Ďalšie informácie o filtroch DSL získate od svojho poskytovateľa služby DSL.
- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane základne.

- vstupného konektora jednosmerného prúdu na spodnej strane nabíjačky prídatného slúchadla,
- elektrickej zásuvky na stene.


4 V prípade mobilných telefónov s nabíjaním prostredníctvom rozhrania Micro USB zapojte konektor kábla Micro USB do zásuvky Micro USB mobilného telefónu.

5 Ak používate telefón iPhone, zapojte konektor nabíjacieho kábla USB (nie je súčasťou dodávky) do zásuvky USB v spodnej časti zariadenia SE888.

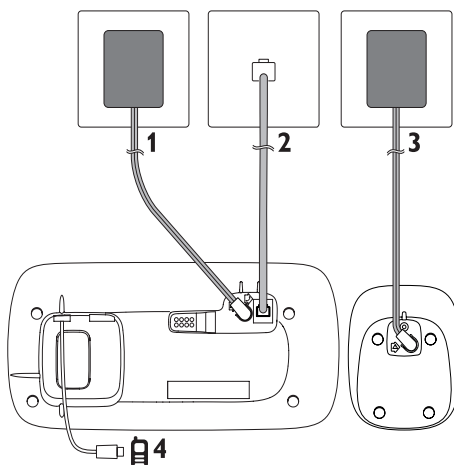

Inštalácia slúchadla

V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dvierok batériovú pásku.

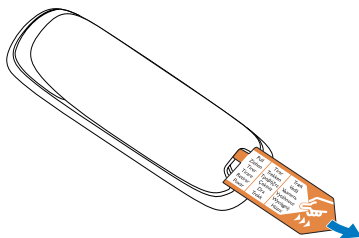

- 1 Sieťový adaptér zapojte do:
 - konektora jednosmerného prúdu na spodnej strane základne,
 - elektrickej zásuvky na stene.
- 2 Koncovky linkového kábla zapojte do:
 - telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
 - telefónnej zásuvky na stene.
- 3 Každý koniec sieťového adaptéra zapojte do (len pri baleniach s viacerými slúchadlami):



Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Používajte iba dodané batérie.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.



Varovanie

- Pri vkladaní do priečka skontrolujte polaritu batérií. Nesprávna polarita môže poškodiť výrobok.

Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny)

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa.
- 2 Stlačte tlačidlo **[OK]**.

Výber krajiny

Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

↳ Nastavenie jazyka sa uloží.

Nastavenie dátumu a času



Tip

- Ak chcete dátum a čas nastaviť neskôr; stlačením položky **[Späť]** toto nastavenie vynecháte.

- 1 Dátum a čas nastavte v ponuke nastavenia telefónu jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Na slúchadle vyberte položku **[Ponuka]** > **[*]** > **[Dátum a čas]** a potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - Na základni vyberte položku **[Nastav. tel.]** a potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

- 2 Vyberte možnosť **[Nast. dátum]/[Nast. čas]** a výber potvrdte stlačením **[OK]**.
- 3 Pomocou numerických tlačidiel zadajte dátum a čas.



Poznámka

- Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla * na slúchadle alebo základni vyberte možnosť **[ODP.]** alebo **[DOP.]**.

- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

Nastavenie formátu dátumu a času

- 1 Dátum a čas nastavte v ponuke nastavenia telefónu jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Na slúchadle vyberte položky **[Ponuka]** > **[*]** > **[Dátum a čas]** a potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - Na základni stlačte tlačidlo **MENU**, následne **[Nastav. tel.]** > **[Dátum a čas]** a potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Formát dátumu]** alebo **[Formát času]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **[*]** / **[*]** na slúchadle alebo základni.
- 4 Vyberte možnosť **[DD/MM/RR]** alebo **[MM/DD/RR]** ako zobrazenie dátumu a možnosť **[12 hod]** alebo **[24 hod]** ako zobrazenie času. Potom nastavenie potvrdte stlačením položky **[OK]**.

↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Nastavenie formátu dátumu a času závisí od danej krajiny.

Nabíjanie slúchadla

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.

↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.




Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.
- Je normálne, že sa slúchadlo počas nabíjania batérií zohreje.

Telefón je teraz pripravený na používanie.

Kontrola úrovne nabitia

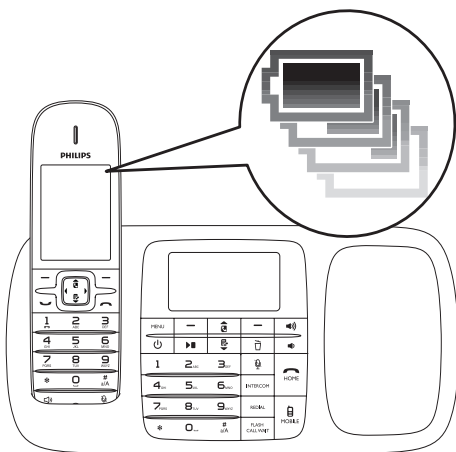

Ikona batérie zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérií.

	Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá, stredne nabitá a takmer vybitá).
	Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú blikat', až kým sa batérie úplne nenabijú.
	Bliká ikona vybitej batérie. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.

Ak sa batérie vybijú, slúchadlo sa vypne. Ak práve telefonujete a batérie sú takmer vybité, budete počuť varovné tóny. Po varovnom signáli sa hovor preruší.

Čo je to pohotovostný režim?

Telefón je v pohotovostnom režime, keď je nečinný. Obrázok pohotovostného režimu zobrazuje názov slúchadla, číslo slúchadla, dátum a čas, ikonu signálu a ikonu batérie.

Kontrola sily signálu

- | | |
|--|---|
| | Zobrazuje stav prepojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým kvalitnejšie je prepojenie. |
| | |
| | |
- Pred volaním, prijímaním hovorov a používaním funkcií sa uistite, že je slúchadlo prepojené so základňou.
 - Ak počas telefonovania počujete varovné tóny, znamená to, že batérie slúchadla sú takmer vybité alebo sa slúchadlo nachádza mimo dosah. Nabite batériu alebo presuňte slúchadlo bližšie k základni.

4 Bluetooth

Model SE888 podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Je ho možné pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu Bluetooth, ako je počítač či mobilný telefón. Potom môžete pomocou slúchadla zariadenia SE888 volať a prijímať hovory z mobilného telefónu. Rovnako môžete pomocou základne prevziať telefónny zoznam a výpis hovorov z počítača či mobilného telefónu.

Poznámka

- Skontrolujte, či ostatné zariadenia Bluetooth, ku ktorým zariadenie pripájate, podporujú túto funkciu rozhrania Bluetooth. Informácie nájdete v používateľských príručkách ostatných zariadení.
- Pripojenie rozhrania Bluetooth môžu rušiť prekážky, ako sú steny či iné elektronické zariadenia.

Premenovanie zariadenia

Názov telefónu je štandardne prednastavený ako SE888. Názov je možné zmeniť nasledujúcim spôsobom:

- 1 Na základni stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Bluetooth] > [Premenujte ma]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 3 Zadaťte meno a potvrďte ho stlačením položky **[Uložiť]**.

Spárovanie zariadenia SE888

Spárovanie zariadenia SE888 s mobilnými telefónmi

Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth mobilného telefónu zapnutá a nastavená na vyhľadávanie. Spárovanie je možné vykonať nasledujúcim spôsobom:

- 1 Na základni stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Bluetooth] > [Nájdite ma]**.
- 3 Mobilný telefón umiestnite do blízkosti základne a stlačením tlačidla **[OK]** potvrďte nastavenie.
↳ Na obrazovke sa zobrazí názov mobilného telefónu.
- 4 V mobilnom telefóne vyberte zariadenie SE888 a pripojte sa.
- 5 V prípade potreby zadajte v mobilnom telefóne kód PIN.

Tip

- Prednastavená hodnota kódu PIN je 0000.

↳ Keď je zariadenie SE888 spárované s mobilným telefónom, na obrazovke slúchadla a základne sa zobrazuje ikona *12 alebo *12.

Poznámka

- Ak je zoznam zariadení Bluetooth plný, pred spustením párovania odstráňte niektoré názvy mobilných telefónov.
- Ak daný názov zariadenia SE888 už existuje vo vašom mobilnom telefóne, musíte ho z neho odstrániť. Potom môžete znova vykonať párovanie.
- Po dokončení párovania môžete nový názov mobilného telefónu pridať do zoznamu aktívnych zariadení. Ak je zoznam aktívnych zariadení plný, odstráňte niektoré názvy mobilných telefónov. Ďalšie informácie nájdete v časti „Správa zoznamov zariadení“ v tejto kapitole.

Spárovanie zariadenia SE888 s počítačom

Nainštalujte počítačový softvér „ThinkLink“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM alebo na adrese <http://www.philips.com/support>

- 1 Dvojitým kliknutím na súbor **Setup.exe** spustíte inštaláciu.
- 2 Vyberte jazyk zobrazenia.

- 3 Po dokončení instalácie vyberte položku **?** a podľa zobrazených pokynov vykonajte párovanie.

Synchronizácia telefónneho zoznamu a výpisu hovorov

Prevzatie telefónneho zoznamu a aktualizácia výpisu hovorov z mobilných telefónov

Pomocou základne

- 1 Skontrolujte, či je mobilný telefón k zariadeniu SE888 pripojený pomocou rozhrania Bluetooth.
- 2 Na základni stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **[Bluetooth]** > **[Synchr. mobil]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Telef.zoznam]** na prevzatie telefónneho zoznamu alebo možnosť **[Výpis hovorov]** na aktualizáciu výpisu hovorov z mobilného telefónu a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 4 Vyberte mobilný telefón a výber potvrdte opätovným stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Telefónny zoznam a výpis hovorov z mobilného telefónu sa aktualizuje v základni.

- 2 Vyberte mobilný telefón (**1** alebo **2**).
- 3 Stlačte tlačidlo **[Aktual]**.
↳ Telefónny zoznam z mobilného telefónu sa aktualizuje v základni.

- 1 Ak chcete aktualizovať výpis hovorov, otvorte ponuku prichádzajúcich hovorov stlačením tlačidla **5**.
- 2 Vyberte možnosť **[Prich. hovory]**.
- 3 Vyberte mobilný telefón (**1** alebo **2**).
- 4 Stlačte tlačidlo **[Aktual]**.
↳ Výpis hovorov z mobilného telefónu sa aktualizuje v základni.

Prevzatie telefónneho zoznamu z počítača

Nainštalujte počítačový softvér „ThinkLink“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM alebo na adrese <http://www.philips.com/support>

- 1 Dvojitým kliknutím na súbor **Setup.exe** spustíte inštaláciu.
- 2 Vyberte jazyk zobrazenia.
- 3 Po dokončení inštalácie vyberte položku **?** a podľa zobrazených pokynov prevezmite telefónny zoznam z počítača.

Správa zoznamu zariadení

Zoznam zariadení Bluetooth (mobilné telefóny/ počítač) môžete spravovať nasledujúcim spôsobom:

- 1 Na základni stlačte tlačidlo **MENU**, vyberte možnosť **[Bluetooth]** > **[Zoznam zariad.]** > a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
↳ Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth.
- 2 Vyberte požadované zariadenia Bluetooth a stlačte tlačidlo **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Pripojiť]/[Odpojiť]/[Odstrániť]/[Odstr. všetko]** a potom stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.

Poznámka

- Výpis hovorov z mobilného telefónu sa môže aktualizovať automaticky, ak vyberiete možnosť **[Režim zoz.hov.]** > **[Automatický]**.
- Po dokončení preberania sa starý telefónny zoznam nahradí novým.
- V prípade, že počas aktualizácie telefónneho zoznamu/ výpisu hovorov príde hovor, proces aktualizácie sa pozastaví a pokračuje po ukončení hovoru.

Pomocou slúchadla

- 1 Ak chcete aktualizovať telefónny zoznam, otvorte telefónny zoznam stlačením tlačidla **5**.



Poznámka

- Položka **[Odpojit]** sa v zozname možností nachádza len vtedy, keď je zariadenie Bluetooth pripojené a položka **[Pripojiť]** len vtedy, keď je zariadenie Bluetooth odpojené.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

- 1 Na základni stlačte tlačidlo **MENU**, vyberte možnosť **[Bluetooth]** > **[Zoznam zariad.]** > a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
↳ Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth.
- 2 Vyberte požadované zariadenie Bluetooth a stlačte tlačidlo **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Pripojiť]/[Odpojit]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Zvolené zariadenie Bluetooth sa pripojí/odpojí od rozhrania Bluetooth.

Premenovanie zariadenia

- 1 Na základni stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte možnosť **[Bluetooth]** > **[Premenujte ma]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Zobrazí sa aktuálny názov telefónu.
- 3 Zadajte meno a potvrdte ho stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Zobrazí sa nový názov telefónu.

Odstránenie zariadenia/všetkých zariadení zo zoznamu

- 1 Na základni stlačte tlačidlo **MENU**, vyberte možnosť **[Bluetooth]** > **[Zoznam zariad.]** > a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
↳ Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth.
- 2 Vyberte požadované zariadenie Bluetooth a stlačte tlačidlo **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Odstrániť]/[Odstr. všetko]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.



Poznámka

- Ak vyberiete možnosť odstrániť všetky zariadenia Bluetooth zo zoznamu. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením. Výber potvrdte stlačením tlačidla **[Áno]**.

Zmena kódu PIN

- 1 Na základni stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte možnosť **[Bluetooth]** > **[Zmeniť PIN]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 3 Stlačením tlačidla **[Vymaž]** odstráňte aktuálny kód PIN.
- 4 Zadajte nový kód PIN a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte zadanie.
↳ Nový kód PIN sa uloží.

5 Hovory

Poznámka

- Telefón nedokáže v prípade zlyhania napájania využívať núdzové služby.

Tip

- Pred uskutočnením a počas hovoru kontrolujte silu signálu. Viac informácií nájdete v časti „Kontrola sily signálu“ v kapitole „Úvodné pokyny“.

Uskutočnenie hovoru

Hovor pomocou pevnej linky alebo linky s rozhraním Bluetooth uskutočnite nasledujúcim spôsobom:

- Rýchly hovor
- Zadanie čísla pred hovorom
- Opakovať volanie s naposledy volaným číslom
- Hovor zo zoznamu opakovaných volaní.
- Hovor z telefónneho zoznamu
- Hovor z výpisu hovorov

Rýchly hovor

- 1 Hovor môžete uskutočniť z pevnej linky:
 - Hovor pomocou pevnej linky uskutočnite stlačením tlačidla  /  na slúchadle alebo tlačidla  / **HOME** na základni.

Poznámka

- Uistite sa, že nastavenia linky sú nastavené na možnosť **[Domov]** pre pevnú linku. Viac informácií nájdete v časti „Nastavenia linky“ v kapitole Nastavenia telefónu.

- 2 Zadajte telefónne číslo.
 - ↳ Číslo sa vytočí.
 - ↳ Zobrazí sa trvanie aktuálneho hovoru.

Tip

- Ak na slúchadle vyberiete položku **[Automatický]**, pre odchádzajúci hovor sa prednastaví nečinná linka, pričom najvyššiu prioritu má linka **[Domov]**. Potom majú prioritu linky **[Mobilný tel. 1]** a **[Mobilný tel. 2]**. Ak zvolíte možnosť **[Manuálny]**, vyberte jednu z týchto troch možných ikon.

Zadanie čísla pred hovorom

- 1 Na slúchadle alebo základni zadajte telefónne číslo.
 - Ak chcete vymazať číslicu, stlačte položku **[Vymaž]**.
 - Medzeru vložte stlačením a podržaním tlačidla **#**.
- 2 Pomocou tlačidiel  /  vyberte pevnú linku alebo linku s rozhraním Bluetooth ( /  / ), pomocou ktorej chcete uskutočniť hovor.
- 3 Potom môžete buď:
 - stlačiť tlačidlo  /  na slúchadle; alebo
 - stlačiť tlačidlo  / **HOME** alebo  / **MOBILE** na základni a vybrať linku alebo mobilný telefón, pomocou ktorého chcete číslo vytočiť.

Poznámka

- Skontrolujte, či je nastavenie linky upravené na hodnotu **[Domov]** pre pevnú linku alebo hodnotu **[Mobilný tel. 1]** / **[Mobilný tel. 2]** pre linku s rozhraním Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti Nastavenia linky v kapitole Nastavenia telefónu.



Tip

- Ak na slúchadle vyberiete položku **[Automatický]**, pre odchádzajúci hovor sa prednastaví nečinná linka, pričom najvyššiu prioritu má linka **[Domov]**. Potom majú prioritu linky **[Mobilný tel. 1]** a **[Mobilný tel. 2]**. Ak zvolíte možnosť **[Manuálny]**, vyberte jednu z týchto troch možných ikon.



Tip

- Viac informácií nájdete v časti „Odpovedanie na hovor“ v kapitole Výpis hovorov.



Poznámka

- Časomera hovoru zobrazí dĺžku trvania aktuálneho hovoru.



Poznámka

- Ak počujete varovné tóny, znamená to, že slúchadlo má takmer vybité batérie alebo je mimo dosahu. Nabite batériu alebo presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Opakovať volanie s naposledy volaným číslom

- 1 Na slúchadle stlačte tlačidlo .
 - ↳ Zobrazí sa zoznam opakovaných hovorov a označí sa naposledy volané číslo.
- 2 Stlačte tlačidlo **[OK]**.
 - ↳ Vytvočí sa posledné volané číslo.

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu opakovaných volaní.



Tip

- Viac informácií nájdete v časti „Opakované volanie hovoru“ v kapitole „Zoznam opakovaných volaní“.

Hovor z telefónneho zoznamu

Hovor môžete uskutočniť z telefónneho zoznamu.



Tip

- Viac informácií nájdete v časti „Hovor z telefónneho zoznamu“ v kapitole „Telefónny zoznam“.

Hovor z výpisu hovorov

Na hovor môžete odpovedať z výpisu prijatých alebo zmeškaných hovorov.

Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo tlačidlo  / **HOME** na základni; alebo
- Položte slúchadlo na základňu.

Prijatie hovoru

- Hovor prichádzajúci z pevnej linky prijmete stlačením tlačidla  /  na slúchadle alebo tlačidla  / **HOME** na základni.
- Hovor prichádzajúci z linky s rozhraním Bluetooth prijmete stlačením tlačidla  /  na slúchadle alebo tlačidla  / **MOBILE** na základni.
- V prípade prichádzajúcich hovorov z pevnej linky aj linky s rozhraním Bluetooth naraz stlačením tlačidla  a  na slúchadle alebo základni vyberte požadovaný hovor a potom
 - na slúchadle stlačte tlačidlo  /  alebo

- na základni stlačte tlačidlo  /HOME alebo  /MOBILE, čím prijmete jeden z hovorov.

Tip

- Indikátor LED v ponuke  /HOME alebo  /MOBILE blikaním signalizuje, či hovor prichádza prostredníctvom pevnej linky, alebo linky s rozhraním Bluetooth.

Poznámka

- Služba identifikácie volajúceho je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho.

Tip

- V prípade zmeškaného hovoru sa zobrazí správa s upozornením.

Presmerovanie prichádzajúceho hovoru na záznamník

Pri prijímaní hovoru stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo základni.

Vypnutie zvonenia pre všetky prichádzajúce hovory

Stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo základni.
 Zvonenie je vypnuté.

Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Hlasitosť počas hovoru zmeníte stláčaním tlačidiel  /  na slúchadle alebo tlačidiel  /  na základni.

Vypnutie mikrofónu

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo základni.
 Zobrazí sa položka [Vypnutie zvuku].
 Volajúci vás nepočuje, ale vy jeho áno.
- 2 Hlasitosť mikrofónu obnovíte opätovným stlačením tlačidla  na slúchadle alebo základni.
 Teraz môžete komunikovať s volajúcim.

Zapnutie alebo vypnutie reproduktora

Na slúchadle stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie druhého hovoru

Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

- 1 Druhý hovor môžete uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:
 - Počas hovoru stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo tlačidlo **FLASH/CALL WAIT** na základni.
 - Prvý hovor sa podrží.
 - Stlačte tlačidlo [Výber] a vyberte možnosť [Druhý hovor], ktorú potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
 - Aktuálny hovor sa podrží.
- 2 Vytočte druhé číslo.
 Číslo zobrazené na obrazovke sa vytočí.



Tip

- Informácie o uskutočňovaní hovorov prostredníctvom pevnej linky alebo linky s rozhraním Bluetooth nájdete v časti „Uskutočnenie hovoru“.

Prijatie druhého hovoru



Poznámka

- Toto nastavenie závisí od danej krajiny.

Keď vás pravidelné pípanie upozorňuje na prichádzajúci hovor, môžete ho prijať nasledujúcimi spôsobmi:

- 1 Hovor prijmete stlačením tlačidiel  a  na slúchadle alebo tlačidiel **FLASH/CALL WAIT** a **2** acc na základni.
↳ Prvý hovor sa podrží a vy prijmete druhý hovor;
- 2 Aktuálny hovor ukončíte a prvý hovor prijmete stlačením tlačidiel  a **1** alebo tlačidla **FLASH/CALL WAIT** a možnosti **1** základne.

Prepínanie medzi dvoma hovormi na slúchadle a základni

Hovory na slúchadle alebo základni môžete prepínať nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačte tlačidlá  a  na slúchadle alebo tlačidlá **FLASH/CALL WAIT** a **2** acc na základni.
- Stlačte tlačidlo **[Výber]** a vyberte položku **[Prepnúť hovory]**. Potom potvrdte opätovným stlačením položky **[OK]**.
↳ Aktuálny hovor sa podrží a vy prijmete druhý hovor.

Prepínanie medzi dvoma hovormi pevnej linky a linky s rozhraním Bluetooth

Hovory pevnej linky a linky s rozhraním Bluetooth môžete prepínať nasledujúcimi spôsobmi:

- 1 Uskutočnite hovor pomocou pevnej linky.
- 2 V prípade prichádzajúceho hovoru z linky s rozhraním Bluetooth, vyberte stlačením tlačidla **[Výber]** mobilný telefón, ktorým hovor prijmete.
- 3 Stlačením tlačidla **[Výber]** vstúpíte do ponuky.
↳ V ponuke možností vyberte možnosť prepnutia alebo zrušenia dvoch hovorov z pevnej linky alebo linky s rozhraním Bluetooth.



Poznámka

- U niektorých mobilných telefónov sa rozhranie Bluetooth prijatím hovoru z mobilného telefónu odpojí. Ďalšie informácie vám poskytne predajca mobilného telefónu.

Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete. U poskytovateľa telefonických služieb si overte dodatočné poplatky.

V prípade, že ste pripojení k dvom hovorom, konferenčný hovor pomocou slúchadla alebo základne môžete vytvoriť nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačte tlačidlá  a  na slúchadle alebo tlačidlá **FLASH/CALL WAIT** a **3** acc na základni.

- Stlačte tlačidlo **[Výber]** a vyberte možnosť **[Konferencia]**, ktorú potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - ↳ Dva hovory sa spoja a je nadviazaný konferenčný hovor.

Vytvorenie konferenčného hovoru s pevnou linkou a linkou s rozhraním Bluetooth

Konferenčný hovor pevnej a mobilnej linky môžete vytvoriť nasledujúcim spôsobom:

- 1 Uskutočnite hovor pomocou pevnej linky.
- 2 V prípade prichádzajúceho hovoru z linky s rozhraním Bluetooth vyberte stlačením tlačidla **[Výber]** mobilný telefón, ktorým hovor prijmete.
- 3 Stlačením tlačidla **[Výber]** vstúpite do ponuky.
 - ↳ V ponuke možností vyberte možnosť vytvorenia konferenčného hovoru s pevnou linkou a linkou s rozhraním Bluetooth.

6 Interné a konferenčné hovory

Interný hovor je hovor medzi dvoma slúchadlami, ktoré zdieľajú rovnakú základňu. Konferenčný hovor umožňuje konverzáciu medzi vami, používateľom ďalšieho slúchadla a volajúcimi na vonkajšej linke.

Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami

Poznámka

- V prípade, že sú na základni zaregistrované 2 slúchadlá, hovor na druhé slúchadlo uskutočnite stlačením a podržaním tlačidla * na slúchadle alebo tlačidla **INTERCOM** na základni.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo * na slúchadle alebo stlačte tlačidlo **INTERCOM** na základni.
↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
- 2 Vyberte slúchadlo a výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
↳ Interný hovor sa prepojí.
- 3 Stlačením tlačidla **[Zrušiť]** zrušíte alebo ukončíte interný hovor.

Poznámka

- Ak na vybratom slúchadle prebieha iný hovor, budete počuť obsadzovací tón.

Počas hovoru

Počas hovoru môžete prepínať z jedného slúchadla na druhé:

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo * na slúchadle alebo stlačte tlačidlo **INTERCOM** na základni.
↳ Aktuálny hovor sa podrží.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Počkajte, kým druhá strana prijme váš hovor.

Prepínanie medzi hovormi

Medzi hovorom z vonkajšej linky a interným hovorom prepnete stlačením a podržaním tlačidla * na slúchadle alebo tlačidla **INTERCOM** na základni.

Presmerovanie hovoru

- 1 Počas hovoru stlačte a podržte tlačidlo * na slúchadle alebo stlačte tlačidlo **INTERCOM** na základni.
↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Keď druhá strana prijme hovor, stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo tlačidlo  /**HOME** na základni.
↳ Hovor je teraz presmerovaný na vybraté slúchadlo.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor je 3-smerný hovor medzi vami, používateľom druhého slúchadla a volajúcimi z vonkajšej linky. Sú potrebné dve slúchadlá, ktoré zdieľajú rovnakú základňu.

Počas externého hovoru

- 1 Interný hovor uskutočnite stlačením a podržaním tlačidla * na slúchadle alebo stlačením tlačidla **INTERCOM** na základni.
 - ↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
 - ↳ Externý hovor sa podrží.
- 2 Vyberte alebo zadajte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
- 3 Stlačte tlačidlo  na vybranom slúchadle alebo tlačidlo **INTERCOM** na základni.
 - ↳ Interný hovor sa prepojí.
- 4 Stlačte tlačidlo **[Konf.]**.
 - ↳ Vytvorili ste 3-smerný konferenčný hovor s externým hovorom a vybraným slúchadlom/základňou.
- 5 Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla  na slúchadle alebo tlačidla  /**HOME** na základni.



Poznámka

- Ak slúchadlo/základňa počas konferenčného hovoru položí, druhé slúchadlo/základňa zostáva k externému hovoru pripojené.



Poznámka

- Ak je položka **[Služby]** > **[Konferencia]** nastavená na možnosť **[Automatický]**, k prebiehajúceho hovoru sa pomocou ďalšieho slúchadla pripojíte stlačením tlačidla **[Konf.]**.

Počas konferenčného hovoru

Stlačením a podržaním tlačidla * na slúchadle alebo stlačením tlačidla **INTERCOM** na základni môžete:

- podržať externý hovor a vrátiť sa k internému hovoru.
 - ↳ Externý hovor sa podrží.
- prepínať medzi externým a interným hovorom.
- znova vytvoriť konferenčný hovor.

7 Text a čísla

Môžete zadať text a čísla pre názov slúchadla, záznamy telefónneho zoznamu a iné položky ponuky.

Zadávanie textu a čísel

- 1 Jedným alebo viacnásobným stlačením alfanumerického tlačidla zadáte vybrať znak.
- 2 Stlačením položky [Vymaž] znak odstránite. Stlačením tlačidla ◀ / ▶ presuniete kurzor doľava alebo doprava.

Tlačidlo	Velké písmená (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, turečtina, portugalčina, španielčina, holandčina, dánčina, fínčina, nórčina, švédčina)
0	[Sp]. 0, /, :, ;, ' ' !, ?, i, * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Æ Ä Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Malé písmená (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, turečtina, portugalčina, španielčina, holandčina, dánčina, fínčina, nórčina, švédčina)
0	[Sp]. 0, /, :, ;, ' ' !, ?, i, * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ İ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 ş π θ Σ
8	t u v 8 ù ú û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Velké písmená (gréčtina)
0	[Sp]. 0, /, :, ;, ' ' !, ?, i, * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ 2 Α Β Γ Æ Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ζ Ε
4	Η Θ Ι 4 Γ Η Ι
5	Κ Λ Μ 5 Ι Κ Λ
6	Ν Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8	Τ Υ Φ 8 Τ U V Ü
9	Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tlačidlo	Malé písmená (gréčtina)
0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ' ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ å ä
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tlačidlo	Veľké písmená (rumunčina, poľština, čeština, maďarčina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina)
0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ' ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Đ É Ê Ë Ě Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Ğ
5	J K L 5 Ł ł Ĺ Ľ
6	M N O 6 Ń Ń Ń Ó Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŕ Š š Ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ţ Ţ Ů Ů Ů Ů Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ź Ź Ź Ž ž Ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Malé písmená (rumunčina, poľština, čeština, maďarčina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina)
0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ' ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â â æ á ä å ä ç ĉ
3	d e f 3 đ đ é ê ë ě ě Δ Φ
4	g h i 4 í î ğ
5	j k l 5 ł
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ö ò
7	p q r s 7 ŕ ŕ ś ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ț ț ù ú ü ü Ů Ů Ů Ů
9	w x y z 9 ź ź ż ż ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Veľké písmená (gréčtina)
0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ' ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ Ć Ć 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 J Đ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Λ 4 G H I Γ
5	М Н О П Ъ 5 J K L Λ
6	Р С Т У Ъ 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Χ Ц Ч □ 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tlačidlo	Malé písmená (srbčina/ bulharčina)
0	[Sp]. 0 . / : ; " ' ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Na základe predvoleného nastavenia sa prvé slovo vo vete začína veľkým písmenom a ostatné sú malé písmená. Stlačením  môžete prepínať medzi písaním veľkých a malých písmeni.

8 Telefónny zoznam

Tento telefón obsahuje telefónny zoznam s kapacitou až 200 záznamov. Každý záznam môže obsahovať meno s dĺžkou maximálne 14 znakov a číslo s dĺžkou maximálne 24 znakov. Do telefónneho zoznamu môžete vstúpiť pomocou slúchadla či základne. Základňa dokáže manipulovať s niekoľkými adresármi telefónnych zoznamov, ako i prenášať telefónny zoznam medzi jednotlivými mobilnými telefónmi a počítačom. Môžete vstúpiť do ktoréhokoľvek záznamu v telefónnom zozname a využiť ho na uskutočnenie hovoru pomocou pevnej linky alebo niektorého z dvoch mobilných telefónov.

Prístup k adresárom telefónneho zoznamu

Pomocou slúchadla

Do adresárov telefónneho zoznamu vstúpíte stlačením tlačidla  alebo výberom možnosti [Ponuka] >  > [OK].

Pomocou základne

Stlačte tlačidlo .

Pamäť s priamym prístupom

V domovskom adresári telefónneho zoznamu sú k dispozícii 2 pamäte s priamym prístupom (tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime. V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na [1_odkaz_schr.] (číslo odkazovej schránky) a [2_info slb] (číslo informačných služieb) vášho poskytovateľa služieb.

Prezeranie telefónneho zoznamu



Tip

- Telefónny zoznam môžete prezerat' iba pomocou slúchadla alebo základne.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do adresára telefónneho zoznamu (pozrite časť „Prístup k adresárom telefónneho zoznamu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  na slúchadle alebo na základni rolujete cez záznamy v telefónnom zozname.
- 3 Vyberte kontakt a prezrite si podrobné informácie.

Prevzatie telefónneho zoznamu z mobilného telefónu alebo počítača



Tip

- Ďalšie informácie nájdete v časti „Synchronizácia telefónneho zoznamu a výpisu hovorov“ v kapitole „Bluetooth“.

Vyhľadanie záznamu

Záznamy v telefónnom zozname môžete prehľadávať nasledovnými spôsobmi:

- Rolovanie cez zoznam kontaktov.
- Zadaním prvého znaku kontaktu.

Rolovanie cez zoznam kontaktov

Telefónny zoznam môžete prehliadať rolovaním cez zoznam kontaktov.



Tip

- Pozrite časť „Prezeranie telefónneho zoznamu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly.

Zadanie prvého znaku kontaktu

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do adresára telefónneho zoznamu (pozrite časť „Prístup k adresárom telefónneho zoznamu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Stlačte alfanumerické tlačidlo, ktoré zodpovedá danému znaku.
↳ Zobrazí sa prvý záznam, ktorý sa začína týmto znakom.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do adresára telefónneho zoznamu (pozrite časť „Prístup k adresárom telefónneho zoznamu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Hovor uskutočnite jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Stlačte tlačidlo  alebo  na slúchadle; alebo
 - Stlačte tlačidlo  /HOME alebo  /MOBILE na základni.
- 4 Následne vyberte linku, z ktorej chcete hovor uskutočniť.



Tip

- Ak na slúchadle vyberiete položku **[Automatický]**, pre odchádzajúci hovor sa prednastaví nečinná linka, pričom najvyššiu prioritu má linka **[Domov]**. Potom majú prioritu linky **[Mobilný tel. 1]** a **[Mobilný tel. 2]**. Ak zvolíte možnosť **[Manuálny]**, vyberte jednu z týchto troch možných ikon.

Vstup do telefónneho zoznamu počas hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo **[Výber]** a vyberte položku **[Telef.zoznam]**.
- 2 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Vyberte kontakt a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Zobrazí sa dané číslo.

Pridanie záznamu



Poznámka

- V prípade, že je pamäť telefónneho zoznamu plná, na slúchadle sa zobrazí správa s upozornením. Odstráňte niekoľko záznamov a potom môžete pridať nové.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do adresára telefónneho zoznamu (pozrite časť „Prístup k adresárom telefónneho zoznamu“ v predchádzajúcom odseku tejto časti).
- 2 Vyberte možnosť **[Výber] > [Pridať nové]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 3 Zadajte meno a potom potvrdte zadanie stlačením položky **[OK]**.
- 4 Zadajte číslo a potom potvrdte stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Nový záznam sa uloží.



Tip

- Stlačením a podržaním tlačidla  vložíte medzeru.



Poznámka

- Do telefónneho zoznamu sa uložia len nové zadané čísla.



Tip

- Ďalšie informácie týkajúce sa úpravy čísel a mena nájdete v kapitole „Text a čísla“.

Úprava záznamu

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do adresára telefónneho zoznamu (pozrite časť „Prístup k adresárom telefónneho zoznamu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte kontakt, následne vyberte možnosť **[Výber]** > **[Upraviť]**, ktorú potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Zadaťte meno a potvrdte ho stlačením položky **[OK]**.
- 4 Zadaťte číslo a potvrdte ho stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Záznam sa uloží.



Tip

- Stlačením položky **[Vymaž]** znak odstránite. Stlačením tlačidla ◀ / ▶ presuniete kurzor doľava alebo doprava.

Nastavenie melódie

Môžete nastaviť vlastnú melódiu, ktorá sa prehráva, keď vám zavolá určitý kontakt uložený v telefónnom zozname.



Poznámka

- Pred používaním tejto funkcie sa uistite, že máte aktivovanú službu identifikácie volajúceho.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do adresára telefónneho zoznamu (pozrite si časť „Prístup k adresárom telefónneho

zoznamu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).

- 2 Vyberte kontakt, potom stlačte položku **[Výber]** > **[Vybrať melódiu]**.
- 3 Stlačením položky **[OK]** vyberte alebo zmeníte melódiu pre daný kontakt.
- 4 Vyberte pre daný kontakt melódiu a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Melódia sa nastaví.

Odstránenie záznamu

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do adresára telefónneho zoznamu (pozrite časť „Prístup k adresárom telefónneho zoznamu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte kontakt a potom položku **[Výber]** > **[Odstrániť]**. Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výberom možnosti **[OK]** potvrdte nastavenie.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do adresára telefónneho zoznamu (pozrite časť „Prístup k adresárom telefónneho zoznamu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte kontakt a potom položku **[Výber]** > **[Odstr. všetko]**. Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Všetky záznamy sa odstraňia.

9 Výpis hovorov

Vo výpise hovorov je uložená história všetkých zmeškaných alebo prijatých hovorov. História prijatých hovorov obsahuje meno a číslo volajúceho, čas volania a jeho dátum. Táto funkcia je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho. Do výpisu hovorov pevnej linky a oboch mobilných telefónov môžete vstúpiť pomocou slúchadla i základne. Telefón dokáže uložiť až 50 záznamov o hovoroch. Ikona výpisu hovorov na slúchadle a základni bliká, aby vás upozornila na prípadné neprijaté hovory. Ak volajúci povolil zobrazenie svojej identity, môžete vidieť jeho meno alebo číslo. Záznamy hovorov sa zobrazujú v chronologickom poradí s najnovšie prijatým hovorom na samom vrchu zoznamu.

Poznámka

- Pred zavolaním späť priamo zo zoznamu hovorov sa uistite, či je číslo v zozname hovorov platné.

Nasledujúca ikona zobrazená na obrazovke upozorňuje na zmeškané hovory.

	Bliká pri novom neprijatom hovore.
	Svieti pri prezeraní nových neprijatých hovorov v zozname hovorov.

Prístup k záznamom hovorov

Pomocou slúchadla

- 1 Stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku [Ponuka] >  a potom stlačením tlačidla [OK] potvrdte výber.
- 2 Vyberte možnosť [Prich. hovory].

- 3 Vyberte výpis hovorov z pevnej linky alebo linky s rozhraním Bluetooth ( /  / ).
- ↳ Zobrazí sa výpis hovorov.

Tip

- Stlačením tlačidla [Aktual] aktualizujte výpis hovorov.

Pomocou základne

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte výpis hovorov z pevnej linky ([Domov]) alebo linky s rozhraním Bluetooth ([Mobilný tel. 1] alebo [Mobilný tel. 2]).
- ↳ Zobrazí sa výpis hovorov.

Prezeranie záznamov hovorov

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky výpisu hovorov (pozrite časť „Prístup k záznamom hovorov“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte záznam a potom stlačením tlačidla [OK] zobrazte dostupné informácie.

Prezatie telefónneho zoznamu z mobilného telefónu alebo počítača

Tip

- Ďalšie informácie nájdete v časti „Synchronizácia telefónneho zoznamu a výpisu hovorov“ v kapitole „Bluetooth“.

Odpovedanie na hovor

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky výpisu hovorov (pozrite

časť „Prístup k záznamom hovorov“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).

2 Vyberte v zozname záznam.

3 Ak chcete uskutočniť hovor:

- Stlačte tlačidlo  alebo  na slúchadle; alebo
- Stlačte tlačidlo  /HOME alebo  /MOBILE na základni.

4 Následne vyberte linku, z ktorej chcete hovor uskutočniť.



Tip

- Ak na slúchadle vyberiete položku **[Automatický]**, pre odchádzajúci hovor sa prednastaví nečinná linka, pričom najvyššiu prioritu má linka **[Domov]**. Potom majú prioritu linky **[Mobilný tel. 1]** a **[Mobilný tel. 2]**. Ak zvolíte možnosť **[Manuálny]**, vyberte jednu z týchto troch možných ikon.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky výpisu hovorov (pozrite časť „Prístup k záznamom hovorov“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte záznam a potom stlačte tlačidlo **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Uložiť]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 4 Zadaťte a upravte meno a nastavenie potvrďte stlačením položky **[OK]**.
- 5 Zadaťte a upravte číslo a nastavenie potvrďte stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Záznam sa uloží.

Odstránenie záznamu o hovore

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky výpisu hovorov (pozrite

časť „Prístup k záznamom hovorov“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).

2 Vyberte záznam a výber potvrďte stlačením **[Výber]**.

3 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**

↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.

↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky výpisu hovorov (pozrite časť „Prístup k záznamom hovorov“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte možnosť **[Výber]** > **[Odstr. všetko]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrďte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.

10 Zoznam opakovaných volaní

Do zoznamu opakovaných volaní môžete vstúpiť pomocou slúchadla alebo základne. V zozname opakovaných volaní je uložená história odchádzajúcich hovorov. Obsahuje mená alebo čísla, ktoré ste volali. Tento telefón dokáže uložiť až 20 záznamov o opakovaných volaniach.

- Stlačte tlačidlo  alebo  na slúchadle; alebo
- Stlačte tlačidlo  /HOME alebo  /MOBILE na základni.

- 4 Následne vyberte linku, z ktorej chcete hovor uskutočniť.



Tip

- Ak na slúchadle vyberiete položku **[Automatický]**, pre odchádzajúci hovor sa prednastaví nečinná linka, pričom najvyššiu prioritu má linka **[Domov]**. Potom majú prioritu linky **[Mobilný tel. 1]** a **[Mobilný tel. 2]**. Ak zvolíte možnosť **[Manuálny]**, vyberte jednu z týchto troch možných ikon.

Vstup do zoznamu opakovaných volaní

Pomocou slúchadla

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte zoznam opakovaných volaní z pevnej linky alebo linky s rozhraním Bluetooth ( /  / ).
↳ Zobrazí sa zoznam opakovaných volaní.

Pomocou základne

- 1 Stlačte tlačidlo **REDIAL**.
- 2 Vyberte zoznam opakovaných volaní z pevnej linky (**[Domov]**) alebo linky s rozhraním Bluetooth (**[Mobilný tel. 1]** alebo **[Mobilný tel. 2]**).
↳ Zobrazí sa zoznam opakovaných volaní.

Opakované volanie hovoru

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do zoznamu opakovaných volaní (pozrite si časť „Vstup do zoznamu opakovaných volaní“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte záznam, ktorému chcete zavolať.
- 3 Hovor uskutočnite jedným z nasledujúcich spôsobov:

Uloženie záznamu o opakovanom hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do zoznamu opakovaných volaní (pozrite si časť „Vstup do zoznamu opakovaných volaní“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte záznam a vyber potvrdte stlačením **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Uložiť číslo]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 4 Zadaťte a upravte meno a nastavenie potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 5 Zadaťte a upravte číslo a nastavenie potvrdte stlačením položky **[Uložiť]**.
↳ Záznam sa uloží.

Odstránenie záznamu o opakovanom volaní

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do zoznamu opakovaných volaní (pozrite si časť „Vstup do zoznamu opakovaných

volaní" v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).

- 2 Vyberte záznam a výber potvrdte stlačením **[Výber]**.
- 3 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
 - ↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - ↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do zoznamu opakovaných volaní (pozrite si časť „Vstup do zoznamu opakovaných volaní" v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte možnosť **[Výber] > [Odstr. všetko]** a na potvrdenie stlačte **[OK]**.
 - ↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - ↳ Záznam sa odstráni.

11 Nastavenia telefónu

Môžete upraviť nastavenia tak, aby bol telefón skutočne len váš.

➔ V pohotovostnom režime sa zobrazuje ikona **ECO**.



Poznámka

- Keď je aktívny režim **ECO**, dosah pripojenia medzi slúchadlom a základňou môže byť menší.

Vstup do ponuky nastavenia telefónu

Pomocou slúchadla

Vyberte položku **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.

Pomocou základne

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Nastav. tel.]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.

Nastavenie dátumu a času

Viac informácií nájdete v častiach „Nastavenie dátumu a času“ a „Nastavenie formátu dátumu a času“ v kapitole „Úvodné pokyny“.

Pomenovanie slúchadla

Názov slúchadla môže mať maximálne 14 znakov. Zobrazuje sa na obrazovke slúchadla v pohotovostnom režime.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Nastavenia telefónu“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia telefónu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Názov telefónu]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Zadaťte alebo upravte názov. Ak chcete vymazať znak, vyberte položku **[Vymaž]**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[Uložiť]**.
➔ Nastavenie sa uloží.

Úsporný režim ECO

Režim **ECO** zníži spotrebu energie slúchadla a základne pri prenose signálu.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Nastavenia telefónu“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia telefónu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Režim eko]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Zap.]/[Vyp.]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
➔ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.
- Dostupné jazyky závisia od jednotlivých krajín.
- Môžete vybrať rôzne jazyky, samostatne pre slúchadlo a základňu. Keď zmeníte jazyk zobrazenia slúchadla, jazyk zobrazenia základne sa nezmení.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Nastavenia telefónu“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia telefónu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).

- 2 Vyberte položku **[Jazyk]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte jazyk a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenia linky

Máte možnosť prístupu k pevnej linke alebo linkám s rozhraním Bluetooth.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Nastavenia telefónu“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia telefónu“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Nastav. linky]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Tip

- Ak na slúchadle vyberiete položku **[Automatický]**, pre odchádzajúci hovor sa prednastaví nečinná linka, pričom najvyššiu prioritu má linka **[Domov]**. Potom majú prioritu linky **[Mobilný tel. 1]** a **[Mobilný tel. 2]**. Ak zvolíte možnosť **[Manuálny]**, vyberte jednu z týchto troch možných ikon.

12 Budík



Tip

- Tlačidlom * môžete prepínať medzi možnosťami [ODP.]/[DOP.].

Váš telefón má zabudovaný budík. Informácie o nastavení budíka nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Vstup do ponuky budíka

Pomocou slúchadla

Vyberte položku [Ponuka] >  a na potvrdenie stlačte [OK].

Pomocou základne

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Vyberte položku [Budík] a na potvrdenie stlačte položku [OK].

Nastavenie budíka

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Budík“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky budíka“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku [Zap.]/[Vyp.], a potom na potvrdenie stlačte [OK].
- 3 Vyberte položku [Čas budenia] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
- 4 Zadať čas budenia a nastavenie potvrdíte stlačením položky [OK].
- 5 Vyberte položku [Opakovanie] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
- 6 Vyberte frekvenciu budíka a výber potvrdíte stlačením položky [OK].
- 7 Vyberte možnosť [Zvuk budenia] a potom stlačte tlačidlo [OK].
- 8 Z možností vyberte tón a výber potvrdíte stlačením položky [OK].
 - ↳ Nastaví sa čas budenia a na obrazovke sa zobrazí ikona .

13 Nastavenia displeja

Môžete nastaviť jas displeja, farbu témy a šetrič obrazovky telefónu.

Vstup do ponuky zobrazenia

Pomocou slúchadla

Vyberte položku **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.

Nastavenie displeja

- 1 Pomocou slúchadla vstúpte do ponuky „Možnosti zobrazenia“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky Možnosti zobrazenia“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Zobrazenie]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Jas]/[Hodiny]/[Šetrič obraz.]** a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.

14 Nastavenia zvuku

Môžete upraviť nastavenia zvuku vášho telefónu.

Vstup do ponuky nastavenia zvuku

Pomocou slúchadla

Vyberte položku **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.

Pomocou základne

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Zvuky]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.

Nastavenie hlasitosti melódie zvonenia slúchadla

Na výber máte k dispozícii 5 úrovní hlasitosti melódie zvonenia alebo možnosť **[VYP.]**.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Zvuky“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia zvuku“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Hlasit. zvon.]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte úroveň hlasitosti a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Tip

- Ak chcete zvonenie vypnúť, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo . Na obrazovke sa zobrazí symbol .

Nastavenie melódie zvonenia slúchadla

Na výber máte k dispozícii 15 melódií zvonenia.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Zvuky“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia zvuku“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Tóny zvonenia]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte melódiu zvonenia a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie tichého režimu

Môžete prepnúť telefón do tichého režimu a aktivovať tichý režim na presne nastavenú dobu. Keď je aktivovaný tichý režim, telefón nebude zvoniť ani vydávať žiadne upozornenia či zvuky.



Poznámka

- Keď stlačíte tlačidlo  na vyhľadanie slúchadla alebo keď aktivujete budík, telefón vydá upozornenie, aj keď je aktivovaný tichý režim.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Zvuky“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia zvuku“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Tichý režim]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Zap.]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 4 Vyberte položku **[Zač. a koniec]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 5 Nastavte čas spustenia a ukončenia tichého režimu a nastavenie potvrdte tlačidlom **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.
↳ Zobrazí sa položka .

Nastavenie tónu tlačidiel

Tón tlačidiel je zvuk, ktorý sa ozve pri stlačení tlačidla na slúchadle.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Zvuky“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia zvuku“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Tón klávesov]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Zap.]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dokovacieho tónu

Dokovací tón je zvuk, ktorý zaznie pri vložení slúchadla do základne alebo nabíjačky.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Zvuky“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia zvuku“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Dokovací tón]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Zap.]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie zvukového profilu

Môžete nastaviť zvuk v slúchadle a vybrať jeden z 3 rôznych profilov.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Zvuky“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky nastavenia zvuku“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Môj zvuk]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte preferovaný profil a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

15 Služby

Telefón podporuje množstvo funkcií, ktoré pomáhajú riadiť a organizovať hovory. Do ponuky „Služby“ môžete vstúpiť pomocou slúchadla alebo základne.

Vstup do ponuky služieb

Pomocou slúchadla

Vyberte položku **[Ponuka]** >  a na potvrdenie stlačte **[OK]**.

Pomocou základne

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Služby]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.

Automatický konferenčný hovor

Ak sa chcete k hovoru z vonkajšej linky pripojiť s iným slúchadlom, stlačte tlačidlo .

Aktivovanie/deaktivovanie automatického konferenčného hovoru

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Konferencia]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Automatický]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Ovládanie kódu operátora



Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na modely s podporou kódu operátora.

Môžete definovať kód operátora (max. 5 čísiel). Tento kód operátora sa automaticky odstráni z prichádzajúceho hovoru, ak sa zhoduje s kódom, ktorý ste zadali. Následne sa telefónne číslo uloží do výpisu hovorov bez kódu operátora.

Zapnutie automatického odstraňovania kódu operátora

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Kód operátora]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Zadajte kód operátora a následne ho potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Vypnutie automatického odstraňovania kódu krajiny

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Kód operátora]** a potom stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 3 Stlačením tlačidla **[Vymaž]** odstránite všetky čísla.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Správa kódu krajiny



Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na modely s podporou kódu krajiny.

Môžete definovať kód krajiny (max. 5 číslic). Tento kód krajiny sa automaticky odstráni z prichádzajúceho hovoru, ak sa zhoduje s kódom, ktorý ste zadali. Následne sa telefónne číslo uloží do výpisu hovorov bez kódu krajiny.

Zapnutie automatického odstraňovania kódu krajiny

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Kód krajiny]** a potom stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 3 Zadaťte kód krajiny a následne ho potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Vypnutie automatického odstraňovania kódu krajiny

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Kód krajiny]** a potom stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 3 Stlačením tlačidla **[Vymaž]** odstránite všetky číslice.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Automatická predvoľba

Táto funkcia kontroluje a formátuje číslo odchádzajúceho hovoru pred jeho vytočením. Číslo predvoľby môže nahradiť hľadané číslo, ktoré ste nastavili v ponuke. Napríklad, nastavili ste 604 ako hľadané číslo a 1250 ako predvoľbu. Keď vytáčate napríklad číslo 6043338888, telefón zmení pri vytáčaní číslo na 12503338888.



Poznámka

- Maximálna dĺžka hľadaného čísla je 5 číslic. Maximálna dĺžka automatickej predvoľby je 10 číslic.

Nastavenie automatickej predvoľby

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Auto.predvoľba]** a potom stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 3 Zadaťte hľadané číslo a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 4 Zadaťte číslo predvoľby a potom potvrdte nastavenie stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Medzeru vložte stlačením a podržaním tlačidla „*“.



Poznámka

- Ak je nastavené číslo predvoľby a hľadané číslo zostane prázdne, číslo predvoľby sa pridáva k všetkým odchádzajúcim hovorom.



Poznámka

- Táto funkcia nie je dostupná, ak volané číslo začína znakmi * a #.

Typ siete



Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na modely s podporou typu siete.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte možnosť **[Typ siete]** a potom stlačte tlačidlo **[OK]**.
- 3 Vyberte typ siete a potom stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Výber trvania opakovaného hovoru

Pred prijatím druhého hovoru sa uistite, či je čas opakovaného hovoru správne nastavený. V normálnom prípade je telefón už prednastavený na trvanie opakovaného hovoru. Máte na výber z 3 možností: **[Krátky]**, **[Stredný]** a **[Dlhý]**. Počet dostupných možností môže byť v závislosti od danej krajiny rozdielny. Ohľadom detailov kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Čas opak. hov.]** a potom stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.

↳ Nastavenie sa uloží.

Režim vytáčania



Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na modely, ktoré podporujú tónovú aj pulznú voľbu.

Režim vytáčania je telefónny signál používaný vo vašej krajine. Telefón podporuje tónovú (DTMF) a pulznú voľbu (vytáčanie). Podrobné informácie získate u poskytovateľa telefonického pripojenia.

Nastavenie režimu vytáčania

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Rež. vytáčania]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte režim vytáčania a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Ak je telefón v režime pulznej voľby, do režimu tónovej voľby ho dočasne prepnete stlačením tlačidla * počas hovoru. Číslice zadané v rámci tohto hovoru sú odoslane ako tónové signály.

Prvé zazvonenie

Ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho, môžete zrušiť prvé zazvonenie ešte predtým, ako sa číslo volajúceho zobrazí na obrazovke. Po obnovení nastavenia telefón automaticky rozpozná aktivovanú službu identifikácie volajúceho a automaticky zruší prvé

zazvonenie. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby vyhovovalo vašim predstavám. Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou prvého zazvonenia.

Zapnutie/vypnutie prvého zazvonenia

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Prvé zvonenie]** a potom stlačením tlačidla **[OK]** potvrďte výber.
- 3 Vyberte možnosť **[Zap.]/[Vyp.]** a výber potvrďte stlačením **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Stav funkcie prvého zazvonenia môžete vynulovať v ponuke **Resetovať**.

Automatické hodiny



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.



Poznámka

- Pred nastavením tejto funkcie sa uistite, či máte službu identifikácie volajúceho.

Táto funkcia automaticky synchronizuje dátum a čas vo vašom telefóne s verejnou telefónnou sieťou (PSTN). Pred synchronizáciou dátumu skontrolujte, či je nastavený aktuálny rok.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).

- 2 Vyberte položku **[Autom. hodiny]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 3 Vyberte položku **[Zap.]/[Vyp.]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Zaregistrovanie slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá. Základňa dokáže registrovať až 5 slúchadiel.

Automatická registrácia

Položte neregistrované slúchadlo do základne.

- ↳ Slúchadlo rozpozná základňu a automaticky sa zaregistruje.
- ↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty. Základňa automaticky priradí danému slúchadlu číslo.

Manuálna registrácia

Ak zlyhá automatická registrácia, môžete slúchadlo k základni zaregistrovať aj manuálne.

- 1 Pomocou slúchadla vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Registrovať]** a potom stlačením tlačidla **[OK]** potvrďte výber.
- 3 Stlačte a 5 sekúnd držte stlačené tlačidlo •» na základni, až kým nebudete počuť potvrdzujúce pípnutie.
- 4 Zadaťte systémový kód PIN. Stlačením položky **[Vymazať]** vykonajte opravy.
- 5 Stlačením položky **[OK]** potvrďte kód PIN.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty. Základňa automaticky priradí danému slúchadlu číslo.



Poznámka

- Ak je kód PIN nesprávny alebo za určitý čas nebola nájdená základňa, slúchadlo zobrazí správu s upozornením. Ak registrácia zlyhá, vyššie uvedený postup zopakujte.



Poznámka

- Prednastavený kód PIN je 0000. Nedá sa zmeniť.

Zrušenie registrácie slúchadiel

Ak dve slúchadlá zdieľajú rovnakú základňu, môžete zrušiť registráciu jedného z nich pomocou druhého slúchadla.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Neregistrovať]** a potom stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 3 Zadaťte systémový kód PIN. Stlačením položky **[Vymaž]** vykonajte opravy.
- 4 Vyberte číslo slúchadla, ktorého registrácia sa má zrušiť.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Registrácia slúchadla je zrušená.



Tip

- V pohotovostnom režime sa číslo slúchadla zobrazuje vedľa názvu slúchadla.



Poznámka

- Prednastavený kód PIN je 0000. Nedá sa zmeniť.

Telefonické služby

Telefonické služby sú dostupné v závislosti od danej siete a krajiny. Bližšie informácie získate u svojho poskytovateľa služieb.



Poznámka

- Aby telefonické služby fungovali správne, musia byť správne zadané aktivačné alebo deaktivované kódy.

Presmerovanie hovoru

Vaše hovory môžete presmerovať na iné telefónne číslo. Máte na výber z 3 možností:

- **[Presmer. hovor]:** presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
- **[Pres. hov.obs.]:** presmerovanie hovorov, keď je linka obsadená.
- **[Pres.hov.neod.]:** presmerovanie hovorov, keď nikto nedvíha.

Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Služby volania] > [Presmer. hovor]/[Pres. hov.obs.]/[Pres. hov.neod.]**
- 3 Vyberte položku **[Aktivovať]/[Deaktivovať]**, a potom na potvrdenie stlačte **[OK]**.
- 4 Zadaťte telefónne číslo.
↳ Nastavenie sa uloží.

Úprava aktivačného/deaktivačného kódu

Môžete upraviť prefix (predčíslenie) a sufix (koncové označenie) kódov presmerovania hovorov.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Služby volania]** > **[Presmer. hovor]/[Pres. hov.obs.]/[Pres. hov.neod.]** a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdíte výber.
- 3 Vyberte možnosť **[Zmeniť kód]** a potom stlačte tlačidlo **[OK]**.
- 4 Potom môžete buď:
 - Vyberte položku **[Aktivácia]** > **[Predpona]/[Prípona]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**, alebo
 - Vyberte položku **[Deaktivácia]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 5 Zadaťte alebo upravte kód a potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Odpovedanie na hovor

Môžete skontrolovať najnovší neprijatý hovor.

Zavolanie do strediska služieb pre odpovedanie

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Služby volania]** > **[Volat späť]** > **[Volat]** a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Vykoná sa hovor do strediska služieb.

Úprava čísla strediska služieb pre odpovedanie

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).

- 2 Vyberte položku **[Služby volania]** > **[Volat späť]** > **[Nastavenia]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Zadaťte alebo upravte číslo a potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Služba volania späť

Služba volania späť vás upozorní, keď bude znovu k dispozícii účastník hovoru, ktorému ste sa predtým pokúšali dovolať. Po aktivácii tejto služby u poskytovateľa služieb ju môžete zrušiť výberom príslušnej možnosti v ponuke.

Zrušenie služby volania späť

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Služby volania]** > **[Zrušiť sp.vol.]** > **[Volat]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Vykoná sa hovor do strediska služieb, ktorý zruší možnosť volania späť.

Úprava čísla na zrušenie služby volania späť

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Služby volania]** > **[Zrušiť sp.vol.]** > **[Nastavenia]** a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- 3 Zadaťte alebo upravte číslo a potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Skrytie vašej identity

Môžete skryť svoju identitu pred volajúcim.

Aktivácia skrytia identifikácie

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Služby volania]** > **[Skryť ID]** > **[Aktivovať]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - ↳ Keď vykonáte hovor na číslo vášho kontaktu, vaša identifikácia bude skrytá.



Tip

- Viac informácií o predvolených nastaveniach nájdete v časti „Predvolené nastavenia“.

Úprava kódu skrytia identifikácie

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Služby volania]** > **[Skryť ID]** > **[Nastavenia]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 3 Zadaťte alebo upravte číslo a potvrdte stlačením položky **[OK]**.
 - ↳ Nastavenie sa uloží.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Pomocou slúchadla/základne vstúpte do ponuky „Služby“ (pozrite si časť „Vstup do ponuky služieb“ v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly).
- 2 Vyberte položku **[Resetovať]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
 - ↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
 - ↳ Všetky nastavenia sa obnovia.

16 Monitorovacie zariadenie dieťaťa

Tento telefón podporuje funkciu monitorovania dieťaťa, ktorá odošle upozornenie, keď úroveň zvuku prekročí nastavený limit. Pomocou slúchadla môžete vstúpiť do ponuky monitorovania dieťaťa.

Poznámka

- Funkcia zariadenia na monitorovanie dieťaťa je dostupná len pri verziách s viacerými slúchadlami.

Aktivácia a deaktivácia zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Vyberte položku **[Ponuka] > ☰ > [Aktivovať]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

↳ Režim monitorovania dieťaťa sa aktivuje.

Tip

- Ponuku monitorovania dieťaťa ukončíte stlačením .

Poznámka

- Keď je aktivovaný režim monitorovania dieťaťa, detské slúchadlo pri prichádzajúcich hovoroch nezvoní.

Odoslanie upozornenia

Môžete poslať upozornenie na iné slúchadlá alebo externú linku.

Odoslanie na iné slúchadlá

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka] > ☰ > [Odoslať upozor.] > [Pripoj. linka]**, potom výber potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.

Odoslanie na externú linku

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka] > ☰ > [Odoslať upozor.] > [Externá linka]**, potom výber potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Zadájte telefónne číslo a potvrdte stlačením položky **[OK]**.

Nastavenie úrovne plaču dieťaťa

- 1 Vyberte položku **[Ponuka] > ☰ > [Úroveň plaču]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

17 Telefónny záznamník

Telefón obsahuje telefonický záznamník. Ak je záznamník zapnutý, zaznamenáva neprijaté hovory. Záznamník je prednastavený na možnosť **[Prij. a nahrat]**. Prístup k záznamníku môžete získať aj diaľkovo a zmeniť nastavenia cez ponuku záznamníka v slúchadle. Indikátor LED na základni sa rozsvieti, keď je zapnutý záznamník.

Zapnutie a vypnutie odkazovača

Odkazovač môžete zapnúť a vypnúť prostredníctvom základne alebo slúchadla.

Prostredníctvom slúchadla

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Režim príjmu]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**. Potom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:
 - Ak chcete zapnúť záznamník, vyberte buď položku **[Prij. a nahrat]**, alebo **[Len prijat]**.
 - Ak chcete vypnúť záznamník, vyberte položku **[Vyp.]**.
- 2 Stlačením tlačidla **[OK]** nastavenie potvrdíte.
↳ Nastavenie sa uloží.

Prostredníctvom základne

Stlačením tlačidla  v pohotovostnom režime zapnete alebo vypnete záznamník.

Poznámka

- Ak je záznamník zapnutý, po určitom počte zazvonení prijme prichádzajúce hovory v závislosti od nastavenia oneskorenia zvonenia.

Nastavenie jazyka záznamníka

Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.

Jazyk záznamníka je jazyk správ s oznámením.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Jazyk hlasu]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie režimu záznamníka

Môžete nastaviť záznamník a vybrať, či volajúci môžu nechávať odkazy. Ak chcete povoliť volajúcim nechávať odkazy, vyberte možnosť **[Prij. a nahrat]**. Ak chcete volajúcim zakázať zanechanie odkazov, vyberte možnosť **[Len prijat]**.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Režim príjmu]** a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
- 2 Vyberte režim príjmu a výber potvrdíte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Ak je pamäť plná, záznamník sa automaticky prepne do režimu **[Len prijat]**.

Správa s oznámením

Správa s oznámením je odkaz, ktorý si vypočujete volajúci, keď záznamník prijme hovor. Záznamník má 2 predvolené správy s oznámením: režim [Prij. a nahrat'] a režim [Len prijat'].

Nahratie správy s oznámením

Maximálna dĺžka správy s oznámením, ktorú môžete nahrat', sú 3 minúty. Nová správa s oznámením automaticky nahradí starú správu.

- 1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Oznámenie] a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
- 2 Vyberte možnosť [Prij. a nahrat'] alebo [Len prijat'], a potom stlačením položky [OK] výber potvrdte.
- 3 Vyberte položku [Nahrat' novú] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
- 4 Nahrávanie sa začne po pípnutí.
- 5 Stlačením položky [OK] vypnete nahrávanie alebo nahrávanie automaticky skončí po 3 minútach.
↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.

Poznámka

- Pri nahrávaní správy s oznámením dbajte na to, aby ste mikrofón držali v dostatočnej blízkosti úst.

Vypočutie správy s oznámením

- 1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Oznámenie] a výber potvrdte stlačením položky [OK].
- 2 Vyberte možnosť [Prij. a nahrat'] alebo [Len prijat'], a potom stlačením položky [OK] výber potvrdte.
- 3 Vyberte položku [Prehrat'] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
↳ Môžete si vypočuť aktuálnu správu s oznámením.

Poznámka

- Prijatím prichádzajúceho hovoru sa prehrávanie správy s oznámením zruší.

Obnovenie predvolenej správy s oznámením

- 1 Vyberte položku [Ponuka] >  > [Oznámenie] a výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
- 2 Vyberte možnosť [Prij. a nahrat'] alebo [Len prijat'], a potom stlačením položky [OK] výber potvrdte.
- 3 Vyberte položku [Použiť predvol.] a na potvrdenie stlačte položku [OK].
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla [OK].
↳ Predvolená správa s oznámením sa obnoví.

Prichádzajúce odkazy (ICM)

Každý odkaz môže trvať až 3 minúty. Po prijatí nových odkazov na záznamníku bliká indikátor nových odkazov a na slúchadle sa zobrazuje správa s upozornením.

Poznámka

- Ak zdvihnete telefón, keď volajúci nahráva odkaz, nahrávanie sa zastaví a môžete hovoriť priamo s volajúcim.

Poznámka

- Ak je pamäť plná, záznamník sa automaticky prepne do režimu [Len prijat']. Odstráňte staré odkazy, aby ste mohli prijímať nové.

Vypočutie prichádzajúcich odkazov

Prichádzajúce odkazy si môžete vypočúť v poradí, v akom boli postupne zaznamenané.

Zo základne

- Spustenie/zastavenie prehrávania vykonáte stlačením tlačidla .
- Na úpravu hlasitosti stlačte tlačidlá  / .
- Na prehratie predchádzajúceho odkazu stlačte tlačidlo **[Výber]** > **[Predchádzajúce]**.
- Na zopakovanie aktuálneho odkazu stlačte tlačidlo **[Výber]** > **[Opakovať]**.
- Na prehratie nasledujúceho odkazu stlačte tlačidlo **[Výber]** > **[Poslať ďalej]**.
- Na odstránenie aktuálneho odkazu stlačte tlačidlo .



Poznámka

- Odstránené odkazy sa nedajú obnoviť.

Zo slúchadla

Výberte položku **[Ponuka]** >  > **[Prehrať]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.

↳ Začnú sa prehrávať nové odkazy. Ak nie sú k dispozícii žiadne nové odkazy, začnú sa prehrávať staré.

- Stlačením tlačidla **[Späť]** prehrávanie zastavíte.
- Stlačením tlačidla **[Výber]** vstúpte do ponuky možností.
- Stlačením tlačidla  /  zvýšite/znížite hlasitosť.

Odstránenie prichádzajúceho odkazu

Zo základne

Počas prehrávania odkazu stlačte tlačidlo .

↳ Aktuálny odkaz sa odstráni.

Zo slúchadla

- 1 Keď počúvate odkaz, stlačením tlačidla **[Výber]** môžete vstúpiť do ponuky.
- 2 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
↳ Aktuálny odkaz sa odstráni.

Odstránenie všetkých starých prichádzajúcich odkazov

Zo základne

V pohotovostnom režime stlačte a držte tlačidlo .

↳ Všetky staré odkazy sú natrvalo odstránia.

Zo slúchadla

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Odstr. všetko]** a výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 2 Výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Všetky staré odkazy sú natrvalo odstránia.



Poznámka

- Odstrániť môžete len vypočuté odkazy. Odstránené odkazy sa nedajú obnoviť.

Sledovanie hovorov

Počas zanechávania odkazu môžete volajúceho počúvať. Hovor prijmete stlačením tlačidla .

Zo základne

Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť hlasitosť reproduktora počas sledovania hovoru. Najnižšia hladina hlasitosti znamená vypnutie sledovania hovoru.

Nastavenie kvality zvuku odkazu

Môžete nastaviť kvalitu zvuku odkazov prijatých zo záznamníka.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Kvalita správy]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Kvalitu zvuku možno upraviť iba pred začatím nahrávania.

Nastavenie oneskorenia zvonenia

Môžete nastaviť, po koľkých zazvoneniach sa hovor presmeruje do záznamníka.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Onesk. zvon.]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdte stlačením položky **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že záznamník je zapnutý.



Tip

- Ak sa pripájate k záznamníku zo vzdialeného pripojenia, odporúča sa nastaviť oneskorenie zvonenia na režim **[Úspora poplat.]**. Je to cenovo efektívny spôsob správy odkazov. Ak sú zaznamenané nové odkazy, odkazovač prijme hovor po 3 zazvoneniach, ak nie sú žiadne nové odkazy, prijme hovor po 5 zazvoneniach.

Vzdialený prístup

Svoj záznamník môžete používať, aj keď nie ste doma. Stačí, ak zavoláte na svoje telefónne číslo z telefónu s tlačidlou tónovou voľbou a zadáte svoj 4-číselný kód PIN.



Poznámka

- Kód PIN pre vzdialený prístup je rovnaký, ako váš systémový kód PIN. Prednastavený kód PIN je 0000.

Zmena kódu PIN

- 1 Zvoľte položky **[Ponuka]** >  > **[Vzdial. prístup]** > **[Zmeniť PIN]**, potom výber potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 2 Zadajte pôvodný kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 3 Zadajte nový kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **[OK]**.
- 4 Znovu zadajte nový kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Aktivovanie/deaktivovanie vzdialeného prístupu

Vzdialený prístup k záznamníku môžete povoliť alebo zablokovat'.

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Vzdial. prístup]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Aktivovať]/[Deaktivovať]** a výber potvrdte stlačením **[OK]**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Vzdialený prístup k záznamníku

- 1 Zavolajte na svoje domáce číslo z telefónu s tlačidlou tónovou voľbou.
- 2 Keď sa ozve správa s oznámením, zadajte symbol #.

- 3 Zadajte kód PIN.
- ↳ Teraz máte k dispozícii vzdialený prístup k záznamníku a môžete si vypočítať nové odkazy.

Poznámka

- Na zadanie správneho kódu PIN máte 2 pokusy, potom telefón zavesí.

- 4 Stlačením tlačidla vyberte funkciu. Pozrite si „Príkazy vzdialeného prístupu“ v nasledujúcej tabuľke, kde nájdete zoznam dostupných funkcií.

Poznámka

- Ak sa neprehráva žiadny odkaz a do 8 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, telefón automaticky ukončí hovor.

Príkazy vzdialeného prístupu

Tlačidlo	Funkcia
1	Zopakovať aktuálny alebo prehrať predchádzajúci odkaz.
2	Vypočítať si odkazy.
3	Preskočiť na nasledujúci odkaz.
6	Odstrániť aktuálny odkaz.
7	Zapnúť odkazovač. (Nie je dostupné počas prehrávania odkazov).
8	Zastaviť prehrávanie odkazu.
9	Vypnúť odkazovač. (Nie je dostupné počas prehrávania odkazov).

18 Predvolené nastavenia

Jazyk*	Závisí od krajiny
Názov slúchadla	PHILIPS
Dátum	01/01/11
Formát dátumu*	Závisí od krajiny
Čas*	Závisí od krajiny
Formát času*	Závisí od krajiny
Budík	[Vyp.]
Telefónny zoznam	Nezmenený
Čas opakovaného hovoru*	Závisí od krajiny
Prvé zazvonenie*	Závisí od krajiny
Konferencia	[Vyp.]
Režim vytáčania*	Závisí od krajiny
Melódia zvonenia slúchadla*	Závisí od krajiny
Hlasitosť prijímača	[Hlasitosť 3]
Hlasitosť zvonenia slúchadla	[Úroveň 3]
Zvuk klávesov slúchadla	[Zap.]
Výpis prichádzajúcich hovorov	Prázdne
Zoznam opakovaných volaní	Prázdne
Nastavenia linky	[Automatický]

Záznamník	
Stav záznamníka	[Zap.]
Režim záznamníka	[Prij. a nahrat']
Základné sledovanie hovoru	[Zap.]
Pamäť pre správy s oznámením	Predvolená správa s oznámením
Pamäť prichádzajúcich odkazov	Prázdne
Vzdialený prístup kód PIN	[Vyp.] 0000
Jazyk hlasu*	Závisí od krajiny
Oneskorenie zvonenia	[5 zvonení]
Hlasitosť reproduktora	[Úroveň 3]



Poznámka

- *Funkcie závisia od krajiny

19 Technické údaje

- Skladovanie: do 95 % pri 40 °C

Displej

- Displej TFT so 64 farbami

Všeobecné funkcie telefónu

- Duálny režim identifikácie mena a čísla volajúceho
- Konferenčný hovor a hlasové odkazy
- Interný hovor
- Maximálny čas hovoru: 22 hodín

Telefónny zoznam, Zoznam opakovaných volaní a Výpis hovorov

- Telefónny zoznam s 200 záznamami pre pevné linky, 500 záznamami pre mobilný telefón 1 a 500 záznamami pre mobilný telefón 2.
- Zoznam opakovaných volaní na 20 záznamov
- Výpis hovorov na 50 záznamov

Batérie

- Ni-MH AAA 1,2 V 750 mAh

Sieťový adaptér

Základňa

- SSW-2207XX, Vstup: 230 V, 50 Hz 0,2 A, Výstup: 5,5 V 1,5 A
- Nabíjačka
- SSW-2095XX-1, Vstup: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 0,2 A, Výstup: 5 V 600 mA

Spotreba energie

- Spotreba energie v pohotovostnom režime: približne 1,2 W

Hmotnosť a rozmery

- Slúchadlo: 117,4 g
- 167,5 × 49,3 × 27 mm (V × Š × H)
- Základňa: 376,2 gramov
- 57,3 × 243,5 × 109,7 mm (V × Š × H)
- Nabíjačka: 56,8 g
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (V × Š × H)

Teplotný rozsah

- Prevádzka: 0 °C až +35 °C (32 °F až 95 °F)
- Skladovanie: -20 °C až +45 °C (-4 °F až 113 °F)

Relatívna vlhkosť

- Prevádzka: do 90 % pri 40 °C

20 Upozornenie

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle, Accessories týmto vyhlasuje, že zariadenie SE888 spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlasenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.

Tento výrobok bol navrhnutý, testovaný a vyrobený podľa Európskej smernice 1999/5/ES (R&TTE). Podľa tejto smernice môže byť tento výrobok uvedený do prevádzky v nasledujúcich krajinách:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓		
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓		
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓		
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓		
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓		
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓		
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓		
SE ✓	CH ✓	UK ✓			

Využívanie súladu so štandardom GAP

Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne typu DECT™ využívajúce štandard GAP spĺňajú minimálne prevádzkové štandardy bez ohľadu na ich výrobcu. Slúchadlo a základňa sú v súlade so štandardom GAP, čo znamená, že zaručujú minimálny rozsah funkcií: zaregistrovanie slúchadla, aktivovanie linky, vytáčanie a prijatie hovorov. Pokročilé funkcie nemusia byť pri použití v kombinácii s inými značkami dostupné. Ak chcete zaregistrovať a používať toto slúchadlo so základňou spĺňajúcou štandard GAP od iného výrobcu, najskôr postupujte podľa pokynov výrobcu v návode na používanie, a potom podľa pokynov na registráciu slúchadla uvedených v tomto

návode. Ak chcete zaregistrovať slúchadlo od iného výrobcu k tejto základni, prepnite základňu do registračného režimu a potom postupujte podľa pokynov uvedených v návode na používanie od výrobcu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z vedúcich obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii a jeho včasné integrovanie do svojich produktov.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Ak je na výrobku umiestnené toto logo, znamená to, že do príslušného národného systému obnovy a recyklácie bol odvedený finančný príspevok.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť.

Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Ochranné známky

Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Textové ochranné známky a logá **Bluetooth** vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Koninklijke Philips Electronics N.V. sa vykonáva na základe licencie.

iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

21 Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazuje symbol **[Neregistrovať]**, položte ho na základňu, kým sa nezobrazí indikátor signálu.



Tip

- Viac informácií nájdete v časti „Zaregistrovanie slúchadiel“ v kapitole Služby.

Nemôžem nabíjať mobilný telefón.

- Skontrolujte, či je nabíjací kábel USB telefónu iPhone alebo nabíjací kábel Micro USB správne pripojený. Zariadenie SE888 podporuje hlavne nabíjanie jedného mobilného telefónu. Ak sú k zariadeniu SE888 pripojené dva mobilné telefóny a celkový rozsah nabíjania batérií prekračuje limit, zobrazí sa hlásenie. V takomto prípade musíte odpojiť jeden z nabíjaných mobilných telefónov.
- Ak ani po odpojení jedného z dvoch mobilných telefónov nie je možné nabíjať mobilný telefón, odpojte oba nabíjané mobilné telefóny. K zariadeniu SE888 opäť pripojte len jeden mobilný telefón a znova ho skúste nabiť.
- Zariadenie SE888 podporuje hlavne nabíjanie telefónu iPhone a telefónov, ktoré spĺňajú harmonizovanú normu EÚ pre nabíjanie mobilných telefónov. Ak nie je možné nabíjať váš mobilný telefón pomocou zariadenia SE888, váš mobilný telefón nespĺňa harmonizovanú normu EÚ.
- Zoznam mobilných telefónov, ktorých nabíjanie zariadenie SE888 podporuje, nájdete v dokumente **Charging compatibility list for SE888.pdf** na disku

CD-ROM alebo na adrese <http://www.philips.com/support>

- Skontrolujte a aktualizujte verziu OS (operačného systému) vášho mobilného telefónu alebo telefónu iPhone.

Nemôžem spárovať zariadenie SE888 s mojím mobilným telefónom ani synchronizovať telefónny zoznam alebo výpis hovorov.

- Zoznam mobilných telefónov kompatibilných so zariadením SE888 nájdete v dokumente **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** na disku CD-ROM alebo na adrese <http://www.philips.com/support>
- Ak je zoznam zariadení Bluetooth plný, pred spustením párovania odstráňte niektoré názvy mobilných telefónov alebo počítačov.
- Ak názov zariadenia už existuje vo vašom mobilnom telefóne, musíte ho z neho odstrániť. Potom môžete znova vykonať párovanie.
- Skontrolujte a aktualizujte verziu OS (operačného systému) vášho mobilného telefónu alebo telefónu iPhone.

Môj mobilný telefón/telefón iPhone sa nedokáže znova automaticky pripojiť k zariadeniu SE888.

- Zoznam mobilných telefónov kompatibilných so zariadením SE888 nájdete v dokumente **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** na disku CD-ROM alebo na adrese <http://www.philips.com/support>
- Skontrolujte a aktualizujte verziu OS (operačného systému) vášho mobilného telefónu alebo telefónu iPhone.

Nemôžem spárovať počítač so zariadením SE888.

Počítačová aplikácia podporuje len zariadenia Bluetooth s ovládačom protokolu Bluetooth špecifikovaným nižšie. Skontrolujte svoje zariadenie Bluetooth a v prípade potreby ho vymeňte.

- Kompatibilné so zásobníkom Microsoft Stack

- Broadcom Stack V 5.1.0.1700,V 5.1.0.2100 a 5.1.0.3500 Retail

Ani po výmene zariadenia Bluetooth nedokážem spárovať počítač so zariadením SE888.

Vypnite vstavané zariadenie Bluetooth v počítači. Postup nájdete v návode na používanie počítača. Potom nainštalujte externé zariadenie Bluetooth, ktoré podporuje ovládač protokolu Bluetooth uvedený vyššie.

V telefónnom zozname sa zobrazuje neznámy text alebo symboly.

Zariadenie SE888 dokáže bežne rozpoznať text a symboly uvedené v časti „Text a čísla“. Ak sa stále zobrazuje neznámy text alebo symboly, odporúčame zmeniť tento text na anglický.

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí zaregistrovať k základni ďalšie slúchadlá?

Pamäť základne je plná. Zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a zopakujte pokus.

Nie je počut' tón vytáčania

- Skontrolujte pripojenia telefónu.
- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.

Nemôžem zmeniť nastavenia odkazovej schránky.

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktuje svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, či sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, či je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, či je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Kúpte nové.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že telefón je pripojený a napájaný.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.).

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, či je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.

Poznámka

- Ak vyššie spomenuté riešenia nepomáhajú, odpojte slúchadlo aj základňu od zdroja napájania. Pokus zopakujte po uplynutí 1 minúty.



CE 0168



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

IFU_SE888_SK_V2.0
WK12245