

Quick start guide

EN	Quick start guide	I
FR	Guide de démarrage rapide	9
DE	Kurzanleitung	17
ES	Guía de inicio rápido	25
NL	Handleiding voor snel gebruik	33
IT	Guida di riferimento rapido	41
PO	Início rápido	49
SV	Snabbguide	57

DA	Hurtig start	65
SU	Nopea aloitus	73
CS	Rychlý přehled	81
HU	Gyors áttekintés	89
PL	Krótką instrukcja obsługi	97
SL	Rýchly prehlád	105
RU	Быстрый запуск	113
EL	Γρήγορη έναρξη	121



Land	Hjelpdesk	Takst / min.	Hold dig klar
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortsstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Introduktion til Micro Jukebox

Læs dette, inden du begynder at bruge dit Micro Jukebox.
Vi håber, du bliver glad for din Micro Jukebox.

Registrere

Da produktet kan opgraderes, anbefaler vi at du registrerer dig på www.philips.com/register, så vi kan give dig besked, lige så snart der kommer gratis opdateringer.



Husk opgraderinger

Vi er sikre på, at du vil have glæde af produktet i lang tid. For at få den bedste ydeevne anbefaler vi, at du regelmæssigt checker www.philips.com/support, for at se om der er kommet gratis opdateringer af software og firmware til dit produkt.

Disse downloads vil optimere dit produkts ydeevne, og sikre at vi understøtter fremtidige musikformater.

God fornøjelse med din nye musikoplevelse.

Læs brugervejledningen på den medfølgende CD for at få yderligere oplysninger:

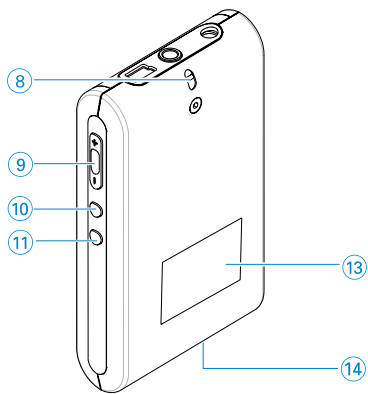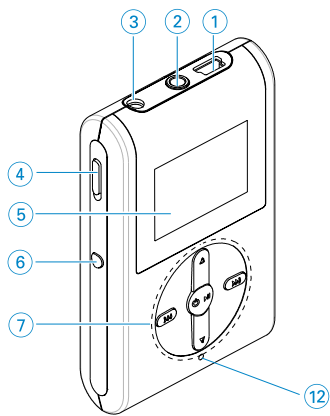


Oversigt over knapper og tilslutninger

- | | | |
|---|---|--|
| ① | USB-kabelstik | |
| ② |  | Stik til hovedtelefon |
| ③ | 5V DC | 5 V opladningsstik |
| ④ | HOLD-kontakt | Sådan deaktiveres tastetryk |
| ⑤ | LCD-skærm | Viser dynamisk menu, indstillinger og sporoplysninger |
| ⑥ | VIEW | Sådan skiftes der mellem skærbillederne rodmenu, bibliotek og nu afspilles |
| ⑦ | ▲ / ▼ | Rul, SuperScroll, genvej til Afspilningstilstand og ▲ / ▼ |
| | ◀◀ / ▶▶ | Spol tilbage / Hurtig fremspoling; Spring til forrige/næste, |
| | ⏻ ▶▶ | Tænd / Sluk og Afspil / Pause; |
| ⑧ | Øje til halsrem | |
| ⑨ | Lydstyrke + / - | Lydstyrke |
| ⑩ | REC | Start eller Stop stemmeoptagelse |
| ⑪ | PLAYLIST | Tilføj det aktuelle spor til MY PLAYLIST |
| ⑫ | MIC | Mikrofon |
| ⑬ | Typenummeret | |
| ⑭ | Serienummeret | |

1

Oplad batteriet

Dit enhed får strøm fra et genopladeligt batteri.
Oplad i 4 timer for 100% opladning af batteriet.
Hurtig opladning (70%): 1 time.




2

Tænd, og nyd det

Tænd: Tryk på tasten ►||.

Standardbetjening	Tryk på følgende taster
Sådan skiftes der mellem skærbillederne rodmenu, bibliotek og nu afspilles*	Tryk på og hold VIEW nede
Rul og gennemse	▲, ▼, ◀◀ / ▶▶ for op, ned, venstre, højre
Gå til de forskellige menuniveauer	Tryk på ▶▶ for næste og ◀◀ for forrige
Music (musik)	
Sæt musik på afspil / pause	Tryk på ►
Justér lydstyrken	Tryk på VOLUME + / -
Spol tilbage / Hurtig fremspoling	Tryk på og hold ▶▶ / ◀◀ nede
Afspil næste eller forrige musiknummer	Tryk på ▶▶ for næste og ◀◀ for forrige
Tilføj til min afspilningsliste	Under musikafspilning skal du trykke på "PLAYLIST" for at tilføje musik til MY PLAYLIST.
Recordings (optagelser)	
Stemmeoptagelse	Tryk på REC for tre sekunder

*Skift mellem Play (afspil) og Skærbilledet Library (bibliotek)

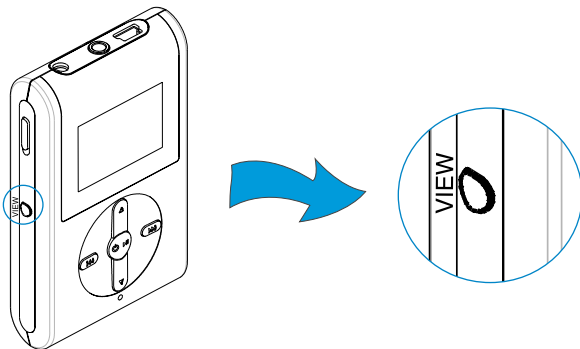

Afspilning



Bibliotek

Sådan skiftes der mellem skærbillederne bibliotek og nu afspilles Tryk på **VIEW** nede.

3

Installationen

Indsæt den medfølgende cd i computerens cd-rom-drev. Vælg sprog, og følg vejledningen på skærmen for at udføre installationen af Philips Device Manager og Windows Media Player 10. (Windows XP)



Systemkrav:

- Windows® XP (SP1 eller nyere)
- 64 MB RAM
- Internetforbindelse
- 100 MB harddiskplads
- USB-port

4

Tilslutning



Forbind den medfølgende multispændings-adaptør/-oplader med stikket markeret med 5V DC i den enhed. Sæt derefter den multispændingsadaptør/-oplader i en almindelig stikkontakt. Slut det lille stik på dit USB-kabel til den enhed og det store stik til din computers USB-port. På din pc bliver det personlige lydsystem vist som et drev "Flytbar disk" under "Denne Computer" i Windows Stifinder. Nu kan du downloade musik.

Kontroller, at din enhed er tilsluttet, inden du åbner WMP.

5

Overførsel

Overfør musikfiler fra din pc til din enhed via Windows Media Player:

Yderligere oplysninger om musikoverførsel i Windows Media Player på den "Introduktion til Windows Media Player".



Hvordan nulstiller jeg min enhed?

Hvis det sker, skal du ikke gå i panik. Du skal blot nulstille din harddiskafspiller.

Tryk på ►|| og [VOLUME +] i tre sekunder. Tryk derefter på ►|| for at tænde for enheden igen. Dine data eller din musik tager ikke skade!

Reparation enhed

Med Philips **Device Manager** kan du opdatere softwaren på din enhed ved hjælp af nogle få klik. Installation af Philips Device Manager fra CD ROM..

- 1 Slut enheden til computeren.
- 2 Start Device Manager ved at klikke på **Start → Programmer → Philips Device Manager** eller fra skrivebordet .
- 3 Vælg din enhed, og klik på repair (reparere).
- 4 Du bliver spurgt, inden reparationen begynder.

ADVARSEL!

Alt indhold og al musik slettes!

- 5 Klik på OK for at fortsætte. Klik på Cancel (Annuller) for at stoppe.
- 6 Device Manager reparerer din enhed. Når reparationen er udført, kan enheden bruges igen.

TIP!: Din enhed er udstyret med en datalogføringsfunktion, som kan hjælpe os med at forbedre din brugeroplevelse. Læs brugervejledningen på den medfølgende CD for at få yderligere oplysninger.

Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3140 175 20631
wk6112



Printed in China