

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome



CD655

RS Telefonska sekretarica



Upozorenje

Koristite isključivo baterije koje se mogu ponovo puniti.
Pre upotrebe telefon punite 24 časa.

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	3
1.1	Zahtevi napajanja	3
1.2	Informacije o bezbednosti	3
1.3	Konformizam	4
1.4	Koristite GAP standardnu saglasnost	4
1.5	Recikliranje i odlaganje	4
1.6	Električno, magnetno i elektromagnetsko polje ("EMF")	5
2	Vaš telefon	6
2.1	Šta se nalazi u kutiji	6
2.2	Pregled vašeg telefona	7
2.3	Ikonice prikaza	9
2.4	Ikonice menija	9
2.5	Pregled bazne stanice	10
3	Počinjanje	11
3.1	Priklučite baznu stanicu	11
3.2	Zid kao postolje za bazu	11
3.3	Postavljanje vašeg telefona	12
3.4	Moj pozdrav	13
3.5	Struktura menija	14
4	Upotreba vašeg telefona	17
4.1	Pozivanje	17
4.2	Odgovaranje na poziv	18
4.3	Završetak poziva	18
5	Bolje iskoristite vaš telefon	19
5.1	Uključite/isključite slušalicu	19
5.2	Zaključaj/otključaj tastaturu	19
5.3	Unos teksta ili broja	19
5.4	Poziv u toku	19
5.5	Poziv na čekanju	20
5.6	Identifikacija dolazećeg poziva	21
5.7	Upotreba vašeg imenika	21
5.8	Upotreba spiska ponovnih poziva	23
5.9	Upotreba popisa poziva	24
5.10	Upotreba interkoma	25
5.11	Paging	27
6	Lični unos	28
6.1	Promenite ime slušal.	28
6.2	Ton slušal.	28
6.3	Promenite jezik prikaza	29
6.4	Podesite wallpaper	29
6.5	Podesite temu boja	29
6.6	Podesite nivo kontrasta	29
6.7	Podesite svetlo	30
6.8	Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid	30
7	Podešavanje sata i alarma	31
7.1	Podesiti datum i vreme	31

7.2	Podesiti format datuma/ vremena	31	9.5	Neprikazan ID	42
7.3	Podesiti alarm	32	10	SMS	43
7.4	Podesiti ton alarma	32	10.1	Pisanje i slanje novih SMS-poruka	43
8	Unapređene postavke	33	10.2	Pregled poruka u Inboxu	44
8.1	Lako pozivanje	33	10.3	Spremite poruke u sandučetu Skice	46
8.2	Aktiviraj /deaktiviraj mod konferencije	33	10.4	SMS-postavke	47
8.3	Zabranu poziva	34	11	Telefonska sekretarica (TAM)	49
8.4	Aktiviranje/deaktiviranje moda XHD zvuka	34	11.1	Slušaj	49
8.5	Promenite glavni PIN	35	11.2	Obriši sve poruke	50
8.6	Registracija	35	11.3	Podesite mod odgovora	50
8.7	Odjavljivanje slušalice	36	11.4	Personalizovana odlazeća poruka	51
8.8	Izbor zemlje	36	11.5	Uključite/isključite sekretaricu preko slušalice	52
8.9	Reset. aparata	36	11.6	Postavke sekretarice	52
8.10	Početne postavke	37	11.7	Screening poziva	53
8.11	Postavite auto prefiks	37	12	Tehnički podaci	55
8.12	Promeni vreme ponovnog poziva	38	13	Najčešće postavljana pitanja	56
8.13	Promenite mod biranja (zavisi od zemlje)	38	14	Indeks	59
8.14	Podesite prvo zvono	38			
9	Net usluga	40			
9.1	Prosledi poziv	40			
9.2	Glasovna pošta	41			
9.3	Call back	41			
9.4	Otkažite uzvratni poziv	41			

| Važno

Odvojite vreme da pročitate ovaj korisnički priručnik pre upotrebe vašeg telefona. On sadrži važne informacije i napomene koje se tiču vašeg telefona.

1.1 Zahtevi napajanja

- Ovaj proizvod zahteva električno napajanje od 220-240 volti AC. U slučaju prekida napajanja, komunikacija se može prekinuti.
- Električna mreža klasifikovana je kao opasna po život. Jedini način da se prekine napajanje punjača je isključivanje napajanja iz električne utičnice. Postarajte se da je električna utičnica uvek lako dostupna.
- Napon u mreži klasifikovan je kao TNV-3 (Naponi telekomunikacionih mreža), kako je definisano u standardu EN 60-950.

⚠ Upozorenje

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

- Ne dozvolite dodir kontakta punjača baterija sa metalnim predmetima.
- Ne otvarajte ga jer možete biti izloženi visokim naponima.
- Nikada ne upotrebljavajte bilo koju drugu bateriju osim one koja je isporučena sa proizvodom ili preporučena od strane Philipsa: rizik od eksplozije.
- Uvek upotrebljavajte kablove dostavljene sa proizvodom.

1.2 Informacije o bezbednosti

- Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa: pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.
 - Ova oprema nije predviđena da vrši hitne pozive u slučaju nestanka napajanja. Potrebno je obezbediti alternativu za ostvarivanje hitnih poziva.
 - Ne izlažite telefon prekomernoj toploti izazvanoj zagrevanjem opreme ili direktnim sunčevim svetlom.
 - Ne ispuštajte vaš telefon i ne dozvolite da predmeti padaju na njega.
 - Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive jer mogu da oštete uređaj.
 - Nemojte koristiti proizvod na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.
 - Nemojte dozvoliti da mali metalni predmeti dolaze u kontakt s proizvodom. To može ošteti kvalitet zvuka i ošteti proizvod.
 - Ne dozvolite dodir punjača sa tečnostima.
 - Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu da stvore smetnje.
- O operativnim i smeštajnim temperaturama:
- Upotrebljavajte u prostorijama gde je temperatura uvek između 0 i 35°C (32 do 95°F).
 - Čuvajte u prostorijama gde je temperatura uvek između -20 i 45°C (-4 do 113°F).
 - Rok trajanja baterije može da bude skraćen u uslovima niskih temperatura.

1.3 Konformizam

Mi, Philips izjavljujemo da je proizvod u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Ovaj proizvod se može priklučiti samo na analognu telefonsku mrežu zemalja koje su navedene na pakovanju.

Možete pronaći Deklaraciju o konformizmu na www.p4c.philips.com.

1.4 Koristite GAP standardnu saglasnost

GAP standard garantuje da sve DECT™ GAP slušalice i bazne stanice ispunjavaju minimalne standarde funkcionisanja bez obzira na izradu. Vaša slušalica i bazna stanica ispunjavaju uslove propisane GAP standardom, što znači da imaju sledeće minimalne garantovane funkcije: registrovanje slušalice, preuzimanje linije, primanje i upućivanje poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako koristite drugu slušalicu koja se razlikuje od CD650/655 sa baznom stanicom.

Da biste registrovali i koristili slušalice CD650/655 sa GAP standardnom baznom stanicom drugačije izrade, prvo sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača, a zatim sledite opisanu proceduru na strani strana 35.

Da biste registrovali slušalicu koja nije kompatibilna sa baznom stanicom CD650/655, baznu stanicu podesite u registracioni mod (strana 35), a zatim sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača.

1.5 Recikliranje i odlaganje

Uputstva za odlaganje baterija:

Baterije ne treba odlagati zajedno sa opštim kućnim smećem.



Podaci o pakovanju:

Philips je označio pakovanje standardnim simbolima dizajniranim da promovišu recikliranje i odgovarajuće odlaganje vašeg eventualnog smeća.



Plaćen je finansijski doprinos adekvatnom nacionalnom sistemu za obradu i recikliranje.



Označeni materijal iz pakovanja može se reciklirati.

1.6 Električno, magnetno i elektromagnetno polje ("EMF")

1. Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnoge proizvode namenjene potrošačima koji obično, kao što je slučaju kod svih električnih uređaja, emituju i primaju elektro magnetne signale.
2. Jedan od vodećih poslovnih principa kojih se drži kompanija Philips jeste da njeni proizvodi ispunjavaju sve neophodne zdravstvene i bezbednosne propise, da se pridržava svih važećih zakonskih odredbi i da njeni proizvodi ispunjavaju sve EMF standarde koji su bili na snazi u trenutku izrade proizvoda.

3. Kompanija Philips je odlučna da kreira, proizvodi i prodaje proizvode koji neće imati nikakvo neželjeno dejstvo na zdravlje ljudi.
4. Kompanija Philips garantuje da su njeni proizvodi, ako se koriste na odgovarajući način i u svrhe za koje su namenjeni, bezbedni za korišćenje u skladu s danas dostupnim naučnim dokazima.
5. Philips aktivno radi na razvoju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što kompaniji omogućava da predviđi daljnji razvoj standardizacije i nove standarde vrlo brzo primeni na svojim proizvodima.

2 Vaš telefon


Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!

Da biste potpuno iskoristili podršku koju vam daje kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

2.1 Šta se nalazi u kutiji



Slušalica

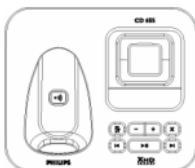

Bazna stanica



Vrata za bateriju



2 AAA NiMH
baterije



Izvor napajanja



Telefonski kabl*



Korisnički priručnik



Garancija




Vodič za brz početak

Napomena

*Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kabla. U tom slučaju morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u telefonsku utičnicu.

U pakovanjima sa više slušalica pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa napajanjima i dodatne ponovo punjive baterije.

2.2 Pregled vašeg telefona

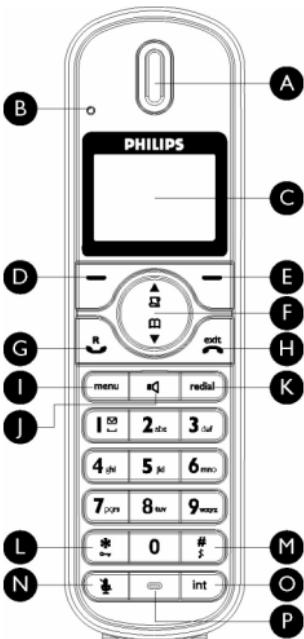

A Zvučnik za uho

B LED lampica događaja

Trepće kada je propušten poziv, SMS poruka ili glasovna pošta ili poruka na sekretarici.

C Napomena

Ako se niste preplatili na uslugu

Identifikacije dolazećeg poziva, neće biti upozorenja za nove događaje, osim za nove poruke snimljene na sekretarici. Prema tome, LED lampica događaja neće treptati kada postoji novi poziv, SMS poruka ili glasovna pošta.

D Leva meka tipka



Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje.

Tokom poziva: Pokrenite drugi poziv, konsultujte imenik, prebacite poziv ili uključite/isključite XHD zvučni mod.

Uključite pozadinsko osvetljenje.

E Desna meka tipka



Odaberite funkciju prikazanu na ekranu slušalice direktno iznad nje.

Uključite pozadinsko osvetljenje.

F Navigacione tipke



U neuposlenom modu: Premotajte na gore da pristupite listi poziva i premotajte na dole da pristupite imeniku.

Tokom poziva: Premotajte na gore/dole da povećate ili smanjite jačinu zvuka u slušalici za uho i zvučniku.

U modu unošenja: Premotajte na gore/dole da biste otišli na prethodni ili sledeći karakter.

U drugim modovima: Premotajte na gore/dole spisak menija ili predite u prethodni ili sledeći zapis u imeniku, spisku ponovnih poziva ili listi poziva.

G Tipka za razgovor



U neuposlenom modu: Odgovorite na dolazeći spoljašnji ili unutrašnji poziv.

Tokom poziva: Aktivirajte funkciju poziva.

U drugim modovima: Birajte odabrani broj iz imenika, liste ponovnih poziva ili liste poziva.

H Tipka za prekid



U neuposlenom modu: Dugo pritisnite da uključite/isključite slušalicu.

Tokom poziva: Prekinite poziv.

U drugim modovima: Vratite se u neuposleni mod.

I Tipka za meni




U neuposlenom modu: Idite u glavni meni.

J Tipka za zvučnik



U neuposlenom modu: Uključite zvučnik i birajte broj. Odgovaranje na dolazeći poziv bez podizanja slušalice.

Tokom poziva: Promenite status zvučnika uključen/isključen.

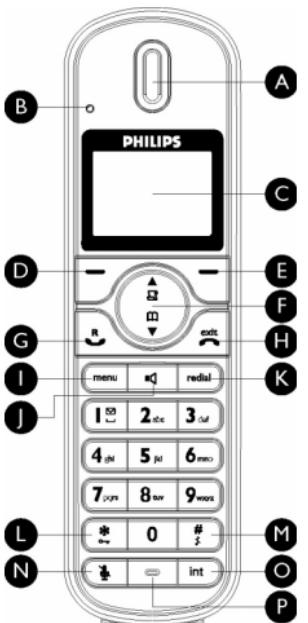


K Tipka za ponovni poziv U neuposlenom modu: Pristupite spisku ponovnih poziva.

L Tipka za zaključavanje tastature U neuposlenom modu: Ubaci *. Dugo pritisnite da zaključate/otključate tastaturu.

Tokom poziva: Ubaci *.
M Tipka za uključivanje i isključivanje zvona & tipka za pauziranje U neuposlenom modu: Ubaci #. Dugo pritisnite da uključite/isključite zvono.

Tokom poziva: Ubaci #.
 Tokom predbiranja: Dugo pritisnite da unesete pauzu sa oznakom "P".
 U modu unošenja: Dugo pritisnite za prebacivanje sa velikih slova na mala i obrnuto.

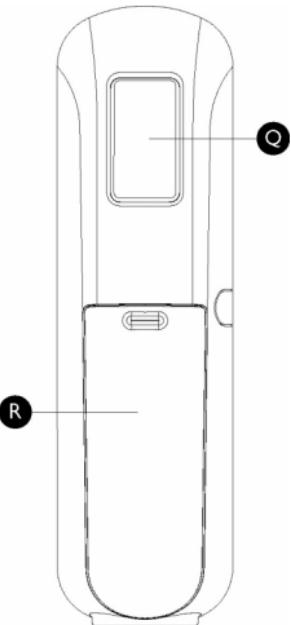

N Tipka za isključivanje tona Tokom poziva: Isključi/uključi mikrofon slušalice.

O Tipka za preusmeravanje poziva i interkom tipka/tipka za konferenciju U neuposlenom modu: Započnite unutrašnji poziv.

Tokom poziva: Zadržite liniju i pozovite drugu slušalicu. Dugo pritisnite da počnete konferenciju između unutrašnjih i spoljašnjih poziva.

P Mikrofon

Q Zvučnik

R Vrata za bateriju

⚡ Upozorenje

Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojavi jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

2.3 Ikonice prikaza



Označava da je baterija potpuno puna. Ikonica trepće tokom punjenja i kada je baterija prazna.



Označava da je baterija potpuno prazna.



Označava da je spoljašnji poziv prosleden ili stavljen na čekanje. Ikonica trepće tokom primanja dolazećeg poziva.



Označava da se u poštanskom sandučetu nalaze SMS poruke. Ikonica trepće kada je prisutna nova glasovna pošta ili nepročitane SMS poruke.



Prikazuje se kada postoje zapisi liste poziva ili kada se pristupi listi poziva. Ikonica trepće kada su prisutni novi propušteni pozivi.



Prikazuje se kada se aktivira sat alarma.



Prikazuje se kada se aktivira zvučnik.



Prikazuje se kada je zvono isključeno.



Označava da je aktivirana sekretarica. Ikonica trepće kada je memorija sekretarice za poruke sekretarice puna.



Označava da je slušalica registrovana i unutar dometa bazne stanice. Ikonica trepće kada je slušalica izvan dometa ili kada traži bazu.

2.4 Ikonice menija



Imenik



Lični unos



Sat i alarm



Napredni unos



Net usluga




SMS



Sekretarica

2.5 Pregled bazne stanice

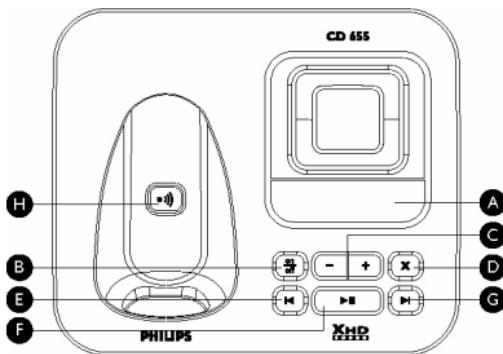

A Brojač poruka

Treptanje: Označava broj novih poruka.

Neprekidno: Označava broj starih poruka.

2 linije trepcu: Označava da više nema memorije.

Označava jačinu zvuka (L0 - L5) kada se pritisne **- +**.

Označava trenutni broj poruke tokom slušanja.

B Tipka Uklj./isklj.

U neuposlenom modu kratko pritisnite da prebacite na uklj./isklj. sekretaricu.

C Tipke za jačinu

Povećava/smanjuje jačinu zvučnika tokom slušanja poruke.

Postoji 5 nivoja jačine.

Screening poziva se aktivira ako jačina zvučnika nije isključena.

D Tipka Obriši

Obrišite trenutne poruke tokom slušanja.

Dugo pritisnite da obrišete sve poruke kada se sekretarica nalazi uneuposlenom modu (nepročitane poruke neće biti obrisane).

E Prethodna poruka

Tipka Ponovi poruku

Ide na prethodnu poruku ako ga pritisnete dva puta za vreme slušanja poruke.

Ponovo pušta trenutnu poruku ako ga pritisnete jednom za vreme slušanja poruke.

F Slušaj/Zaustavi tipka

Slušajte telefonske poruke (prvo ćete čuti prvu snimljenu).

Zaustavite slušanje poruka.

G Tipka Sledeća poruka

Preskače na sledeću poruku tokom slušanja poruke.

H Paging tipka


Poziva slušalicu.

Dugo pritisnite da započnete postupak registracije.

3 Počinjanje

3.1 Priklučite baznu stanicu

- 1 Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.
- 2 Povežite telefonski kabl i kabl napajanja sa odgovarajućim priključcima na donjem delu bazne stanice, kao na slici.

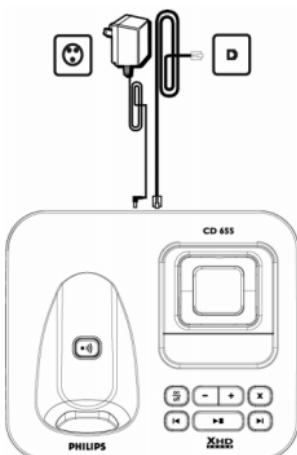

- 3 Povežite drugi kraj telefonskog kabla sa telefonskim priključkom, a drugi kraj kabla napajanja sa električnom utičnicom.

≡ Napomena

Adapter možda nije povezan sa telefonskim kablom. U tom slučaju morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kabla u telefonsku utičnicu.

⚠ Upozorenje

Izbegavajte postavljanje bazne stanice preblizu velikih metalnih objekata kao što su ormari za datoteke, radijatori ili električni uredaji. Ovo može umanjiti domet i kvalitet zvuka. Zgrade sa debelim unutrašnjim i spoljašnjim zidovima mogu pogoršati prenos signala do i od baze.

⚠ Upozorenje

Bazna stanica nema UKLJ./ISKLJ. prekidač. Do napajanja dolazi kada se ispravljač priključi sa aparatom i poveže sa električnom utičnicom. Jedini način da se prekine napajanje je isključivanje ispravljača iz električne utičnice. Zbog toga obezbedite da električna utičnica bude lako dostupna.

Ispravljač i telefonski kabl moraju se pravilno povezati jer nepravilno povezivanje može oštetiti aparat.

Uvek upotrebljavajte telefonski kabl dostavljen sa aparatom. U protivnom možda nećete dobiti ton za biranje.

3.2 Zid kao postolje za bazu



Baza je konstruisana tako da se može pričvrstiti na zid. Da biste bazu pričvrstili na zid, sledite dole navedena uputstva.

⚠ Upozorenje


Druge metode pričvršćivanja nisu preporučljive i mogu oštetiti proizvod.

- 1 Skinite postolje sa zadnje strane bazne stanice.


5 Namestite bazu na njeno mesto.

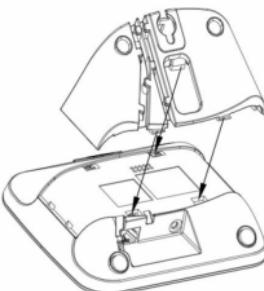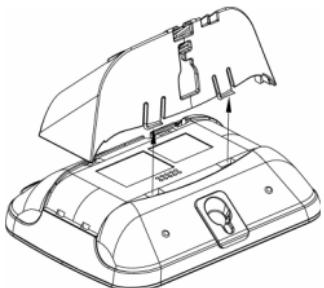

- 2** Okrenite postolje naopako i vratite ga na zadnju stranu bazne stanice.

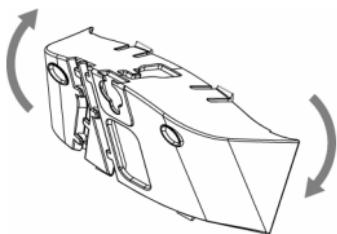

- 3** Šrafove (nisu priloženi) ušrafite u zid.

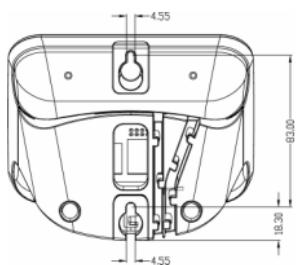

- 4** Rupe na zadnjoj strani baze dovedite u istu ravan sa šrafovima na zidu.

3.3 Postavljanje vašeg telefona


Pre upotrebe slušalice baterije moraju biti postavljene i do kraja napunjene.

3.3.1 Postavljanje baterije


Upozorenje

Uvek koristite AAA ponovo punjive baterije koje ste dobili uz vaš aparat. Postoji opasnost da baterije procure ako koristite alkalne baterije ili neke druge vrste baterija.

- 1** Otklizajte poklopac baterije.



- 2** Postavite baterije u pravilnom polaritetu kako je označeno i vratite poklopac.

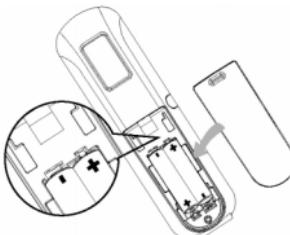

3.3.2 Punjenje baterije

1 Upozorenje

Slušalica se mora puniti najmanje 24 sata pre prve upotrebe.

Kada nivo baterije postane nizak, senzor za nizak nivo baterije vas upozorava zvučnim tonom i treptanjem ikonice baterije.

Ako nivo baterije postane veoma nizak, telefon se automatski isključuje i svaka funkcija koja je u toku neće biti snimljena.

- 1 Postavite slušalicu na podlogu za punjenje na baznoj stanicu. Emituje se melodija ako je slušalica pravilno postavljena.
- 2 Ikonica baterije  na ekranu trepće tokom punjenja.
- 3 Ikonica baterije  postaje ustaljena kada se slušalica potpuno napuni.

2 Napomena

Optimalan vek trajanja baterije dostiže se nakon 3 ciklusa kompletног punjenja (preko 15 sati) i pražnjenja, omogуavajući približno 12 sati razgovora i 150 sati pripravnosti.

3.4 Moj pozdrav

3 Napomena

U zavisnosti od vaše zemlje, ekran **DOBRODOŠLI** možda se neće pojaviti. U tom slučaju nema potrebe da odabirate postavke za vašu zemlju/operatera/jezik. Ako se poruka **DOBRODOŠLI** pojavi na ekranu pre prve upotrebe slušalice, morate je podesiti u skladu sa zemljom u kojoj se koristi.

Nakon punjenja od nekoliko minuta, reč **DOBRODOŠLI** se pojavljuje na različitim jezicima. Pratite ove korake kako biste podešili svoj telefon:

- 1 Premotajte  do reči **DOBRODOŠLI** na jeziku koji želite i pritisnite  **IZBOR** da biste potvrdili izbor.
- 2 Premotajte  do vaše zemlje.
- 3 Pritisnite  **IZBOR** za potvrdu vašeg izbora.
- 4 Pritisnite  za operatera (ako je potrebno).
- 5 Pritisnite  **IZBOR** ponovo za potvrdu vašeg izbora.
 - Početne postavke linija i jezik menija za izabranu zemlju biće automatski podešeni.
 - Da podešite datum/vreme, videti "Podesiti datum i vreme" na strani 31.Vaš telefon je sada spreman za upotrebu.

4 Napomena


Ipak možete pozivati brojeve i primati pozive bez prethodnog odabiranja vaše zemlje. Moj pozdrav pojaviće se ponovo nakon poziva.


5 Savet

Možete promeniti izbor zemlje bilo kada nakon prvog podešavanja. (pogledati "Izbor zemlje" u poglavљу 8.8) Ukoliko nema pritiskanja tipki 15 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.


3.5 Struktura menija


Tabela niže opisuje drvo menija vašeg telefona. Pritisnite tipku  tipku u neuposlenom modu da biste videli glavni meni. Upotrebite navigacione tipke   da biste išli kroz menije i pritisnite levu meku tipku  da biste ušli u svaku opciju.

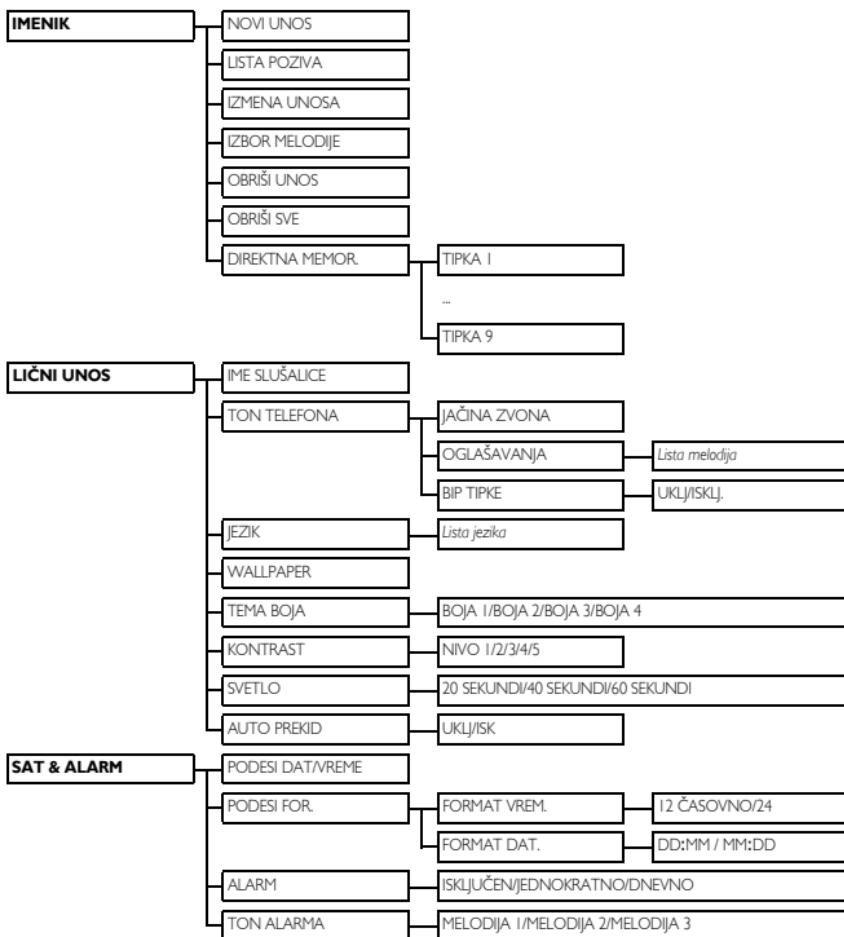

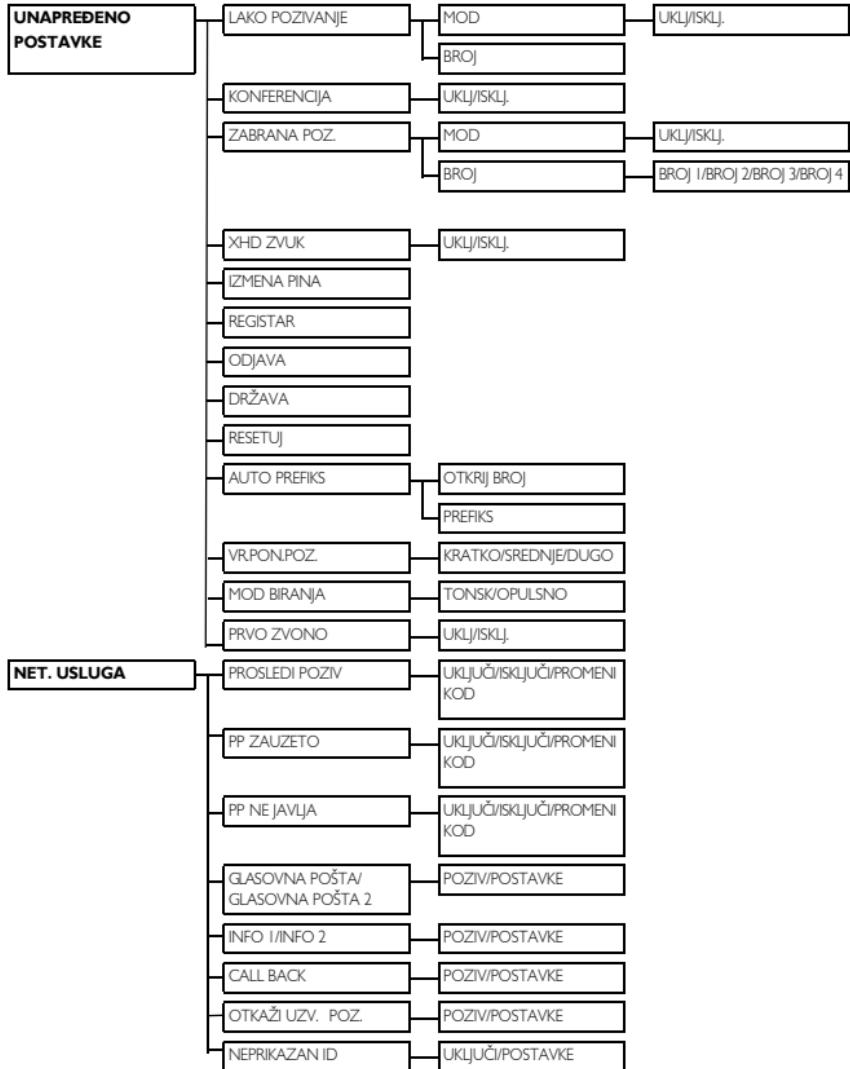

NET. USLUGA

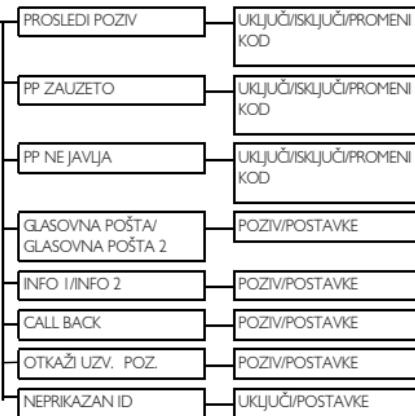

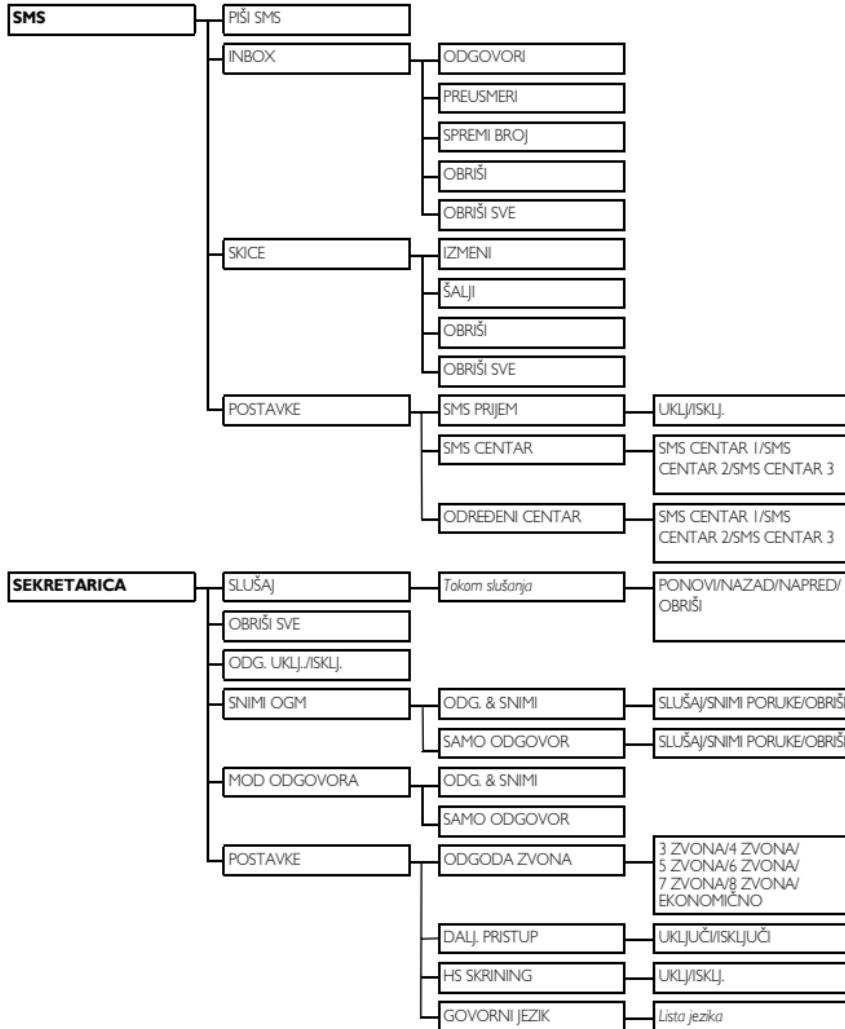

4 Upotreba vašeg telefona

4.1 Pozivanje

4.1.1 Predbiranje

- 1 Birajte broj (najviše 24 cifre).
- 2 Pritisnite tipku  ili 
 - Poziv je započet.

* Savet

Možete ubaciti prefiks broj ispred broja predbiranja, videti "Postavite auto prefiks" na strani 37 za više informacija.

4.1.2 Direktno biranje

- 1 Pritisnite tipku  ili  da biste preuzezeli liniju.
- 2 Birajte broj.
 - Poziv je započet.

4.1.3 Poziv sa spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite tipku  u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte  do ulaza na spisku ponovnih poziva.
- 3 Pritisnite tipku  ili 
 - Poziv je započet.

* Savet

Telefon snima 20 poslednjih biranih brojeva. Poslednji birani broj pojaviće se prvi na spisku ponovnih poziva. Ukoliko broj sa spisak odgovara ulazu u imeniku, pojaviće se ime umesto broja.

4.1.4 Poziv iz liste poziva

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte  za LISTU POZIVA, SMS ili SEKRETARICU i pritisnite  IZBOR za pristup podmenijima.
- 3 Premotajte  do unosa.
- 4 Pritisnite tipku  ili 
 - Poziv je započet.

≡ Napomena

Vi morate da se pretplatite na uslugu identifikacije dolazećih poziva kako biste mogli da vidite broj ili ime poziva u popisu poziva (videti "Pristup popisu poziva" na strani 24).

4.1.5 Poziv iz imenika

- 1 Pritisnite  tipku u neuposlenom modu.
- 2 Premotajte  do ulaza u imeniku.
- 3 Pritisnite tipku  ili 
 - Poziv je započet.

* Savet

Uместо premotavanja  kako biste prelistavali ulaze imenika, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem  prikazat će se ulazi koji počinju sa A. Pritiskanjem  ponovo prikazat će se ulazi koji počinju sa B itd.

4.2 Odgovaranje na poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite  tipku.

- *Poziv je uspostavljen.*

Napomena

Dolazeći poziv ima prednost nad drugim događajima. Kada god je prisutan dolazeći poziv, drugi događaji u toku, kao što je podešavanje telefona, kretanje kroz meni, itd. biće prekinuti.

Upozorenje

Kada telefon zvoni tokom dolazećeg poziva, molimo nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

4.2.1 Odgovor bez podizanja slušalice

Kada telefon zazvoni, pritisnite  tipku.

- *Zvučnik slušalice je aktiviran.*

Upozorenje

Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

4.3 Završetak poziva

Da biste prekinuli razgovor, pritisnite  tipku.

Savet

Ako je mod **AUTO PREKID** aktiviran (videti “Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid” na strani 30), možete jednostavno vratiti slušalicu na baznu stanicu da biste prekinuli poziv. Ova funkcija od početka je aktivirana.

Napomena

Dužina trajanja poziva biće prikazana na ekranu slušalice u trajanju od oko 5 sekundi.

5 Bolje iskoristite vaš telefon

5.1 Uključite/isključite slušalicu

Pritisnite i držite tipku 3 sekunde da biste uključili/isključili slušalicu u neuposlenom modu.

5.2 Zaključaj/otključaj tastaturu

Pritisnite i držite tipku 2 sekunde da biste zaključali/otključali tastaturu u neuposlenom modu.

5.3 Unos teksta ili broja

Kada odaberete polje u koje možete uneti tekst, možete uneti slova koja su odštampana na tipkama pritiskanjem relevantne tipke jednom ili više puta. Na primer, da biste uneli ime "PAUL":

- 1 Pritisnite jednom: **P**
- 2 Pritisnite jednom: **PA**
- 3 Pritisnite dvaput: **PAU**
- 4 Pritisnite tri puta: **PAUL**

Tabela niže daje dodeljenost karaktera tokom unosa teksta ili brojeva:

Tipke	Dodeljeni karakteri
	razmak 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Ð Ø

	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ð ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. , / : ; " ' ! ? ; ^ * + - % \ ^ -
	Dugo pritisnite za prebacivanje sa velikih slova na mala i obrnuto.
	*

* Savet

Pritisnite NAZAD da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.4 Poživ u toku

Neke opcije su vam dostupne tokom poziva. Dostupne opcije su:

5.4.1 Podešavanje jačine zvuka u slušalici za uho

Tokom poziva pritisnite za odabiranje od JAČINA ZVUKA 1 do JAČINA ZVUKA 3.

5.4.2 Isključivanje/uključivanje mikrofona

Kada je mikrofon isključen, vaš sagovornik ne može da vas čuje.

- 1** Tokom poziva, pritisnite  da isključite mikrofon.
- 2** Pritisnite  da uključite mikrofon.

5.4.3 Aktiviranje/deaktiviranje mod zvučnika moda

Upozorenje

Odgovor bez podizanja slušalice može iznenada da pojača jačinu u zvučniku za uho do veoma visokog nivoa. Pobrinite se da slušalica nije preblizu vašeg uha.

- 1** Tokom poziva, pritisnite  tipku da aktivirate mod zvučnika mod.
- 2** Pritisnite  tipku ponovo za povratak u normalan mod.

5.4.4 Podešavanje jačine zvučnika

Tokom poziva bez podizanja slušalice pritisnite: za odabiranje od **JAČINA ZVUKA 1** do **JAČINA ZVUKA 5**.

5.4.5 Pokretanje drugog poziva (zavisno od preplate)

Z vreme poziva pritisnite  **OPCIJE** i odaberite **ZAP.DRUG.POZ** da stavite trenutni poziv na čekanje i pokrenete drugi spoljašnji poziv.

5.4.6 Pogledajte imenik

Za vreme poziva pritisnite  **OPCIJE** i odaberite **IMENIK** da pristupite i pogledate unose imenika.

5.4.7 Aktiviranje/deaktiviranje Mod XHD zvuka

Mod XHD zvuka je ekskluzivna funkcija koja omogućava da telefonski razgovori zvuče kao realni razgovori. Kada je aktiviran, mod XHD zvuka kvalitetno šalje sve emocije poziva, kao da sagovornik priča pored vas.

- 1** Tokom poziva pritisnite  **OPCIJE**, premotajte  do **UKLJUČEN XHD** i pritisnite  **IZBOR** za uključivanje.
- 2** Za isključivanje pritisnite  **OPCIJE**, premotajte  do **ISKLJUČEN XHD** i pritisnite  **IZBOR**.

5.4.8 Preusmeravanje poziva (zavisno od preplate i zemlje)

- 1** Tokom poziva pritisnite  **OPCIJE**, premotajte  do **PRESPOJ POZIVE** i pritisnite  **IZBOR**.
 - Ecran pokazuje R4.*
- 2** Upišite broj telefona na koji želite da prenesete dolazeće pozive.
 - Poziv je prenet.*

5.5 Poziv na čekanju

Ako ste se pretplatili za uslugu Poziv na čekanju, u slušalici ćete čuti zvuk bip koji će vas obavestiti da imate još jedan dolazeći poziv. Broj ili ime osobe koja vam upućuje drugi poziv takođe će vam biti prikazano na telefonu ako ste se pretplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva (CLI). Molimo vas da za više informacija o ovoj usluzi kontaktirate

Bolje iskoristite vaš telefon

svog provajdera.

Kada primite drugi dolazeći poziv dok telefonirate, pritisnite taster + da biste trenutni poziv stavili na čekanje i odgovorili na drugi poziv.

ILI

- Pritisnite taster + za prekid trenutnog poziva i odgovaranje na drugi poziv.

- Pritisnite + da biste se prebacivali između ta 2 poziva.

Gore pomenuti operacije mogu se razlikovati u zavisnosti od mreže koju koristite.

5.6 Identifikacija dolazećeg poziva

Identifikacija dolazećeg poziva (CLI) je specijalna usluga za koju možete da se preplatite kod mrežnog operatera. Ako ste se preplatili na CLI uslugu, za vreme dolazećeg poziva na ekranu slušalice prikazuje se identitet pozivaoca (broj telefona ili ime). Ako se niste preplatili na ovu uslugu ili ako je pozivaoc odabrao da sakrije broj, neće se prikazati identitet pozivaoca. Molimo vas da za više informacija o ovoj usluzi kontaktirate svog provajdera.

5.7 Upotreba vašeg imenika

Vaš imenik može da snimi do 200 imeničkih memorija, uključujući 10 memorija direktnog pristupa (do). U zavisnosti od zemlje, tipka 1 i tipka 2 možda su unapred postavljene za broj glasovne pošte i broj informacija za

mrežnog operatera. Svaki imenički ulaz može da sadrži najviše 24 cifre za telefonski broj i 14 karaktera za ime.

5.7.1 Pristup imeniku

- 1 Pritisnite tipku u neuposlenom modu i premotajte da prelistate imenik.
 - Ulazi imenika su prikazani u abecednom redu.
- 2 Da biste videli detalje ulaza imenika, premotajte do ulaza imenika i pritisnite IZBOR.
- 3 Da biste pozvali broj iz imenika, premotajte do ulaza imenika i pritisnite .

Savet

Umesto premotavanja , kako biste prelistavali ulaze imenika, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu ulaza koji želite da pronađete. Na primer, pritiskanjem prikazat će se ulazi koji počinju sa A. Pritiskanjem ponovo prikazat će se ulazi koji počinju sa B itd.

5.7.2 Snimanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, pritisnite IZBOR da uđete u IMENIK, pritisnite IZBOR da uđete u NOVI UNOS.
- 2 Unesite ime kontakta (najviše 14 karaktera) i pritisnite OK.
- 3 Unesite broj telefona (najviše 24 cifre) i pritisnite OK.
 - Emituje se ton potvrde.

Savet

Ne možete snimiti novi ulaz u imenik kada je memorija puna. U tom slučaju morate izbrisati postojeće ulaze da biste napravili mesto za nove ulaze.

5.7.3 Uređivanje ulaza u imeniku

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  da uđete u **IMENIK**, premotajte  do **IZMENA UNOSA** i pritisnite .
 - 2 Premotajte  da odaberete ulaz za uređivanje i pritisnite .
 - 3 Pritisnite  za brisanje jednog po jednog slova, unesite ime i pritisnite .
 - 4 Pritisnite  za brisanje jedne po jedne cifre, unesite broj telefona i pritisnite .
- Emituje se *ton potvrde*.

5.7.4 Podešavanje melodije

Sa tom funkcijom možete da personalizujete melodiju koja se pušta kada vas zove neko iz imenika.

Napomena

Morate da se preplatite na uslugu identifikacije dolazećih poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  da uđete u **IMENIK**, premotajte  do **IZBOR MELODIJE** i pritisnite .
- 2 Premotajte  da odaberete ulaz za podešavanje melodije i pritisnite .

- 3 Pritisnite  **UREDI** da biste podešili ili promenili melodiju za kontakt.
- 4 Premotajte  po popisu melodija i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
 - Emituje se *ton potvrde*.

5.7.5 Brisanje ulaza u imeniku

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  da uđete u **IMENIK**, premotajte  do **OBRIS UNOS** i pritisnite .
- 2 Premotajte  da odaberete ulaz za brisanje i pritisnite .
- 3 **OBRIS UNOS?** se prikazuje na ekranu.
Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - Emituje se *ton potvrde*.

5.7.6 Brisanje popisa imenika

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  da uđete u **IMENIK**, premotajte  do **OBRISI SVE** i pritisnite .
- 2 **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu.
Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - Emituje se *ton potvrde*.

5.7.7 Memorija direktnog pristupa

Možete snimiti do 9 memorija direktnog pristupa (tipke **1** do **9**). Dugi pritisak na tipke u neuposlenom modu automatski će birati snimljeni telefonski broj. U zavisnosti od zemlje, tipka 1 i tipka 2 možda su unapred postavljene za broj glasovne pošte i broj informacija za mrežnog operatera.

5.7.7.1 Snimanje memorije direktnog pristupa

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  da uđete u **IMENIK**, premotajte  do **DIREKTNA MEMOR.** i pritisnite .
- 2 Premotajte  da odaberete tipke (tipke od 1 do 9) i pritisnite 
 - Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).
- 3 Pritisnite  za prikaz opcija menija.
- 4 Pritisnite  da odaberete **IZMENI**.
- 5 Premotajte  do ulaza koji želite da spremite kao memoriju direktnog pristupa i pritisnite  da pogledate detalje.
- 6 Pritisnite  za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde.

5.7.7.2 Brisanje memorije direktnog pristupa

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, pritisnite  da uđete u **IMENIK**, premotajte  do **DIREKTNA MEMOR.** i pritisnite .
- 2 Premotajte  da odaberete tipke (tipke od 1 do 9) i pritisnite 
 - Prikazuje se snimljeni broj (ukoliko postoji).
- 3 Pritisnite  za prikaz opcija menija.

- 4 Premotajte  do **OBRISI** i pritisnite 
 - Emituje se ton potvrde.

5.8 Upotreba spiska ponovnih poziva

Spisak ponovnih poziva snima 20 poslednjih biranih brojeva. Mogu se prikazati najviše 24 cifre za svaki ulaz.

5.8.1 Pristup spisku ponovnih poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu i premotajte  da prelistate spisak ponovnih poziva.
 - Poslednji birani broj pojavice se prvi na spisku ponovnih poziva. Ukoliko broj sa spisak odgovara ulazu u imeniku, pojavice se ime umesto broja.

5.8.1 Napomena

Za povratak u neuposlen mod, pritisnite 

5.8.2 Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva u imenik

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu i premotajte  za izbor ulaza. Pritisnite  za prikaz detalja.
- 2 Pritisnite  i pritisnite  da odaberete **SPREMI BROJ**.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 14 karaktera) i pritisnite .
- 4 Unesite broj ako je potrebno i pritisnite 
 - Emituje se ton potvrde.

Napomena

Pritisnite  **OČISTI** da biste obrisali poslednju unesenu cifru ili karakter.

5.8.3 Obrišite broj sa spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu i premotajte  za izbor ulaza.
- 2 Pritisnite , premotajte  do **OBRIŠI** i pritisnite  **OK**.
- 3 **OBRIŠ UNOS?** se prikazuje na ekranu.
Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
 - Emituje se ton potvrde.

5.8.4 Brisanje spiska ponovnih poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu.
- 2 Pritisnite , premotajte  do **OBRIŠI SVE** i pritisnite  **OK**.
- 3 **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu.
Pritisnite  **OK** ponovo za potvrdu brisanja.
 - Emituje se ton potvrde.

5.9 Upotreba popisa poziva

Zapis poziva nudi brz pristup događajima **LISTU POZIVA, SMS i SEKRETARICU**.

Ako ste se pretplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva, prikazaće se identitet pozivaoca (broj telefona ili ime) zajedno sa datumom i vremenom poziva*. **POPIS POZIVA** snima zadnjih 50

unosa dolazećih poziva. Pozivi (propušteni i primljeni) su prikazani u hronološkom redu sa najskorijim pozivom na vrhu spiska. Kada je popis poziva prazan, ekran pokazuje **NEMA UNOSA**.

Napomena

* Ako identitet pozivaoca nije otkriven ili mreža ne pruža informacije o datumu i vremenu, prikazaće se samo datum i vreme poziva.

Ako se niste pretplatili na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva, u popisu poziva neće biti prikazane nikakve informacije.

5.9.1 Pristup popisu poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  za **LISTU POZIVA, SMS ili SEKRETARICU** i pritisnite  **IZBOR** za pristup podmenijima.

5.9.2 Snimanje unosa popisa poziva u imenik

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu i premotajte  za izbor ulaza.
Pritisnite  **IZBOR** za prikaz detalja.
- 2 Pritisnite  i pritisnite  **IZBOR** da odaberete **SPREMI BROJ**.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 14 karaktera) i pritisnite  **OK**.
- 4 Unesite broj (ako je potrebno) i pritisnite  **OK**.
 - Emituje se ton potvrde.

5.9.3 Brisanje ulaza iz popisa poziva

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, pritisnite IZBOR da biste uneli **POPIS POZIVA**, premotajte do ulaza sa popisa poziva i pritisnite OPCIJE.
- 2 Premotajte do OBRISI UNOS i pritisnite IZBOR.
- 3 Pritisnite OK za potvrdu brisanja.
 - Emituje se ton potvrde.

5.9.4 Brisanje popisa poziva

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, pritisnite IZBOR da biste uneli **POPIS POZIVA**, premotajte do ulaza sa popisa poziva i pritisnite OPCIJE.
- 2 Premotajte do OBRISI SVE i pritisnite IZBOR.
- 3 **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu.
Pritisnite OK za potvrdu brisanja.
 - Emituje se ton potvrde.

5.10 Upotreba interkoma

Upozorenje

Interkom i prenos poziva moguć je samo sa slušalicama registrovanim kod iste bazne stanice.

Ova funkcija dostupna je samo kada postoje najmanje 2 registrovane slušalice. Ona vam omogućava da ostvarite besplatne unutrašnje pozive, prenesete spoljašnje pozive sa jedne na drugu slušalicu i koristite opciju konferencije.

5.10.1 Interkom s drugom slušalicom

Napomena

Ukoliko slušalica ne pripada CD650/655 seriji, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Pritisnite tipku u neuposlenom modu.
 - *Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.*
- 2 Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani broevi slušalica koje su dostupne za interkom. Premotajte do odabiranja slušalice za pozivanje i pritisnite IZBOR.

5.10.2 Prenos spoljašnjeg poziva na drugu slušalicu

- 1 Tokom poziva pritisnite i držite tipku da zadržite spoljašnji poziv (pozivalac više ne može da vas čuje).
 - *Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.*
- 2 Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani broevi slušalica koje su dostupne za interkom. Premotajte do odabiranja slušalice za pozivanje i pritisnite IZBOR.
 - *Pozvana slušalica će zazvoniti.*

-
- 3 Pritisnite  tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.
 - *Interkom je uspostavljen.*
 - 4 Pritisnite  tipku na prvoj slušalici da biste preneli spoljašnji poziv na pozvanu slušalicu.
 - *Spoljašnji poziv je prenet.*

Napomena

Ukoliko nema odgovora od strane pozvane slušalice, pritisnite  tipku da nastavite sa spoljašnjim pozivom.

5.10.3 Odgovor na spoljašnji poziv tokom interkoma

- 1 Kada postoji dolazeći spoljašnji poziv tokom interkoma, emituje se ton novog poziva.
 - 2 Za prekid interkoma i odgovaranje na spoljašnji poziv pritisnite .
- Pritisnite  da biste odgovorili na spoljašnji poziv.
- *Veza za spoljašnjim pozivom je uspostavljena.*

Savet

Da biste unutrašnji poziv stavili na čekanje i odgovorili na dolazeći spoljašnji poziv, pritisnite  tipku.

5.10.4 Prebacivanje između unutrašnjeg i spoljašnjeg poziva

Za prebacivanje između unutrašnjeg i spoljašnjeg poziva pritisnite tipku .

5.10.5 Uspostavljanje tročlanog konferencijskog poziva

Funkcija konferencijskog poziva omogućava da se jedan spoljašnji poziv podeli sa dve slušalice (u interkomu). Tri učesnika mogu da dele konverzaciju i nije potrebna mrežna pretplata.

- 1 Tokom poziva pritisnite tipku  da zadržite spoljašnji poziv (pozivalac više ne može da vas čuje).
 - *Interkom je uspostavljen trenutno ukoliko postoje samo 2 registrovane slušalice.*
- 2 Ako postoji više od 2 registrovane slušalice, biće prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za interkom. Premotajte  do odabiranja slušalice za pozivanje i pritisnite  **Izbor**.
 - *Pozvana slušalica će zazvoniti.*
- 3 Pritisnite  tipku na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na unutrašnji poziv, pri čemu oba unutrašnja pozivaoca mogu da razgovaraju.
 - *Interkom je uspostavljen.*
- 4 Pritisnite i držite  tipku 2 sekunde na prvoj slušalici da započnete tročlanu konferenciju.
 - *KONFERENCIJA će biti prikazano na ekranu kada se uspostavi konferencijski poziv.*

Savet

Ako se uključi mod **KONFERENCIJA** (videti "Aktiviraj/deaktiviraj mod konferencije" na strani 33"), tročlani konferencijski poziv se automatski uspostavlja kao druga slušalica preuzme vezu dok traje spoljašnji poziv.

5.1.1 Paging

Paging funkcija vam omogućava da locirate nestalu slušalicu ukoliko je slušalica u dometu i sadrži napunjene baterije.

- 1** Pritisnite  tipku na baznoj stanicici.
 - Sve registrovane slušalice počinju da zvone.
- 2** Kada pronađete slušalicu, pritisnite bilo koju tipku na slušalici da prekinete paging.

Napomena

Ukoliko nema pritiskanja tipki unutar 30 sekundi, slušalica i bazna stanica će se automatski vratiti u neuposlen mod.

Savet

Da prekinete paging, ponovo pritisnite  tipku na baznoj stanicici.

6 Lični unos

6.1 Promenite ime slušal.

Možete imenovati slušalicu i prikazati ime slušalice u neuposlenom modu. Početno ime vaše slušalice je **PHILIPS**.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** da unesete **IME TELEFONA**.
- 2 Unesite ime telefona (najviše 14 karaktera) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se *ton potvrde* i ekran se vraća na prethodni meni.

6.2 Ton slušal.

6.2.1 Podesite jačinu zvona

Upozorenje

Kada postavljate jačinu zvona telefona ili kada slušalica zvoni tokom dolazećeg poziva, nemojte držati slušalicu preblizu vašeg uha jer jačina zvona može da ošteti vaš sluh.

Postoji 5 nivoa jačine zvona, uključujući i progresivno zvono.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **TON TELEFONA**  **IZBOR**. Pritisnite  **IZBOR** ponovo da biste ušli u **JAČINA ZVONA**.

- 2 Premotajte  do vaše željene jačine zvuka i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- Emituje se *ton potvrde* i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Kada se zvono isključi, ikonica  će se prikazati na ekranu.

6.2.2 Podesite zvuk zvona

Postoji 15 polifonih melodija prisutnih u vašem telefonu.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **TON TELEFONA** i pritisnite  **IZBOR**. Premotajte  do **OGLAŠAVANJA** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Premotajte  do vaše željene melodije da biste poslušali melodiju.
- 3 Pritisnite  **OK** da postavite zvuk zvona.
 - Emituje se *ton potvrde* i ekran se vraća na prethodni meni.

6.2.3 Aktiviraj/deaktiviraj bip tipke

Jedan bip se emituje kada se tipka pritisne.

Možete omogućiti ili onemogućiti bip tipke. Početno je bip tipke **UKLJUČEN**.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **LIČNI UNOS** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **TON TELEFONA** i pritisnite  **IZBOR**. Premotajte  do **BIP TIPKE** i pritisnite  **IZBOR**.

- 2** Premotajte do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite **OK** da potvrdite.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

6.3 Promenite jezik prikaza

Vaša slušalica može da podržava različite jezike prikaza, u zavisnosti od vašeg odabira zemlje tokom DOBRODOŠLI.

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **JEZIK** i pritisnite **IZBOR**.
- 2** Premotajte do vašeg željenog jezika i pritisnite **IZBOR** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

* Savet

Nakon što podesite jezik prikaza, opcioni meniji na slušalici će se istog trenutka prebaciti na prikaz na odabranom jeziku. Međutim, ovo neće promeniti jezik predefinisanih odlazećih poruka vaše sekretarice.

6.4 Podesite wallpaper

Ova funkcija omogućava vam da odaberete wallpaper za prikazivanje u neuposlenom modu. U telefonu postoje 3 ranije instalirana wallpapera. Četvrti wallpaper je prazan.

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **WALLPAPER** i pritisnite **IZBOR**.

- 2** Premotajte do vašeg željenog wallpapera i pritisnite **IZBOR** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

6.5 Podesite temu boja

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **TEMA BOJA** i pritisnite **IZBOR**.
- 2** Premotajte do **BOJA 1, BOJA 2, BOJA 3 ili BOJA 4** i pritisnite **IZBOR** da potvrdite.
- *Emituje se ton potvrde.*

6.6 Podesite nivo kontrasta

Postoji 5 nivoa kontrasta (**NIVO 1, NIVO 2, NIVO 3, NIVO 4 ili NIVO 5**). Početni nivo kontrasta je **NIVO 2**.

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **KONTRAST** i pritisnite **IZBOR**.
- 2** Premotajte do željenog nivoa kontrasta (**NIVO 1, NIVO 2, NIVO 3, NIVO 4 ili NIVO 5**) i pritisnite **IZBOR** za potvrdu.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

6.7 Podesite svetlo

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do LIČNI UNOS i pritisnite  IZBOR, premotajte  do SVETLO i pritisnite  IZBOR.
- 2 Premotajte  do 20 S, 40 S ili 60 S i pritisnite  IZBOR za potvrdu.
 - Emitiše se ton potvrde.

Napomena

Početno svetlo ostaje upaljeno 20 sekundi nakon svakog aktiviranja kao što su dolazeći poziv, pritiskanje tipki, podizanje slušalice sa bazne stanice itd.

6.8 Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid

Ova funkcija vam omogućava da prekinete razgovor automatski jednostavnim postavljanjem slušalice na baznu stanicu. Na početku, funkcija Auto prekid je UKLJUČENA.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do LIČNI UNOS i pritisnite  IZBOR, premotajte  do AUTO PREKID i pritisnite  IZBOR.
- 2 Premotajte  do UKLJ. ili ISKLJ. i pritisnite  IZBOR da potvrdite.
 - Emitiše se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

7 Podešavanje sata i alarma

Ova funkcija vam omogućava da podešite datum, vreme i alarm na vašem telefonu. Početni datum i vreme su **01-01 i 00:00**.

7.1 Podesiti datum i vreme

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, pritisnite  da uđete u **PODESI DAT./VREME**.
- 2 Prikazuje se poslednji snimljen datum. Unesite trenutni datum (dd-mm) i pritisnite  OK.
- 3 Prikazuje se poslednje snimljeno vreme. Unesite trenutno vreme (čč-mm). Pritisnite  da odaberete A (am) ili  da odaberete P (pm) ako je vreme u 12-časovnom formatu. Pritisnite  OK za potvrdu.
 - Emittuje se ton potvrde.

Napomena

Ton greške će se emitovati ako se unese pogrešna cifra u polja za datum/vreme.
Sat: 00 do 12; Minut: 00 do 59
Datum: 01 do 3; Mesec: 01 do 12

Upozorenje

Ukoliko je vaš telefon povezan sa ISDN linijom preko adaptera, datum i vreme mogu biti ažurirani nakon svakog poziva. Dostupnost ažuriranja datuma i vremena zavisi od vašeg mrežnog provajdera. Molimo proverite datum & vreme

postavke u vašem ISDN sistemu ili kontaktirajte vašeg mrežnog provajdera.

7.2 Podesiti format datuma/vremena

Na telefonu možete podešiti željeni format datuma/vremena. Početni format je **DD-MM i 24-ČASOVNO**.

7.2.1 Podesite format vremena

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, premotajte  do **PODESI FORMAT** i pritisnite  IZBOR.
- 2 Pritisnite  OK da uđete u **FORMAT VREMENA**.
 - Označena je trenutna postavka.
- 3 Premotajte  da biste odabrali format vremena (**12-ČASOVNO** ili **24-ČASOVNO**) i pritisnite  OK za potvrdu.
 - Emittuje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

7.2.2 Podesite format datuma

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  OK, premotajte  do **PODESI FORMAT** i pritisnite  IZBOR.
- 2 Premotajte  da uđete u **FORMAT DATUMA** i pritisnite  OK.
 - Označena je trenutna postavka.
- 3 Premotajte  da biste odabrali format datuma (**DD:MM ili MM:DD**) i pritisnite  OK za potvrdu.
 - Emittuje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

7.3 Podesiti alarm

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **ALARM** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Premotajte  do **ISKLJUČEN**, **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO** i pritisnite  **IZBOR**.
- 3 Ako odaberete **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO**, unesite vreme (čč-mm) za alarm i pritisnite  da odaberete **A** (am) ili  da odaberete **P** (pm) ako je vreme u 12-časovnom formatu. Pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

Napomena

Alarm ton i alarm ikonica  oglašće se/ treptače samo 1 minut kada se dostigne vreme alarma. Da biste isključili alarm ton, jednostavno pritisnite bilo koju tipku na slušalici.

7.4 Podesiti ton alarma

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SAT & ALARM** i pritisnite  **OK**, premotajte  do **TON ALARMA** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Premotajte  do **MELODIJA 1**, **MELODIJA 2** ili **MELODIJA 3** i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

8 Unapređene postavke

8.1 Lako pozivanje

Kada je aktivirana, funkcija Lako pozivanje vam omogućava da birate broj pritiskom bilo koje tipke na vašoj slušalici. Ova funkcija je veoma korisna za direktni pristup do hitnih usluga.

Možete uneti do 24 cifre za broj lako pozivanja.

8.1.1 Da biste aktivirali mod Lako pozivanje

- Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** za otvaranje **LAKO POZIVANJE**.
- Pritisnite  **IZBOR** da odaberete **MOD**.
- Premotajte  do **UKLJUČENO** i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
- Unesite broj lako pozivanja i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde.

8.1.2 Da biste deaktivirali mod Lako pozivanje

- Dugo držite pritisnutu  tipku (kada je mod Lako pozivanje ranije aktiviran).
- Premotajte  do **ISKLJUČENO** i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.

8.1.3 Da biste promenili broj lako pozivanja

- Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** za otvaranje **LAKO POZIVANJE**.
- Premotajte  do **BROJ** i pritisnite  **IZBOR**.
 - Prikazuje se poslednji snimljeni broj lako pozivanja (ako postoji).
- Unesite broj lako pozivanja (najviše 24 cifre) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.2 Aktiviraj /deaktiviraj mod konferencije

Kada je aktiviran mod konferencije, možete da pokrenete tročlani konferencijski poziv sa drugom registrovanom slušalicom na baznoj stanici automatski ako druga slušalica uzima liniju dok traje spoljašnji poziv. Početna postavka za ovaj mod je **UKLJUČENO**.

- Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **KONFERENCIJA** i pritisnite  **IZBOR**.
- Premotajte  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **IZBOR** da potvrdite.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.3 Zabrana poziva

Zabrana poziva vam omogućava da ograničite odabране slušalice od biranja telefonskog broja koji počinje određenim ciframa. Možete postaviti do 4 različita zabranjena broja, pri čemu svaki broj sadrži do 4 cifre.

8.3.1 Da biste aktivirali/deaktivirali zabranu poz.

- Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  IZBOR, premotajte  do **ZABRANA POZIVA** i pritisnite  IZBOR.
- Unesite glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  OK za potvrdu.

▀ Napomena

Početni glavni PIN je 0000.

- Pritisnite  IZBOR da odaberete **MOD**.
- Premotajte  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  IZBOR da potvrdite.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.3.2 Da biste promenili broj zabrane poziva

- Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  IZBOR, premotajte  do **ZABRANA POZIVA** i pritisnite  IZBOR.
- Unesite glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  OK za potvrdu.

▀ Napomena

Početni glavni PIN je 0000.

- Premotajte  do **BROJA** i pritisnite  IZBOR.
- Premotajte  do **BROJ 1, BROJ 2, BROJ 3 ili BROJ 4** i pritisnite  IZBOR.
- Unesite zabranjeni broj (najviše 4 cifre) i pritisnite  OK za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

▀ Napomena

Ukoliko se bira ograničeni broj, poziv neće biti spojen. Kada do ovoga dođe, telefon emituje ton greske i vraća se u neuposlen mod.

8.4 Aktiviranje/deaktiviranje moda XHD zvuka

Mod **XHD ZVUK** je ekskluzivna funkcija koja omogućava da telefonski razgovori zvuče kao realni razgovori. Kada je aktiviran, mod **XHD ZVUK** kvalitetno šalje sve emocije poziva, kao da sagovornik priča pored vas.

- Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  IZBOR, premotajte  do **XHD ZVUK** i pritisnite  IZBOR.
- Premotajte  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  IZBOR da potvrdite.

✳ Savet

Za vreme poziva možete da pritisnete  OPCIJE i izaberete **UKLUĆEN XHD/ISKLJUĆEN XHD** da aktivirate/deaktivirate mod **XHD ZVUK**.

8.5 Promenite glavni PIN

Glavni PIN se koristi za podešavanje zbrane poziva, prijavljivanje/odjavljivanje slušalica i za daljinsko pristupanje sekretarici. Početni glavni PIN je 0000. Najveća dužina glavnog PIN-a je 4 cifre. Ovaj PIN takođe se koristi za zaštitu postavki vaše slušalice. Vaša slušalica će zatražiti PIN kada god je to neophodno.

≡ Napomena

Početni PIN kod je unapred određen i glasi 0000. Ako promenite ovaj PIN-kod, detalje o PIN-u čuvajte na sigurnom mestu gde ćete moći lako da im pristupite. Nemojte izgubiti PIN-kod.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **IZMENA PIN-a** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Unesite trenutni glavni PIN kada se zatraži i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Uneti PIN biće prikazan zvezdicama (*) na ekranu.*
- 3 Unesite novi PIN i pritisnite  **OK**.
- 4 Ponovo unesite novi PIN i pritisnite  **OK** za potvrdu PIN promene.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

≡ Napomena

Ukoliko zaboravite vaš PIN, moraćete da resetujete vaš telefon na početne postavke. Pogledajte sledeći odeljak "Reset. aparata" za više detalja.

8.6 Registracija

Ako želite da registrujete dodatnu slušalicu ili ako ste slučajno odjavili slušalicu i želite ponovo da je registrujete, pratite proceduru koja je opisana ispod. Ovo je procedura za registrovanje slušalica CD650/655. Postupci opisani niže su postupci koje ćete pronaći u vašoj slušalici. Postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od slušalice koju želite da registrujete. U tom slučaju, molimo obratite se proizvođaču dodatne slušalice. Dodatne slušalice moraju se registrovati kod bazne jedinice pre mogućnosti upotrebe. Do 5 slušalica mogu se registrovati kod jedne bazne stanice. Glavni PIN je neophodan pre nego što registrujete ili odjavite slušalicu.

≡ Napomena

Početni glavni PIN je 0000.

Da biste slušalicu registrovali ručno:

Glavni PIN je neophodan pre nego što registrujete ili odjavite slušalicu.

≡ Napomena

Početni Glavni PIN je 0000.

- 1 Na baznoj stanici, pritisnite i držite  otprilike 5 sekundi. Bazna stanica emituje zvučni signal kada je spremna da prihvati registraciju.
- 2 Na slušalici pritisnite  tipku, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **REGISTAR** i pritisnite  **IZBOR**.

≡ Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 10 sekundi, procedura registracije biće prekinuta. Ako se to desi, ponovite Korak 1.

-
- 3** Unesite glavni PIN kada se zatraži i pritisnite OK za potvrdu.

Napomena

Početni glavni PIN je 0000.

- 4** **NA ČEKANJU** se prikazuje na ekranu.

Napomena

Ako se u određenom periodu ne pronađe bazna stanica, slušalica se vraća u neuposlen mod.

8.7 Odjavljivanje slušalice

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **UNAPREĐENO** i pritisnite IZBOR, premotajte do **ODJAVA** i pritisnite IZBOR.
- 2** Unesite glavni PIN kada se zatraži i pritisnite OK za potvrdu.

Napomena

Početni glavni PIN je 0000.

- 3** Premotajte do odabiranja broja slušalice za odjavu i pritisnite IZBOR.
- Emituje se ton potvrde koji označava uspešnu odjavu i ekran prikazuje **ODJAVLJEN**.

Napomena

Ukoliko se nikakva radnja ne obavi na slušalici unutar 15 sekundi, postupak odjave biće prekinut, a slušalica se vraća u neuposlen mod.

Da biste odjavili slušalicu koja ne pripada CD650/655 seriji, možete koristiti samo CD650/655 slušalicu za njenu odjavu.

8.8 Izbor zemlje

Postojanje ovog menija zavisi od vaše zemlje.

Možete izabrati drugu zemlju koja se razlikuje od one koja je izabrana DOBRODOŠLI.

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **UNAPREĐENO** i pritisnite IZBOR, premotajte do **ZEMLJA** i pritisnite IZBOR.
- 2** Premotajte do zemlje po vašem izboru i pritisnite OK za potvrdu.
- Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Nakon izbora zemlje, početne postavke linija za izabranu zemlju će biti primenjena na telefon automatski (npr. Vreme poziva, Mod biranja, Jezik itd).

8.9 Reset. aparata

Možete resetovati vaš telefon na početne postavke pomoću ove funkcije.

Upozorenje

Nakon resetovanja, sve vaše lične postavke, zapis poziva i spisak ponovnih poziva biće obrisani i telefon će se vratiti na početne postavke. No nakon resetovanja neće se promeniti imenik i nepročitane poruke na sekretarici.

Napomena

Moraćete ponovo da konfigurišete svoj telefon. U tom slučaju mod DOBRODOŠLI pojaviće se ponovo posle glavnog resetovanja. (pogledati u poglavlu 3.4)

- Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **RESETUJ** i pritisnite  **IZBOR**.
- RESETUJ?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde.
 - Aparat je resetovan na početne postavke (videti "Početne postavke" na strani 37).

Sekretarica

Mod odgovora	ODG. & SNIMI
Broj zvona pre odgovora	5
Odlazeće poruke	Predefinisano za mod ODG. & SNIMI
Screening slušalice	ISKLJUČEN
Zvučnik baze	NIVO 5
Daljinski pristup	NEAKTIVNO

8.10 Početne postavke

Jačina zvona	SREDNJE
Zvuk zvona	RING I
Jačina zvučnika za uho	JAČINA 3
Jačina zvučnika	JAČINA 3
Wallpaper	
Bip tipke	UKLJUČEN
Kontrast	NIVO 2
Svetlo	20 S
Auto prekid	UKLJUČEN
Alarm	ISKLJUČEN
Mod zabrane	ISKLJUČEN
Lako pozivanje	ISKLJUČEN
SMS prijem	UKLJUČEN
Ime slušalice	PHILIPS
Datum/vreme	01-01; 00:00
Glavni PIN	0000
Mod XHD zvuka	UKLJUČEN
Konferencija	UKLJUČEN

8.11 Postavite auto prefiks

Ova funkcija vam omogućava da odredite prefiks broj koji će se dodati ispred broja prilikom predbiranja (videti "Predbiranje" na strani 17). Takođe ovu funkciju možete upotrebiti za dodavanje niza za otkrivanje koji se slaže i zamenjuje prvi nekoliko cifara broja tokom predbiranja.

Možete uneti najviše 5 cifara za niz za otkrivanje i 10 za automatski prefiks broj.

Napomena

Upotreba vašeg CD655 ne može se garantovati sa svim tipovima PABX.

- Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **UNAPREĐENO** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **AUTO PREFIKS** i pritisnite  **IZBOR**.
- OTKRIJ BROJ** se prikazuje na ekranu.
 - Prikazuje se poslednji snimljeni niz za otkrivanje (ukoliko postoji).
- Unesite broj niza za otkrivanje (najviše 5 cifara) i pritisnite  **OK** za potvrdu.
- PREFIKS** se prikazuje na ekranu.
 - Prikazuje se poslednji snimljeni prefiks broj (ukoliko postoji).

- 5 Unesite prefiks broj (najviše 14 cifara) i pritisnite OK za potvrdu.
- Emmituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Napomena

Ukoliko se ne unese niz za otkrivanje (prazno), prefiks broj će se automatski dodati broju predbiranja nakon što se tipka pritisne.

Za brojeve koji počinju sa *, # ili pauzom (P), prefiks broj neće biti dodat broju predbiranja nakon što se pritisne tipka .

8.12 Promeni vreme ponovnog poziva

Vreme ponovnog poziva (ili odgoda biranja) vremenski je period nakon kojeg će se linija prekinuti nakon što pritisnete tipku. Može se postaviti na kratko, srednje ili dugo.

Početna vrednost vremena ponovnog poziva koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate.

Napomena

Ova postavka je korisna kada koristite mrežne usluge. Upotreba nekih usluga kojima se pristupa pomoću tipki [+], [+] (poziv na čekanju, preusmeravanje poziva...) zavisi od vaše postavke ponovnog poziva. Molimo vas da za više detalja o ovoj funkciji kontaktirate svog provajdera.

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **UNAPREĐENO** i pritisnite , premotajte do

VРЕМЕ ПОНОВ. ПОЗИВАЊА i pritisnite .

- 2 Premotajte do **KRATKO**, **SРЕДЊЕ** ili **DUGO** i pritisnite za potvrdu.
- Emmituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.13 Promenite mod biranja (zavisi od zemlje)

Početna vrednost moda biranja koja je unapred postavljena u vašoj slušalici trebalo bi da najviše odgovara mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da je menjate.

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **UNAPREĐENO** i pritisnite , premotajte do **MOD BIRANJA** i pritisnite .
- 2 Premotajte do **TONSKO** ili **PULSNO** i pritisnite za potvrdu.
- Emmituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

8.14 Podesite prvo zvono

Kada je ova funkcija isključena, prvo zvono glasovnog poziva neće se oglasiti. Ovo je naročito korisno u zemljama gde se identitet pozivaoca šalje odmah posle prvog zvona. Usled toga telefoni u kući neće zvoniti kada stigne poruka.

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **UNAPREĐENO** i pritisnite , premotajte do **PRVO ZVONO** i pritisnite .

- 2** Premotajte  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **OK** da potvrdite.
- *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

9 Net usluga

Ovaj meni pruža praktične načine za pristupanje, aktivaciju ili deaktivaciju nekih mrežnih usluga koje zavise od zemlje/ preplate. Za više informacija o ovim uslugama kontaktirajte svog provajdera. Početni brojevi i vrednosti koje su unapred postavljene u vašem telefonu trebale bi da najviše odgovaraju mreži vaše zemlje i stoga ne bi trebalo da ih menjate.

9.1 Prosledi poziv

Dostupne su tri opcije za prosleđivanje poziva: bezuslovno prosleđivanje poziva, kada je linija zauzeta i kada se niko ne javlja.

9.1.1 Aktivirajte funkciju Prosledi poziv

Napomena

Kada je ova funkcija uključena, zavisno od podešene opcije prosleđivanja poziva, dolazeći pozivi preusmeriće se na broj koji izaberete.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do NET. USLUGA i pritisnite .
- 2 Premotajte  do opcije prosleđivanja poziva koju želite da podešite (PROSLEDI POZIV / PP ZAUZETO / PP NE JAVLJA) i pritisnite .
- 3 Unesite broj na koji želite da prosleđite poziv i pritisnite 
• Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.

- 4 Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.1.2 Deaktivirajte funkciju

Prosledi poziv

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do NET. USLUGA i pritisnite .
- 2 Premotajte  do opcije prosleđivanja poziva koju želite da podešite (PROSLEDI POZIV / PP ZAUZETO / PP NE JAVLJA) i pritisnite .
- 3 Premotajte  do ISKLJUČI i pritisnite  za potvrdu.
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
- 4 Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.1.3 Promeni kod

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do NET. USLUGA i pritisnite .
- 2 Premotajte  do opcije prosleđivanja poziva koju želite da podešite (PROSLEDI POZIV / PP ZAUZETO / PP NE JAVLJA) i pritisnite .
- 3 Premotajte  do PROMENI KOD i pritisnite  za unošenje broja za prosleđivanje.
- 4 Pritisnite  OK za potvrdu.

9.2 Glasovna pošta

Ova funkcija omogućava pozivaocu da ostavi glasovnu poruku kada ne možete da se javite ili to ne želite. Dostupnost ove funkcije zavisi od vaše zemlje i vaše preplate kod mrežnog provajdera. Promene se primenjuju za vaše preuzimanje poruka jer su one spremljene na mreži, a ne na samom telefonu. Za više informacija o ovoj funkciji kontaktirajte svog provajdera.

9.2.1 Podešavanje broja glasovne pošte

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do NET. USLUGA i pritisnite , premotajte  do GLASOVNA POŠTA ili GLASOVNA POŠTA 2 i pritisnite .
- 2 Premotajte  do POSTAVKE i pritisnite .
- 3 Izmenite broj glasovne pošte i pritisnite .

9.2.2 Aktivirajte glasovnu poštu

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do NET. USLUGA i pritisnite , premotajte  do GLASOVNA POŠTA ili GLASOVNA POŠTA 2 i pritisnite .
- 2 Pritisnite  za POZIV.
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
- 3 Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.3 Call back

9.3.1 Podesite vraćanje poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do NET. USLUGA i pritisnite , premotajte  do CALL BACK i pritisnite .
- 2 Premotajte  do POSTAVKE i pritisnite .
- 3 Unesite željeni broj za uzvratni poziv i pritisnite .

9.3.2 Aktivirajte funkciju Call back

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do NET. USLUGA i pritisnite , premotajte  do CALL BACK i pritisnite .
- 2 Pritisnite  za POZIV.
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
- 3 Kada je broj pozvan, pritisnite  da biste se vratili u neuposlen mod.

9.4 Otkažite uzvratni poziv

9.4.1 Podešavanje otkazivanja uzvratnog poziva

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do NET. USLUGA i pritisnite , premotajte  do OTKAŽI UZV. POZ. i pritisnite .

-
- 2** Premotajte do **POSTAVKE** i pritisnite **IZBOR**.
 - 3** Unesite željeni broj za otkazivanje užvratnog poziva i pritisnite **OK**.
-

9.4.2 Aktivirajte otkazivanje užvratnog poziva

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **NET. USLUGA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **OTKAŽI UZV. POZ.** i pritisnite **IZBOR**.
 - 2** Pritisnite **IZBOR** za **POZIV**.
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
 - 3** Kada je broj pozvan, pritisnite da biste se vratili u neuposlen mod.
-

9.5 Neprikazan ID

9.5.1 Podešavanje neprikazanog ID-a

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **NET. USLUGA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **NEPRIKAZAN ID** i pritisnite **IZBOR**.
 - 2** Premotajte do **POSTAVKE** i pritisnite **IZBOR**.
 - 3** Unesite željeni broj za neprikazan ID i pritisnite **OK**.
-

9.5.2 Aktivirajte neprikazan ID

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **NET. USLUGA** i pritisnite **IZBOR**,

- premotajte do **NEPRIKAZAN ID** i pritisnite **IZBOR**.
- 2** Pritisnite **IZBOR** za **UKLJUČI**.
 - Pozvaće se broj za tu odabranu uslugu.
- 3** Kada je broj pozvan, pritisnite da biste se vratili u neuposlen mod.

10 SMS

SMS označava Short Message Service. Da biste iskoristili tu uslugu, prvo se morate pretplatiti na uslugu Identifikacija dolazećeg poziva (CLI) zajedno sa SMS-uslugom vašeg mrežnog provajdera. SMS-poruke možete da šaljete i primate sa telefona (mobilnih ili kompatibilnih fiksnih linija) ako je primaoc takođe pretplaćen na usluge CLI i SMS.

Fabričke postavke telefona odgovaraju glavnom nacionalnom operateru. Ako želite da šaljete ili primate SMS-poruke preko drugog provajdera, potrebno je da podesite odgovarajuće brojeve (videti "Za podešavanje izlaznog broja" na strani 48).

Slušalica može da snimi do 50 SMS poruka (40 SMS poruka u ulaznom sandučetu i 10 SMS poruka u sandučetu sa nacrtima), a maksimalna dužina svake poruke je 160 karaktera.

10.1 Pisanje i slanje novih SMS-poruka

Napomena

Kada sastavljate SMS, ako nema pritiskanja tipki 30 sekundi, telefon će se vratiti u neuposlen mod. Izmenjena poruka će se automatski snimiti u bafer SMS-uređivača.

- Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SMS** i pritisnite  **IZBOR**, ponovo pritisnite  **IZBOR** da otvorite **PIŠI SMS**.

2 Unesite tekst i pritisnite  **OK**.

	Pritisnite da biste pomerili cursor ulevo za 1 poziciju. Pritisnite i držite da biste prešli na prvi karakter/cifru.
	Pritisnite da biste pomerili cursor udesno za 1 poziciju. Pritisnite i držite da biste prešli na zadnji karakter/cifru.
 OČISTI	Pritisnite da biste obrisali prethodni karakter/cifru. Pritisnite da biste se vratili na prethodni meni ako na ekrantu nema karaktera/cifri. <i>Dugo pritisnite</i> da biste obrisali sve karaktere/cifre.
	razmak 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ☼ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é ΔΦ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~

	Dugo pritisnite za prebacivanje sa velikih slova na mala i obrnuto.
	*

≡ Napomena

Možete upisati do 160 karaktera u jednoj SMS-poruci.

Ako primite poziv za vreme pisanja SMS-a, operacija će se prekinuti. Kada se vratite na uređivanje SMS-a, poruka se automatski vraća.

- Unesite željeni broj telefona i pritisnite OK.

* Savet

Možete i da pritisnete PHBK, premotajte do željenog broja telefona i dvaput pritisnite OK.

- Pritisnite OK za slanje poruke.
Poruka se odmah šalje.
- SMS POSLAN! se pojavljuje ako je poruka uspešno poslana.

≡ Napomena

Ako se SMS ne pošalje uspešno, poruka se spremi u Skice.

10.2 Pregled poruka u Inboxu

Poruke u Inboxu se listaju u skladu sa vremenom primanja, a prvo se pojavljuju najnovije poruke. Inbox može da sačuva do 40 poruka.

Svaki put kada se primi SMS, dobiceće zvučno upozorenje i ekran će pokazati broj novih primljenih poruka. LED lampica događaja treptaće dok ne pročitate SMS.

⚠ Upozorenje

Kada je sanduče sa porukama puno, nećete moći da primate nove poruke. U tom slučaju morate da obrišete neke stare poruke da biste mogli da primate nove.

- Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do SMS i pritisnite IZBOR, premotajte do INBOX i pritisnite IZBOR.

* Savet

Ako postoje nove nepročitane poruke, ikona pojavice se ispred SMS-poruke.

- Prelistajte listu SMS-poruka i izaberite poruku koju želite da pročitate.
 - Lista poruka se prikazuje sa brojem telefona ili imenom pošiljaoca (ako broj odgovara unosu iz imenika).
- Pritisnite POGLED za pregled sadržaja poruke.

* Savet

Da biste prešli na sledeći ili prethodni red dok čitate SMS, pritisnite . Na kraju poruke prikazuju se broj telefona pošiljaoca i datum i vreme prijema poruke.

- Kada gledate sadržaj poruke, možete pritisnuti OPCIJE da pristupite sledećim opcijama:

ODGOVORI	Pošaljite odgovor pošiljaocu poruke
PREUSMERI	Preusmerite poruku drugom pošiljaocu
SPREMI BROJ	Spremite broj pošiljaoca u imenik
OBRIŠI	Obrišite izabrano poruku
OBRIŠI SVE	Obrišite sve poruke u Inboxu

10.2.1 Odgovorite na poruku iz Inboxa

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pregled poruka u Inboxu" na strani 44) i pritisnite **OPCIJE** da prikažete opcije menija Inbox.
- 2 Pritisnite **BIRAJ** da biste izabrali **ODGOVORI** i počnите da uređujete.
- 3 Nakon menjanja pritisnite **OK** za potvrdu poruke.
- 4 Da biste poslali poruku, pogledajte korake od 3 do 4 u "Pisanje i slanje novih SMS-poruka" na strani 43.

* Savet

Da biste sačuvali poruku u sandučetu Skice, pogledajte korake od 1 do 3 u "Spremite poruke u sandučetu Skice" na strani 46.

10.2.2 Preusmerite poruku iz Inboxa

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pregled poruka u Inboxu" na strani 44) i pritisnite **OPCIJE** da prikažete opcije menija Inbox.
- 2 Premotajte do **PREUSMERI** i pritisnite **IZBOR** da počnete da uređujete ako želite.
- 3 Nakon menjanja pritisnite **OK** za potvrdu poruke.
- 4 Da biste poslali poruku, pogledajte korake od 3 do 4 u "Pisanje i slanje novih SMS-poruka" na strani 43.

10.2.3 Spremite broj telefona pošiljaoca u imenik

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pregled poruka u Inboxu" na strani 44) i pritisnite **OPCIJE** da prikažete opcije menija Inbox.
- 2 Premotajte do **SPREMI BROJ** i pritisnite **IZBOR** za unos imena tog novog kontakta.
- 3 Unesite ime novog kontakta i pritisnite **OK**.
- 4 Unesite broj telefona (ako je potrebno) i pritisnite **OK**.
 - Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prikaz sadržaja poruke.

10.2.4 Obrišite poruku iz Inboxa

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pregled poruka u Inboxu" na strani 44) i pritisnite **OPCIJE** da prikažete opcije menija Inbox.
- 2 Premotajte do **OBRISI** i pritisnite **IZBOR** da biste potvrdili brisanje.

10.2.5 Obrišite sve poruke u Inboxu

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pregled poruka u Inboxu" na strani 44) i pritisnite **OPCIJE** da prikažete opcije menija Inbox.
- 2 Premotajte do **OBRISI SVE** i pritisnite **IZBOR**.

- 3** **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu. Ponovo pritisnite IZBOR za potvrdu brisanja.

10.3 Spremite poruke u sandučetu Skice

- 1** Kada napišete poruku (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pisanje i slanje novih SMS-poruka" na strani 43), pritisnite OK.
- 2** Premotajte do **SAČUVAJ SKICU**.
- 3** Pritisnite OK za potvrdu.

10.3.1 Pregled poruka skice

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **SMS** i pritisnite IZBOR, premotajte do **SKICE** i pritisnite IZBOR.
- 2** Prelistajte listu SMS-poruka i izaberite poruku koju želite da pregledate.
- 3** Premotajte do poruke koju želite da pregledate i pritisnite POGLED.
- 4** Kada gledate sadržaj poruke, možete pritisnuti OPCIJE da pristupite sledećim opcijama:

IZMENI	Izmenite poruku i pošaljite je ili je spremite kao skicu
ŠALJI	Odmah pošaljite poruku
OBRIŠI	Obrišite poruku
OBRIŠI SVE	Obrišite sve poruke u sandučetu Skice

10.3.2 Izmena poruke skice

- 1** Idite na poruku skice (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pregled poruka skice" na strani 46) i pritisnite OPCIJE da prikažete opcije menija **SKICE**.
- 2** Pritisnite IZBOR da odaberete **IZMENI**.
- 3** Nakon menjanja pritisnite OK za potvrdu poruke.
- 4** Da biste poslali poruku, pogledajte korake od 3 do 4 u "Pisanje i slanje novih SMS-poruka" na strani 43.

* Savet

Da biste sačuvali poruku u sandučetu Skice, pogledajte korake od 1 do 3 u "Spremite poruke u sandučetu Skice" na strani 46.

10.3.3 Slanje poruke iz sandučeta Skice

- 1** Idite na poruku skice (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pregled poruka skice" na strani 46).
- 2** Pritisnite OK za slanje poruke. Poruka se odmah šalje.
 - **SMS POSLAN!** se pojavljuje ako je poruka uspešno poslana.

10.3.4 Brisanje poruke skice

- 1** Idite na poruku skice (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pregled poruka skice" na strani 46) i pritisnite OPCIJE da prikažete opcije menija **SKICE**.

-
- 2** Premotajte do **OBRIŠI** i pritisnite **IZBOR** da biste potvrdili brisanje.

10.3.5 Obriši sve poruke skice

- 1** Idite na poruku skice (pogledajte korake od 1 do 3 u "Pregled poruka skice" na strani 46) i pritisnite **OPCIJE** da prikažete opcije menija **SKICE**.
- 2** Premotajte do **OBRIŠI SVE** i pritisnite **IZBOR**.
- 3** **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu. Ponovo pritisnite **IZBOR** za potvrdu brisanja.
-

10.4 SMS-postavke

Ovaj meni omogućuje podešavanje servera za slanje i primanje SMS-poruka. Vaš telefon može da primi poruke iz 3 centra sa uslugama.

Svaki centar za usluge sastoji se od 2 broja:

- Dolazni broj
- Izlazni broj

Maksimalna dužina dolaznog/izlaznog broja je 24 cifre.

Napomena

Dolazni i izlazni broevi telefona su već podešeni da rade na mreži vaše zemlje. Savetujemo vam da ne menjate te postavke. Za više informacija ili u slučaju problema kontaktirajte svog mrežnog provajdera.

10.4.1 Aktiviranje i deaktiviranje primanja SMS-a

Vaš telefon može da primi SMS-poruke sa drugog telefona ako ste se preplatili na uslužu Identifikacija dolazećeg poziva (CLI) i SMS-usluge svog mrežnog provajdera. Početno je primanje SMS-a podešeno na **UKLJUČENO** tako da možete da primate SMS-poruke.

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **SMS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **POSTAVKE** i pritisnite **IZBOR**, pritisnite **IZBOR** za otvaranje **SMS PRIJEM**.
- 2** Premotajte do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite **OK** da potvrdite.

Savet

Čak i ako je SMS prijem podešen na **ISKLJUČENO**, i dalje možete da šaljete SMS-poruke.

10.4.2 Za podešavanje dolaznog broja

Dolazni i izlazni broevi telefona su već podešeni da rade na mreži vaše zemlje. Savetujemo vam da ne menjate te postavke. Za više detalja ili u slučaju problema kontaktirajte svog mrežnog provajdera.

- 1** Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **SMS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **POSTAVKE** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **SMS CENTAR** i pritisnite **IZBOR**.

-
- 2 Premotajte do **SMS CENTAR I**, **SMS CENTAR 2** ili **SMS CENTAR 3** i pritisnite **OK**.
 - 3 Pritisnite **IZBOR** da odaberete **DOLAZNI BROJ**.
 - 4 Unesite dolazni broj i pritisnite **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde.

Napomena

Maksimalna dužina dolaznog broja je 24 cifre.

10.4.3 Za podešavanje izlaznog broja

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **SMS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **POSTAVKE** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **SMS-CENTAR** i pritisnite **IZBOR**.
- 2 Premotajte do **SMS CENTAR I**, **SMS CENTAR 2** ili **SMS CENTAR 3** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **IZBOR** da odaberete **IZLAZNI BROJ**.
- 4 Unesite izlazni broj i pritisnite **OK** za potvrdu.
 - Emituje se ton potvrde.

Napomena

Maksimalna dužina izlaznog broja je 24 cifre.

10.4.4 Za podešavanje određenog SMS-centra

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **SMS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **POSTAVKE** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **ODREĐENI CENTAR** i pritisnite **IZBOR**.
- 2 Premotajte do SMS centra koji želite da podesite kao standardni centar (**SMS CENTAR I**, **SMS CENTAR 2** ili **SMS CENTAR 3**) i pritisnite **IZBOR**.
 - Emituje se ton potvrde.

Napomena

Broj određenog SMS-centra je 1.

II Telefonska sekretarica (TAM)

Vaš telefon poseduje sekretaricu koja, kada je uključena, snima pozive na koje nije odgovoreno. Sekretarica može da snimi do 99 poruka. Maksimalno trajanje snimaka je 30 minuta (uključujući sve vaše personalizovane odlazeće poruke).

Možete upotrebiti kontrolne tipke na baznoj stanici da izvršite osnovne funkcije sekretarice kao što je slušanje poruka, brisanje poruka i regulisanje jačine zvuka na baznoj stanici. Za opis svake funkcije kontrolnih tipki na baznoj stanici, molimo pogledajte "Pregled bazne stanice" na strani 10 za više detalja.

Takođe možete da upotrebite meni sekretarice na slušalici da pristupite funkcijama sekretarice. Takođe postoji meni za podešavanje opcija sekretarice.

Da biste započeli, pritisnite tipku na vašoj baznoj stanici da biste uključili sekretaricu (ako je isključena). Takođe, možete uključiti sekretaricu preko vaše slušalice (videti "Uključite/isključite sekretaricu preko slušalice" na strani 51).

II.1 Slušaj

II.1.1 Slušanje novih poruka preko slušalice

Poslednja snimljena poruka pušta se prva preko zvučnika. Kada se odslušaju sve nove poruke, sekretarica će se zaustaviti i ikonica će prestati da trepće.

- 1 Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **SEKRETARICA** i pritisnite **IZBOR**, pritisnite **IZBOR** da uđete u meni **SLUŠAJ**.
- 2 Tokom slušanja, možete:

Podešavati jačinu	Pritisnite tipku.
Zaustaviti slušanje	Pritisnite STOP za prekid poruke.
Ponovi	Pritisnite OPCIJE , premotajte do PONOVI i pritisnite IZBOR da ponovo pustite poruku.
Sledeća poruka	Pritisnite OPCIJE , premotajte do NAPRED i pritisnite IZBOR .
Prethodna poruka	Pritisnite OPCIJE , premotajte do NAZAD i pritisnite IZBOR .
Obriši poruku	Pritisnite OPCIJE , premotajte do OBRIŠI i pritisnite IZBOR .
Prebacivanje slušanja na slušalicu	Pritisnite tipku .

Savet

Poruke možete da služate i ako pritisnete tipku  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** ponovo da otvorite meni **SLUŠAJ**.

11.1.2 Slušanje starih poruka preko slušalice

Stare poruke mogu se slušati samo ako nema novih poruka. Prva snimljena poruka slušaće se prva, a sledeća poruka slušaće se automatski sve dok ne bude više poruka.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** ponovo da uđete u meni **SLUŠAJ**.
- 2 Pritisnite  **IZBOR**.
 - Prva snimljena poruka počeće sa slušanjem do poslednje snimljene poruke.
- 3 Tokom slušanja poruka, možete pritisnuti  da odaberete dostupne opcije (pogledajte dostupne opcije pod "Slušanje novih poruka preko slušalice" na strani 49).

11.2 Obriši sve poruke

Napomena

Nepročitane poruke neće biti obrisane.

Upozorenje

Izbrisane poruke ne mogu se povratiti.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite

 **IZBOR**, premotajte  do **OBRIŠI SVE** i pritisnite  **IZBOR**.

- 2 **OBRISATI SVE?** se prikazuje na ekranu. Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja svih vaših poruka.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

11.3 Podesite mod odgovora

Postoje 2 dostupna moda odgovora: **SAMO ODGOVOR** i **ODG. & SNIMI**.

Početno je model odgovora podešen na **ODG. & SNIMI**, tako da vaš pozivalac može da ostavi poruku sekretarici. Ovo može biti promenjeno na **SAMO ODGOVOR** i tada vaš pozivalac ne može da ostavi poruku na sekretarici.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **MOD ODGOVORA** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Premotajte  do **ODG. & SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite  **IZBOR**.
 - *Mod odgovora je podešen.*

Napomena

U zavisnosti od moda odgovora koji ste odabrali, odgovarajuća odlazeća poruka pušta se kada sekretarica uhvati dolazeći poziv. Jezik početne odlazeće poruke zavisi od zemlje koja je odabrana u MOM POZDRAVU (videti stranu 13).

11.4 Personalizovana odlazeća poruka

11.4.1 Snimite vašu personalizovanu odlazeću poruku

Ova lična odlazeća poruka zamenjuje početne poruke. Da biste se vratili na početnu odlazeću poruku, jednostavno obrišite ličnu odlazeću poruku koju ste snimili. Ukoliko niste zadovoljni snimljenom odlazećom porukom, jednostavno snimite novu poruku kako biste prebrisali staru.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **SNIMI PORUKE** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Premotajte  do **ODG. & SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite  **IZBOR**.
- 3 Premotajte  do **SNIMI PORUKE** i pritisnite  **IZBOR**.
 - *Snimanje započinje.*
- 4 Pritisnite  **SPREMI** za snimanje zapisa.
 - *Snimljena poruka će se preslušati, a ekran se vraća na prethodni meni kada se slušanje završi. Za prekid slušanja pritisnite  **OK**.*

Napomena

Maksimalna dužina odlazeće poruke je 2 minute.

11.4.2 Slušajte vašu personalizovanu odlazeću poruku

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **SNIMI PORUKE** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Premotajte  do **ODG. & SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite  **IZBOR**.
- 3 Pritisnite  **IZBOR** da odaberete **SLUŠAJ**.
 - *Ranije snimljena odlazeća poruka (ako je imala) se sluša, a zatim se ekran vraća u prethodni meni.*

11.4.3 Obrišite svoju personalizovanu odlazeću poruku

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **SNIMI PORUKE** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Premotajte  do **ODG. & SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite  **IZBOR**.
- 3 Premotajte  do **OBRIŠI** i pritisnite  **IZBOR**.
 - *Snimljena poruka se briše.*

Savet

Ekonomičan mod može da vam smanji troškove međugradskog poziva kada proveravate vaše poruke daljinski.

Ukoliko postoje nove poruke na vašoj sekretarici, odlazeća poruka počeće sa slušanjem nakon 3 zvonjenja. Ukoliko nema novih poruka, odlazeća poruka počeće sa slušanjem nakon 5 zvonjenja. Stoga, ukoliko želite da proverite da li imate nove poruke bez dodatnih telefonskih troškova, možete prekinuti poziv nakon 4. zvonjenja.

11.5 Uključite/isključite sekretaricu preko slušalice

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **ODG./ISKLJ.** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Premotajte  do **UKLUĆENO** ili **ISKLUĆENO** i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
 - Emitiše se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

11.6 Postavke sekretarice

11.6.1 Odgoda zvona

Ovo je broj zvonjenja pre nego što sekretarica odgovori i započne puštanje vaše pozdravne poruke. Možete podesiti sekretaricu da započne slušanje vaše pozdravne poruke nakon 3 do 8 zvonjenja ili **EKONOMIČNO**. Početna odgoda zvona je 5.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **POSTAVKE** i pritisnite  **IZBOR**, pritisnite  **IZBOR** za otvaranje **ODGODE ZVONA**.
- 2 Premotajte  do vaših željenih postavki odgode zvona (3 do 8 zvonjenja ili **EKONOMIČNO**) i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
 - Emitiše se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

11.6.2 Daljinski pristup

Ako ste daleko od kuće i želite da proverite poruke na sekretarici, možete iskoristiti opciju daljinskog pristupa da biste proverili poruke koristeći drugi telefon. Kada pozovete svoj kućni broj s bilo kog telefona i unesete šifru* daljinskog pristupa, moći ćete da preslušate poruke na vašoj sekretarici. Tastatura telefona s kojeg zovete preuzima funkcije vaše sekretarice tako da možete preslušati ili obrisati poruke, uključiti ili isključiti sekretaricu itd.

Napomena

Ova funkcija od početka je deaktivirana.
* Šifra daljinskog pristupa (koja je ista kao vaš glavni PIN kod) sprečava bilo kakvo neovlašćeno pristupanje vašoj sekretarici. Pogledajte poglavlje 11.6.2.2 za dodatne informacije.

11.6.2.1 Aktiviraj/deaktiviraj daljinski pristup

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **POSTAVKE ODGOVORA** i pritisnite  **IZBOR**, premotajte  do **DALJ. PRISTUP** i pritisnite  **IZBOR**.
- 2 Premotajte  do **UKLJUČI** ili **ISKLJUČI** i pritisnite  **IZBOR** za potvrdu.
 - Emituje se *ton potvrde* i ekran se vraća na prethodni meni.

11.6.2.2 Kontrola sekretarice preko spoljašnjeg poziva

- 1 Pozovite kuću s drugog telefona.
 - Sekretarica odgovara i započinje slušanje vaše pozdravne poruke.
- 2 U roku od 8 sekundi, pritisnite tipku **#** na telefonu s kojeg zovete i unesite šifru daljinskog pristupa (ista kao vaš glavni PIN-kod).
 - Ako šifra daljinskog pristupa nije tačna, emituje se zvuk koji signalizira grešku. Ponovo unesite šifru pristupa sve dok ne dobijete tačan broj.
 - Ako niste uneli šifru daljinskog pristupa u roku od 10 sekundi, sekretarica će odmah prekinuti liniju.
 - Ako je šifra daljinskog pristupa tačna (ista kao i glavni PIN-kod), čuće se *ton potvrde*.
 - Nove poruke (ako ih ima) slušaće se automatski ili će se zaustaviti kada više ne bude novih poruka.

Napomena

Ako nema novih poruka, sekretarica neće pustiti poruke.

Sledeća tabela prikazuje kako pristupi dole navedenim funkcijama tokom postupka daljinskog pristupa:

Pritisnite	Da biste
	Pritisnite jednom za slušanje trenutne poruke ili dva puta za prethodnu poruku.
	Slušali stare poruke ili ih zaustavili.
	Idite na sledeću poruku.
	Izbrišite trenutnu poruku.
	Uključite sekretaricu.
	Zaustavite slušanje trenutne poruke.
	Isključite sekretaricu.
	Unesite šifru daljinskog pristupa ako je sekretarica uključena i ako emituje odlazeću poruku.

11.7 Screening poziva

11.7.1 Screening poziva na telefonu

Ako je screening poziva telefona podešen na **UKLJUČEN**, možete čuti dolazeće poruke preko zvučnika slušalice i odlučiti da li da prihvativate poziv. Da biste prihvatali poziv, pritisnite .

Ova funkcija od početka je deaktivirana.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte  do **POSTAVKE ODGOVORA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte  do **SCREENING SLUŠALICE** i pritisnite **IZBOR**.
 - 2 Premotajte  do **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** i pritisnite **IZBOR**.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*
-

11.7.2 Podesite govorni jezik

Ovaj meni vam omogućuje da promenite jezik predefinisane odlazeće poruke. Dostupnost ovog menija i opcije jezika zavise od zemlje.

- 1 Pritisnite  u neuposlenom modu, premotajte  do **SEKRETARICA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte  do **POSTAVKE ODGOVORA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte  do **GOVORNI JEZIK** i pritisnite **IZBOR**.
 - *Trenutno odabrani jezik je vidno naznačen.*
- 2 Premotajte  do vašeg željenog jezika i pritisnite **IZBOR** za potvrdu.
 - *Emituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.*

12 Tehnički podaci

Ekran

- Progresivno LCD-osvjetljenje

Opšte odlike telefona

- Ime pozivaoca u dual modu & i identifikacija broja
- 15 polifonih melodija zvona

Imenik, lista ponovnih poziva i zapis poziva

- Imenik sa 200 ulaza
- Lista ponovnih poziva sa 20 ulaza
- Zapis poziva sa 50 ulaza

Baterija

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh baterije

Specifikacije radija

- Opseg frekvencija: 1880 – 1900 MHz
- Maksimalna izlazna snaga: 250 mW

Potrošnja struje

- Potrošnja struje u neuposlenom modu: oko 800 mW

Temperaturni opseg

- Radna: između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- Smeštajna: između -20 i 45°C (-4 do 113°F).

Relativna vlažnost

- Radna: do 95% na 40°C
- Smeštajna: do 95% na 40°C

13 Najčešće postavljana pitanja

www.philips.com/support

U ovom poglavlju naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore o vašem telefonu.

Veza

Slušalica se ne uključuje!

- Napunite baterije: Postavite slušalicu na baznu stanicu radi punjenja. Nakon nekoliko trenutaka, telefon će se uključiti.

Slušalica se ne puni!

- Proverite priključke punjača.

ikonica ne trepće tokom punjenja!

- Baterija je puna: Nema potrebe za punjenjem baterije.
- Loš kontakt baterije: Doterajte stajanje slušalice.
- Prljav kontakt: Očistite kontakte baterije suvom tkaninom.
- Postavljene su pogrešne baterije: Koristite samo AAA ponovo punjive baterije koje ste dobili uz svoj aparat. Postoji opasnost da baterije procure ako koristite alkalne baterije ili neke druge vrste baterija.

Komunikacija se gubi tokom poziva!

- Napunite bateriju.
- Približite se baznoj stanci.

Telefon je "Van dometa"!

- Približite se baznoj stanci.

UPOZORENJE je prikazano na slušalici!

- Koristite samo AAA ponovo punjive baterije koje ste dobili uz vaš aparat. Postoji opasnost da baterije procure ako koristite alkalne baterije ili neke druge vrste baterija.

Podešavanje

PRETRAŽIVANJE... se prikazuje na slušalici i ikonica trepće!

- Približite se baznoj stanci.
- Uverite se da je vaša bazna stanica uključena.
- Resetujte vaš aparat i ponovo pokrenite registraciju slušalice (videti "Registracija" na strani 35).

Zvuk

Slušalica ne zvoni!

Proverite da JAČINA ZVONA nije postavljena na isključeno i uverite se da ikonica  nije prikazana na ekranu (videti "Podesite jačinu zvona" u poglavlju 6.2.1.).

Pozivaoc me ne čuje!

Mikrofon je možda isključen: Tokom poziva pritisnite .

Nema tona za biranje!

- Nema napajanja: Proverite priključke.
- Baterije su prazne: Napunite baterije.
- Približite se baznoj stanicu.
- Koristi se pogrešan kabl: Upotrebite telefonski kabl koji ste dobili uz aparat.
- Neophodan je adapter: Priključite adapter na telefonski kabl.

Pozivaoc me ne čuje jasno!

- Približite se baznoj stanicu.
- Udaljite baznu stanicu najmanje jedan metar od bilo kog električnog uređaja.

Česte šumne smetnje na mom radiju ili televizoru!

- Udaljite baznu stanicu što je dalje moguće od električnih uređaja.

Ponašanje proizvoda

Tastatura ne radi!

- Otključajte vašu tastaturu: Pritisnite i držite  u neuposlenom modu.

Slušalica se zgreje tokom dugog poziva!

- Ovo je normalno ponašanje. Slušalica koristi energiju tokom poziva.

Slušalica ne može da se registruje kod bazne stanice!

- Maksimalan broj slušalica (5) je dostignut. Da biste registrovali novu slušalicu, odjavite jednu postojeću slušalicu.

- Uklonite i zamenite baterije slušalice.
- Pokušajte ponovo isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stанице i pratite postupak registrovanja slušalice.
- Uverite se da ste uneli ispravan PIN. Ako ga niste promenili, početni PIN je 0000.

Broj pozivaoca nije prikazan!

- Usluga nije aktivirana: Proverite vašu pretplatu sa vašim mrežnim operaterom.

Ne mogu da primim novi SMS!

- Prostor za smeštanje SMS-pouka je puno: obrišite stare SMS-poruke da biste primili nove.
- Pogrešna postavka SMS-a: Proverite svoje SMS-postavke (videti "SMS postavke" u poglavljju 10.4).

Ne mogu da pošaljem ili primim novi SMS!

- Usluga nije aktivirana: Proverite vašu pretplatu sa vašim mrežnim operaterom.
- Pogrešna postavka SMS-a: Proverite svoje SMS-postavke (videti "SMS postavke" u poglavljju 10.4).
- Na vašoj liniji je još jedan telefon sa uključenom opcijom za SMS. Isključite primanje SMS-a na jednom od aparata.
- Postoji problem kompatibilnosti između operatera. Za više informacija kontaktirajte svog provajdera.
- Identitet je sakriven. Prikažite identitet (videti "Aktivirajte neprikazan ID" u poglavljju 9.5.2).

Ne mogu da promenim postavke glasovne pošte

- Funkcije glasovne pošte određuje vaš operater, a ne sam telefon. Molimo vas da kontaktirate vašeg operatera ako želite da promenite postavke.

Loš kvalitet zvuka i ikona antene trepće!

- Domet telefona u zatvorenom i na otvorenom prostoru iznosi do 50 metara odnosno 300 metara. Kada se slušalica pomeri izvan tog operacionog dometa, ikonica antene  počeće da trepće.

Slušalica se stalno vraća u neuposleni mod!

- Ukoliko nema pritiskanja tipki 30 sekundi, slušalica će se automatski vratiti u neuposlen mod. Takođe će se vratiti u neuposlen mod automatski kada postavite slušalicu nazad na baznu stanicu.

Ulez u imenik se ne može snimiti i Memorija puna je prikazano!

- Obrišite ulaz da biste oslobodili memoriju pre ponovnog snimanja vašeg kontakta.

Glavni PIN je pogrešan!

- Početni glavni PIN je 0000.
- Ako je ranije promenjen, a ne možete da se setiti novog, resetujte telefon da se vrati početni glavni PIN (videti "Reset. aparata" u poglavlju 8.9).

Sekretarica ne snima poruke!

- Memorija je puna: Obrišite vaše stare poruke.
- Uključen je mod **SAMO ODGOVOR**. Isključite **SAMO ODGOVOR** i uključite mod **ODG. & SNIMI** (videti "Podesite mod odgovora" u poglavlju 11.3).

Daljinski pristup ne radi!

- Aktivirajte daljinski pristup (videti "Daljinski pristup" u poglavlju 11.6.2).

Veza se prekida tokom daljinskog pristupa!

- Možda vam je trebalo duže od 8 sekundi da unesete glavni PIN. Unesite šifru ponovo unutar 8 sekundi.

Sekretarica se zaustavlja pre završetka snimanja!

- Memorija je puna: Obrišite vaše stare poruke.

14 Indeks

A

Alarm 32
Auto odgovor 30

B

Brisanje popisa poziva 25
Brisanje spiska ponovnih poziva 24
Brisanje ulaza iz popisa poziva 24
Brisanje ulaza u imeniku 22

D

Daljinski pristup 52
Datum i vreme 31
Direktno biranje 17
Dodaci 6
Dolazni broj 47

G

Glasovna pošta 21, 22, 41
Glavni PIN 35
Govorni jezik 54

I

Ikonice menija 9
Ikonice prikaza 9
Ime slušalice 28
Imenik 17, 21
Interkom 25
Isključiti 20
Izbor zemlje 36
Izlazni broj 48
Izmena poruke skice 46

J

Jačina 19, 43
Jačina zvona 28
Jačina zvučnika 20
Jezik 29

K

Konferencijski poziv 26
Kontrast 29

L

LED pokazivač 10

M

Mod biranja 38
Mod odgovora sekretarice 50
Mod XHD zvuka 20

N

Neprikazan ID 42
Net. usluga 40

O

Obrišite broj sa spiska ponovnih poziva 24
Odgoda zvona 52
Odgovaranje na poziv 18
Odgovor bez podizanja slušalice 18
Odgovor na spoljašnji poziv 26
Odgovorite na SMS poruku 45
Odjava 36
Otkažite uzvratni poziv 41

P

Paging 27
Personalizovana odlazeća poruka 51
Piši SMS 43
Početne postavke 37
Popis poziva 24
Postavljanje baterije 12
Postavljanje telefona 11, 12
Poziv na čekanju 20
Poziv u toku 19
Pozivanje 17
Prebacivanje poziva 26

Predbiranje 17
Pregled bazne stанице 10
Pregled vašeg telefona 7
Preusmerite SMS poruku 45
Priklučite baznu stanicu 11
Prvo zvono 38
Punjene baterije 13

R

Recikliranje i odlaganje 4
Registracija 35
Reset. aparat 36

S

Sanduče Skice 46
Sat i alarm 31
Screening poziva 53
SMS postavke 47
Snimanje kontakta 21
Spisak ponovnih poziva 17, 23
Spremite broj u imenik 45
Spremiti broj sa spiska ponovnih poziva 23
Struktura menija 14
Svetlo 30

T

Telefonska sekretarica 49
Tema boja 29
Ton alarma 32
Ton slušal. 28
Ton tipke 28

U

Uključite/isključite slušalicu 19
Uključiti 20
Unos teksta ili broja 19
Uređivanje ulaza u imeniku 22
Uzvratni poziv 41

V

Vreme ponovnog poziva 38

W

Wallpaper 29

Z

Zabrana poziva 34
Zaključaj/otključaj tastaturu 19
Zapis poziva 17
Završetak poziva 18
Zvučnik mod 20
Zvuk zvona 28



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44351



Printed in China