Guida Rapida

Punto A	*Collega*
Punto B	*Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

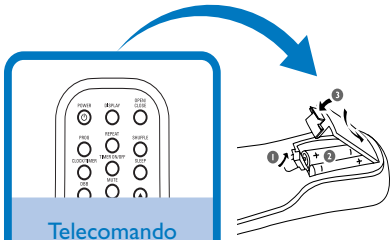

Telecomando

Guida Rapida

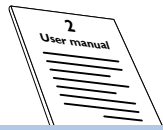

Manuale d'uso

PHILIPS

Collegamenti

1 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**.

2 Prima di collegare il cavo di alimentazione in c.a. alla presa a parete, assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Tip
Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è fissata al sistema.

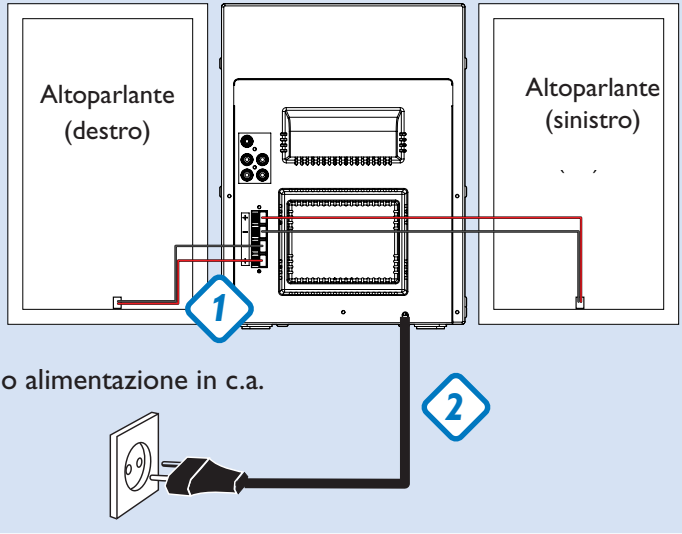

Regolazione dell'orologio

1 In qualsiasi modalità, premere **CLOCK/TIMER** due volte. Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.

2 Premere **SEARCH** ⏮/⏭ (⏮ / ⏭ sul telecomando) per regolare le ore.

3 Premere nuovamente **CLOCK/TIMER**. Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.

4 Premere **SEARCH** ⏮/⏭ (⏮ / ⏭ sul telecomando) per regolare i minuti.

5 Premere **CLOCK/TIMER** per confermare l'ora.

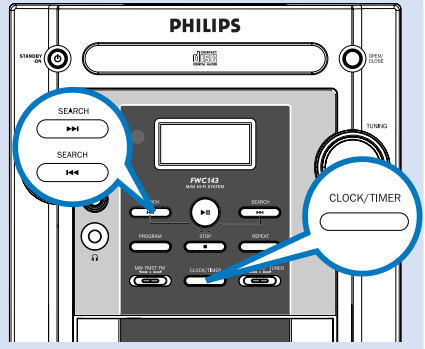

Riproduzione di un CD

1. Posiziona il selettore sorgente sulla sorgente CD.
2. Premere **OPEN/CLOSE** sul sistema per aprire il vano CD.
3. Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **OPEN/CLOSE** per chiudere il comparto CD.
4. Premere ▶II per avviare la lettura.
5. Per interrompere la lettura del CD, premere **STOP** ■.

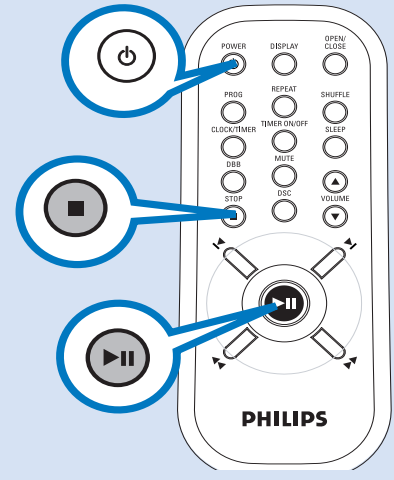

Tip
Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

http://www.philips.com