



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke
Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Printed in China PDCC-2009



Docking Entertainment System

DCM250




Guide de mise en route

- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Contenu de l'emballage



Antenne FM




Antenne AM



Adaptateur secteur



Cordon
d'alimentation

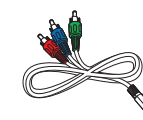

Câble vidéo



Câble AUX




Plaque arrière



Télécommande



Guide de mise en
route

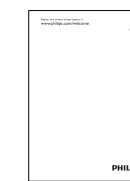

Manuel
d'utilisation


1 Connexion

A Retirez la languette de protection.



- 1 Retirez la languette de protection de la pile de la télécommande pour lui permettre de fonctionner.


B Alimentation

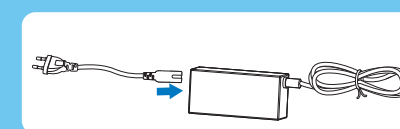


- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.



1 Connexion

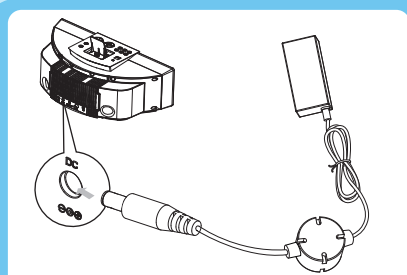

- 2 Branchez l'une des extrémités sur la prise d'alimentation de l'unité principale.

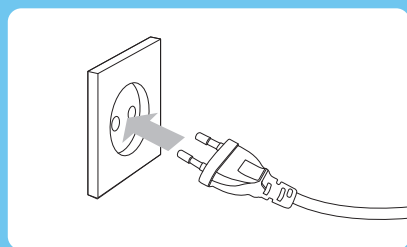


- 3 Branchez l'autre extrémité sur la prise secteur.

- * Conseil**
• Pour raccorder d'autres appareils à cette chaîne, consultez le manuel d'utilisation.

2 Installation

A Réglage de l'horloge

- 1 En mode de veille, appuyez sur **PROG** pour activer le mode de réglage de l'horloge.
↳ Le format 12 heures ou 24 heures s'affiche.
- 2 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
- 3 Appuyez sur **PROG**.
↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **◀▶** pour régler les heures.
- 5 Appuyez sur **PROG**.
↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.

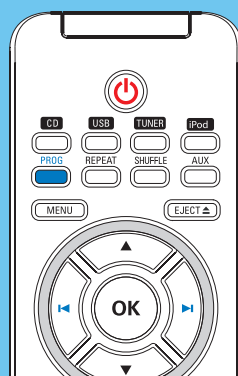


2 Installation

- 6 Appuyez sur **◀▶** pour régler les minutes.
- 7 Appuyez sur **PROG** pour confirmer.

3 Utilisation


A Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur **CD** pour sélectionner la source disque.
- 2 Insérez un disque dans le logement de disque, face imprimée orientée vers le haut.
- 3 Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture.
• Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

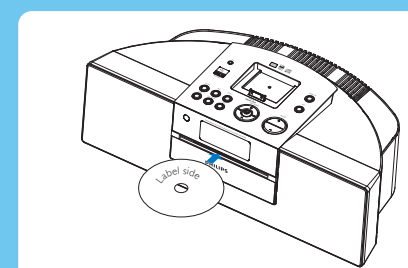

B Lecture à partir d'un périphérique USB


- Remarque**
• Assurez-vous que le périphérique USB contient des fichiers audio compatibles.
- 1 Branchez le périphérique USB sur la prise **USB**.
 - 2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
↳ Le nombre total de pistes s'affiche.
 - 3 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner un dossier.
 - 4 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner un fichier.
 - 5 Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture.

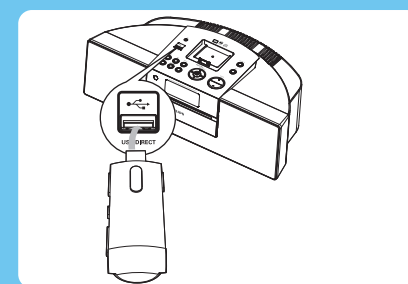

3 Utilisation




C Programmation et réglage des stations radio

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la source tuner.
- 2 Maintenez **PROG** enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
↳ [AUTO] (Auto) s'affiche.
↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception.
- 3 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner un numéro de présélection.

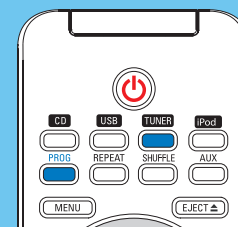

D Lecture à partir d'un iPod/iPhone

- 1 Installez la plaque arrière fournie, puis placez l'iPod/iPhone dans la station d'accueil.
- 2 Appuyez sur **iPod** pour sélectionner la source iPod/iPhone.
↳ La lecture de l'iPod/iPhone connecté se lance automatiquement.
- Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶||**.
- Pour sauter une piste, appuyez sur **◀▶**.
- Pour effectuer une recherche en cours de lecture, maintenez **◀▶** enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.
- Pour parcourir le menu, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner une option, puis sur **OK** pour confirmer.

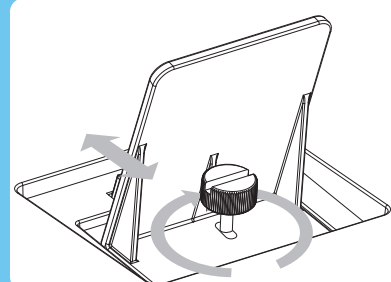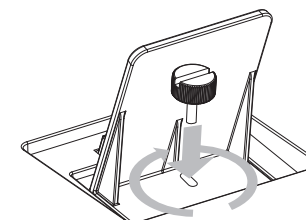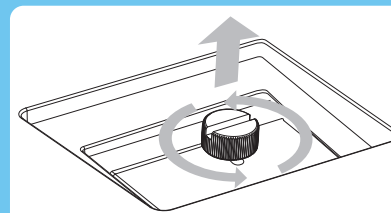

- * Conseil**
Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités et des fonctions supplémentaires.