

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AJ1003



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3

2 Din klockradio	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5

3 Komma igång	7
Aktivera batteriet	7
Ansluta strömmen	7
Ställa in tid och datum	8

4 Lyssna på radio	9
Ställa in en radiokanal	9
Justera volymen	9
Programmera radiokanaler automatiskt	9
Programmera radiokanaler manuellt	9
Välj en förinställd radiokanal.	9

5 Ställa in larmtid	10
Ställa in larmtid	10
Slå på/av larmtiden	10
Visa larminställningar	10
Repeterande larm	10
Stoppa larmsignalen	10

6 Övriga funktioner	11
Ställa in insomningstimern	11
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	11
Lyssna på en extern enhet	11

7 Produktinformation	12
Specifikationer	12

8 Felsökning	13
---------------------	-----------

1 Viktigt!

Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑫ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑬ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
 - Installera batteriet på rätt sätt.
 - Ta bort batteriet när enheten inte ska användas på länge.
- ⑭ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑮ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑯ Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- ⑰ **Risk för att svälja myntformat batteri!**
 - Enheten kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
 - Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
 - När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
 - Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på

rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här klockradion kan du:


- lyssna på FM-radio
- se klockslaget
- vakna till en signal eller favoritradiokanal
- ange två larm som ringer vid olika tider.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (med ett inbyggt batteri) x 1
- Nätadapter x 1
- Användarhandbok x 1
- Snabbstartsguide x 1
- 1 MP3 link-kabel

Översikt över huvudenheten

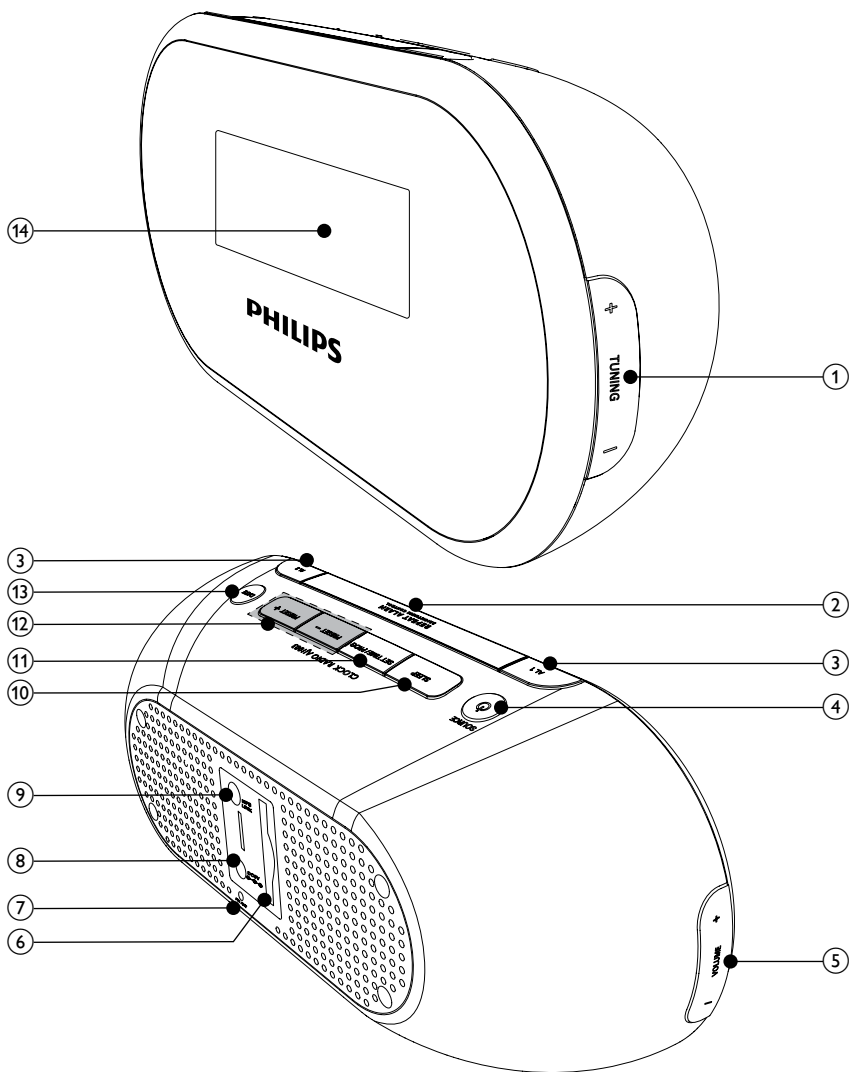

- ① **+ TUNING -**
 - Ställ in en radiokanal.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Upprepa larmet.
 - Justera ljusstyrkan i teckenfönstret.
- ③ **AL1,AL2**
 - Aktivera/avaktivera larmtiden.
 - Aktivera inställning av larmtid.
 - Visa larminställningarna.
- ④ **☺ / SOURCE**
 - Sätt på eller stäng av enheten.
 - Växla mellan uppspelning av FM-radio, MP3 link-ingång och visning av klocktid.
- ⑤ **-VOLUME +**
 - Justera radions volymnivå.
- ⑥ **Batterifack**
- ⑦ **FM ANT**
 - Anslut FM-radioantenn.
- ⑧ **DC 5V**
 - Strömuttag.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.
- ⑩ **SLEEP**
 - Ställ in insomningstimern.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
 - Aktivera inställning av klocktid.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑫ **PRESET +/PRESET -**
 - Ställa in datum, klocktid och larmtid.
 - Välj tidsformat.
 - Välj en programmerad radiokanal.
- ⑬ **DATE**
 - Visa den förinställda tiden, månad, dag och år.
- ⑭ **Teckenfönster**

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar kundtjänst kan du bli ombedd att uppge apparatens modell- och serienummer.

Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer

Serienummer

Aktivera batteriet




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för produktskada! När apparaten inte ska användas en längre tid tar du ut batteriet.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet.

Byta ut batteriet:

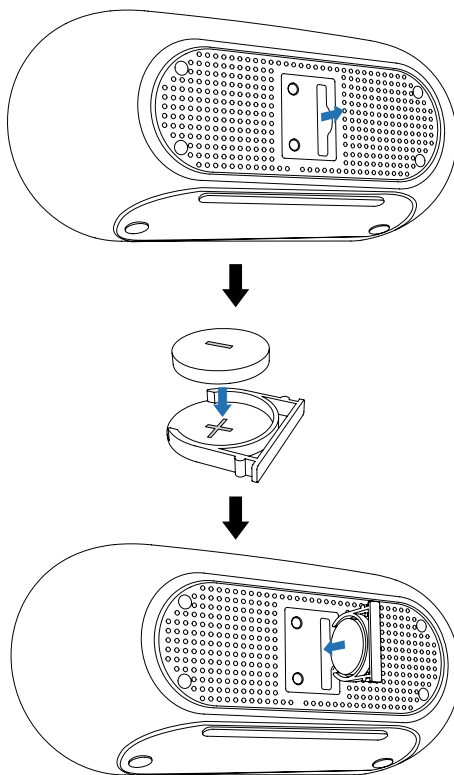

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett litiumbatteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av apparaten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätadaptern ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

- 1 Anslut nätadaptern till
 - **DC IN**-uttaget (**DC 5V**) på huvudenhetens baksida, och
 - nätuttaget.

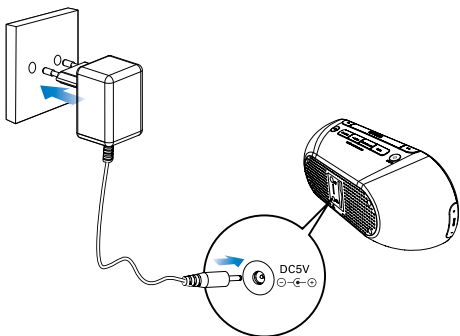

Ställa in tid och datum

- 1 Håll **SET TIME/PROG** intryckt i två sekunder i klockläge.
- 2 Tryck på **PRESET +/PRESET -**.
↳ 12- eller 24-timmarsformat väljs.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME/PROG**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprep steg 2 och 3 och ställ in timme.
- 5 Upprep steg 2 och 3 och ställ in minut.
- 6 Upprep steg 2 och 3 och ställ in år.
- 7 Upprep steg 2 och 3 och ställ in månad.
- 8 Upprep steg 2 och 3 och ställ in dag.

Visa förinställda datumet

- 1 Tryck på **DATE** flera gånger.
↳ Klocktid, månad, dag och år visas.

4 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger om du vill slå på radion.
↳ **FM** och den aktuella radiofrekvensen visas.
- 2 Tryck på **+/-** (på **+TUNING -**) flera gånger för att söka efter en radiokanal.

Justera volymen

- 1 Tryck på **+/-** (på **-VOLUME +**) flera gånger.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger om du vill slå på radion.
- 2 Håll **SET TIME/PROG** intryckt i två sekunder.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
↳ Den först programmerade radiokanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger om du vill slå på radion.
- 2 Tryck på **+/-** (på **+TUNING -**) flera gånger för att söka efter en radiokanal.
- 3 Tryck på **SET TIME/PROG**.
↳ Numret börjar blinka.
- 4 Tryck på **PRESET +/PRESET -** flera gånger för att välja numret på den förinställda kanalen.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME/PROG**.
- 6 Upprepa stegen ovan och programmera fler kanaler.



Tips

- Om du vill skriver över en programmerad kanal programmerar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger om du vill slå på radion.
- 2 Tryck på **PRESET +/PRESET -** för att välja en radiokanal.

5 Ställa in larmtid

Ställa in larmtid

Du kan ställa in två larm.

Kommentar

- Kontrollera att klockan visar rätt klocktid innan du startar.

- 1 Håll **AL1** (eller **AL2**) intryckt i två sekunder.
- 2 Tryck på **PRESET +/PRESET -**.
 - ↳ Larmsignalen väljs.
 - **FM**: Snabbvalskanalen.
 - **8822**: Signalen.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **AL1** (eller **AL2**).
 - ↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 och ställ in timme.
- 5 Upprepa steg 2 och 3 och ställ in minut.
- 6 Repetera steg 2 och 3 för att ställa in volymnivån (max. 32) för larmsignalen.

Slå på/av larmtiden

Kommentar

- Kontrollera att du har ställt in larmen korrekt.

- 1 Tryck på **AL1** eller **AL2** två gånger.
 - ↳ Om larmtiden är aktiverad visas  eller .
 - ↳ Om larmtiden är avaktiverad försvinner  eller .

Visa larminställningar

- 1 Tryck på **AL1/AL2**.

Repeterande larm

- 1 Tryck på **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** när larmet ljuder.
 - ↳ Larmsignalen upprepas 9 minuter senare.

Stoppa larmsignalen

- 1 När larmet ljuder trycker du på motsvarande **AL1** eller **AL2**.
 - ↳ Larmsignalen stoppar men larminställningen är kvar.

6 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimern

Du kan ställa in radion så att den stängs av automatiskt efter en viss tid.

- 1 Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja en förinställd tid.
 - ↳ zz visas.
 - ↳ Volymen minskar gradvis under de sista 5 minuterna.

Så här stänger du av insomningstimern:

- 1 Tryck flera gånger på **SLEEP** tills **OFF** (av) visas.
 - ↳ zz försvinner.

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

- 1 Tryck på **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** flera gånger.

Lyssna på en extern enhet

Du kan använda den här enheten för att spela upp ljud från en extern enhet.

- 1 Anslut MP3 link-kabeln till
 - **MP3 LINK**-uttaget på baksidan av enheten, och
 - till ljudutgången (vanligtvis uttaget för stereohörlurar) på den externa enheten.
- 2 Tryck på **SOURCE** flera gånger för att välja ljudingången från **MP3 LINK**-uttaget.
 - ↳  och **LINE** visas.
- 3 Tryck på **+/-** (på **-VOLUME +**) flera gånger för att justera volymnivån.

7 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5 – 108 MHz
Känslighet – Mono, 26 dB S/N- förhållande	< 22 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB

Allmän information

Nätström	Modell: TPA107-50050- EU (F) (Philips) Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A Uteffekt: 5,0 V === 1,0 A
Effektförbrukning vid användning	4,0 W
Storlek – Huvudenhet (B × H × D)	185 × 52 × 85 mm
Vikt – Med förpackning – Huvudenhet	0,49 kg 0,36 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan apparaten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en antenn för utomhusbruk i stället.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Byt batteri.
- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

