

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Spørgsmål?
Kontakt
Philips



PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2

2	Din FM/DAB+-clockradio	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over clockradioen	4

3	Kom godt i gang	5
	Klargør FM-/DAB+-antennen	5
	Tilslut strømmen	5
	Indstilling af ur	5
	Tænd	6

4	Lyt til DAB+-radio	7
	Indstil DAB+radiostationer	7
	Gem DAB+-radiostationer automatisk	7
	Gem DAB+-radiostationer manuelt	7
	Vælg en forudindstillet DAB+-radiostation	7
	Brug DAB+-menuen	8
	Vis DAB+-oplysninger	8

5	Lyt til FM-radio	9
	Find FM-radiostationer	9
	Gem FM-radiostationer automatisk	9
	Gem FM-stationer manuelt	9
	Vælg en forudindstillet FM-radiostation	9
	Brug FM-menuen	9
	Vis RDS-oplysninger	10

6	Brug systemmenuen	11
	Indstil klokkeslæt, og synkroniser tiden	11
	Nulstil alle indstillinger	11
	Hold styr på softwareversionen	11
	Opdater software	11

7	Andre funktioner	12
	Indstil alarm-timeren	12
	Indstil sleep-timer	12
	Lyt til en ekstern enhed	13
	Oplad din enhed	13
	Reguler lydstyrken	13
	Juster lysstyrken for displayet	13

8	Produktinformation	14
	Specifikationer	14

9	Fejlfinding	15
----------	--------------------	-----------

10	Meddelelse	16
-----------	-------------------	-----------

1 Vigtigt

Sikkerhed



Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på clockradioen.
- Placer aldrig clockradioen på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke denne clockradio for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til clockradioen.

- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

- Læs og følg disse instruktioner:
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

2 Din FM/DAB+-clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne clockradio kan du:



- Lytte til FM og DAB+-radio (Digital Audio Broadcasting),
- afspille lyd fra eksterne enheder;
- holde styr på tiden og
- indstille to alarmer.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Clockradio
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder

Oversigt over clockradioen

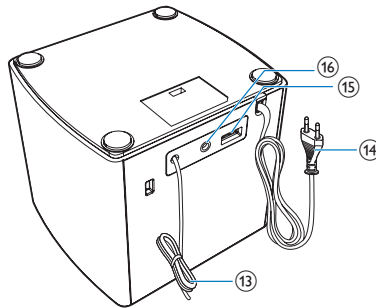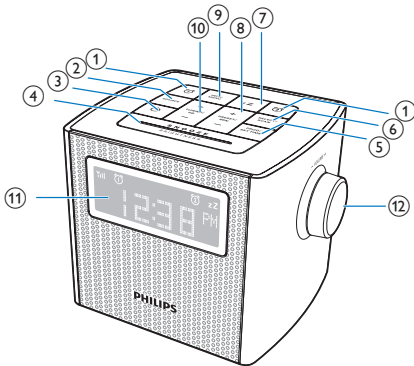

① /

- Indstil alarm 1 eller alarm 2.
- Vis alarmindstillinger.
- Aktiver eller deaktiver alarm-timeren.

② SOURCE

- Vælg en kilde: **DAB-tilstand**, **FM-tilstand** eller **AUDIO IN**.

③

- Tænd for radioen.
- Skift til standbytilstand.

④ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Brug alarmens snooze-funktion.
- Juster lysstyrken for displayet.

⑤ PROG/SET TIME

- Programmer radiostationernes rækkefølge.
- Indstil klokkeslæt.

⑥ SELECT/SCAN

- Scan og gem radiostationer automatisk.
- Bekræft et valg.

⑦ zZ

- Indstil sleep-timer.

⑧ + PRESET/ MIN -

- Indstil minuttal.
- Vælg forudindstillede radiostationer.

⑨ INFO/MENU

- I DAB+- eller FM-tilstand skal du holde knappen nede for at åbne DAB+- eller FM-menuen.
- I DAB+-tilstand skal du trykke for at få vist DAB+-stationsoplysninger.
- I FM-tilstand skal du trykke for at få vist RDS-stationsoplysninger.

⑩ + TUNING/ HR -

- Indstil timetal.
- Find radiostationer.
- Naviger gennem en DAB+-stationsliste.
- Naviger gennem en FM/DAB+-menu.

⑪ Skærmpanel

- Vis aktuel status.

⑫ VOL-knap

- Juster lydstyrken.

⑬ Antenne

- Forbedr radiomodtagelsen.

⑭ Netledning

- Tilslut vekselstrøm.

⑮ USB-stik

- Oplad dine mobile enheder.

⑯ AUDIO IN


- Tilslut en ekstern lydenhed.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Klargør FM-/DAB+-antennen

For at få bedre modtagelse skal du trække FM-/DAB+-antennen helt ud og justere dens position.

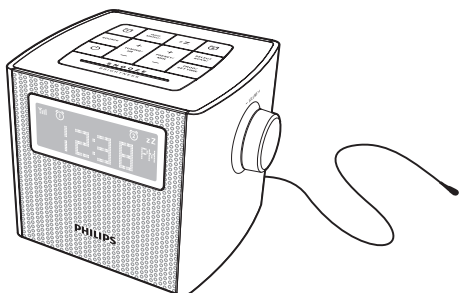

Bemærk


- Undgå forstyrrelser ved at placere antennen på så lang afstand som muligt fra alle andre strålkilder.

Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Træk altid strømstikket ud af kontakten, når netkablet skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

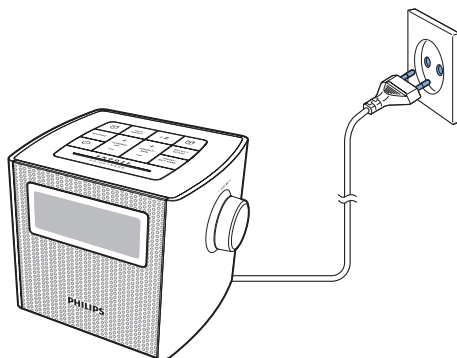

Indstilling af ur



Bemærk

- Klokkeslættet kan kun indstilles i standbytilstand.

- 1 Hold **SET TIME** nede i to sekunder for at aktivere tilstanden til indstilling af ur:
↳ Time- og minuttallene blinker.
- 2 Tryk på **+ TUNING/ HR** - for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **+ PRESET/ MIN** - for at indstille minuttallet.
- 4 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **+ TUNING/ HR** - for at indstille 12/24-timers format.
- 6 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.
↳ [Time Saved] (Klokkeslæt gemt) vises.



Tip

- Hvis radioen er inaktiv i 10 sekunder, afsluttes tilstanden for indstilling af uret automatisk.
- I FM-/DAB+-tilstand kan du indstille tidssynkronisering i "System"-menuen (se "Brug systemmenuen" > "Indstil klokkeslæt, og synkroniser tiden").

Tænd

- Tryk på ϕ for at tænde for radioen.
 - ↳ Clockradioen skifter til den sidst valgte kilde.
 - ↳ Første gang den bruges, viser radioen en velkomstmeddelelse og skifter til DAB-tilstand for at starte den automatiske scanning efter tilgængelige DAB+-stationer.

Skift til standbytilstand

- Tryk på ϕ igen.
 - ↳ **[Standby]** (Standby) vises.

4 Lyt til DAB+-radio

Indstil DAB+-radiostationer



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra alle elektriske apparater.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge DAB-tilstand.
 - ↳ **[Scanning]** (Scanner) vises.
 - ↳ Radioen gemmer automatisk alle DAB+-radiostationer og transmitterer derefter den første tilgængelige station.
 - ↳ Listen over stationer gemmes i radioen. Næste gang du tænder for radioen, foretages der ikke nogen scanning efter stationer.
 - ↳ Hvis der ikke er fundet nogen DAB+-station, vises **[No DAB Station]** (ingen DAB-station).

Sådan finder du en station fra den tilgængelige liste over stationer:

- I DAB-tilstand skal du trykke gentagne gange på **+ TUNING/ HR** - for at navigere gennem de tilgængelige DAB+-stationer.

Gem DAB+-radiostationer automatisk



Tip

- Der vil med tiden blive tilføjet nye DAB+-stationer og -tjenester. Hvis du vil gøre nye DAB+-stationer og -tjenester tilgængelige, skal du udføre en fuld scanning med jævne mellemrum.

- Hold **SCAN** nede i to sekunder i DAB+-tilstand.
 - ↳ Radioen gemmer automatisk alle tilgængelige DAB+-radiostationer.
 - ↳ Efter fuld scanning afspilles den første tilgængelige station.

Gem DAB+-radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 DAB+-radiostationer.

- 1 Find en DAB+-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstand.
- 3 Tryk på **+ TUNING/ HR** - for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre DAB+-stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en DAB+-radiostation, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet DAB+-radiostation

- I DAB+-tilstand skal du trykke gentagne gange på **+ PRESET/ MIN** - for at vælge en forudindstillet radiostation.

Brug DAB+-menuen

- 1 I DAB+-tilstand skal du holde **MENU** nede i to sekunder for at få adgang til DAB+-menuen.
- 2 Tryk på **+ TUNING/ HR -** for at rulle gennem menuindstillingerne:
 - **[Full scan]** (Fuld scanning): Scan og gem alle tilgængelige DAB+-radiostationer.
 - **[Manual tune]** (Manuel indstilling): Stil ind på en specifik kanal/frekvens manuelt, og fjør den til stationslisten.
 - **[DRC]** (Komprimering af dynamisk frekvensområde): Komprimer et radiosignals dynamiske frekvensområde.
 - **[Prune]** (Beskær): Fjerner alle ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[System]** (System): Justerer systemindstillinger (se afsnittet "Brug systemmenuen").
- 3 Tryk på **SELECT** for at vælge en indstilling.
- 4 Gentag trin 2 til 3, hvis der er en undermenu under et menupunkt.

[DRC]

- **[DRC off]** (DRC fra): Slå DRC fra.
- **[DRC high]** (Høj DRC): Indstil DRC til højt niveau (anbefalet standardindstilling ved støjende omgivelser).
- **[DRC low]** (Lav DRC): Indstil DRC til lavt niveau (anbefalet indstilling ved mindre støjende omgivelser).

[Prune]

- **[No]** (Nej): Vend tilbage til den forrige menu.
- **[Ja]** (Ja): Fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 10 sekunder, forlades menuen.

Vis DAB+-oplysninger

Tryk gentagne gange på **INFO**, mens DAB+-radioen afspilles, for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis der er tilgængelige):

- ↳ Stationsnavn
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ PTY (programtype)
- ↳ Ensemblenavn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfejlrate
- ↳ Bithastighed og lydstatus
- ↳ Codec

5 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra alle elektriske apparater.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **SOURCE** for at vælge FM-tilstand.
- 2 Tryk på **+ TUNING/ HR -**, og hold den nede i to sekunder.
↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere radiostationer.

For at finde en station manuelt:

- Tryk gentagne gange på **+ TUNING/ HR -** i FM-tunertilstand for at vælge en frekvens.

Gem FM-radiostationer automatisk

- Hold **SCAN** nede i 2 sekunder i FM-tunertilstand.
↳ Radioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer og sender derefter automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede FM-radiostationer.

- 1 Find en FM-radiostation i FM-tunertilstand.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstand.
↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på **+ TUNING/ HR -** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.



Tip

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet FM-radiostation

- Tryk gentagne gange på **+ PRESET/ MIN -** i FM-tunertilstand for at vælge en forudindstillet radiostation.

Brug FM-menuen

- 1 I FM-tilstand skal du holde **MENU** nede i to sekunder for at få adgang til FM-menuen.
- 2 Tryk på **+ TUNING/ HR -** for at rulle gennem menuindstillingerne:
 - **[Scan setting]** (scan indstilling)
 - **[System]** (se afsnittet "Brug systemmenuen")
- 3 Tryk på **SELECT** for at vælge en indstilling.
- 4 Gentag trin 2 til 3, hvis der er en undermenu under et menupunkt.

[Scan setting] (Scanningsindstilling)

- **[All stations]** (Alle stationer): Scanner alle tilgængelige FM-radiostationer.
- **[Strong stations only]** (Kun tydelige stationer): Scanner udelukkende FM-radiostationer med tydelige signaler.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger.

Hvis du lytter til en FM-station med RDS-signal, vises et RDS-ikon og stationsnavnet.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk på **INFO** flere gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Stationsnavn
 - ↳ Tekstmeddelelser på radioen
 - ↳ Frekvens
 - ↳ Dato og klokkeslæt

6 Brug systemmenuen

Brug systemmenuerne til at

- indstille klokkeslæt og tidsformat,
- indstille tidssynkronisering,
- kontrollere softwareversionen for denne radio,
- opdatere software om nødvendigt og
- nulstille radioen til fabriksindstillingerne.

Indstil klokkeslæt, og synkroniser tiden

- 1 Hold **MENU** nede i to sekunder i DAB/FM-tilstand.
- 2 Tryk på **+ TUNING/ HR -**, indtil **[System]** (System) vises.
- 3 Tryk på **SELECT** for at bekræfte.
↳ **[TIME]** (Klokkeslæt) vises.
- 4 Tryk på **SELECT** igen.
↳ **[Set Time]** vises.
- 5 Gentag trin 2 til 3 for at vælge en indstilling eller et underpunkt (hvis de er tilgængelige).

Muligheder	Underpunkt	Funktion
[Set Time]		Indstil klokkeslæt.
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	Få vist klokkeslæt i 12-timers-format.
	[Set 24 hour]	Få vist klokkeslæt i 24-timers-format.
[Auto time sync]	[No time sync]	Deaktiver synkronisering af klokkeslæt.
	[Update from Any]	Synkroniser klokkeslættet med eventuelt tilgængelige radiostationer.

[Update from FM]	Synkroniser klokkeslættet med FM-stationer (RDS-stationer).
-------------------------	---

[Update from DAB]	Synkroniser klokkeslæt med DAB+-stationer.
--------------------------	--

Nulstil alle indstillinger

- 1 Åbn systemmenuen.
- 2 Tryk gentagne gange på **+ TUNING/ HR -** for at vælge **[Factory Reset]** (fabriksindstilling).
- 3 Tryk på **SELECT** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **+ TUNING/ HR -** for at vælge en indstilling.
 - **[No]**: Vend tilbage til den forrige menu.
 - **[Yes]**: Nulstil radioen til fabriksindstillingerne.
- 5 Tryk på **SELECT** igen for at bekræfte.

Hold styr på softwareversionen

- 1 Åbn systemmenuen.
- 2 Tryk på **+ TUNING/ HR -** for at vælge **[SW version]** (Softwareversion).
- 3 Tryk på **SELECT** for at bekræfte.
↳ Radioens softwareversion vises.

Opdater software

Hvis du vil opdatere softwaren, skal du kontakte WOOX Innovations for at få hjælp. Det anbefales ikke, at du selv foretager opgraderingen.

7 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Indstil alarm

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Bemærk

- Kontroller, at uret er indstillet korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du holde **⏸** / **⏹** nede i to sekunder for at aktivere tilstanden for indstilling af alarm.
↳ Time- og minuttallet og **⏸** / **⏹** begynder at blinke.
- 2 Tryk på **+ TUNING/ HR** - for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **+ PRESET/ MIN** - for at indstille minuttallet.
- 4 Tryk på **⏸** / **⏹** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **+ TUNING/ HR** - for at vælge en alarmkilde: buzzer, DAB eller FM.
 - Hvis du vælger buzzer som alarmkilde, skal du trykke på **⏸** / **⏹** én gang for at bekræfte indstillingen.
 - Hvis du vælger DAB eller FM som alarmkilde, skal du trykke på **⏸** / **⏹** to gange for at bekræfte indstillingen.

Tip

- Når alarmen lyder, stiger lydstyrken gradvist. Du kan ikke justere alarmlydstyrken manuelt.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- Tryk på **⏸** eller **⏹** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
↳ Hvis alarm-timeren er aktiveret, vises **[Alarm 1:On]** eller **[Alarm 2:On]**.
↳ Hvis alarm-timeren er deaktiveret, vises **[Alarm 1:Off]** eller **[Alarm 2:Off]**.
- Du kan stoppe alarmen ved at trykke på den pågældende **⏸** eller **⏹**.
↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.



Brug alarmens snooze-funktion

- Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.
↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.

Indstil sleep-timer

Denne radio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

- Tryk gentagne gange på **zZ** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

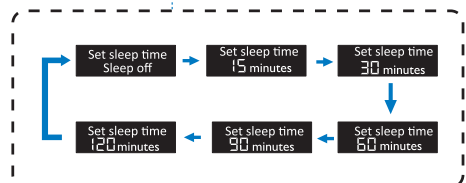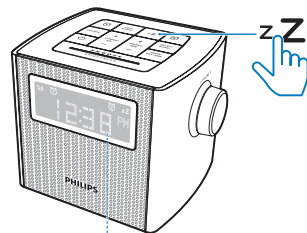

- ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.


Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

- Tryk gentagne gange på **zZ**, indtil **[Sleep off]** (Sleep fra) vises.


Lyt til en ekstern enhed

Med dette produkt kan du også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller:

- 1 Tilsæt et lydindgangskabel (medfølger ikke) med et 3,5 mm stik i begge ender til:
 - **AUDIO IN**-stikket på radioen og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge tilstanden **AUDIO IN**.
- 3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

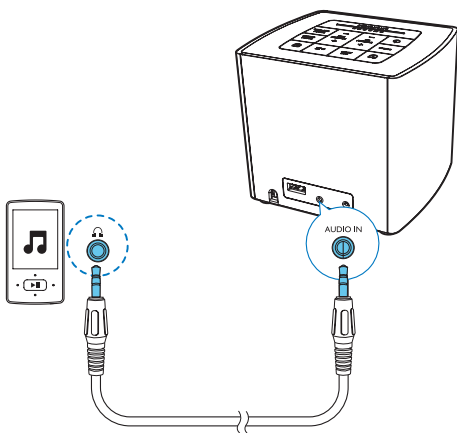

- Brug et USB-kabel (medfølger ikke) til at slutte din enhed til clockradioen.
 - ↳ Når enheden er genkendt, starter opladningen.

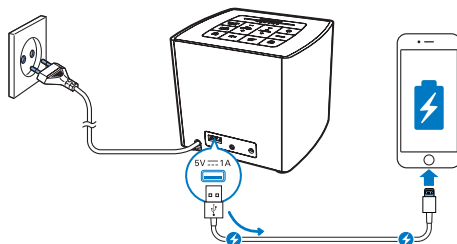

Reguler lydstyrken

- Drej knappen **VOL** for at øge eller reducere lydstyrken.

Juster lysstyrken for displayet

- Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

Oplad din enhed

Med denne radio kan du genoplade dine eksterne enheder som f.eks. din mobiltelefon, MP3-afspiller eller andre mobile enheder:



Bemærk

- Den maksimale strømstyrke til opladning via USB er 1A.
- Opladning af alle enheder med dette produkt kan ikke garanteres.

8 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V ~, 50/60 Hz
Strømforsbrug ved drift	<10 W
Strømforsbrug ved standby	<1 W
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	129 x 104 x 105 mm
Vægt – Hovedenhed	0,6 kg

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	2 W
----------------------	-----

Tuner

Indstillingsområde (FM)	87,5-108 MHz
Indstillingsområde (DAB+)	174,928-239,200 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 43 dBf
Søgeselektivitet	<28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

USB

Opladningsunderstøttelse	5 V, 1 A
--------------------------	----------

9 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at clockradioens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra clockradioen

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for clockradioen igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Træk antennen helt ud, og juster dens position.
- Hvis antallet af fejl er over 50 i DAB-tilstand, kan lyden afspilles periodisk eller slås fra. Juster antennens placering, så du får bedre modtagelse.
- Når du oplader enhederne eller afspiller lyd fra eksterne enheder, skal du holde USB- eller AUDIO IN-kablet så langt væk som muligt fra antennen for at undgå støjinterferens.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

10 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

