

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Radiopulkstenis

AJ2000/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi.....	3
Drošība	3
2. Jūsu radiopulkstenis	4
Ievads	4
Iepakojuma saturs	4
Radiopulksteņa pārskats.....	5
3. Darbības uzsākšana	6
Baterijas ievietošana	6
Elektriskās barošanas padeves pievienošana.....	7
Pulksteņa laika iestatīšana.....	7
Ieslēgšana	7
4. FM radio klausīšanās	8
FM antenas noregulēšana	8
FM radiostaciju noregulēšana	8
Automātiska FM radiostaciju saglabāšana	8
Manuāla FM radiostaciju saglabāšana	8
Saglabāto FM radiostaciju klausīšanās.....	9
Skaļuma regulēšana.....	9
5. Modinātāja taimera iestatīšana	10
Modinātāja iestatīšana.....	10
Modinātāja taimera ieslēgšana/izslēgšana.....	10
Modinātāja atlikšana.....	10
6. Citas funkcijas.....	11
Izslēgšanās taimera iestatīšana	11
Displeja spilgtuma regulēšana.....	11
7. Informācija par precī.....	12
Specifikācijas.....	12
8. Darbības traucējumu novēršana	13
9. Jūsu ievēribai.....	14
Rūpes par apkārtējo vidi.....	14

1. Svarīgi

Drošība



Bridinājums

- Nekad nenonēmi radiopulksteņa korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu no radiopulksteņa detaļām.
- Nekad nenovietojiet radiopulkstenu uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt elektriskās barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu radiopulkstenu no elektrotīkla.

- Izlasiet un ievērojiet šos norādījumus.
- Novietojiet radiopulkstenu tā, lai tam apkārt būtu pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijas nodrošināšanai.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ieteicis ražotājs.
- Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā norādītos elektriskās barošanas avotus.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no elektrības padeves.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, atbilstoši uz radiopulksteņa norādītajai + un - polaritātei.
 - Ja radiopulkstenu ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet baterijas.
 - Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Radiopulkstenu nedrīkst apšakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz radiopulksteņa nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta sveces).

- Ja radiopulksteņa atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārļiecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

2. Jūsu radiopulkstenis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.


levads

Ar šo radiopulksteni jūs varat:

- klausīties FM radiostacijas;
- aplūkot pulksteņa laiku; un
- iestatīt divus modinātājus.


Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

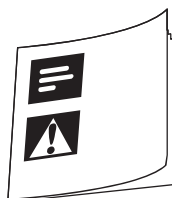

- Radiopulkstenis
- Drukātie materiāli

Radiopulksteņa pārskats

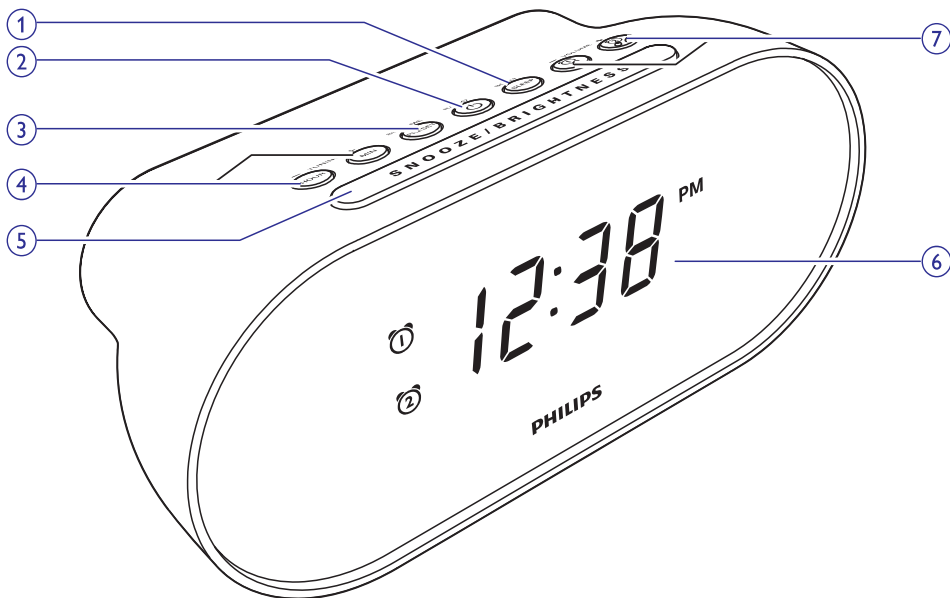

1. SCAN/SLEEP (Meklēt/Izslēgties)

- Automātiski meklēt un saglabāt radiostacijas.
- Iestatīt izslēgšanās taimeri.

2. /RADIO

- Ieslēgt vai izslēgt radio.

3. SET TIME/PRESET (Iestatīt laiku/ Saglabātās radiostacijas)

- Iestatīt laiku.
- Saglabāt FM radiostacijas manuāli.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

4. HOUR/MIN-/TUNING+ (Stundas/Minūtes/Regulēt)

- Noregulēt stundas un minūtes.
- Noregulēt FM radiostacijas frekvenci.

5. SNOOZE/BRIGHTNESS (Atlikt/Spilgtums)

- Atlikt modinātāja zvani.
- Regulēt displeja spilgtumu.

6. Displeja panelis

- Parāda aktuālo statusu.

7. / /-VOLUME+ (Skaļums)

- Iestatīt modinātāju.
- Ieslēgt vai izslēgt modinātāja taimeri.
- Regulēt skaļumu.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Baterijas ievietošana

! Uzmanību


- Sprādzienbīstamības risks! Nepakļaujiet bateriju pārmērīgam karstumam, tiešiem saules stariem vai ugunij. Nekad nemetiet bateriju ugunī.
- Sprādzienbīstamības risks, ja baterija tiek nomainīta nepareizi. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.
- Baterija satur ķīmiskas vielas, tādēļ tā ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

≡ Piezīme

- Ierīces darbināšanai ir iespējams izmantot tikai maiņstrāvas barošanas padevi. Litija baterija CR2032 nodrošina tikai pulksteņa laika un modinātāja funkciju darbību.
- Kad elektriskā barošanas padeve ir atvienota, displeja apgaismojums nedeg.


Pirmajā lietošanas reizē:

Lai aktivizētu bateriju, noņemiet aizsargzlimi.

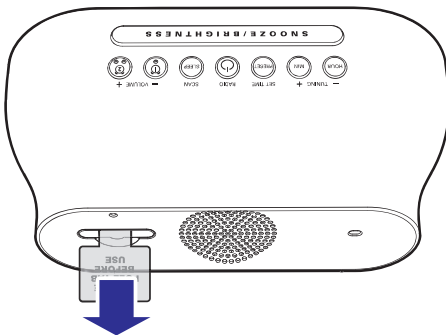


Lai nomainītu bateriju:

1. Pastumiet skavu pa kreisi un izvelciet baterijas nodalījumu.

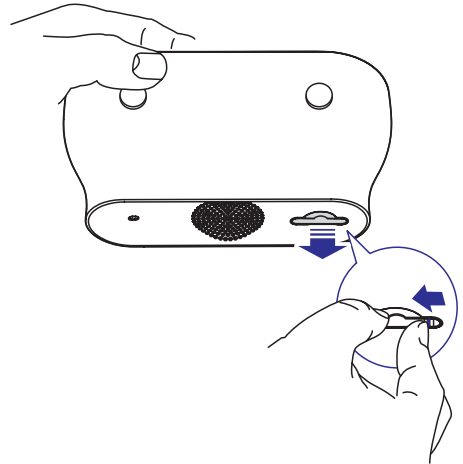

2. Ievietojiet vienu CR2032 bateriju, kā parādīts attēlā.

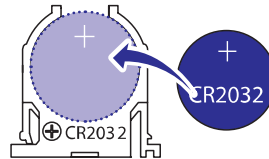


Elektriskās barošanas padeves pievienošana

! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts radiopulksteņa aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.

Iespraudiet maiņstrāvas barošanas adaptera kontaktdakšu sienas elektrotīkla rozetē.

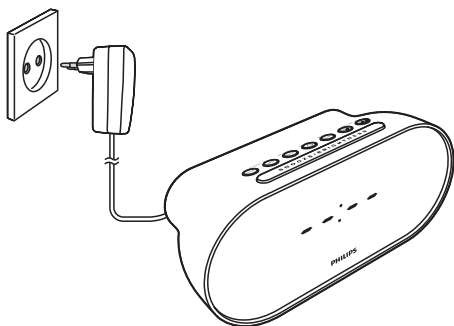

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **SET TIME**, lai piekļūtu pulksteņa laika iestatīšanas režīmam.
 - ↳ Mirgo stundu un minūšu cipari.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **hour** un **MIN**, lai iestatītu stundas un minūtes.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu **SET TIME**.
 - ↳ Displejā tiek parādīts iestatītais pulksteņa laiks.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu radio, nospiediet taustiņu .

- ↳ Ierīce ieslēdzas FM radiouztvērēja režīmā.

Pārslēgšana dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā

Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci EKO gaidstāves režīmā.

- ↳ Displejā tiek parādīts pulksteņa laiks (ja iestatīts).

4. FM radio klausīšanās

FM antenas noregulēšana


Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciert spraudņauklas antenu un noregulējiet tās pozīciju.



Piezīme

- Lai novērstu darbības traucējumus, novietojiet antenu atstātus no citām elektroniskām ierīcēm.

FM radiostaciju noregulēšana

1. Nospiediet taustiņu  **RADIO**, lai ieslēgtu FM radio.
2. Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **-TUNING+**.
 - ↳ Radiopulkstenis automātiski noregulē radiostaciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

Lai noregulētu radiostaciju manuāli:

Radiouztvērēja režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **-TUNING+**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Automātiska FM radiostaciju saglabāšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt ierīces atmiņā maksimāli 30 FM radiostacijas.

FM radiouztvērēja režīmā nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **SCAN**.

- ↳ Radiopulkstenis automātiski saglabā visas pieejamās FM radiostacijas.
- ↳ Radiopulkstenis automātiski atskaņo pirmo saglabāto radiostaciju.

Manuāla FM radiostaciju saglabāšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt ierīces atmiņā maksimāli 30 FM radiostacijas.

1. FM radiouztvērēja režīmā noregulējiet FM radiostaciju.
2. Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PRESET**.
 - ↳ Sāk mirgot kārtas numurs.
3. Spiediet taustiņu **hour** vai **MIN**, lai izvēlētos šai radiostacijai kārtas numuru.
4. Nospiediet taustiņu **PRESET**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojiet 1.-4.soli, lai saglabātu citas stacijas.

Piezīme

- Lai dzēstu atmiņā saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

... FM radio klausīšanās

Saglabāto FM radiostaciju klausīšanās

FM radiouztvērēja režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **PRESET**, lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju.

Skaļuma regulēšana

FM radiostaciju klausīšanās laikā atkārtoti spiediet taustiņu **-VOLUME+**, lai paaugstinātu vai pazeminātu skaļuma līmeni.

5. Modinātāja taimera iestatīšana

Modinātāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt divus modinātājus, lai tie zvanītu katrs savā laikā.



Piezīme

- Pārļiecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu vai , lai piekļūtu modinātāja iestatīšanas režīmam.
 - ↳ Sāk mirgot stundu un minūšu cipari, un modinātāja ikona (vai).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **HOURL** vai **MIN**, lai iestatītu stundas un minūtes.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu vai .
4. Spiediet taustiņu **HOURL** vai **MIN**, lai izvēlētos modinātāja avotu: modinātāja signālu vai pēdējo klausīto FM radiostaciju.
5. Lai apstiprinātu, vēlreiz nospiediet taustiņu vai .



Padoms

- Modinātāja zvana skaļumu manuāli regulēt nav iespējams. Tā skaļums pakāpeniski pieaug, lai maigi uzmodinātu jūs no miega.

Modinātāja taimera ieslēgšana/izslēgšana

Atkārtoti spiediet taustiņu vai , lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāja taimeru.

- ↳ Kad modinātājs ir ieslēgts, displejā ir redzama modinātāja ikona (vai). Kad modinātājs tiek izslēgts, tad modinātāja ikona no displeja pazūd.
- Lai izslēgtu modinātāja zvānu, spiediet atbilstoši taustiņu vai .
- ↳ Modinātājs nākamajās dienās zvāna atkal.



Modinātāja atlikšana

Kad modinātājs zvāna, nospiediet taustiņu **SNOOZE**.

- ↳ Modinātāja zvans tiek atlikts un atskan atkārtoti pēc deviņām minūtēm.

6. Citas funkcijas

Izslēšanās taimera iestatīšana

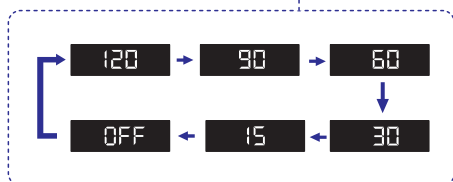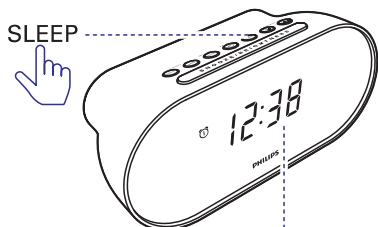



Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos, pēc cik ilga laika (minūtēs) ierīcei izslēgties.

- ↳ Pēc izvēlēta laika beigām radiopulkstenis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Lai izslēgtu izslēšanās taimeri:

Izslēšanās taimera iestatīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās paziņojums **[OFF]** (Izslēgts).

Displeja spilgtuma regulēšana

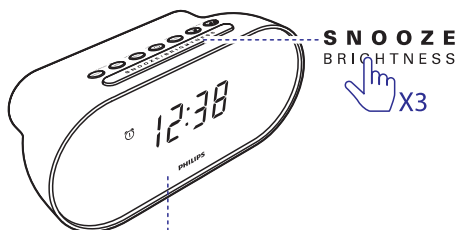

Atkārtoti spiediet taustiņu **BRIGHTNESS**, lai izvēlētos starp dažādiem spilgtuma līmeņiem:

- Augsts
- Vidējs
- Zems

7. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izvades jauda	0,7 W RMS
Frekvences reakcija	75 Hz – 12,5 KHz, +/- 3 dB

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons (FM)	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas skalas solis	50 KHz
- Mono, 26 dB S/T attiecība	< 22 dBf
Meklēšanas jutība	< 35 dBf
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 2%
Signāla – trokšņa attiecība	> 50 dB

Skaļrunis

Skaļruņa pretestība	8 omi
Skaļruņa dzinis	1 x 31 mm (1,5") pilna diapazona
Jutība	81 +/- 3 dB/m/W

Vispārīga informācija

Barošanas padeve (barošanas adapteris)	Ražotājs: PHILIPS
	Modelis: GQ05-050050-AG
	Ievade: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max.
	Izvade: līdzstrāva 5 V, 500 mA
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā	1,5 W
Elektroenerģijas patēriņš dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā	< 1 W
Izmēri – galvenā ierīce (P x A x D)	185 x 85 x 81 mm
Svars – galvenā ierīce	0,3 kg

8. Darbības traucējumu novēršana



Bridinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsit ar Philips, pārlicinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārlicinieties, vai radiopulksteņa maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Radiopulkstenis nereaģē

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet ierīci maiņstrāvas barošanas padevei, tad vēlreiz to ieslēdziet.

Slikta radio uztveršana

- Novietojiet radiopulksteni atstatu no citām elektroierīcēm, lai novērstu tā darbības traucējumus.
- Pilnībā izvelciet spraudņauklas antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Nedarbojas modinātājs

- Iestatiet pareizu pulksteņa/modinātāja laiku.

9. Jūsu ievēribai

Jebkādas Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Rūpes par apkārtējo vidi

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Ltd. tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

AJ2000_12_UM_V1.0

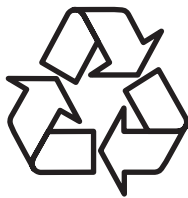

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>