

PHILIPS

Bezdrôtový
reproduktor

S5305



Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
2	Váš bezdrôtový reproduktor	3
	Úvod	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad reproduktora	3
3	Začíname	4
	Nabíjanie vstavanej batérie	4
	Zapnutie/vypnutie	4
4	Prehrávanie z Bluetooth zariadení	5
	Prehrávanie z Bluetooth zariadení	5
	Ovládanie prehrávania	5
	Ovládanie telefonického hovoru	5
	Párovanie v stereo režime	6
5	Iné funkcie	6
	Prehrávanie z externého	
	zvukového zariadenia	6
	Viacfarebné LED svetlo	6
6	Informácie o výrobku	7
7	Riešenie problémov	8
	Všeobecné problémy	8
	Bluetooth	8
8	Poznámka	9
	Zhoda s predpismi	9
	Starostlivosť o životné prostredie	9
	Vyhlasenie o FCC	9
	Poznámka ohľadom ochranných známok	10

I Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na zadnej alebo spodnej strane jednotky.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na reproduktor nedávajte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Uistite sa, že je okolo reproduktora voľný priestor na vetranie.
- Reproduktor používajte bezpečne v prostredí s teplotou medzi 0 a 45°C.
- Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie (akumulátor alebo nainštalovaná batéria) nevystavujte nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné svetlo, oheň atď.
- Batéria pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách počas používania, skladovania alebo prepravy a nízkych tlakoch vo vysokých nadmorských výškach môžu predstavovať bezpečnostné riziko.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý by mohol poškodiť ochranné zariadenie (napríklad niektoré typy lítiových batérií).

- Vloženie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, mechanické rozdrvenie alebo rozrezenie batérie môže viesť k výbuchu.
- Ak ponecháte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo v prostredí s extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže dôjsť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo plynu.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto reproduktora.
- Reproduktor umiestnite na rovný, tvrdý a stabilný povrch.
- Nikdy neumiestňujte tento reproduktor na iné elektrické zariadenia.
- Tento reproduktor používajte len v interiéri. Držte ho ďalej od vody, vlhkosti a predmetov naplnených kvapalinami.
- Tento reproduktor chráňte pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria vymenená za nesprávny typ.

2 Váš bezdrôtový reproduktor

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si váš výrobok na www.philips.com/welcome.

Úvod


Spolu s týmto reproduktorom si môžete vychutnať zvuk zo zariadení s podporou Bluetooth alebo iných audio zariadení pomocou 3,5 mm audio-in kábla.

Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Reproduktor
- USB kábel
- Audiokábel
- Stručná príručka spustenia
- Bezpečnostný list
- Celosvetová záruka

Prehľad reproduktora

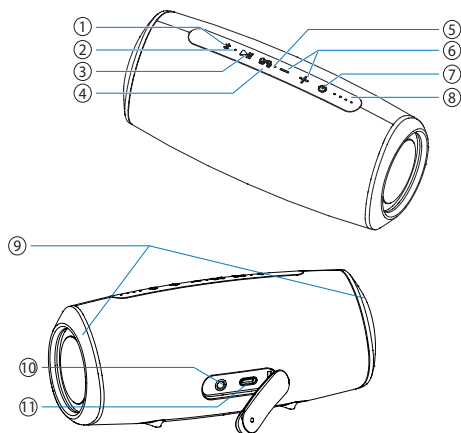

- ①
 - Prejdite do režimu párovania Bluetooth.
 - Vymažte informácie o párovaní Bluetooth.
 - Odpovedajte na prichádzajúci hovor prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- ② **LED indikátor**
- ③
 - V režime Bluetooth stlačením pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.
 - V režime Bluetooth stlačte dvakrát pre prehratie nasledujúcej skladby.
- ④
 - Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie viacfarebného LED osvetlenia.
 - Stlačte a podržte, aby ste prešli do režimu stereo párovania.
- ⑤ **Mikrofón**
- ⑥
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑦
 - Zapnite alebo vypnite reproduktor.
 - Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
 - Zobrazí sa stav Bluetooth.
- ⑧ **Indikátory úrovne nabitia batérie**
 - Zobrazí postup nabíjania.
 - Zobrazí sa úroveň nabitia batérie.
- ⑨ **Viacfarebné LED svetlo**
- ⑩
 - Pripojte vonkajšie audio zariadenie.
- ⑪
 - Nabíte vstavanú batériu.

3 Začíname

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.


Nabíjanie vstavanej batérie

Reproduktor je napájaný zabudovanou nabíjateľnou batériou.

Poznámka

- Pred použitím vstavanú batériu úplne nabite.
- Keď je reproduktor zapnutý a batéria je takmer vybitá, LED indikátor stavu batérie bliká zeleno.

Pripojte konektor USB-C na reproduktore k zásuvke (5 V $\equiv$ 3 A) pomocou dodávaného kábla USB.

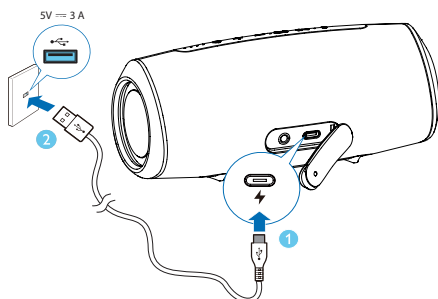

- ↳ Keď sa reproduktor nabíja, LED indikátor stavu nabitia batérie sa postupne rozsvetuje.
- ↳ Keď je reproduktor úplne nabitý, LED indikátor stavu nabitia batérie sa rozsvieti.

Upozornenie

- Riziko poškodenia reproduktora! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní USB kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Používajte iba USB kábel určený výrobcom alebo predávaný s reproduktorom.

Zapnutie/vypnutie

Stlačte  pre zapnutie reproduktora.

- ↳ Budete počuť potvrdzovací zvuk.
- ↳ Ak nie je k zásuvke AUX pripojené žiadne externé zvukové zariadenie, automaticky prejde do režimu párovania Bluetooth a indikátor LED bude blikat' modro.

Pre vypnutie reproduktora stlačte znova .

Poznámka

- Tento reproduktor sa po 15 minútach bez audio signálu zo zariadenia s podporou Bluetooth alebo vstupu AUX IN automaticky vypne.

4 Prehrávanie z Bluetooth zariadení

Prehrávanie z Bluetooth zariadení

Spolu s týmto reproduktorom si môžete vychutnať zvuk zo zariadenia s podporou Bluetooth.

Poznámka

- Uistite sa, že na zariadení je povolená funkcia Bluetooth.
- Maximálny párovací dosah medzi reproduktorom a Bluetooth zariadením je 20 metrov (66 stôp).
- Chráňte pred akýmkoľvek iným elektronickým zariadením, ktoré môže spôsobiť rušenie.

- 1 Stlačte  pre zapnutie reproduktora, automaticky vstúpi do Bluetooth režimu párovania. Do režimu párovania Bluetooth môžete vstúpiť aj stlačením a podržaním  na 2 sekundy.
- 2 Povoľte Bluetooth a vyberte „Philips S5305“ v zozname Bluetooth na vašom zariadení na spárovanie.
 - ↳ Ak sa v správe zobrazí výzva na povolenie pripojenia Bluetooth, potvrdte ju.
 - ↳ Ak sa vyžaduje heslo, zadajte 0000 a potom potvrdte výber.
- 3 Prehrajte zvuk na zariadení Bluetooth a začnite streamovať hudbu.

LED indikátor	Popis
Rýchlo bliká modro	Pripravené na párovanie
Pomaly bliká modro	Znovupripojenie naposledy pripojeného zariadenia
Nepretržitá modrá	Pripojené

Poznámka

- Ak chcete zariadenie odpojiť, stlačte a podržte  na 2 sekundy, kým LED indikátor nebude rýchlo blikáť modro.
- Keď zapnete reproduktor, vždy sa automaticky pokúsi znova pripojiť k poslednému úspešne pripojenému zariadeniu.
- Ak chcete vymazať informácie o párovaní, stlačte a podržte  na 8 sekúnd, kým LED indikátor pomaly nezabliká 3-krát tyrkysovo.

Ovládanie prehrávania

Počas prehrávania hudby,

 Ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo obnoviť, stlačte  Stlačte dvakrát pre prehratie nasledujúcej skladby

 Nastavte hlasitosť

Ovládanie telefonického hovoru

 Stlačte pre prijatie alebo ukončenie hovoru
 Stlačte pre podržanie a odmietnutie hovoru

 Nastavte hlasitosť

Párovanie v stereo režime

Dva identické bezdrôtové reproduktory (Philips S5305) sa môžu navzájom spárovať a vytvoriť stereo zvuk.

Poznámka

- Ako primárny reproduktor môžete použiť ľubovoľný reproduktor.
- Reproduktor pripojený k zariadeniu Bluetooth sa dá použiť iba ako primárny reproduktor.
- Pred stereo párovaním sa uistite, že sekundárny reproduktor je v režime párovania Bluetooth.
- Maximálny párovací dosah medzi reproduktorom a Bluetooth zariadením je 20 metrov (66 stôp).
- V stereo režime je ovládanie tlačidiel na sekundárnom reproduktore rovnaké ako ovládanie primárneho reproduktora.

- 1 Stlačte  pre zapnutie oboch reproduktorov, automaticky vstúpia do Bluetooth režimu párovania. Reproduktor pripojený k zariadeniu Bluetooth sa použije ako primárny reproduktor.
- 2 Na primárnom reproduktore stlačte a podržte , aby ste prešli do režimu stereo párovania, kým indikátor LED nezačne striedavo blikať modro a zeleno.
 - ↳ Po úspešnom pripojení budete počuť signál.
 - ↳ Na primárnom reproduktore sa rozsvieti striedavo modrá a zelená kontrolka LED.
 - ↳ Na sekundárnom reproduktore sa rozsvieti modrá kontrolka LED.
- 3 Stlačte  na jednom z reproduktorov. Hudba sa bude prehrávať cez oba reproduktory.

Ak chcete ukončiť stereo režim, stlačte a podržte  na niektorom z reproduktorov.

5 Iné funkcie

Prehrávanie z externého zvukového zariadenia

S týmto reproduktorom si môžete vychutnať hudbu z externého zvukového zariadenia, napríklad z prehrávača MP3.

- 1 Pripojte zvukový kábel k zásuvke  na reproduktore a zásuvke pre slúchadlá na externom zvukovom zariadení.
 - ↳ Reproduktor sa automaticky prepne do režimu AUX IN.
 - ↳ Indikátor LED sa rozsvieti na zeleno.
- 2 Ovládajte prehrávanie a hlasitosť pomocou pripojeného externého zvukového zariadenia.

Viacfarebné LED svetlo

Reproduktor je na oboch stranách vybavený viacfarebným LED svetlom. Pri prehrávaní hudby sa farba a jas viacfarebného LED svetla líši podľa zvukového signálu.

Stlačte  pre zapnutie alebo vypnutie viacfarebného LED osvetlenia.

6 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

Napájanie	5 V $\equiv$ 3 A
Vstavaná lítiová batéria	7,4 V, 2600 mAh
Rozmery (Š x V x H)	190 x 80 x 80 mm
Hmotnosť (hlavná jednotka)	0,61 kg

Zosilňovač

Výstupný výkon	8 W x 2
Frekvenčná odozva	100 Hz - 20 kHz
Pomer signálu k šumu	> 70 dB

Reproduktory

Impedancia	4
Maximálny vstupný výkon	8 W
Veľkosť	1,75"

Bluetooth

Verzia Bluetooth	5.0
Frekvenčný rozsah	2402 - 2480 MHz
Maximálny výkon vysielania	5 dBm
Kompatibilné Bluetooth profily	A2DP, AVRCP
Dosah Bluetooth	pribl. 20 m

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt reproduktora.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť reproduktor. Ak sa pri používaní tohto reproduktora vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, či máte reproduktor po ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné problémy

Vybité

- Skontrolujte, či je reproduktor úplne nabitý.
- Skontrolujte, či je konektor USB reproduktora správne pripojený.
- Z dôvodu úspory energie sa reproduktor automaticky vypne 15 minút po prijatí zvukového signálu alebo bez pripojenia zvukového zariadenia.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť tohto reproduktora.
- Nastavte hlasitosť na pripojenom zariadení.
- V režime AUDIO IN sa uistite, že prehrávanie hudby cez Bluetooth je zastavené.
- Skontrolujte, či sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v prevádzkovom dosahu.

Reproduktor neodpovedá

- Reštartujte reproduktor.

Bluetooth

Po pripojení k zariadeniu s technológiou Bluetooth je kvalita zvuku nízka

- Príjem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k tomuto reproduktoru alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Na zariadení Bluetooth sa nepodarilo nájsť [Philips S5305] na spárovanie

- Stlačením a podržaním  na 2 sekundy vstúpte do režimu párovania Bluetooth a potom to skúste znova.

Nedá sa pripojiť k zariadeniu Bluetooth

- Funkcia Bluetooth vášho zariadenia nie je povolená. Informácie o povolení funkcie nájdete v používateľskej príručke k vášmu zariadeniu.
- Táto jednotka nie je v režime párovania.
- Tento reproduktor je už pripojený k inému zariadeniu s podporou Bluetooth. Odpojte ho a znova pripojte.

8 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited**, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto produktu.

Zhoda s predpismi



Spoločnosť **MMD Hong Kong Holding Limited** týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

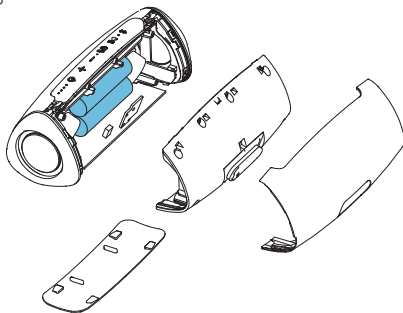

Len na REFERENCIU

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannéj peny).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Vyhlásenie o FCC

Toto zariadenie vyhovuje predpisom Časti 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo otestované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: (1) Zmeniť natočenie alebo premiestniť prijímaciu anténu. (2) Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. (3) Pripojiť zariadenie do zásuvky s odlišným okruhom od toho, ku ktorému je pripojený prijímač. (4) Ohľadom pomoci kontaktujte skúseneho rozhlasového/TV technika.

RF výstražné upozornenie

Zariadenie bolo vyhodnotené ako vyhovujúce všeobecným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie sa dá bez obmedzenia používať v prenosných expozičných podmienkach.

Poznámka ohľadom ochranných známk



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited** je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

TAS5305_00_UM_VI.0

