

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support

M330

M335



Kratek uporabniški
priročnik

PHILIPS





Pomembna varnostna navodila

Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
- Pred uporabo izdelka si oglejte varnostne informacije.
- Gibson Innovations izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU.
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.


2 Povezava z drugimi napravami

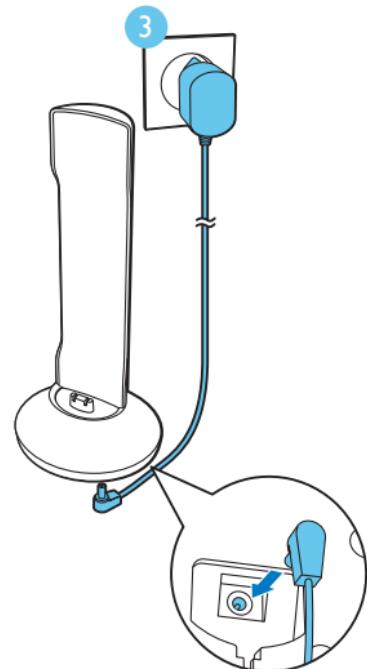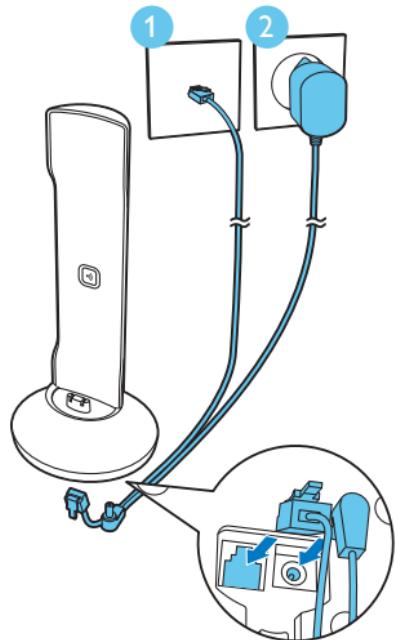

Samo različice z več slušalkami.


3 Začetek uporabe

Konfiguriranje telefona

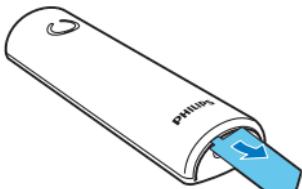

- 1 Baterije so predhodno vstavljeni v slušalko. Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski trak.
- 2 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 3 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.
- 4 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko / , da izberete **[am]** ali **[pm]** (odvisno od države).

Polnjenje telefona

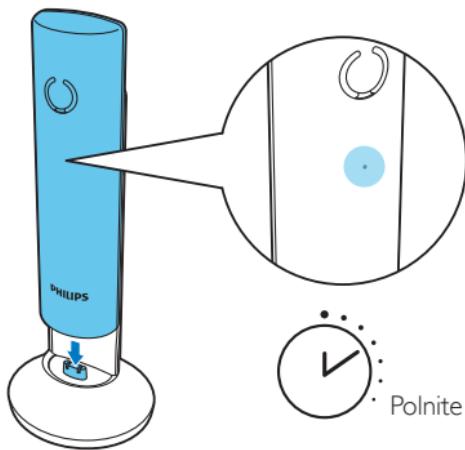


> 70%



40% - 70%



10% - 40%



< 10%

Utripa: šibka baterija

4 Uporaba

Imenik

Dodajanje vnosa

- Pritisnite tipko .
- Izberite [Imenik] > [Dodaj novo].
- Sledite navodilom na zaslonu.

Klicanje iz imenika

- Pritisnite tipko .
- Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Vnosi z neposrednim dostopom

Na voljo sta 2 vnosa z neposrednim dostopom (tipki 1 in 2). Če shranjeno telefonsko številko želite izbrati samodejno, pritisnite in držite tipko v stanju pripravljenosti.

Glede na državo sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko telefonskega predala in številko informacijskih storitev ponudnika storitev (odvisno od omrežja).

Dnevnik klicev

Klicanje iz dnevnika klicev

- Pritisnite tipko .
- Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Pokaži zapis

Pritisnite > > [Ogled].

Shrani zapis

- Pritisnite > > [Shrani štev.-].
- Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- Pritisnite > > [Zbriši].
- Sledite navodilom na zaslonu.

Seznam ponovnih klicev

Klicanje s seznama ponovnih klicev

- Pritisnite tipko .
- Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Shrani zapis

- Pritisnite > [Shrani štev.-].
- Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- Pritisnite > > [Zbriši].
- Sledite navodilom na zaslonu.

Telefonski odzivnik (samo za M335)

Snemanje obvestila

- Pritisnite > [Tajnica] > [Obvestilo].
- Sledite navodilom na zaslonu.

Poslušanje dohodnih sporočil

Pritisnite > [Tajnica] > [Predvajaj].

Izbira dohodnega sporočila

- Med poslušanjem sporočila pritisnite , da odprete meni z možnostmi.
- Izberite [Zbriši] in pritisnite za potrditev.

Registriranje dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.

- Pritisnite tipko .
- Izberite [Storitve] > [Register] in pritisnite za potrditev.
- Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko na osnovni enoti.
- Vnesite kodo PIN/geslo sistema (0000).
- Pritisnite za potrditev kode PIN/gesla.
→ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitev telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitev.

- Pritisnite tipko .
- Izberite [Storitve] > [Ponastavi] in pritisnite za potrditev.
- Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba

- Originalno kodo PIN/geslo lahko pridobite po naslednjem postopku.



Tehnični podatki

Baterija

- Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V
550 mAh

Uporabite le priložene baterije.

Adapter (Osnovna enota in polnilnik):

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Vhod:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Izhod:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Imenik s 50 vnosí

Dnevnik klicev z 20 vnosí

Čas pogоворов: 16 ur

Čas pripravljenosti: 180 ur

Izhodna moč RF: < 24 dBm

Frekvenčni pas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Opomba

- Namestite lahko filter DSL (digitalna naročniška linija), da preprečite šume in težave z ID-jem klicatelja zaradi motenj DSL.
- Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

? Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Neprijavljen]**, registrirajte slušalko. (Oglejte si razdelek "Registriranje dodatnih slušalk").

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Dostopite do možnosti **OK** > **[Storitve]** > **[Odjava]**, da odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

- Pritisnite **📞**, da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.
- Pritisnite **MENU OK**, da odprete zaslon glavnega menija.
- Na zaslonu se pojavijo naslednje možnosti:

[Config. tel.]	> [Limbā]
[Konfig. telef.]	> [Język]
[Nast. tel.]	> [Jazyk]
[Tel.beáll.]	> [Nyelv]
[Phone setup]	> [Language]
[Nast. telefona]	> [Jezik]
[Post. tel.]	> [Jezik]
[Nastav. tel.]	> [Jazyk]
[Настр. тел.]	> [Език]
[Post. tel.]	> [Jezik]

- Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.

- Izberite svoj jezik.

Slušalka je v stanju iskanja. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
- Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.

Ne morem spremeniti nastavitev glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitev, se obrnite na ponudnika storitev.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite za napajanje in telefonske priključke.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljenne.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Indikator LED na hrbtni strani slušalke enkrat utripne.
- Preverite, ali je nastavitev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni zvok.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Kupite nove z enakimi specifikacijami.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)


- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zvoni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.

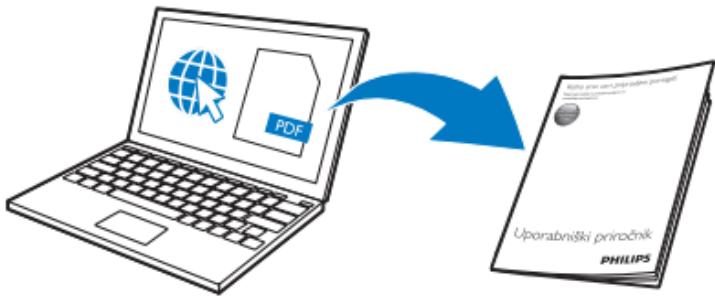

www.philips.com/support

Za dostop do spletnih navodil za uporabo potrebujete referenčno številko modela, ki je navedena na spodnjem delu osnovne enote.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.

Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe Gibson Innovations Ltd., družba Gibson Innovations Ltd. tudi jamči za izdelek.

Philips in Philipsov znak ščita sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata licenco družbe Koninklijke Philips N.V.



UMS_M330/M335
53_SL_V4.0
WK17123