


PHILIPS

Soundbar

Seria 7000

TAB7807

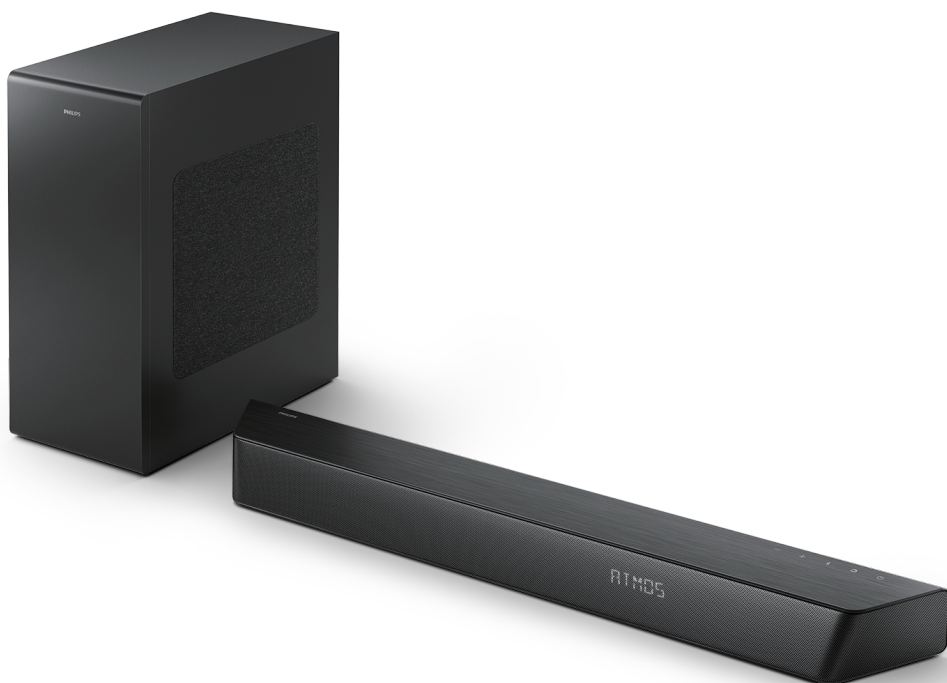

Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në

www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	3
	Siguria	3
	Kujdesi për produktin tuaj	4
	Kujdesi për mjedisin	4
	Deklarata e konformitetit	5
	Ndihmë dhe mbështetje	5
	Informacioni FCC	6

2	Soundbar juaj	7
	Çfarë ka në kuti	7
	SoundBar	7
	Konektorët	8
	Subwoofer me valë	8
	Telekomanda	9
	Përgatitja e telekomandës	9
	Vendosja	10
	Montimi në mur	11

3	Lidhja	12
	Dolby Atmos®	12
	Lidhja me prizën HDMI	12
	Lidhja me një prizë optike	13
	Lidhja me prizën Audio in	13
	Lidhja me energjinë	14
	Lidhja me Subwoofer	14

4	Përdorimi i soundbar	15
	Ndezja dhe fikja	15
	Zgjedhja e modaliteteve	15
	Rregullimi i volumit	15
	Modaliteti Dolby sound	16
	Menyja e konfigurimit	16
	Rivendosja në gjendje fabrike	17
	Luajtja nga pajisjet me Bluetooth	18
	Dëgjimi i një pajisjeje të jashtme	19
	Luajtja e audios nëpërmjet USB	19

5	Të dhëna për produktin	20
----------	-------------------------------	-----------

6	Zgjidhja e problemeve	21
	Trademarks	22

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet para se ta përdorni produktin. Garancia nuk është e vlefshme nëse dëmtimi shkaktohet nga mosndjekja e udhëzimeve.

Siguria

Njihuni me këto simbole sigurie



Ky është një aparat i KLASIT II me izolim të dyfishtë, dhe nuk ka tokëzim mbrojtës.



Tensioni AC



Ndiqui udhëzimet në manualin e përdorimit!



PARALAJMËRIM!
Paralajmërim: Rrezik goditjeje elektrike!



Shenja e pikëçuditjes ka për qëllim ta paralajmërojë përdoruesin për praninë e udhëzimeve të rëndësishme të përdorimit.

Rrezik goditjeje elektrike ose zjarri!

- Para se të bëni ose të ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë të shkëputura nga priza.
- Asnjëherë mos e ekspozoni produktin dhe aksesoret në shi ose në ujë.

Asnjëherë mos vendosni enë me lëngje, si për shembull vazo, pranë produktit. Nëse mbi produkt ose brenda produktit derdhen lëngje, hiqeni nga priza menjëherë. Kontaktoni shërbimin e kujdesit ndaj klientit për ta kontrolluar produktin para se ta përdorni.

- Asnjëherë mos e vendosni produktin dhe aksesoret pranë flakëve të ndezura ose pranë burimeve të tjera të nxehtësisë, përfshirë edhe dritën direkte të diellit.
- Asnjëherë mos futni objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në produkt.
- Aty ku spina e energjisë ose një bashkues i pajisjes përdoret për si mjet shkëputjeje, pajisja e shkëputjes duhet të jetë në një vend që arrihet me lehtësi.
- Bateritë (paketa e baterive ose bateritë e montuara) nuk duhet të ekspozohen në nxehtësi ekstreme si drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Shkëputeni produktin nga priza kur ka stuhi me vetëtim.
- Kur shkëputni kordonin e energjisë, gjithmonë tërhiqni spinën, asnjëherë kabullin.
- Përdoreni produktin në klima tropikale dhe/ose mesatare.

Rrezik për qark të shkurtër ose zjarri

- Për identifikimin dhe të dhënat për energjinë, shikoni etiketën e të dhënave mbrapa ose poshtë produktit.
- Para se ta lidhni produktin në prizë, sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me vlerën që është printuar mbrapa ose poshtë produktit. Asnjëherë mos e lidhni produktin me një prizë energjie nëse tensioni është i ndryshëm.

Rrezikoni të lëndoheni ose ta dëmtoni këtë produkt!

- Për montimin në mur, ky produkt duhet të fiksohet mirë në mur

sipas udhëzimeve për instalimin. Përdorni vetëm kllapën e dhënë për montimin në mur (nëse ka). Montimi i papërshtatshëm në mur mund të shkaktojë aksidente, lëndime ose dëmtime. Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni shërbimin e klientit në vendin tuaj.

- Asnjëherë mos e vendosni produktin ose ndonjë objekt mbi kordonët e energjisë ose mbi pajisje të tjera elektrike.
- Nëse produkti transportohet në temperatura nën 5°C, shpaketojeni produktin dhe prisni që temperatura të jetë njëlloj me temperaturën e ambientit para se ta lidhni në prizë.
- Disa pjesë të këtij produkti mund të jenë prej qelqi. Kapeini me kujdes për të shmangur lëndimet dhe dëmtimet.

Rrezik nxehtësie të lartë!

- Asnjëherë mos e instaloni këtë produkt në hapësirë të kufizuar. Gjithmonë lini të paktën katër inç hapësirë anembanë produktit për ajrim të mirë. Sigurohuni që perdet ose objektet e tjera të mos mbulojnë asnjëherë vrimat e ajrimit në produkt.

Rrezik ndotjeje!

- Mos i përzieni bateritë (të rejat me të vjetrat, ose ato prej karboni me ato alkaline, etj.).
- KUJDES: Rrezik shpërthimi nëse bateritë nuk vendosen si duhet. Ndërrojeni vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëjtin tip.
- Hiqini bateritë nëse janë shkarkuar ose nëse telekomanda nuk do të përdoret për kohë të gjatë.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ndaj duhet të hidhen si duhet.



SHËNIM

- Etiketa e vlerave është e ngjitur poshtë ose mbrapa pajisjes.

Kujdesi për produktin tuaj

Përdorni leckë me mikrofibra për ta pastruar produktin.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit të vjetër dhe e baterive



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga European Directive 2012/19/EU.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri që mbulohen nga European Directive 2013/56/EU të cilat nuk mund të hidhen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake.

Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Për t'i hequr bateritë njëpërdorimëshe, shikoni pjesën për montimin e baterive.

Deklarata e konformitetit

Ky produkt i përmbahet kërkesave të Komunitetit Evropian për interferencat radio.

Këtu, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të RED Directive 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.

Ndihmë dhe mbështetje

Për ndihmë të mëtejshme online, vizitoni www.philips.com/support që të:

- shkarkoni manualin e përdorimit dhe udhëzuesin e shpejtë
- shikoni udhëzuesit me video (të disponueshme vetëm për disa modele)
- gjeni përgjigje për pyetje të bëra shpesh (FAQ)
- na dërgoni pyetje me email
- bisedoni me përfaqësuesit tanë.

Ndiqui udhëzimet në faqen e internetit për të zgjedhur gjuhën, dhe më pas vendosni numrin e modelit të produktit.

Ose mund të kontaktoni shërbimin e klientit në vendin tuaj. Para se të kontaktoni, mbani shënim numrin e modelit dhe numrin e serisë së produktit. Mund t'i gjeni këto informacione mbrapa ose poshtë produktit.

Informacioni FCC

SHËNIM: Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Klasit B, sipas pikës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë vendosur për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencave të dëmshme në një ambient banimi. Pajisja gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencave radio dhe, nëse nuk instalohet dhe nuk përdoret sipas udhëzimeve, mund të shkaktojë interferenca të dëmshme ndaj komunikimeve radio.

Megjithatë, nuk ka garanci se nuk do të ketë interferenca në një ambient të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferenca të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fiksuar dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpiqet ta korrigjojë interferencën duke ndjekur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Ndrysho orientimin ose zhvendos antenën.
- Largo distancën mes pajisjes dhe marrësit.
- Lidhe pajisjen në një prizë që ndodhet në një qark të ndryshëm nga ai në të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohu me shitësin ose me një teknik me përvojë për radio ose televizorë për ndihmë.

Paralajmërimi FCC&IC:

- Kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret në distancë minimale prej 20cm mes radiatorit dhe trupit.
- Ndryshimet ose modifikimet në këtë pajisje që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës të përjashtuar nga licencat të cilat i përmbahen RSS-ve të Inovacionit, Shkencës dhe Zhvillimit Ekonomik të Kanadasë të përjashtuar nga licencat. Përdorimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

- 1 Kjo pajisje nuk duhet të shkaktojë interferencë.
- 2 Kjo pajisje duhet të pranojë çfarëdo interference, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë punim të padëshiruar të pajisjes.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Soundbar juaj

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni soundbar në www.philips.com/support.


Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe identifikoni gjërat që ndodhen në kuti:


- Soundbar x 1
- Telekomanda x 1
(Bateritë AAA x 2)
- Subwoofer me valë x 1
- Kordoni i energjisë (Bar dhe subwoofer)* x 4
- Kit për montimin në mur x 1
(Kllapa x2 / Vida kllapash x2 /
Vida për montim në mur x2 / Upa për mur x2)
- Udhëzuesi i shpejtë / Karta e garantisë x 1
garancisë / Fleta e sigurisë



SoundBar




Subwoofer me valë




Telekomanda
(Bateritë AAA x 2)



Vetëm BE dhe MB
Kordoni i energjisë *



Kit për montimin në mur
(Kllapa x2 / vida kllapash x2 /
vida për montim në mur x2 /
upa për mur x2)

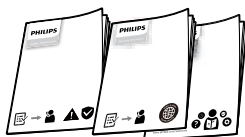


Manuali i përdorimit
Karta e garantisë /
Dokumenti për sigurinë

- Kordoni i energjisë dhe lloji i spinës ndryshon sipas vendeve.
- Imazhet, ilustrimet dhe vizatimet që tregohen në këtë manual përdorimi janë vetëm për referencë, produkti i vërtetë mund të ndryshojë në pamje.

SoundBar


Kjo pjesë përfshin një përmbledhje të soundbar.

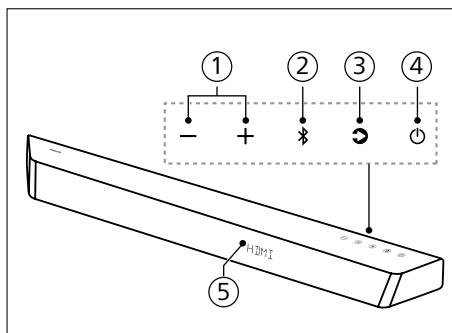

- ① Butoni + / - (**Volumi**)
Rritni/ulni volumen.
- ② Butoni (**Bluetooth**)
 - Shtypni për të zgjedhur modalitetin e Bluetooth.
 - Shtypni dhe mbajeni shtypur për të shkëputur të gjitha pajisjet dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
- ③ Butoni (**Burimi**)
 - Shtypni për të zgjedhur një burim hyrjeje për soundbar.
- ④ Butoni (**Standby-On**)
 - Kordoni i energjisë dhe lloji i spinës ndryshon sipas vendeve.
 - Mbajeni shtypur për 20 sekonda në gjendje të ndezur ose çaktivizoni Auto-Standby (15 minuta Auto-Standby).
- ⑤ **Sensori i telekomandës / Paneli i ekranit**

Konektorët


Kjo pjesë përmban një përmbledhje të konektorëve të disponueshëm në soundbar.

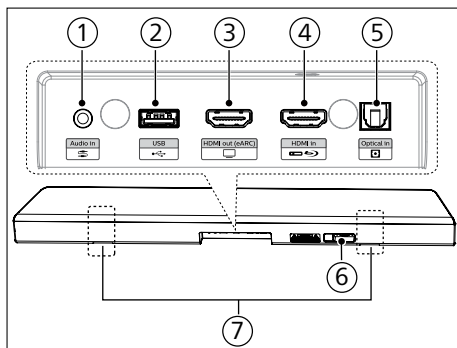

- ① **Audio in (Hyrje e audios)**
Hyrje audio, për shembull, nga një aparat MP3 (xhek 3,5mm).
- ② **USB**
 - Lidhuni me një pajisje ruajtëse USB për luajtje të audios.
 - Përditësoni softuerin e këtij produkti.
- ③ **Porta HDMI out (Dalje HDMI) (eARC)**
Porta mbështet veçorinë eARC/ARC HDMI, lidhuni me hyrjen HDMI (eARC/ARC) në televizor.
- ④ **Porta HDMI in (Hyrje HDMI)**
Lidhuni me pajisjet e burimit HDMI, si aparat DVD, aparat Blu-ray Disc™ ose aparat lojërash.
- ⑤ **Porta Optical in (Hyrje optike)**
Lidhuni me një dalje audio optike në televizor ose në një pajisje digjitale.
- ⑥ **Porta Priza AC in~ (Hyrje AC~)**
Lidhuni me furnizimin me energji.
- ⑦ **Vendi i kllapës në mur**

Subwoofer me valë

Kjo pjesë përmban një përmbledhje të subwoofer me valë.

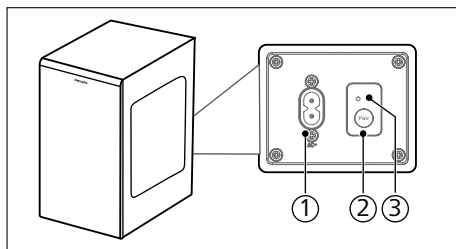

- ① **Priza AC~**
Lidhuni me furnizimin me energji.
- ② **Butoni Pair (Çiftim)**
Shtypni dhe mbani shtypur për të hyrë në modalitetin e çiftimit për subwoofer.
- ③ **Treguesi i subwoofer**
Përcaktoni statusin bazuar në treguesin e subwoofer me valë.

Gjendja e LED	Statusi
Pulsim i shpejtë	Subwoofer në modalitet çiftimi.
Ndezur	Lidhur / Çiftimi me sukses
Pulsim i ngadaltë	Çiftimi ka dështuar

Telekomanda

Kjo pjesë përmban një përmbledhje të telekomandës.

- ① **⏻ Butoni (Standby-On)**
 - Ndizeni soundbar ose kalojeni në gjendje joaktive.
 - Mbajeni shtypur për 20 sekonda në gjendje të ndezur ose për të aktivizuar ose çaktivizuar APD (15 minuta Auto-Standby)
- ② **⌂ (Burimi)**
 - Shtypeni për të zgjedhur një burim hyrjeje për soundbar.
 - Shtypeni dhe mbajeni shtypur për të shkëputur të gjitha pajisjet dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**

Dekoderi Virtual Surround i ndezur / fikur.
- ④ **🔊 (Heshtje)**


Heshtni ose riktheni volumn.
- ⑤ **Butonat e navigimit**
 - ◀ / ▶ (Majtas/Djathtas)
 - Kapërceni te kënga e mëparshme ose te kënga tjetër në modalitetin USB/BT.
 - Navigoni majtas/djathtas në strukturën e menisë.
 - ▲ / ▼ (Lart/Poshtë)
 - Navigoni lart/poshtë në strukturën e menisë.
 - ▶ II (Qendër)
 - Filloni, ndaloni ose vazhdoni luajtjen në modalitetin USB/BT.
 - Konfirmoni një zgjedhje.
- ⑥ **⚙️ (MENU)**

Hyni te menuja e konfigurimit.
- ⑦ **⬅️ (Mbrapa)**
 - Kthehuni te menyja e mëparshme.
 - Dilni nga menyja.

- ⑧ **🔊 +/- (Volumi i sistemit)**

Rritni / ulni volumnin e sistemit.
- ⑨ **🔊 (sub) +/- (Volumi i Subwoofer)**

Rritni / ulni volumnin e subwoofer.

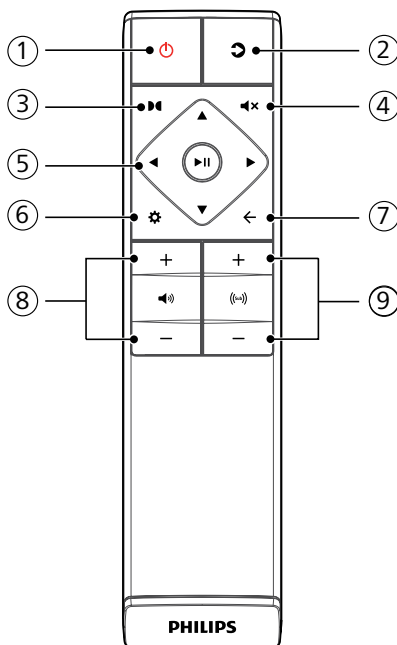


Përgatitja e telekomandës

- Telekomanda e dhënë bën të mundur që ta përdorni pajisjen nga njëfarë distance.
- Edhe nëse telekomanda përdoret brenda distancës efektive prej 6m, përdorimi i telekomandës mund të mos jetë i mundur nëse ka pengesa mes njësisë dhe telekomandës.
- Nëse telekomanda përdoret pranë produkteve të tjera që gjenerojnë rreze infrared, ose nëse pranë njësisë përdoren telekomanda të tjera me infrared, ajo mund të mos punojë si duhet. Përndryshe, produktet e tjera mund të mos punojnë si duhet.

Ndërroni baterinë e telekomandës

Lëvizeni për të hequr kapakun e vendit të baterive, vendosni 2 bateri AAA (1,5 V) me polaritetin e duhur, më pas çojeni përsëri në vend kapakun e vendit të baterive.

- Sigurohuni që anët (+) dhe (-) të baterive të përputhen me anët (+) dhe (-) që tregohen te vendi i baterive.

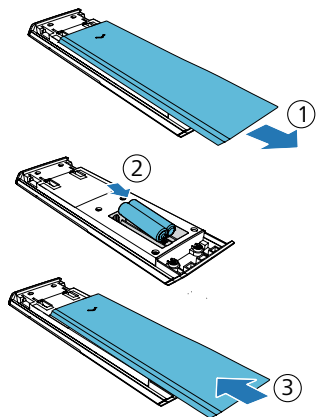

Masa paraprake në lidhje me bateritë


- Sigurohuni që t'i vendosni bateritë me polaritetet e duhura pozitive "+" dhe negative "-".
- Përdorni bateritë e të njëjtit lloj. Asnjëherë mos përdorni së bashku bateri të llojeve të ndryshme.
- Mund të përdoren ose bateri të karikueshme, ose bateri jo të karikueshme. Referojuni masave parandaluese në etiketat e tyre.
- Bëni kujdes me thonjtë e gishtave kur hiqni kapakun e baterive dhe bateritë.
- Mos e rrëzoni telekomandën.
- Mos lejoni asgjë të ndikojë te telekomanda.
- Mos derdhni ujë ose lëngje në telekomandë.

- Mos e vendosni telekomandën mbi një objekt të lagur.
- Mos e vendosni telekomandën nën dritën direkte të diellit ose pranë burimeve të nxehtësisë së lartë.
- Hiqeni baterinë nga telekomanda kur nuk e përdorni për kohë të gjatë, pasi mund të ndodhë gërryerje ose rrjedhje e baterisë dhe të shkaktojë dëmtime fizike dhe/ose dëmtime të pronës dhe/ose zjarr.
- Mos përdorni bateri të tjera përveç atyre që janë specifikuar.
- Mos i përziëni bateritë e reja me ato të vjetra.
- Asnjëherë mos e karikoni një bateri përveç nëse është konfirmuar se është bateri e karikueshme.

Vendosja

Vendoseni subwoofer të paktën 1 metër larg nga soundbar, dhe 10 centimetra larg nga muri.

Për të pasur rezultatet më të mira, vendoseni Subwoofer siç tregohet më poshtë.

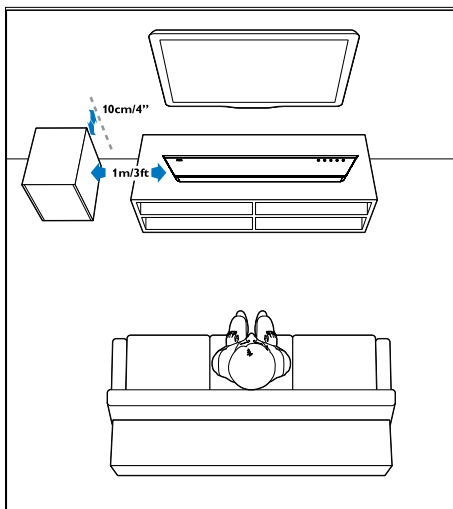


Montimi në mur

Shënim

- Montimi i papërshtatshëm në mur mund të shkaktojë aksidente, lëndime ose dëmtime. Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni shërbimin e klientit në vendin tuaj.
- Para se ta montoni në mur, sigurohuni që muri është në gjendje të mbajë peshën e soundbar.
- Para se ta montoni në mur, duhet të hiqni katër këmbët prej gome poshtë soundbar, përndryshe këmbët prej gome nuk mund të fiksohen përsëri.
- Në varësi të mënyrës së montimit në mur, sigurohuni që të përdorni vida me gjatësi dhe diametër të përshtatshëm.
- Ju lutem kontrolloni nëse porta USB mbrapa soundbar është lidhur me një pajisje USB. Nëse zbulohet se pajisja USB e lidhur ka ndikim te montimi në mur, duhet të përdorni një pajisje USB me madhësi të përshtatshme.

Gjatësia/diametri i vidës

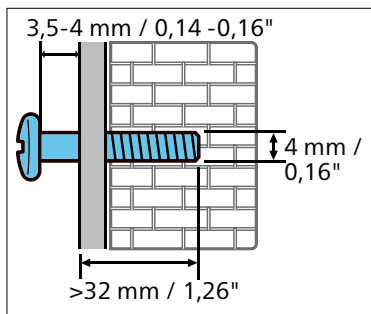


Lartësia e sugjeruar e montimit në mur
Rekomandohet që të instaloni televizorin para se të soundbar në mur. Me një televizor të instaluar paraprakisht, montoni në mur soundbar 50 mm larg nga fundi i televizorit.



PARALJMËRIM!!

- Për të parandaluar dëmtimet, ky aparat duhet të fiksohet mirë në dysheme/mur në përputhje me udhëzimet për instalimin.
- Lartësia e sugjeruar e montimit në mur: ≤ 1,5 metra.

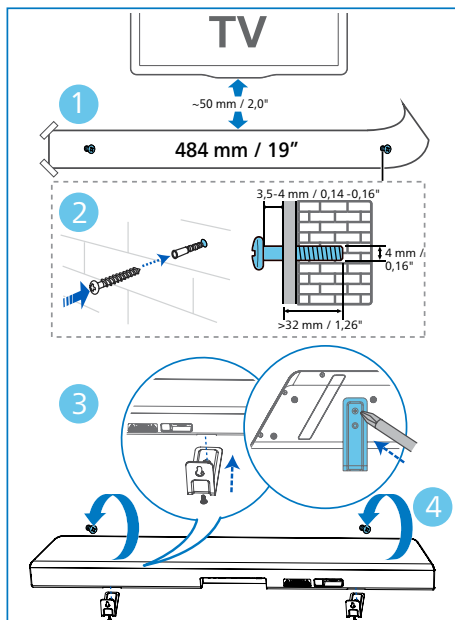

- 1 Shpini 2 vrima paralele (diametër 3-8 mm, secila sipas llojit të murit) në mur.
↳ Distancat midis vrimave janë: **484 mm / 19"**
↳ Mund ta përdorni modelin e dhënë të montimit në mur për ndihmë që të përcaktoni vendin e shpimit të vrimave në mur.
- 2 Fiksoni upat dhe vidat në vrima.
↳ Sigurohuni të lini një hapësirë prej **3,5-4mm** midis murit dhe kokës së vidës.
- 3 Vendosni kllapat e murit (x2) mbrapa soundbar.
- 4 Vareni soundbar në vidat e shtrëngimit.

3 Lidhja

Kjo pjesë ju ndihmon që ta lidhni soundbar me televizorin dhe me pajisje të tjera, dhe më pas ta konfiguroni. Për informacion rreth lidhjeve bazë të soundbar dhe aksesoreve, shikoni udhëzuesin e shpejtë.

Shënim

- Për identifikimin dhe të dhënat për energjinë, shikoni etiketën e të dhënave mbrapa ose poshtë produktit.
- Para se të bëni ose të ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë të shkëputura nga priza.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos ju jep një eksperiencë dëgjimi të këndshme duke i nxjerrë tingujt në një hapësirë tredimensionale, dhe të gjithë pasurinë, qartësinë dhe fuqinë e Dolby Sound. Për më shumë informacion, ju lutemi të vizitoni dolby.com/technologies/dolby-atmos

Për përdorimin e Dolby Atmos®

Dolby Atmos® është i disponueshëm në modalitetin HDMI. Për hollësitë e lidhjes, ju lutemi t'i referoheni pjesës "Lidhja HDMI".

- 1 Për të përdorur Dolby Atmos® në modalitetin HDMI in/HDMI eARC/ARC, televizori duhet të mbështetë Dolby Atmos®.
- 2 Sigurohuni që "No Encoding" të zgjidhet për bitstream në daljen e audios digjitale të pajisjes së jashtme të lidhur (p.sh. Aparat Blu-ray DVD, televizor etj.).
- 3 Kur hyni në formatin Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM, soundbar do të shfaqë DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.

Shënim

- Eksperienca e plotë Dolby Atmos është e disponueshme vetëm kur soundbar është i lidhur me burimin nëpërmjet një kabloje HDMI 2.0.
- Soundbar do të vazhdojë të funksionojë edhe kur është e lidhur me metoda të tjera (si për shembull kablo Digjitale Optike), megjithatë këto nuk mund të mbështetnin të gjitha veçoritë e Dolby. Duke pasur parasysh këtë, rekomandimi ynë është që të bëhet lidhja me HDMI, me qëllim që të garantohej mbështetja e plotë e Dolby.


Lidhja me prizën HDMI

Disa televizorë 4K HDR kanë nevojë për hyrje HDMI ose që parametrat e figurës të vendosen për marrjen të përmbajtjes HDR. Për detaje të mëtejshme të konfigurimit në ekranin HDR, ju lutemi t'i referoheni manualit të udhëzimeve të televizorit tuaj.

Opsioni 1:

HDMI eARC (Enhance Audio Return Channel)

Soundbar juaj mbështet HDMI me eARC/ARC (Enhance Audio Return Channel). Nëse televizori juaj është i pajtueshëm me HDMI eARC/ARC, mund ta dëgjoni audion e televizorit nëpërmjet soundbar duke përdorur një kablo HDMI të vetme.

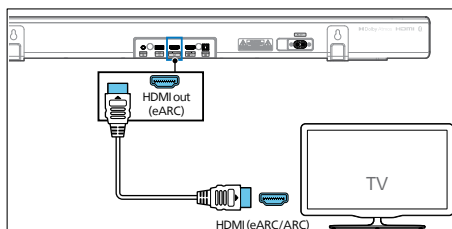

- 1 Në televizor, aktivizoni veprimet HDMI-CEC. Për hollësi, shikoni manualin e përdorimit.
 - Konektori **HDMI ARC** në televizor mund të jetë emërtuar ndryshe. Për hollësi, shikoni manualin e përdorimit.


- 2 Duke përdorur një kabllo High Speed HDMI, lidhni konektorin **HDMI out (eARC/ARC)** në soundbar me konektorin **HDMI ARC** në televizor.

Shënim

- Televizori duhet të mbështetë funksionin HDMI-CEC dhe ARC. HDMI-CEC dhe ARC duhet të jenë të aktivizuara.
- Mënyra e konfigurimit të HDMI-CEC dhe ARC mund të ndryshojnë në varësi të televizorit. Për hollësi rreth funksionit ARC, ju lutemi t'i referoheni manualit të përdorimit të televizorit.
- Sigurohuni që të përdorni kabllo HDMI që mund të mbështetë funksionin ARC.

Opsioni 2: HDMI standard


Nëse televizori juaj nuk është i pajtueshëm me HDMI ARC, lidhni soundbar me televizorin nëpërmjet një lidhjeje HDMI standarde.

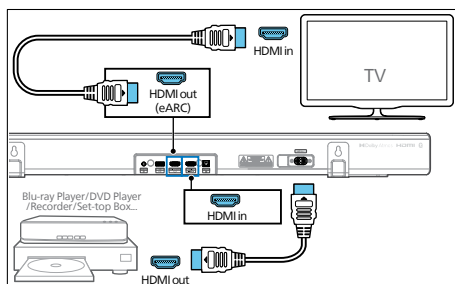

- 1 Përdorni një kabllo HDMI për ta lidhur prizën **HDMI in** me pajisjet tuaja të jashtme (p.sh. aparate lojërash, aparate DVD dhe Blu-ray).
- 2 Përdorni një kabllo HDMI për ta lidhur prizën **HDMI out (eARC)** të soundbar me prizën **HDMI in** të televizorit.

Lidhja me një prizë optike

- 1 Duke përdorur një kabllo, lidhni konektorin **Optical (Optike)** në soundbar me konektorin **Optical out (Dalje optike) out** në televizor ose në pajisjen tjetër.

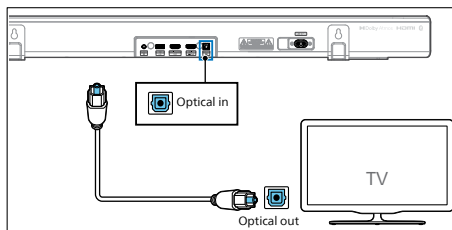


- Konektori digjital optik mund të jetë emërtuar **Spdif** ose **Spdif out**.

Lidhja me prizën Audio in


a. Përdorni kabllo audio 3,5 mm

- Përdorni një kabllo audio 3,5 mm në 3,5 mm për ta lidhur prizën e kufjeve të televizorit me prizën **Audio in** në soundbar.

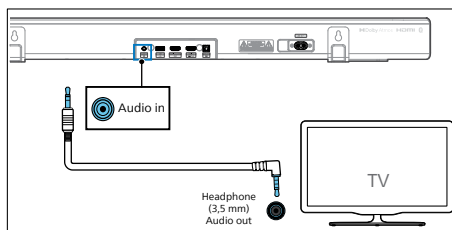

a. Përdorni kabllo audio 3,5 mm-RCA


- Përdorni një kabllo audio RCA në 3,5 mm për të lidhur prizat e daljes së audios së televizorit në prizën **Audio in** në soundbar.

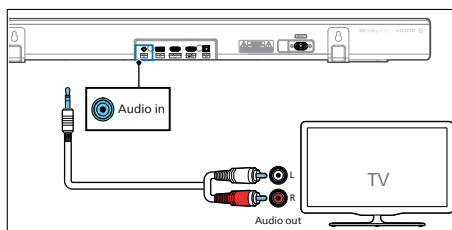

Lidhja me energjinë

- Para se të lidhni kordonin e energjisë AC, sigurohuni që të keni bërë të gjitha lidhjet e tjera.
- Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin që është printuar mbrapa ose poshtë pajisjes.

- 1 Lidhni kabllon e energjisë me prizën **AC~** të soundbar dhe më pas në një prizë energjie.
- 2 Lidhni kabllon e energjisë me prizën **AC~** të subwoofer dhe më pas në një prizë energjie.

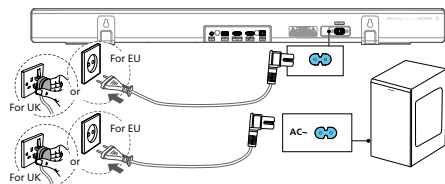


- * Kordoni i energjisë dhe lloji i spinës ndryshon sipas vendeve.

Lidhja me Subwoofer

Çiftimi automatik

Lidhni soundbar dhe subwoofer në prizat e energjisë dhe më pas  shtypni mbi pajisje ose telekomandë për ta kaluar pajisjen në gjendje **ON (Ndezur)**. Subwoofer dhe Soundbar do të çiftohen automatikisht.

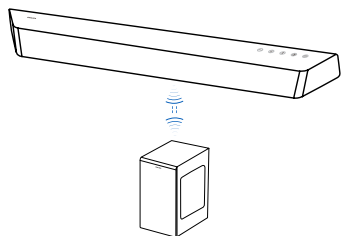

- ↳ Përcaktoni statusin bazuar në treguesin e subwoofer me valë.

Gjendja e LED	Statusi
Pulsim i shpejtë	Subwoofer në modalitet çiftimi
Ndezur	Lidhur / Çiftimi me sukses
Pulsim i ngadaltë	Çiftimi ka dështuar



Këshilla

- Mos shtypni butonin **Pair** mbrapa subwoofer, përveçse për çiftimin manual.

Çiftimi manual

Nëse nuk mund të dëgjohet audio nga Subwoofer me valë, lidhni manualisht Subwoofer.

- 1 Shkëputeni përsëri si soundbar, ashtu edhe subwoofer nga priza e energjisë, dhe më pas lidhni përsëri pas 3 minutash.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Pair** mbrapa subwoofer për 3 sekonda.
 - ↳ Treguesi në subwoofer do të pulsojë shpejt.
- 3 Më pas shtypni  në soundbar ose në telekomandë për ta ndezur soundbar.
 - ↳ Treguesi në subwoofer do të qëndrojë ndezur kur lidhja të bëhet me sukses.
- 4 Nëse treguesi vazhdon të pulsojë, përsëritni hapin 1-3.



Këshilla

- Subwoofer duhet të jetë jo më shumë se 6 m larg nga soundbar në një vend të hapur (sa më afër aq më mirë).
- Hiqni çdo objekt mes subwoofer dhe soundbar.
- Nëse lidhja me valë dështon përsëri, kontrolloni nëse ka ndonjë konflikt ose interferencë të fortë (p.sh. interferencë nga një pajisje elektronike) pranë vendit. Hiqini këto konflikte ose interferenca të forta dhe përsëritni procedurat e mësipërme.

4 Përdorimi i soundbar

Kjo pjesë ju ndihmon ta përdorni soundbar për të luajtur audio nga pajisjet e lidhura.

Para se të filloni

- Bëni lidhjet e nevojshme të treguara në udhëzuesin e shpejtë dhe në manualin e përdorimit.
- Kalojeni soundbar te burimi i duhur për pajisjet e tjera.

Ndezja dhe fikja

- Kur e lidhni soundbar për herë të parë me prizën e energjisë, njësia do të jetë në gjendje joaktive.
- Shtypni butonin  në soundbar ose në telekomandë për ta ndezur soundbar ose për ta kaluar në gjendje joaktive.
- Hiqeni spinën nga priza nëse doni ta fikni soundbar komplet.

Zgjedhja e modaliteteve

Shtypni vazhdimisht butonin  në soundbar ose në telekomandë për të zgjedhur modalitetin **USB**, **Audio in**, **Optical**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI in**, **BT** (Bluetooth).

- ↳ Modaliteti i zgjedhur do të shfaqet në ekran.

Ekrani	Statusi
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Lidhur • Lidhje
OPT	Optike
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Rregullimi i volumit

Rregulloni volumn e sistemit

Shtypni butonat **+/-** në soundbar ose shtypni butonat  **+/-** (Volumi) në telekomandë për të rritur ose ulur nivelin e volumnit të sistemit.

- Për ta heshtur zërin, shtypni butonin  (Hesht) në telekomandë.
- Për ta rikthyer zërin, shtypni  (Hesht) përsëri ose shtypni **+/-** (Volumi).

Rregulloni volumn e subwoofer

Shtypni butonat  **+/-** (volumi i subwoofer) në telekomandë për të rritur ose ulur nivelin e volumnit të subwoofer.

Modaliteti Dolby sound

Provoni një eksperiencë audio magjepsëse me modalitetet Dolby sound.

- 1 Shtypni butonin  në telekomandë për të aktivizuar ose çaktivizuar modalitetin Dolby.
 - **On (Ndezur):** Krijoni një eksperiencë dëgjimi Dolby. (Upmix (Përzierje): Përfiton plotësisht nga të gjitha bokset).
 - **Off (Fikur):** Dëgjoni në kanal standard. (Standard: Dalja e bokseve ndjek kanalin standard.)

Shënim

- Për lidhjet jo-HDMI (si për shembull USB, Bluetooth, OPTICAL ose AUDIO IN), gjenerohen vetëm rrethuese në lartësi të kufizuar.

Menyja e konfigurimit

Njësia ju jep mundësi të konfiguroni parametrat e avancuara për t'ju ofruar një eksperiencë edhe më të mirë.

Butoni	Funksioni
	Hyni te menyja e parametrave
	Navigoni lart/poshtë në strukturën e menysë.
	Zgjedhja e mëparshme/tjetër
	Dilni nga menyja e konfigurimit

- 1 Shtypni butonin  (MENU) në telekomandë për të hapur këtë meny.
- 2 Zgjidhni përmbajtjen me  (Poshtë / Lart) në telekomandë.
- 3 Ndryshoni vlerat fillestare për secilën prej parametrave me kursorët  (Majtas / Djathtas).
 - Për t'u kthyer te ekrani i mëparshëm për të dalë nga parametrat, shtypni  ((Mbrapa).

Ekrani	Përshkrim
	Zgjidhni efektin e ekualizuesit (EQ)
	Rregulloni nivelin e basit
	Rregulloni nivelin e treble
	Vendosni vonesën e audios
	Rregulloni volumnin e kanalit të qendrës
	Parametri i fikjes së ekranit
	Filloni çiftimin me Bluetooth (Vetëm në modalitetin BT)
	Aktivizimi/çaktivizimi i gjendjes joaktive
	Vendosni ndriçimin e ekranit

EQ

Zgjidhni modalitetet e zërit të caktuara paraprakisht që i përshtaten videos dhe muzikës tuaj: FILM, MUZIKË, ZË, STADIUM

- **MOVIE (FILM):** Krijoni një eksperiencë dëgjimi rrethuese. Ideale për të parë filma.
- **MUSIC (MUZIKË):** Krijoni tingull stereo me 3.1 kanale ose multikanale. Ideale për të dëgjuar muzikë.
- **VOICE (ZË):** Krijoni efekt tingulli që e bën zërin e njeriut më të qartë dhe më të këndshëm për t'u dëgjuar.
- **STADIUM (STADIUM):** Krijoni një atmosferë sikur po shihni një ndeshje sportive në stadium.
 - ↳ Si standard, EQ është vendosur në MOVIE.

Bass/Treble

Ndryshoni parametrat e frekuencës së ulët (bass) dhe frekuencës së lartë (treble) të këtij produkti.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**

↳ Si standard, Bass/Treble është vendosur në 0.

AV SYNC

Procesimi i imazhit të videos, ndonjëherë kërkon më tepër kohë sesa procesimi i sinjalit të audios. Kjo quhet “vonesë”. Veçoria e vonesës së audios është krijuar për të zgjidhur këtë vonesë.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**

- ↳ Si standard, vonesa e audios është vendosur në 00.

CTR (Qendër)

Rregulloni volumin e kanalit të qendrës

- **CTR-5 ... CTR+5**

- ↳ Si standard, volumi i kanalit të qendrës është vendosur në 0.

DISP (Ekrani fikur)

Ekrani të fiket pasi ka qëndruar joaktiv (asnjë veprim nga përdoruesi) për **3 sekonda**, dhe do të mbahet mend dhe do të kujtohet në ndezjen tjetër.

- **ON:** Ekrani fiket pasi ka qëndruar joaktiv (asnjë veprim nga përdoruesi) për **3 sekonda**.
- **OFF:** Ekrani nuk do të fiket.

- ↳ Si standard, ekrani është vendosur në ON.

BT PAIR

Hyni në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.

- Nëse doni ta lidhni soundbar me një pajisje tjetër me Bluetooth, mund të aktivizoni çiftimin në menynë (**BT PAIR**) për t'i shkëputur të gjitha pajisjet dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
 - ↳ Shtypni  > zgjidhni “**BT PAIR**” > Më pas shtypni ► (Enter) për të konfirmuar modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
- Ndiqni hapin 2-3 në “**Luajtja nga pajisjet me Bluetooth**” më sipër për të çiftuar pajisjen tuaj me Bluetooth.



Shënim

- Menyja “**BT PAIR**” do të shfaqet vetëm kur burimi i sinjalit aktual është në modalitetin “**BT**”

APD (Auto Standby)

Soundbar kalon automatikisht në gjendje joaktive pas rreth **15 minutash** nëse televizori ose soundbar i jashtëm shkëputet (ose funksioni i luajtjes nga USB, BT ndalon), ose fiket.

- **ON:** Aktivizimi i gjendjes joaktive
- **OFF:** Çaktivizim i gjendjes joaktive.
 - ↳ Si standard, Auto-Standby është vendosur në aktive.

DIM

Vendosni ndriçimin e ekranit.

- **HIGH (I LARTË), MID (MESATAR), LOW (I ULËT)**
 - ↳ Si standard, errësimi është vendosur në MID.

Rivendosja në gjendje fabrike

Rivendosni pajisen në gjendjen e fabrikës.

- Aktivizoni soundbar, shtypni dhe mbani shtypur butonat **+** dhe **—** njëkohësisht për 8 sekonda.
 - ↳ Në ekran shfaqet “**RESET**” për 5 sekonda.
 - ↳ Ndërkohë që sistemi rindizet, në ekran shfaqet “**REBOOT**”

Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

Duke përdorur Bluetooth, lidheni soundbar me pajisjen Bluetooth (si iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android, ose laptop), dhe më pas mund të dëgjoni skedarët audio të ruajtur në pajisje me anë të bokseve Soundbar.

- 1 Shtypni butonin **⌵ (Bluetooth)** në soundbar për ta kaluar soundbar në modalitetin e Bluetooth.
→ **NO BT** shfaqet në ekran.
- 2 Në pajisjen Bluetooth, ndizni Bluetooth, kërkonte dhe zgjidhni **Philips TAB7807** për të filluar lidhjen (shikoni manualin e përdorimit të pajisjes Bluetooth për mënyrën se si të aktivizoni Bluetooth).
- 3 Prisni derisa të dëgjoni kërkesën me zë nga soundbar.
→ Nëse lidhet me sukses, në ekran shfaqet **BT**.
- 4 Zgjidhni dhe luani skedarë audio ose muzikë në pajisjen Bluetooth.
 - Gjatë luajtjes, nëse vjen një telefonatë, luajtja e muzikës ndalon. Luajtja vazhdon kur telefonata mbaron.
 - Nëse pajisja me Bluetooth mbështet profilin AVRCP, në telekomandë mund të shtypni **◀ / ▶** për të kapërcyer një këngë, ose mund të shtypni **▶ ||** për të ndaluar/vazhduar luajtjen.

Për të shkëputur dhe për të çiftuar një pajisje të re me Bluetooth

- 1 Në modalitetin me Bluetooth, shtypni **⚙** > zgjidhni **"BT PAIR"** > Më pas shtypni **▶ (Enter)** për t'i shkëputur të gjitha pajisjet dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
 - Ose shtypni dhe mbani shtypur direkt butonin **⌵** në soundbar për t'i shkëputur të gjitha pajisjet dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
→ Njoftimi me zë i soundbar dhe ekrani do të tregojnë **"PAIRING"**.
- 2 Ndiqni hapin 2-3 në **"Luajtja nga pajisjet me Bluetooth"** më sipër për të çiftuar pajisjen tuaj me Bluetooth.



Shënim

- Në një vend të hapur pa pengesa. Distanca funksionale maksimale mes soundbar dhe një pajisjeje me Bluetooth është rreth 10 metra.
- Nuk garantohet pajtueshmëria me të gjitha pajisjet me Bluetooth.
- Transmetimi streaming i muzikës mund të ndërpritet nga pengesat mes pajisjes dhe soundbar si muri, kasa metalike që mbulon pajisjen, ose pajisje të tjera pranë që punojnë në të njëjtën frekuencë.

Dëgjimi i një pajisjeje të jashtme

Sigurohuni që soundbar është i lidhur me televizorin ose pajisjen audio.

- 1 Shtypni butonin  vazhdimisht në soundbar ose në telekomandë për të zgjedhur modalitetin **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in**.
- 2 Përdoreni pajisjen audio direkt për veçoritë e luajtjes.
- 3 Shtypni butonat **+/-** (Volumi) për të rregulluar volumin sipas nivelit që doni.
 - ↳ Kur zgjidhni një format të ndryshëm audioje, soundbar do të shfaqë të dhënat e mëposhtme:

Audio (shkurtim)	Ekrani
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Shënimi

- Soundbar mund të mos jetë në gjendje të dekodojë të gjitha formatet audio digjitale nga burimi i hyrjes. Në këtë rast, sistemi do të heshtet. Ky NUK është defekt. Sigurohuni që parametri audio i burimit të hyrjes (psh. Televizor, aparat lojërash, aparat DVD etj.) të jetë vendosur në **PCM** ose **Dolby Digital** (Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes së burimit të hyrjes për hollësi lidhur me konfigurimin e audios së saj) me hyrje HDMI in / HDMI ARC / Optical.

Luajtja e audios nëpërmjet USB

Kënaquni duke dëgjuar audio në një pajisje USB, si për shembull aparat MP3 dhe memorie USB, etj.

- 1 Futni pajisjen USB.

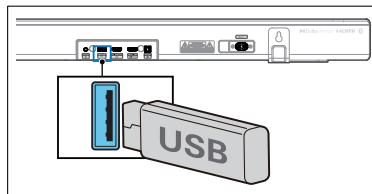

- 2 Shtypni butonin  vazhdimisht në soundbar ose në telekomandë për të zgjedhur modalitetin **USB**.
 - ↳ **USB** shfaqet në ekran.
- 3 Gjatë luajtjes:

Butoni	Veprimi
	Fillo, ndalo ose vazhdo luajtjen.
	Kaloni te kënga e mëparshme ose kënga tjetër.

Shënimi

- Ky produkt mund të mos jetë i pajtueshëm me disa lloje të caktuara të pajisjeve ruajtëse USB.
- Nëse përdorni një kabllo zgjatuese USB, një USB Hub ose një lexues kartash shumëfunksional me USB, pajisja ruajtëse USB mund të mos njihet.
- Mos e hiqni pajisjen ruajtëse USB ndërsa lexohen skedarë.
- Sistemi mund të mbështetë pajisjet USB me memorie deri në 128 GB.
- Ky sistem mund të luajë MP3 / WAV / FLAC.
- Mbështet një portë USB: 5 V = 500 mA.

5 Të dhëna për produktin

Shënim

- Të dhënat dhe dizajni mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Bluetooth / Wireless

Profilet e Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versioni i Bluetooth	V 5.1
Rrezja e frekuencës së Bluetooth / Fuqia e transmetuesit (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10dBm
Rrezja e frekuencës së valëve 2.4G / Fuqia e transmetuesit (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Seksioni i amplifikuesit

Fuqia output.	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
---------------	-------------------------------------

SoundBar

Energjia	100 - 240V ~ 50 / 60 Hz
Konsumi i energjisë	40 W
Konsumi në gjendje pritjeje:	< 0,5 W
Përgjigja e frekuencës	140 Hz - 20 kHz
Impedanca e bokseve	8 Ω x 6
Përmasat (GjexLaxTra)	800 x 65 x 106 mm
Pesha	2,5 kg
Temperatura e punimit	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Energjia	100 - 240V ~ 50 / 60 Hz
Konsumi i energjisë	45 W
Konsumi në gjendje pritjeje:	< 0,5 W
Përgjigja e frekuencës	35 Hz - 140 Hz
Impedanca	3 Ω
Përmasat (Gje x La x Tra)	190 x 410 x 309 mm
Pesha	6,0 kg
Temperatura e punimit	0 °C - 45 °C

USB

Versioni USB Direct	2.0 Full Speed
USB	5 V --- 500 mA

Telekomanda

Distanca/Këndi	6 m / 30°
Lloji i baterive	AAA (1,5 V X 2)

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optical	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim!

- Rrezik goditjeje elektrike. Asnjëherë mos e hiqni kasën e produktit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni produktin vetë.

Nëse keni probleme me përdorimin e produktit, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonit servis. Nëse ende keni problem, kërkonit ndihmë në www.philips.com/support.

Njësia kryesore

Butonat në njësinë kryesore nuk punojnë.

- Shkëputeni energjinë për pak minuta, më pas lidheni përsëri.

Nuk ndizet

- Sigurohuni që kordoni AC është lidhur si duhet.
- Sigurohuni që në prizën AC ka energji.
- Shtypni butonin  në telekomandë ose soundbar për ta ndezur soundbar.

Zëri

Nga boksi i soundbar nuk del zë.

- Lidhni kabllon e audios nga soundbar në televizor ose në pajisjet e tjera. Megjithatë nuk ka nevojë për një lidhje të veçantë audio kur:
 - soundbar dhe televizori janë lidhur nëpërmjet lidhjes HDMI ARC, ose
 - një pajisje është lidhur te konektori HDMI in në soundbar tuaj.
- Zgjidhni hyrjen e duhur të audios në telekomandë.
- Sigurohuni që soundbar nuk është heshtur.
- Rikthejeni këtë produkt në gjendje fabrike (shiko 'Rikthimi në gjendje fabrike').

Tingulli është i shtrembëruar ose ka eko.

- Nëse luani audio nga televizori nëpërmjet këtij produkti, sigurohuni që televizori të jetë heshtur.

Audio dhe video nuk sinkronizohen.

- Shtypni  për të hyrë në menynë e parametrave, zgjidhni 'AV SYNC' për të sinkronizuar audion me videon.

Nga subwoofer me valë nuk del zë.

- Lidheni manualisht subwoofer me njësinë kryesore.
- Rritni volumnin. Shtypni + (Rritje e volumnit) në telekomandë ose në soundbar.
- Kur përdorni një prej hyrjeve digjitale, nëse nuk ka audio:
 - Provoni ta vendosni daljen e televizorit në PCM ose
 - Lidheni direkt me aparatën Blu-ray/ burime të tjera.
 - Disa televizorë nuk kalojnë përmes audios digjitale.
- Televizori mund të jetë vendosur në dalje audio të ndryshueshme. Kontrolloni që dalja audio është vendosur në FIXED (FIKS) ose STANDARD, jo në VARIABLE (I NDRYSHUESHËM). Shikoni manualin e përdorimit të televizorit për informacione më të detajuara.
- Nëse po përdorni Bluetooth, sigurohuni që volumni në pajisjen burim është ngritur dhe që pajisja nuk është heshtur.
- Kur luajta ngrin dhe në modalitetin Wi-Fi nuk ka zë, ju lutem kontrolloni nëse rrjeti i shtëpisë suaj është normal.

Bluetooth

Pajisja nuk mund të lidhet me soundbar.

- Pajisja nuk mbështet profilet e pajtueshme që nevojiten për soundbar.
- Nuk keni aktivizuar funksionin Bluetooth në pajisje Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes për të parë se si ta aktivizoni funksionin.

- Pajisja nuk është lidhur si duhet. Lidhjeni pajisjen si duhet.
- Soundbar është lidhur tashmë me një pajisje tjetër me Bluetooth. Shkëputeni pajisjen e lidhur, dhe pastaj provoni përsëri.

Cilësia e luajtjes së audios nga një pajisje e lidhur është e dobët.

- Sinjali i Bluetooth është i dobët Çojeni pajisjen më pranë soundbar ose hiqni çdo pengesë mes pajisjes dhe soundbar.

Nuk e gjej dot emrin e Bluetooth të kësaj njësie në pajisjen time me Bluetooth.

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është aktivizuar në pajisjen tuaj Bluetooth.
- Lidhjeni përsëri aparatin me pajisjen Bluetooth.

Dolby Atmos

Nuk mund të arrihen efekte të mira të Dolby Atmos.

- Për lidhjet jo-HDMI (si për shembull USB, Bluetooth, Optical ose AUDIO IN), gjenerohen vetëm rrethuese në lartësi të kufizuar. Shikoni pjesën "Dolby Atmos" për mënyrën se si të arrini efektet më të mira të Dolby Atmos.

Telekomanda nuk punon

- Para se të shtypni çfarëdo butoni për kontrollin e luajtjes, më parë zgjidhni burimin e duhur.
- Afrojeni më shumë telekomandën me pajisjen.
- Vendosni baterinë duke i pozicionuar polaritetet (+/-) siç është treguar.
- Ndërroni baterinë.
- Drejtojeni telekomandën direkt në sensorin përpara pajisjes.

Subwoofer është në gjendje pritjeje ose subwoofer nuk ndizet

- Shkëputeni kordonin e energjisë nga priza, lidhjeni përsëri pas 3 minutash për të rivendosur subwoofer në gjendje fabrike.

Trademarks:

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH

 **Dolby Vision**

 **Dolby Atmos**

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 **Bluetooth**[®]

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara. Ju lutemi vizitoni www.philips.com/support për përditësimet dhe dokumentet më të fundit. Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.