


3 Divertiti


Avviare la riproduzione disco

- 1 Premere ▲ per aprire il vassoio del disco.

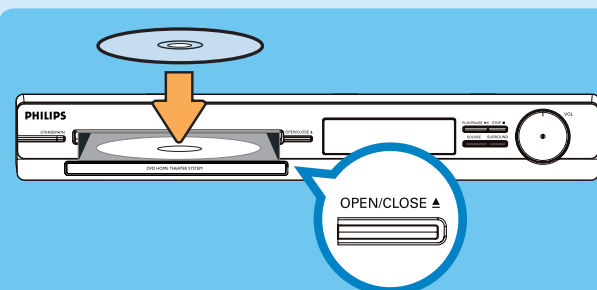

- 2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- 3 Premere ▲ per chiudere il vassoio del disco.
- 4 La riproduzione verrà avviata automaticamente.
- 5 Se viene visualizzato il menu del disco, utilizzare i tasti ◀▶▲▼ per selezionare un'opzione nel menu e premere OK sul telecomando per avviare la riproduzione.
- 6 Premere ■ per interrompere la riproduzione.

Nota Premendo il tasto ▶II, la riproduzione riprende da dove era stata interrotta. Per riavviare la riproduzione dall'inizio, premere ◀.

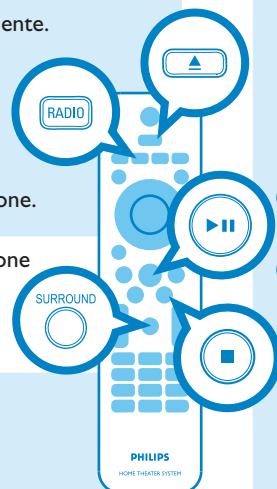

Attivazione della radio

- 1 Premere **RADIO**.
Sul display viene visualizzato "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Installazione automatica, premere Play).
- 2 Premere ▶II.
Tutte le stazioni radio con un buon segnale di ricezione saranno automaticamente memorizzate.

Nota Questa funzione è disponibile solo durante la configurazione iniziale. Se si desidera reinstallare tutte le stazioni radio, tenere premuto REPEAT (PROGRAM) fino a visualizzare "START" (Inizia) sul display.

- 3 Al termine, usare i tasti ◀▶ o il tastierino numerico per selezionare una stazione radio preimpostata.
- 4 Per eliminare una stazione radio preimpostata, tenere premuto ■ fino a visualizzare "FM X DELETED" (FM X eliminata).

Esperienza surround

- 1 Premere **SURROUND** per passare alla modalità Multi-Canali, Stereo o Party.
- 2 Premere **SOUND MODE** + — per selezionare un effetto audio digitale preimpostato.

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per dispositivi DVD.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

www.philips.com

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti

Guida di avvio rapido


Contenuto della confezione?

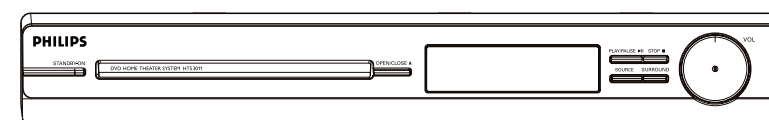


Unità principale

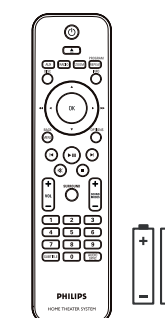

Telecomando con 2 batterie

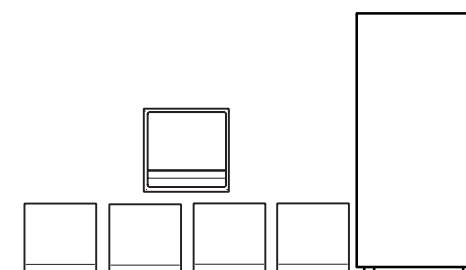

Altoparlanti: 1 centrale, 2 altoparlanti posteriori, 2 altoparlanti anteriori e subwoofer



Cavo composite video



Antenna FM




Manuale per l'utente

PHILIPS

1 Connetti


A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

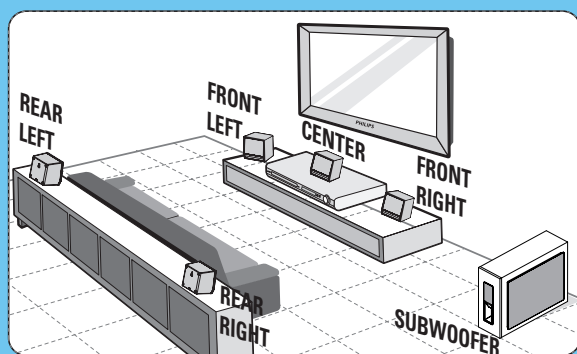

- 1 Posizionare l'altoparlante centrale sopra o accanto al televisore.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.
- 3 Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal televisore.
- 4 Posizionare gli altoparlanti posteriori dietro o al lato della posizione di ascolto.

B Collegare l'unità principale al televisore

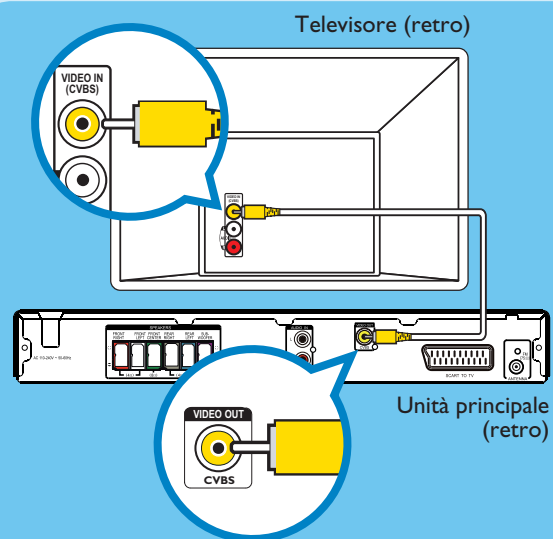


- Utilizzare il cavo composite video (in dotazione) per collegare la presa CVBS dell'unità principale e la presa VIDEO IN del televisore.

Nota È importante collegare l'unità principale direttamente al televisore.


C Collegare gli altoparlanti e l'unità principale al subwoofer

Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti e del subwoofer alle prese dello stesso colore poste sul retro dell'unità principale.

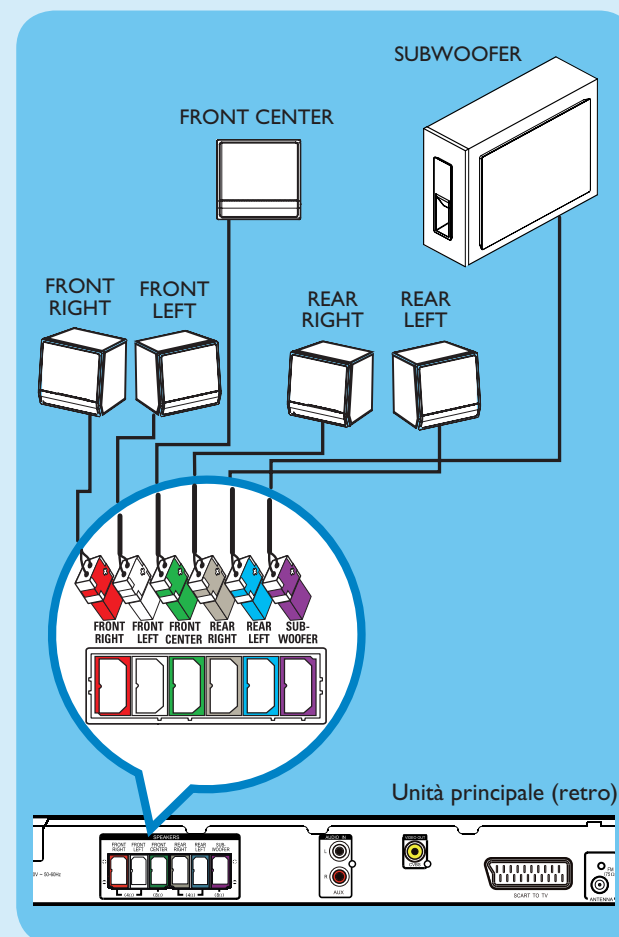

D Collegare le antenne radio e il cavo di alimentazione


Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

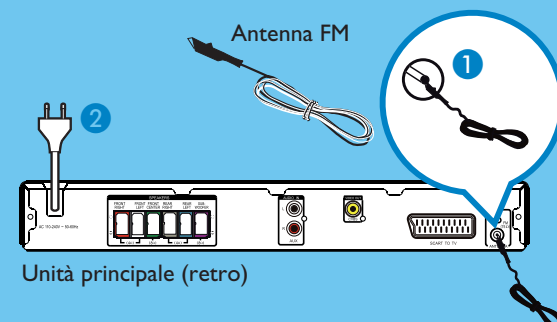

- 1 Collegare l'antenna FM (in dotazione) al pin interno della presa FM 75 Ω. Allungare l'antenna per una ricezione ottimale.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione dell'unità principale a una presa di corrente CA.

E Collegare l'uscita audio dalla TV (opzionale)

Per ascoltare l'audio della TV tramite l'unità, utilizzare un cavo audio rosso e bianco (non fornito) per collegare le prese AUDIO IN-AUX dell'unità principale alle prese AUDIO OUT della TV.

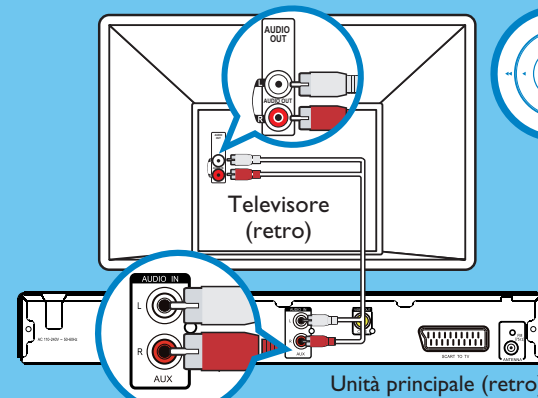


Nota Durante la visione dei programmi televisivi, premere più volte il tasto AUX sul telecomando fino a visualizzare "AUX" per attivare l'uscita audio dagli altoparlanti.

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione


- 1 Premere **STANDBY-ON** sull'unità principale per accenderla.
- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

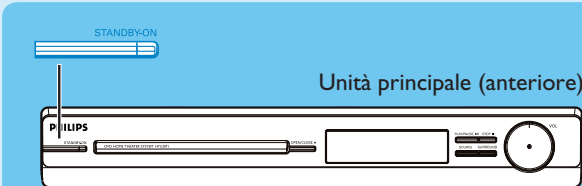

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, -) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Selezionare la lingua per il display

- 1 Premere **OPTIONS**. Viene visualizzata la pagina { Impost. Generali }.
- 2 Premere ►.

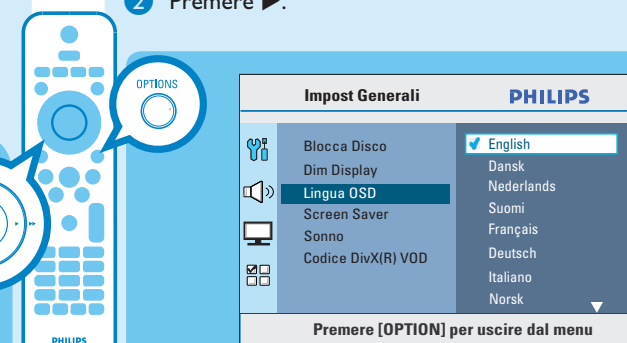

- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { Lingua OSD } e premere ►.
- 4 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una delle lingue disponibili nel menu e premere OK per confermare.
- 5 Premere **OPTIONS** per uscire.

Nota La lingua selezionata viene applicata solo ai menu di sistema visualizzati sul televisore durante il funzionamento del sistema Home Theatre e non ai menu del disco DVD.

Questo sistema Home Theatre è dotato di diverse opzioni di configurazione: (Impostazioni audio, Impostazioni video e Preferenze). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente.