

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1207



FI

Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Turvallisuusohjeet ja huolto	2
Huomautus	2
Hävittäminen käyttöiän loputtua	2
Kierrätystietoa asiakkaille	3
Kierrätys	3
North Europe Information (Nordic Countries)	3
Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus	4
2 PhotoFrame-kehys	5
Johdanto	5
Toimituksen sisältö	5
PhotoFrame-kehys	6
3 Aloittaminen	7
Telineen asentaminen	7
Virran kytkeminen	7
Virran kytkeminen PhotoFrame-kehykseen	8
PhotoFrame-kehyksen sammuttaminen	8
Valokuvien siirtäminen	8
4 Kuvien katseleminen	10
Diaesitysten ja valokuvien hallinta	10
5 Valokuvien selaaminen ja hallinta	11
6 Kello ja kalenteri	12
7 Asetukset	13
Näyttökielen valitseminen.	13
Näytön kirkkauden säätäminen	13
Ajan ja päivämäärän määrittäminen	13
Näytön automaattisen käynnistyksen ja sammuksen asettaminen	14
Diaesityksen nopeuden valitseminen	14
Diaesityksen siirtymätehosteen valitseminen	15
PhotoFrame-kehyksen tilan näyttäminen	15
Tehdasasetusten palauttaminen	15

8 PhotoFrame-kehyksen päivittäminen	16
--	-----------

9 Tuotetiedot	17
----------------------	-----------

10 Usein kysytyt kysymykset	18
------------------------------------	-----------

11 Sanastossa	18
----------------------	-----------

Tarvitsetko apua?

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeää

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet ja huolto

- Älä kosketa, paina, hankaa tai lyö näyttöä millään kovalla esineellä, koska se voi vahingoittaa näyttöä pysyvästi.
- Jos tuote on käyttämättä pitkiä aikoja, irrota se pistorasiasta.
- Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat näytön. Puhdista näyttö vain pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja, puhdistusaineita tai muita aineita tuotteen puhdistamiseen.
- Älä aseta tuotetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä altista tuotetta sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
- Älä pudota tuotetta. Jos pudotat tuotteen, se vahingoittuu.
- Asenna ja käytä palveluja tai ohjelmistoja ainoastaan luotettavista lähteistä, joissa ei ole viruksia tai haittaohjelmistoja.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä.

Huomautus



Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.



**Be responsible
Respect copyrights**

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Hävittäminen käyttöänsä loputtua

- Tuotteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Alan liikkeet voivat lisätä kierrätettävien materiaalien käyttöä ja vähentää jätteen määrää kierrättämällä tuotteesi.
- Ota selvää paikallisista kierrätysohjeista vanhan näytösi hävittämistä varten paikalliselta Philips-jälleenmyyjältä.
- (Yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille asiakkaille) Hävitä vanha tuote osavaltion ja liittovaltion paikallisten säädösten mukaisesti.

Lisätietoja kierrättämisestä saat osoitteesta www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Kierrätystietoa asiakkaille

Philips optimoi organisaation tuotteiden, palveluiden ja toimintojen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset luomalla teknisesti ja taloudellisesti kestäviä tavoitteita. Suunnittelu-, muotoilu- ja tuotantovaiheesta lähtien Philips korostaa helposti kierrätettävien tuotteiden tärkeyttä. Philipsillä tuotteen elinkaaren lopun hallintaan kuuluu osallistuminen kansallisiin tuotteiden vastaanottohankkeisiin ja kierrätysohjelmiin aina kun se on mahdollista ja mieluiten yhteistyössä kilpailijoiden kanssa. Parhailaan kierrätysjärjestelmä on käynnissä Euroopan maissa kuten Alankomaissa, Belgiassa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yhdysvalloissa Philips Consumer Electronics North America on lahjoittanut varoja Electronic Industries Alliance -järjestön (EIA) elektroniikan kierrätysprojektiin ja osavaltioiden kodin elektroniikan kierrätyshankkeisiin. Lisäksi Northeast Recycling Council (NERC) - useassa osavaltiossa toimiva voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy tukemaan kierrätysmarkkinoiden kehittymistä - suunnittelee kierrätysohjelman toteuttamista. Tyynenmeren puoleisessa Aasiassa, Taiwanissa, tuotteita ottaa vastaan Environment Protection Administration (EPA). Jos haluat seurata tietotekniikkatuotteiden kierrätystä, lisätietoja saat osoitteesta www.epa.gov.tw.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅR ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÅR DU STÅLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS. Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERENGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus

Tämä tuote on RoHS-standardien mukainen.

Laiteluokan II symboli:



Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.


2 PhotoFrame-kehys

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Philipsin digitaalisella PhotoFrame-kehyksellä voit näyttää JPEG-kuvia korkealaatuisina suoraan muistikortilta.

Toimituksen sisältö



- Philips Digital PhotoFrame -kehys



- Teline




- Verkkolaite



- Käyttöopas

PhotoFrame-kehys

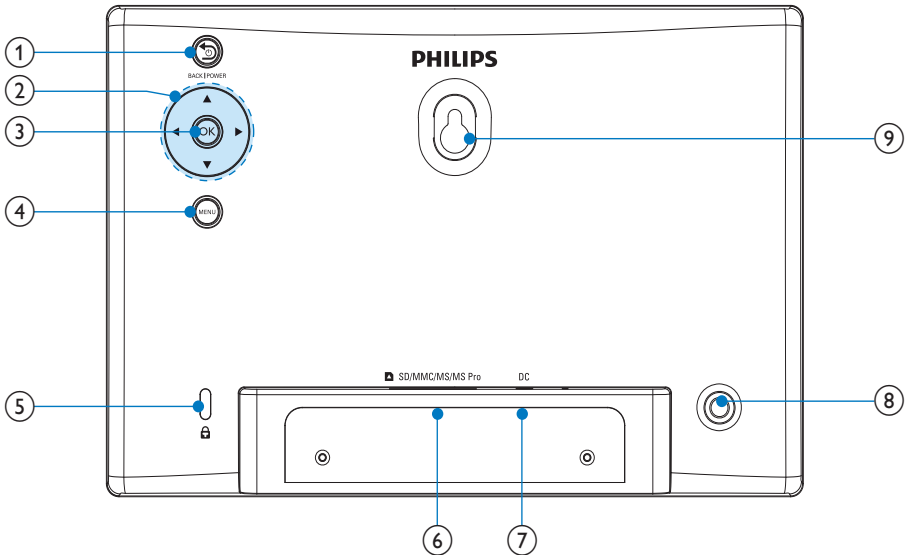

① **BACK/POWER**

- PhotoFramen virran kytkeminen ja katkaiseminen
- Siirry aloitusnäyttöön painamalla
- Palaaminen painamalla

② **▲/▼/◀/▶**

- Yllä tai alla, vasemmalla tai oikealla olevan asetuksen valitseminen painamalla

③ **OK**

- Diaesityksen toistaminen/keskeyttäminen painamalla
- Vahvista valinta painamalla

④ **MENU**

- Valikon avaaminen/sulkeminen painamalla

⑤ **Kensington-lukko**

⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro**

- SD/MMC/MS/MS Pro -muistikorttipaikka

⑦ **DC**

- Liitäntä verkkolaitteelle

⑧ **Aukko telineitä varten**

⑨ **Seinäkiinnitysreikä**

3 Aloittaminen



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:


Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Telineen asentaminen

Jotta voit asettaa PhotoFrame-kehiksen tasaiselle alustalle, kiinnitä laitteen mukana toimitettu teline PhotoFrame-kehiksen taakse.

- 1 Aseta teline PhotoFrame-kehikseen.

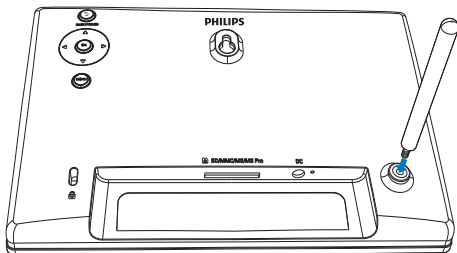

- 2 Ruuvaa teline vastaavaan aukkoon tukevasti.

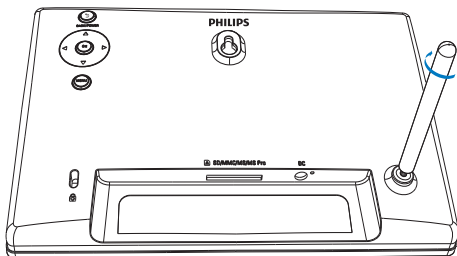

Virran kytkeminen





Huomautus

- Kun asetat PhotoFrame-kehiksen paikalleen, varmista, että virtajohtoon ja pistorasiaan on helppo päästä käsiksi.

- 1 Liitä mukana toimitettu verkkolaite Photo Framen

- DC-liitäntään
- pistorasiaan

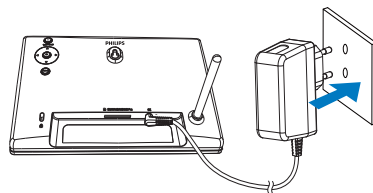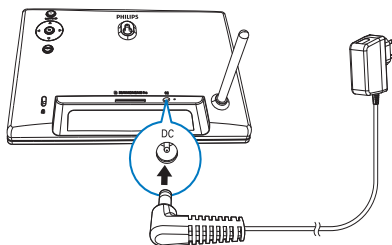


- ➔ PhotoFrame käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

Virran kytkeminen PhotoFrame-kehukseen

Huomautus


- Kun liität PhotoFrame-kehuksen virtalähteeseen, PhotoFrame käynnistyy automaattisesti.

- 1 Kun PhotoFramen virta on katkaistu, mutta kehys on liitetty virtalähteeseen, siihen voi kytkeä virran painamalla **BACK|POWER** -painiketta.
➔ Aloitussnäyttö avautuu muutaman sekunnin kuluttua.

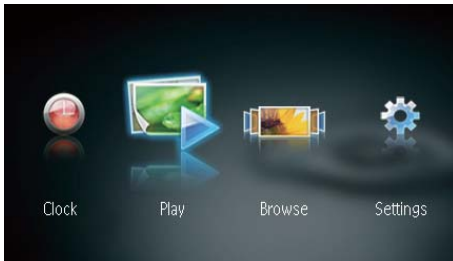

Kun käynnistät PhotoFramen ensimmäisen kerran:

- Näyttöön tulee kehote valita kieli.

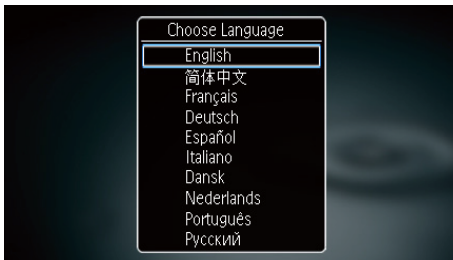

- Valitse kieli painamalla ▲/▼ -painiketta ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

PhotoFrame-kehuksen sammuttaminen

Huomautus

- Voit sammuttaa PhotoFrame-kehuksen vasta, kun kaikki kopiointi- ja tallennustoiminnot on tehty.
- Sammuta PhotoFrame painamalla **BACK|POWER** -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Valokuvien siirtäminen

Varoitus


- Älä irrota muistilaitetta PhotoFrame-kehuksesta, kun valokuvia siirretään muistilaitteesta tai -laitteeseen.

Voit toistaa JPEG-kuvia seuraavista PhotoFrame-kehukseen liitetyistä muistilaitteista:

- Secure Digital (SD) -muistikortti
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC) -muistikortti
- Memory Stick (MS) -muistikortti
- Memory Stick Pro (MS Pro ja sovitin)

Emme kuitenkaan takaa, että kaikki tallennuslaitteet toimivat.

- 1 Aseta tallennuslaite paikkaan.

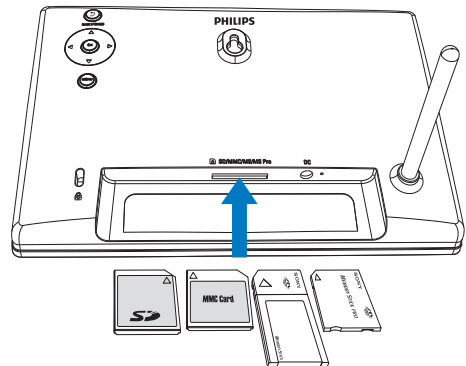

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.



Valokuvien kopioiminen Photo Frameen:

- 1 Valitse [**Yes**] ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.

Valokuvien katseleminen suoraan:

- 1 Valitse [**No**] ja vahvista **OK**-painikkeella.
 - 2 Valitse [**Play**] ja paina sitten **OK**-painiketta.
- Voit poistaa tallennuslaitteen vetämällä sen irti.

4 Kuvien katseleminen

- 1 Valitse aloitusvalikossa ◀▶-painikkeella [Play] ja paina OK-painiketta.




- ↳ Valokuvat näytetään diaesitystilassa.
- Näytä diaesityksen seuraava tai edellinen kuva ◀▶-painikkeella.

Diaesitysten ja valokuvien hallinta

Voit hallita valokuvaa diaesityksessä seuraavilla tavoilla:.

- 1 Paina diaesityksen aikana MENU-painiketta.
 - ↳ Valikkorivi avautuu.

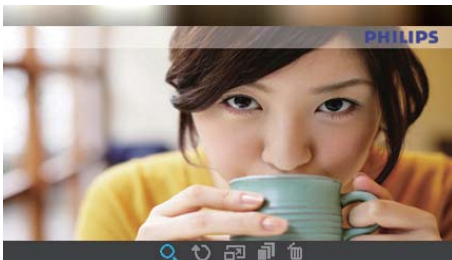

- 2 Valitse kuvake ◀▶-painikkeella ja paina OK-painiketta.
 - 🔍 Valokuvan lähentäminen
 - ↺ Valokuvan kiertäminen


- 🖼️: Näyttötilan valitseminen
- 📷: Valokuvan tallentaminen
- 🗑️: Valokuvan poistaminen
- Sulje valikkorivi painamalla MENU-painiketta uudelleen.

5 Valokuvien selaaminen ja hallinta

- Sulje valikkorivi painamalla **MENU**-painiketta uudelleen.

Voit selata ja hallita valokuvia.


- Valitse aloitusvalikossa ◀▶-painikkeella [**Browse**] ja paina **OK**-painiketta.

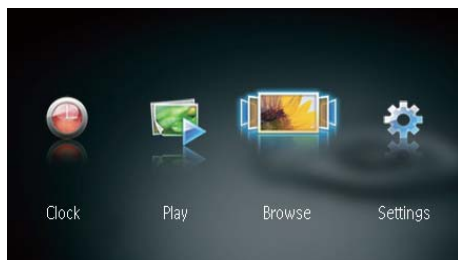

↳ Albumin kuvat näytetään pikkukuvina.

Valokuvien hallinta:

- Valitse valokuva ja paina **MENU**-painiketta.
↳ Valikkorivi avautuu.

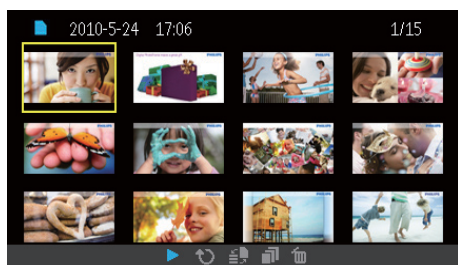


- Valitse kuvake ◀▶-painikkeella ja paina **OK**-painiketta.
 - ▶: Valokuvien toistaminen diaesityksenä
 - ↺: Valokuvan kiertäminen
 - 📷: Lähdelaitteen vaihtaminen
 - 💾: Valokuvan tallentaminen
 - 🗑️: Valokuvan poistaminen


6 Kello ja kalenteri

Voit asettaa kellon ja kalenterin näkymään diaesityksessä tai kellon näkymään erikseen.

- 1 Varmista, että olet asettanut ajan ja päivämäärän oikein.
- 2 Valitse aloitusvalikossa ◀▶-painikkeella [Clock] ja paina OK-painiketta.

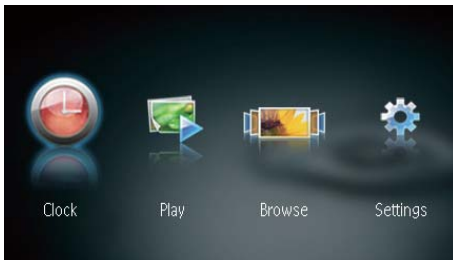


- 3 Valitse kellon/kalenterin näyttötila ◀▶-painikkeella.

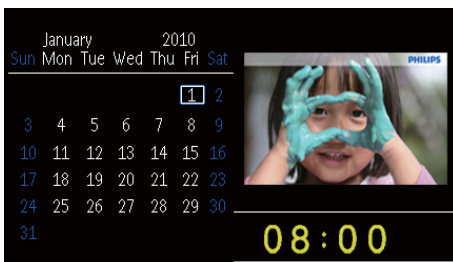

7 Asetukset

- 1 Valitse aloitusvalikossa -painikkeella [Settings] ja paina OK-painiketta.

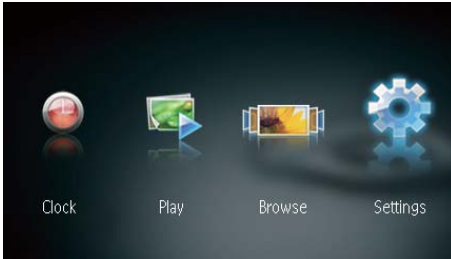

Näyttökielen valitseminen.


- 1 Valitse [Language] ja paina sitten OK-painiketta.



- 2 Valitse kieli ja paina OK-painiketta.

Näytön kirkkauden säätäminen


- 1 Valitse [Brightness] ja paina sitten OK-painiketta.

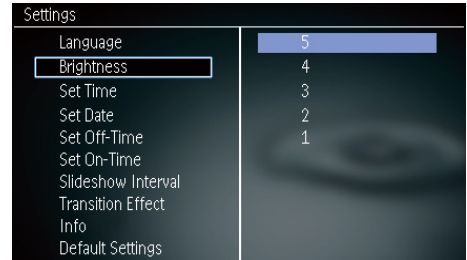


- 2 Valitse kirkkaustaso ja paina OK-painiketta.

Ajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Valitse [Set Time]/[Set Date] ja paina OK-painiketta.

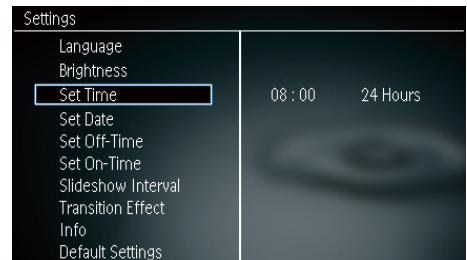

- 2 Painamalla ▲▼/◀▶-painiketta voit asettaa ajan ja päiväyksen ja valita muodon. Paina sen jälkeen OK-painiketta.

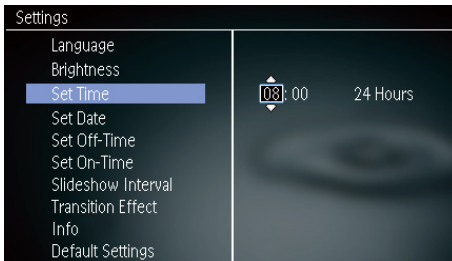

Huomautus

- Jos PhotoFrame irrotetaan virtalähteestä pitkäksi ajaksi, aika ja päiväys on asetettava uudelleen, kun PhotoFrame taas käynnistetään.


Näytön automaattisen käynnistykseen ja sammutuksen asettaminen

SmartPower-toiminnolla voit määrittää ajan, jonka jälkeen PhotoFrame-kehiksen näyttö käynnistyy tai sammuu automaattisesti.


Huomautus

- Määritä kellonaika ja päivämäärä PhotoFrame-kehiksessä oikein ennen automaattisen käynnistykseen ja sammutuksen määrittämistä.

- 1 Valitse [Set Off-Time]/[Set On-Time] ja paina OK-painiketta.

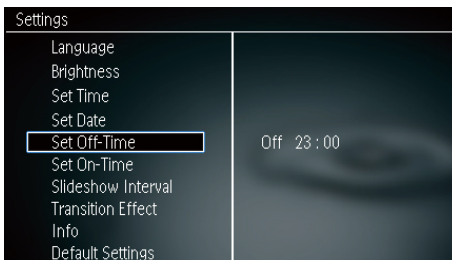


- 2 Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla [On]/[Off].

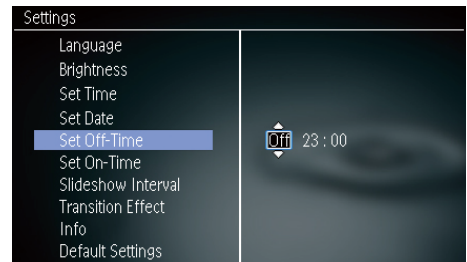

- 3 Aseta aika painamalla ▲▼/◀▶-painiketta ja paina OK-painiketta.


Diaesityksen nopeuden valitseminen

- 1 Valitse [Slideshow Interval] ja paina sitten OK-painiketta.
- 2 Valitse väli ja vahvista OK-painikkeella.

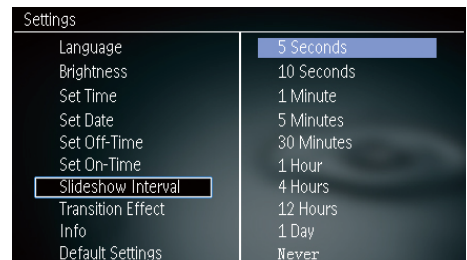

Diaesityksen siirtymätehosteen valitseminen


- 1 Valitse [**Transition Effect**] ja paina sitten **OK**-painiketta.

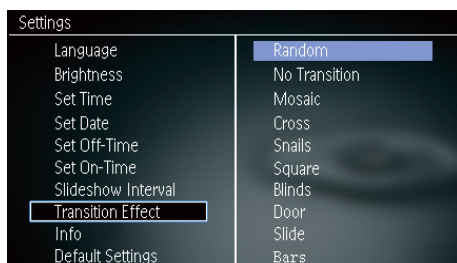

- 2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

Tehdasasetusten palauttaminen


- 1 Valitse [**Default Settings**] ja paina sitten **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

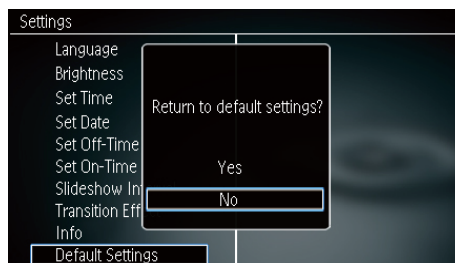

- 2 Valitse [**Yes**] ja paina sitten **OK**-painiketta.

PhotoFrame-kehyksen tilan näyttäminen

- 1 Valitse [**Info**].

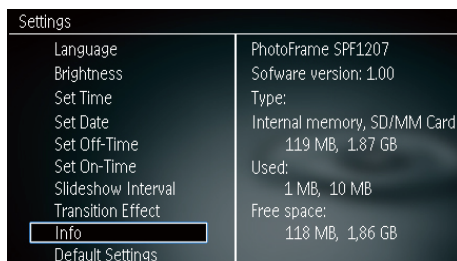

- ↳ PhotoFrame-kehyksen tiedot näkyvät näytön oikeassa reunassa.

8 PhotoFrame-kehyksen päivittäminen

Varoitus

- Älä katkaise virtaa PhotoFrame-kehyksestä päivityksen aikana.

Jos ohjelmistopäivitys on saatavilla, voit ladata sen osoitteesta www.philips.com/support ja päivittää PhotoFrame-kehyksen. Vanhempi ohjelmisto on saatavilla verkosta.

- 1 Käy osoitteessa www.philips.com/support.
- 2 Etsi PhotoFrame ja siirry ohjelmisto-osaan.
- 3 Lataa uusin ohjelmistoversio SD-kortin juurihakemistoon.
- 4 Aseta SD-kortti PhotoFrame-kehykseen.
- 5 Virran kytkeminen PhotoFrame-kehykseen
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 6 Valitse **[Yes]** ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.
↳ Kun päivitys on valmis, PhotoFrame käynnistyy uudelleen.

9 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Kuva/näyttö

- Katselukulma: C/R >10, 120° (vaaka) / 100° (pysty)
- Käyttöikä, 50 %:n kirkkaudella: 20 000 tuntia
- Kuvasuhde: 16:10
- Ruudun näkyvä tarkkuus: 432 x 234
- Sopivin valokuvan tarkkuus: 432 x 270
- Kirkkaus (tyypillinen): 150cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1
- Tuetut valokuvamuodot:
 - JPEG-valokuva (enintään 20 Mt:n JPEG-tiedostot, enintään 64 megapikseliä)
 - Progressive JPEG -valokuva (enintään 1024 x 768 kuvapistettä)

Tallennusvälineet

- Muistikorttityypit
 - Secure Digital (SD) -muistikortti
 - Secure Digital (SDHC) -muistikortti
 - Multimedia Card (MMC) -muistikortti
 - Memory Stick (MS) -muistikortti
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Kiinteä muisti:
 - SPF1127: noin 100 kt
 - SPF1137: noin 100 kt
 - SPF1207: 128 Mt

Mitat ja paino

- Mitat ilman jalustaa (LxKxS): 205,5 x 138 x 25 mm
- Mitat jalustan kanssa (LxKxS): 205,5 x 138 x 102,5 mm
- Paino ilman jalustaa: 0,30 kg

Virta

- Tuettu virtalähde: verkkovirta
- Tehokkuustaso: V
- Keskikulutus (virta kytkettynä): 4 W
- Verkkolaite:
 - Valmistaja: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Mallinumero: DSA-3RNA- 05 Fc xy (c = EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, AU, AN tai AR; xy = lähtöjännite/ nykyinen koodi)
 - Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz
 - Lähtö: DC 5V = 0,65A

Sovitin	Alue
DSA-3RNA-05 FEU/UP	Eurooppa, Venäjä ja Singapore
DSA-3RNA-05 FUK	Iso-Britannia ja Hongkong
DSA-3RNA-05 FUS/UJ	Yhdysvallat ja Kanada
DSA-3RNA-05 FJP	Japani
DSA-3RNA-05 FCH	Kiina
DSA-3RNA-05 FAU	Australia
DSA-3RNA-05 FAN	Argentiina

Lämpötila

- Käyttölämpötila: 0–0 °C
- Säilytyslämpötila: -10–0 °C

10 Usein kysytyt kysymykset

Onko LCD-näyttö kosketusnäyttö?

LCD-näyttö ei ole kosketusnäyttö. Käytä PhotoFrame-kehystä laitteen taustapuolella olevien painikkeiden avulla.

Voinko vaihtaa diaesityksen kuvia käyttämällä eri muistikortteja?

Kyllä. Kun muistikortti on PhotoFrame-kehyksessä, voit toistaa kortilla olevia kuvia diaesitystilassa.

Vahingoittuuko LCD-näyttö, jos pidän samaa kuvaa näytössä pitkään?

Ei. PhotoFrame-kehys voi näyttää samaa valokuvaa jatkuvasti 72 tunnin ajan ilman, että LCD-näyttö vahingoittuu.

Miksi PhotoFrame-kehys ei näytä joitain kuvia?

PhotoFrame tukee ainoastaan JPEG-kuvia. Varmista, että JPEG-kuvat eivät ole vioittuneita.

Voinko käyttää PhotoFrame-kehystä automaattisen virrankatkaisujakson aikana?

Kyllä. Voit herättää PhotoFramen -painikkeella.

Miksi PhotoFrame-kehys ei siirry automaattisen virrankatkaisun tilaan, kun olen asettanut sen?

Määritä ensin oikea kellonaika, automaattisen virrankatkaisun ja kytkemisen aika. PhotoFrame-kehys sammuttaa näytön automaattisesti automaattisen virrankatkaisun ajankohtana. Jos määritetty kellonaika on jo ohitettu siltä päivältä, kehys siirtyy automaattisen virrankatkaisun tilaan määritetynä aikana seuraavasta päivästä lähtien.

Voiko PhotoFrame-kehykseen tallentaa enemmän kuvia lisäämällä muistin kokoa?

Ei. PhotoFrame-kehiksen sisäisen muistin koko on kiinteä, eikä sitä voi laajentaa. Voit kuitenkin vaihtaa eri kuvien välillä käyttämällä PhotoFrame-kehyksessä eri muistilaitteita.

Kun olet asettanut kehykseen muistikortin ja siirtänyt kaiken sisällön PhotoFrame-kehykseen, PhotoFrame-kehiksen

kansiorakenne poikkeaa muistikortin alkuperäisestä kansiorakenteesta. Miksi?

PhotoFrame pystyy lukemaan enintään 3-tasoisia kansiorakenteita ja kirjoittaa ainoastaan 1-tasoiseen kansiorakenteeseen. Siinä tapauksessa muistikortin eri kansiotasolla tallennetaan samaan kansioon PhotoFrame-kehyksessä. Esimerkiksi muistikortin kansioissa \AA, \01\AA ja \02\AA olevat valokuvat kopioidaan PhotoFrame-kehiksen kansioon \AA.

Mikä on paras PhotoFrame-kehyksessä käytettyjen valokuvien tarkkuus?

Paras tarkkuus on 432 x 270, 864 x 540 tai vastaava.

Miksi virta katkeaa automaattisesti PhotoFrame-kehyksestä?

Jos SmartPower-toiminto on käytössä, virta katkeaa PhotoFrame-kehyksestä automaattisesti määritetyn ajan kuluttua. Lisätietoja on kohdassa Näytön automaattisen käynnistyksen ja sammutuksen asettaminen.

11 Sanastossa

J

JPEG

Tavallinen digitaalivalokuvien muoto. Digitaalivalokuvien tiedonpakkausjärjestelmä, jonka Joint Photographic Expert Group on luonut. Siinä kuvan laatu pienenee vähän, vaikka pakkaussuhde on suuri. Tiedostojen tunniste on .jpg tai .jpeg.

K

Kb/s

Kilobittiä sekunnissa. Digitaalisten tietojen siirtämisen mittayksikkö, jota käytetään erittäin voimakkaasti pakattujen tiedostomuotojen yhteydessä (esimerkiksi AAC, DAB ja MP3). Laatu on tavallisesti sitä parempi, mitä suurempi luku on.

Kensington-lukko

Kensington-lukon paikka (tunnetaan myös nimellä K-paikka tai Kensington-lukko). Osa varkauden estöjärjestelmää. Se on pieni, metallivahvisteinen aukko, joka on lähes kaikissa pienissä tai kannettavissa tietokoneissa ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti kalliissa ja/tai erityisen kevyissä laitteissa, esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa, tietokoneen näytöissä, työasemissa, pelikonsoleissa ja videoprojektoreissa. Sitä käytetään erityisesti Kensingtonin valmistamien lukitusjärjestelmien kiinnittämiseen.

Kuvasuhde

Kuvasuhde tarkoittaa television kuvaruudun leveyden suhdetta korkeuteen. Tavallisen television kuvasuhde on 4:3 ja teräväpiirto- tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter box -kuvasuhteen avulla voit nauttia tavallista kuvasudetta 4:3 laajemmasta kuvasta.

M

Memory Stick -muistikortti

Memory Stick -muistikortti Flash-muistikortti tietojen digitaaliseen tallentamiseen kameroissa, videokameroissa ja muissa kannettavissa laitteissa.

MMC-kortti

Multimedia Card -muistikortti Flash-muistikortti, johon voi tallentaa tietoja matkapuhelimissa, kämmmentietokoneissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Kortissa käytetään Flash-muistia kirjoitettavissa ja lukevissa sovelluksissa tai kiinteän tiedon ROM-piireissä (ROM-MMC), joita käytetään laajasti sovellusten lisäämiseen Palm-kämmmentietokoneisiin.

P

Pienoiskuva

Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuville kuin hakemisto sanoille.

S

SD-kortti

Secure Digital -muistikortti. Flash-muistikortti, johon voi tallentaa digikameroiden, matkapuhelinten ja kämmmentietokoneiden tietoja. SD-kortit ovat saman kokoisia kuin MultiMediaCard (MMC) -kortit (32 x 24 mm), mutta ovat hiukan paksumpia (2,1 mm vs. 1,4 mm), ja SD-kortinlukijat tukevat molempia. Saatavana on jopa 4 Gt:n muistikortteja.

