Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

D200

D205

Manuale dell'utente breve

PHILIPS

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Avviso

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/EC.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

1 Panoramica

Durante una chiamata

- MENU OK Rubrica
- Regolare il volume
- Consente di terminare le chiamate
- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante
- Consente di accendere/spegnere il microfono
- #a/A Consente di inserire una pausa

Nel menu

- MENU OK Consente di confermare / accedere al menu delle opzioni / eseguire una selezione
- REDIAL C Annulla
- Consente di scorrere verso l'alto o il basso
- Consente di uscire dal menu

Standby

- MENU OK Accedere al menu principale
- Rubrica
- Registro chiamate
- Consente di effettuare e ricevere chiamate
- *INT Consente di effettuare chiamate interne
- Blocco/sblocco del tastierino
- Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce

Immissione di testo

- REDIAL C Consente di eliminare testo
- Consente di inserire uno spazio
- #a/A Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole

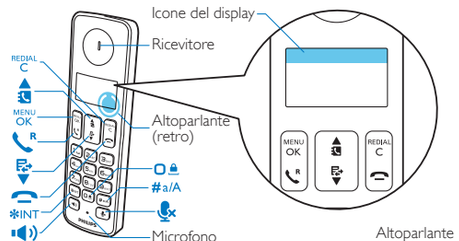

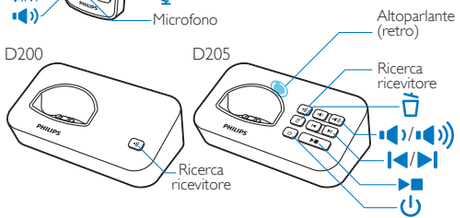

Icone del display

- Mostra la connessione tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
- Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
- Indica una chiamata in uscita nel registro di riselezione.
- Lampeggia quando è presente una nuova chiamata persa o quando si passano in rassegna le nuove chiamate perse. Rimane accesa fissa quando si scorrono che chiamate perse nel registro chiamate che sono già state lette.
- Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso durante una chiamata.
- L'altoparlante è attivo.
- La suoneria è spenta.
- Solo per il modello D205: Segreteria telefonica: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio. Rimane acceso quando la segreteria telefonica è attiva.
- Spia messaggi in segreteria: lampeggia per i nuovi messaggi, rimane costante per i messaggi già consultati.
  * Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.
- Sono presenti altre cifre sulla destra. Premere REDIAL C per leggere.
- ECO+ La modalità ECO+ viene attivata.

2 Collega

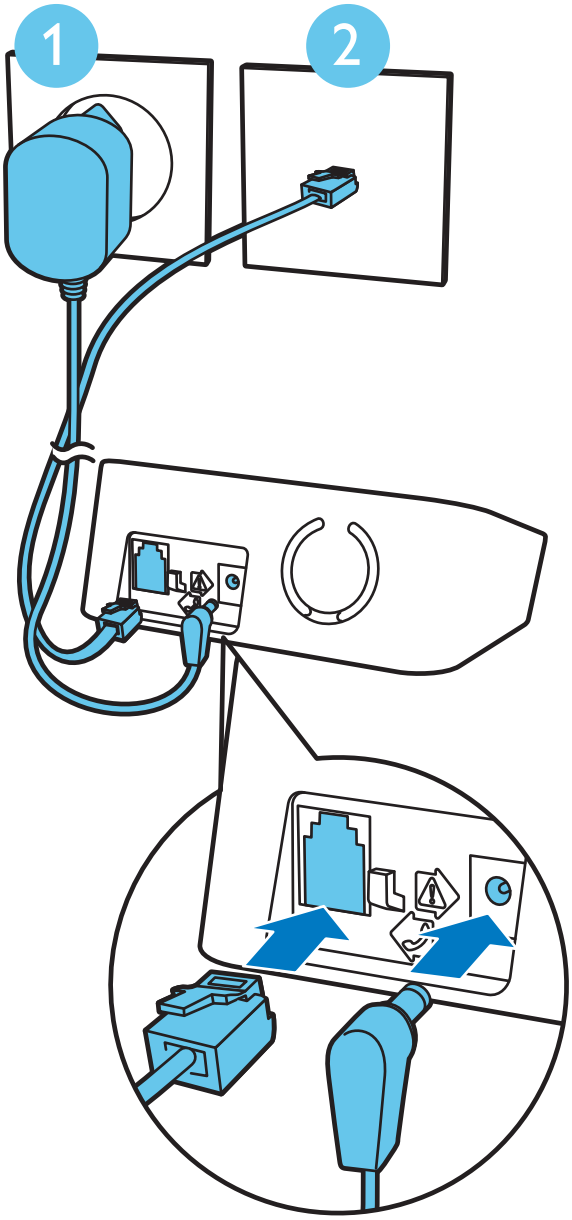

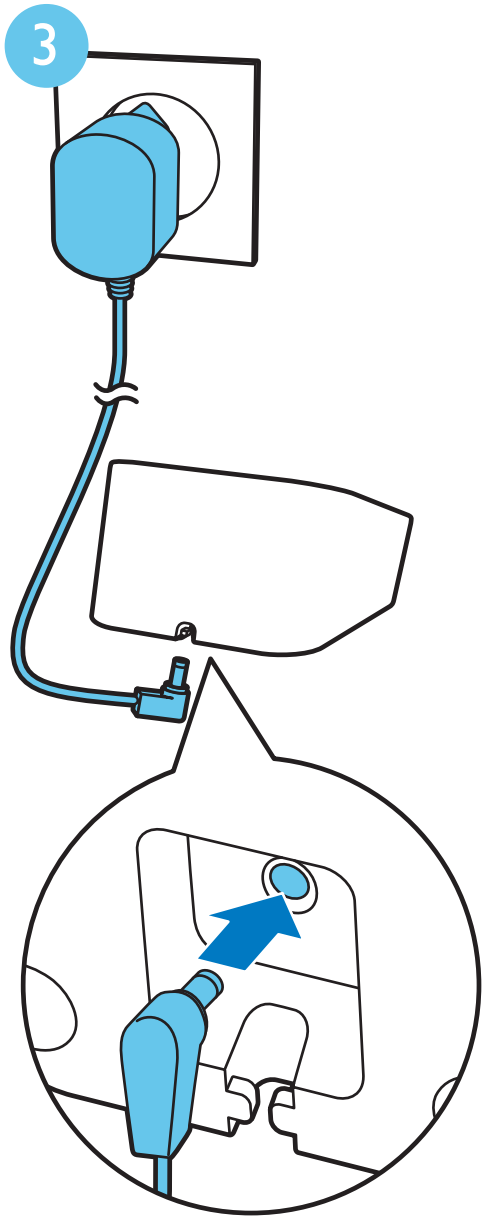

Solo per la versione con più ricevitori.

3 Eseguire le operazioni preliminari

Inserimento delle batterie

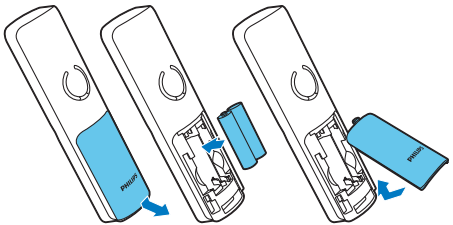

Configurazione del telefono

1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
3 Impostare data e ora.
- Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto / per selezionare **[am]** o **[pm]** (in base al paese).

Carica del telefono

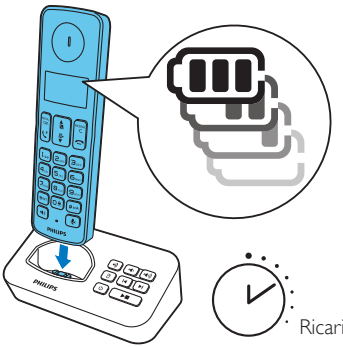

> 70%
40% - 70%
10% - 40%
< 10%

Lampeggiante: batteria scarica
Avanzamento: ricarica in corso

4 Divertiti

Rubrica

Aggiunta di un nome in rubrica

1 Premere MENU OK.
2 Selezionare **[Rubrica]** > **[Agg. nuovo]**.
3 Seguire le istruzioni a video.

Chiamata tramite rubrica

1 Premere ▲.
2 Selezione una voce e premere R.

Memoria ad accesso diretto

Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti 1 e 2). Per digitare automaticamente il numero di telefono salvato, tenere premuto il tasto desiderato in modalità standby.
A seconda del paese in cui si risiede, i tasti 1 e 2 sono preimpostati rispettivamente su **[1_posta voc.]** (numero della segreteria telefonica) e **[2_info svc]** (numero del servizio informazioni) dell'operatore di rete (a seconda del gestore).

Registro chiamate

Chiamata dal registro chiamate

1 Premere .
2 Selezione una voce e premere R.

Aggiunta di un nome in rubrica

1 Premere > MENU OK > **[Salva numero]**.
2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

1 Premere > MENU OK > **[Elimina]**.
2 Seguire le istruzioni a video.

Elenco di richiamta

Chiamata dall'elenco di riselezione

1 Premere REDIAL C.
2 Selezione una voce e premere R.

Aggiunta di un nome in rubrica

1 Premere REDIAL C > MENU OK > **[Salva numero]**.
2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

1 Premere REDIAL C > MENU OK > **[Elimina]**.
2 Seguire le istruzioni a video.

Registrazione di un messaggio (solo per il modello D205)

1 Premere MENU OK.
2 Selezionare **[Segret. tel.]** > **[Messaggio]**.
3 Seguire le istruzioni a video.

Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base.

1 Premere MENU OK.
2 Selezionare **[Servizi]** > **[Registra]**, quindi premere MENU OK per confermare.
3 Tenere premuto •)) sulla base per 5 secondi.
4 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000).
5 Premere MENU OK per confermare il PIN/codice di accesso.
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

1 Premere MENU OK.
2 Selezionare **[Servizi]** > **[Reimposta]**, quindi premere MENU OK per confermare.
3 Seguire le istruzioni a video.

Nota

- È possibile richiamare il PIN/codice di accesso originale seguendo questa procedura.

Dati tecnici

Batteria

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 1,2 V 550 mAh

Utilizzare solo le batterie in dotazione.

Adattatore

Base e caricatore:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Ingresso:	100-240 V 50/60 Hz 0,2 A	100-240 V 50/60 Hz 0,15 A
Uscita:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Rubrica con 50 voci
Registro chiamate con 20 voci
Autonomia di conversazione: 16 ore
Autonomia in standby: 180 ore

Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Se il ricevitore mostra la scritta **[Scollegato]**, registrarlo.

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Accedere a MENU OK > **[Servizi]** > **[Scollegare]** per annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

1 Premere per tornare alla schermata di standby.
2 Premere MENU OK per accedere alla schermata del menu principale.
3 Sullo schermo verranno visualizzate le seguenti opzioni:

[Phone setup] > **[Language]**
[Réglages] > **[Langue]**
[Ρύθμ. Τηλεφών.] > **[Γλώσσα]**
[Config. telef.] > **[Lingua]**
[Config. telef.] > **[Idioma]**
[Config. tel.] > **[Idioma]**

4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.
5 Selezionare la propria lingua.

Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Avvicinare il ricevitore alla base.

Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Nessun display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Verificare i collegamenti e la presenza di alimentazione.

Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della batteria si muove durante le operazioni di ricarica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricatore, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la stazione base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è attivo. Rivolgersi alla propria compagnia telefonica.
- Le informazioni relative al chiamante sono state nascoste o non sono disponibili.

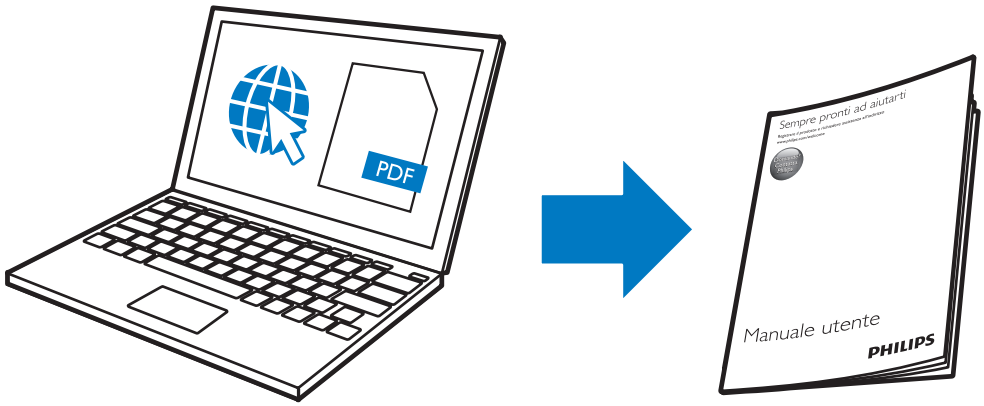

www.philips.com/support

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione dettagliata per gli utenti disponibile online.

CE 0168

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.
Tutti i diritti riservati.
Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

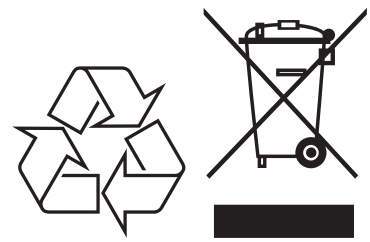

UMS_D200-205
23_IT_V2.0
WK13374