

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



SBM130



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
2	Din bærbare højttaler	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over højttaleren	5
3	Kom godt i gang	6
	Strømforsyning	6
	Tænd/sluk	6
	Vælg en kilde	6
4	Afspilning	7
	Afspil fra MicroSD-kort	7
	Afspil fra USB-enhed	7
	Afspil fra en ekstern enhed	7
	Lyt til FM-radio	7
	Sådan lytter du gennem en hovedtelefon	8
	Reguler lydstyrken	8
5	Produktinformation	9
	Specifikationer	9
	USB-afspilningsoplysninger	9
6	Fejlfinding	10
7	Meddelelse	10

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

Høresikkerhed




Advarsel

- For at undgå risiko for høreskade bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere perioder. Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

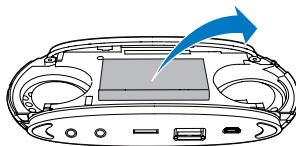

2 Din bærbare højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne højttaler kan du:



- lytte til FM-radio;
- nyde lyd fra MicroSD-kort, USB-enheder og andre eksterne enheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- USB-kabel x 1
- Aux-in-kabel x 1
- FM-antenne x 1
- Lynvejledning

Oversigt over højttaleren

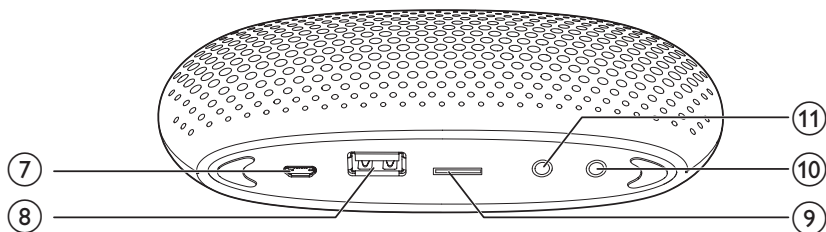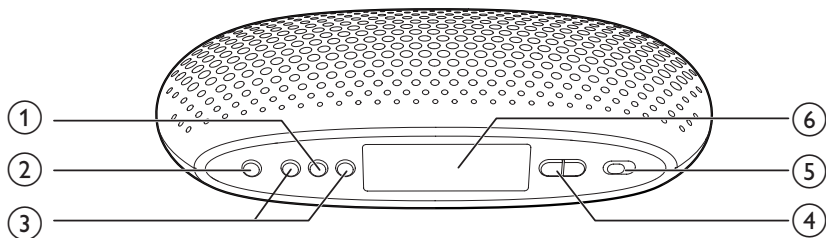

- | | |
|---|---|
| <p>① ▶ </p> <ul style="list-style-type: none">• Start, eller sæt afspilning på pause. | <p>⑥ Skærmpanel</p> |
| <p>② S</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælg en kilde. | <p>⑦ DC 5V</p> <ul style="list-style-type: none">• Oplad det indbyggede batteri. |
| <p>③ ◀◀ / ▶▶</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælg et nummer.• Søg under afspilning.• Find FM-radiostationer. | <p>⑧ USB</p> <ul style="list-style-type: none">• Tilslut en USB-lagerenhed. |
| <p>④ -/+</p> <ul style="list-style-type: none">• Juster lydstyrken. | <p>⑨ MICRO SD</p> <ul style="list-style-type: none">• Stik til MicroSD-kort |
| <p>⑤ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none">• Tænd eller sluk for højttaleren. | <p>⑩ 🎧</p> <ul style="list-style-type: none">• Hovedtelefonstik. |
| | <p>⑪ AUX</p> <ul style="list-style-type: none">• Tilslut en ekstern enhed. |

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer:

Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Strømforsyning

! Advarsel

- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Risiko for skade på højttaleren. Apparatet må ikke oplades via noget andet end USB-stikket på en computer.

Højttaleren kan køre på det indbyggede, genopladelige batteri.


Sådan oplades det indbyggede batteri:

Tilslut det medfølgende USB-kabel til:

- **DC 5V**-stikket på højttaleren.
- USB-stikket på en computer.

↳ Ikonet for opladning vises.

↳ Når batteriet er fuldt opladet, forsvinder ikonet for opladning.

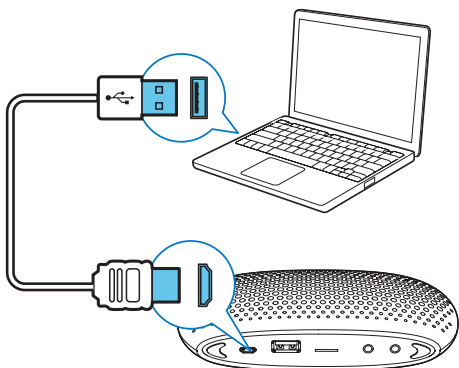

Tænd/sluk

- 1 Skub $\odot$ til venstre.
↳ Højttaleren skifter til den sidst valgte kilde.
- 2 Skub $\odot$ til højre for at slukke for højttaleren.

Vælg en kilde

Tryk gentagne gange på **S** for at vælge en lydkilde: FM tuner, Aux, USB-enhed eller MicroSD-kort.


4 Afspilning

Afspil fra MicroSD-kort

Bemærk

- Kontroller, at MicroSD-kortet indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk gentagne gange på **S** for at vælge MicroSD-kortets kilde.
↳ **[SD]** vises.
- 2 Sæt et MicroSD-kort i kortstikket.
↳ Afspilning starter automatisk.

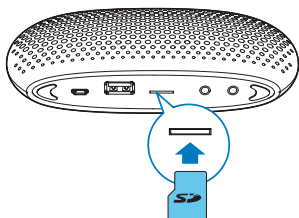

- Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en lydfil.
- For at søge under afspilning skal du trykke på og holde **◀◀ / ▶▶** nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.

Bemærk

- På grund af variationer i materialer og produkteknikker kan det ikke garanteres, at alle MicroSD-kort virker sammen med denne højttaler.

Afspil fra USB-enhed

Bemærk

- Kontroller, at USB-lagerenheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

Sæt USB-enheden i **USB**-stikket.

↳ **[USB]** vises.

↳ Afspilning starter automatisk.

Afspil fra en ekstern enhed

Med denne højttaler kan du også lytte til lyd fra en ekstern enhed.

- 1 Tryk på **S** gentagne gange for at vælge Aux som kilde.
- 2 Tilslut det medfølgende Aux-in-kabel til:
 - **AUX**-stikket på højttaleren.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Afspil lyd på enheden (se brugervejledningen til enheden).

Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer

Bemærk

- Hold den bærbare højttaler på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.

- 1 Tryk gentagne gange på **S** for at vælge FM-tuner kilden.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold den nede i to sekunder.
↳ Højttaleren stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.

- 3 Gentag trin 2 for at finde flere radiostationer.

For at finde en station manuelt:

Tryk gentagne gange på ◀◀/▶▶, indtil du finder et bedre signal.



Tip

- Hvis radiostationens signal er svagt, skal du sætte den medfølgende antenne i AUX-stikkontakten eller lytte via hovedtelefonerne.



Tip


- Når nogle hovedtelefoner med mikrofon er tilsluttet, hører du måske lyd fra både højttalerne og hovedtelefonerne. Hvis det er tilfældet, skal du prøve nogle andre hovedtelefoner.

Gem FM-radiostationer automatisk

- 1 Hold ▶◻◻ nede i 2 sekunder i FM-tunertilstand.
 - ↳ Højttaleren gemmer automatisk alle FM-radiostationer og transmitterer derefter den første forudindstillede radiostation.
- 2 For at vælge en forudindstillet radiostation skal du gentagne gange trykke på ▶◻◻.


Reguler lydstyrken

Tryk på -/+ under afspilning for at indstille lydstyrken.



Sådan lytter du gennem en hovedtelefon

Slut hovedtelefoner til 🎧 -stikket på højttaleren.

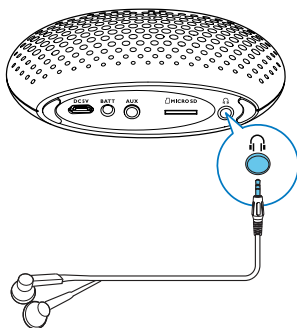

5 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Signal-/støjforhold	>50 dB
Aux-indgang	600 mV RMS, 22 kohm

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
--------------------	----------------

Generelle oplysninger

Strømforsyning	5 V === 0,7 A
Indbygget batteri	Litumbatteri
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	155 x 71 x 37 mm
Vægt – Hovedenhed	0,2 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flashhukommelse (USB1.1)
- USB-flashafspillere (USB1.1)
- hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed. Nogle USB-kortlæsere til flere kort understøttes muligvis ikke.)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 16 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Genoplad det.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, om du har valgt den korrekte lydkilde.
- Fjern hovedtelefonerne.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Tænd for højttaleren.
- Genoplad det.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

7 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

