

2 設定

調整喇叭

- 按主裝置的 鍵，開啓電源。
- 按 SURR 切換到多聲道環繞模式。
- 按 PROG 進入系統設定選單。

欲調整中央喇叭的音訊延遲：

- 按 或 至顯示 'CENTER DELAY' (中央延遲) 為止。
- 按 PROG。
- 旋轉 VOLUME 控制鈕，變更延遲時間。

若僅欲調整後方喇叭的音訊延遲：

- 按 或 至顯示 'REAR DELAY' (後方延遲) 為止。
- 旋轉 VOLUME 控制鈕，以變更延遲時間。
- 欲確認所有設定，按 PROG 鍵。

如需微調喇叭的其他選項，請參閱隨附的使用手冊。

3 享受

開始播放

- 按主裝置的 鍵，開啓電源。

備註 請先確認所有音訊/視訊裝置都已連接妥當，再開始播放。

- 開啓所連接音訊/視訊裝置的電源。
- 按下所連接音訊/視訊裝置的 PLAY 鍵。
- 按下 DI/AUX 以選擇喜好的音訊輸入來源。

使用可攜式音樂播放機播放

欲從可攜式音樂播放機聆聽音訊，請將裝置連接到主裝置。

- 將隨附的 MP3 輸入纜線從主裝置的 MP3 LINK (MP3 輸入) 插孔連接到可攜式音樂播放機的耳機輸出插孔。
- 按一下可攜式音樂播放機的 PLAY 鍵。
- 按一下 MP3 LINK 聽聽播放。

如需收音機調諧與其他播放設定，請參閱隨附的使用手冊。

在以下位置註冊您的產品並獲得支援：
www.philips.com/welcome

HTR3465




- I 連線
2 設定
3 享受

快速入門指南

盒裝內容




主裝置

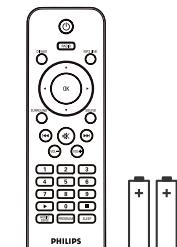

遙控器及 2 顆電池




使用手冊




MP3 LINK (MP3 連線) 繩線，
適用於可攜式音訊播放裝置



同軸纜線



電源線

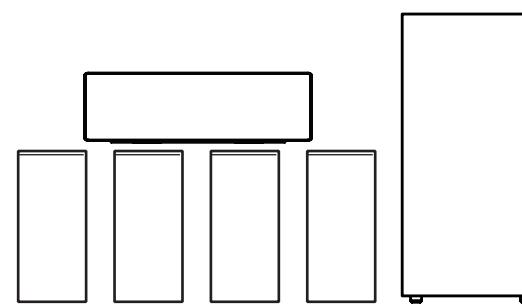

1 個中央揚聲器、2 個前置揚聲器、
2 個後置揚聲器及重低音揚聲器



2008 © Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。
www.philips.com
sgpj_0814/98_4

需要協助？

使用手冊

請參閱隨附於飛利浦數位 AV 接收器系統的使用手冊。


Be responsible
Respect copyrights

PHILIPS

I 連線

A 配置


合宜的音響系統配置對確保音響發揮極致音效極為重要。

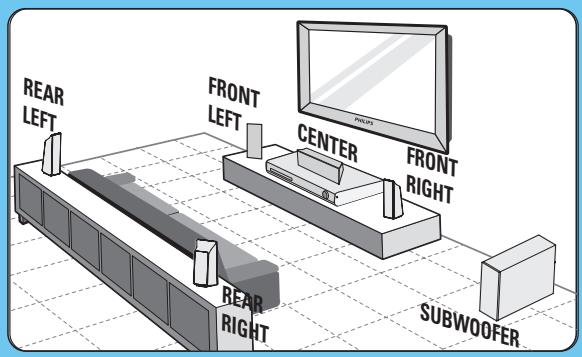

- 1 將中央喇叭放置在電視上方或靠近電視的位置。
- 2 重低音喇叭請放在地上，與電視至少保持 1 公尺距離。
- 3 將前方喇叭放置在離電視相同距離的位置。
- 4 將後置揚聲器放置於聆聽音樂位置的後面或旁邊。

B 連接喇叭和重低音喇叭

將喇叭與重低音喇叭上各色插頭插入主裝置後面顏色相同的插孔。

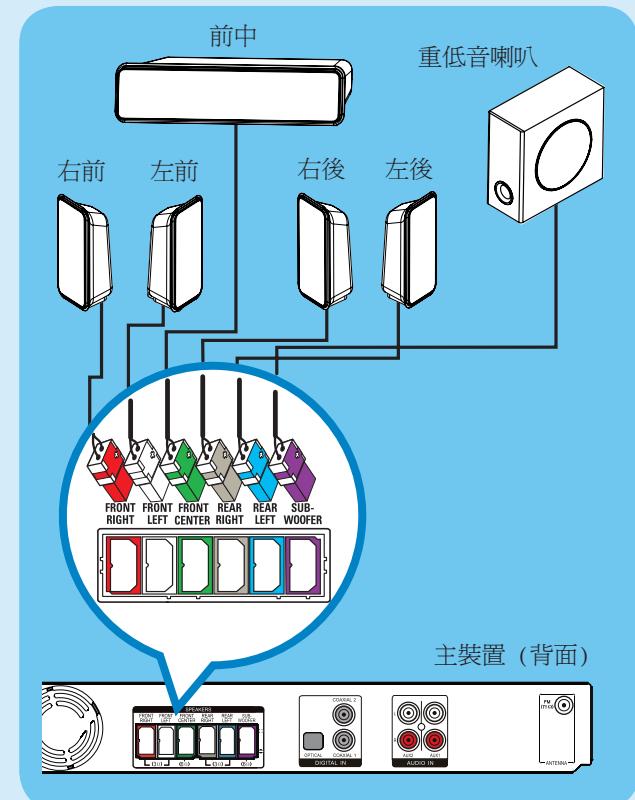

C 連接收音機天線

請將電線遠離電器裝置擺放，以免造成不必要的干擾。




- 1 將 FM 天線（隨附）插進 FM 75Ω 插孔。（部分機型在原廠時就已連接天線）拉長電線，以獲得最佳的收訊效果。
- 2 將主裝置電源線連接至 AC 電源插座。

E 連接音訊/視訊裝置的音訊

（電視、DVD 播放機、錄影機、有線/衛星接收器或遊戲主機）（選擇性）

選項 1：使用類比音訊插孔 (由電視連接音訊輸出)


如欲使用本裝置聆聽電視音訊，請用紅白音訊纜線（隨附）連接主裝置上的 AUDIO IN-AUX 插孔和電視上的 AUDIO OUT 插孔。

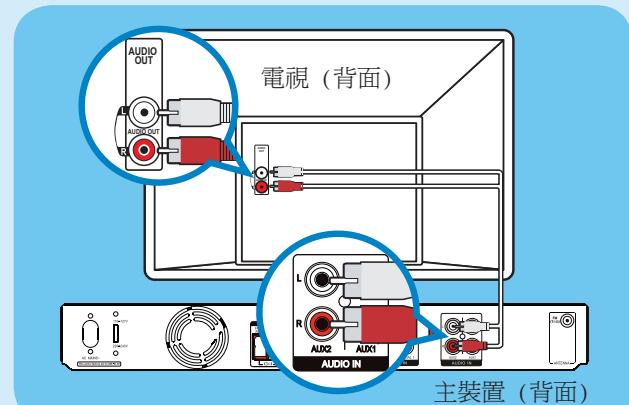

備註 觀賞電視節目時，可以重複按下遙控器的 DI/AUX，直到畫面顯示‘AUX 1’或‘AUX 2’，便能聆聽揚聲器的音訊輸出。

選項 2：使用類比音訊插孔 (連接其它裝置的音訊輸出)


用紅白音訊纜線（隨附）連接主裝置上的 AUDIO IN-AUX 插孔和連接裝置上的 AUDIO OUT 插孔（如 DVD 燒錄器、VCR、有線/衛星電視盒）。

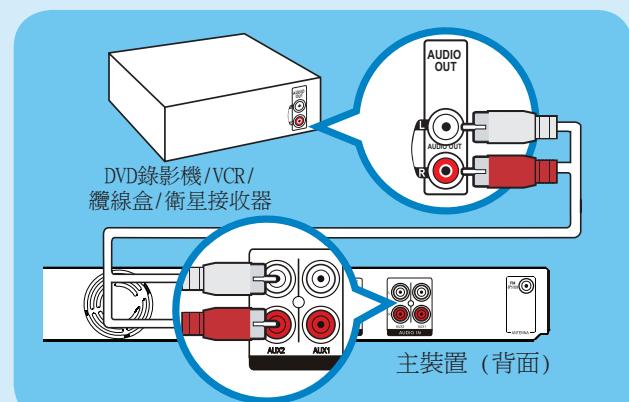

備註 重複按下遙控器的 DI/AUX，直到畫面顯示您想要聆聽的‘AUX 1’或‘AUX 2’來源。

選項 3：使用同軸輸入插孔


用同軸纜線（隨附）連接主裝置上的 DIGITAL IN-COAXIAL 插孔和另一裝置上的 COAXIAL OUT 插孔。

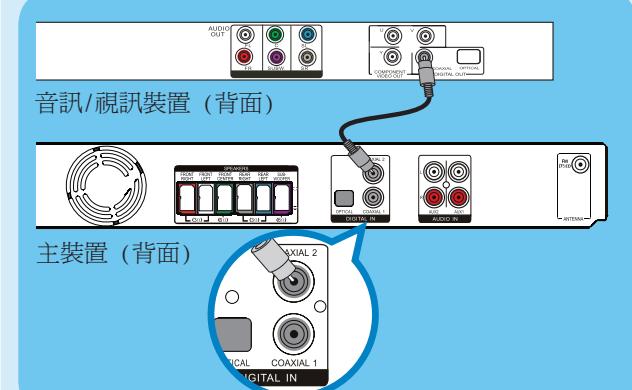

備註 啓動裝置的播放。重複按下遙控器的 DI/AUX，直到畫面顯示您想要聆聽的‘COAX IN1’或‘COAX IN2’來源。

選項 4：使用光纖輸入插孔

將光纖纜線（未隨附）從主裝置的 DIGITAL-IN-OPTICAL（光纖）插孔連接到另一裝置的 OPTICAL OUT（光纖輸出）插孔。

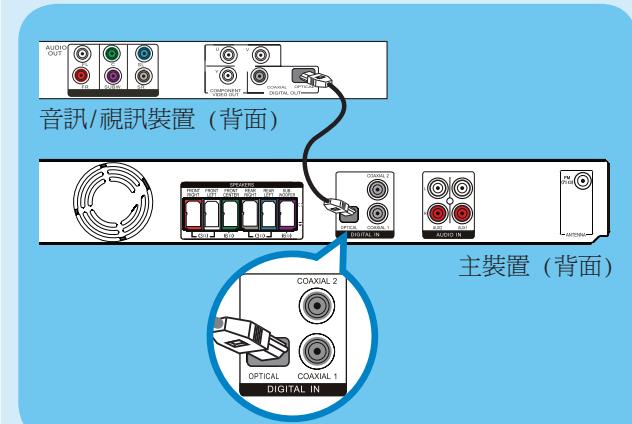

備註 啓動裝置的播放。重複按下遙控器的 DI/AUX，直到畫面顯示您想要聆聽的‘OPTI IN’來源。