

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

NTX400

Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό!	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	7
3	Ξεκίνημα	9
	Σύνδεση	9
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	10
	Σύνδεση στο ρεύμα	10
	Ρύθμιση του ρολογιού	10
	Ενεργοποίηση	11
4	Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB	12
	Αναπαραγωγή δίσκου	12
	Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB	12
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	12
	Προγραμματισμός κομματιών	13
	Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής	13
5	Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth	14
	Σύνδεση συσκευής	14
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	15
	Αποσύνδεση μιας συσκευής	15
6	Ακρόαση ραδιοφώνου	16
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών	16
	Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό	16
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	17

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	17
---	----

7	Προσαρμογή ήχου	18
	Προσαρμογή έντασης	18
	Σίγαση ήχου	18
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	18
	Βελτίωση μπάσων	18
	Εφαρμογή εφέ NX Bass	18
8	Άλλες λειτουργίες	19
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	19
	Εγγραφή σε συσκευή USB	19
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη	20
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	21
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακοσμητικού φωτισμού	21
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	21
9	Πληροφορίες προϊόντος	22
	Προδιαγραφές	22
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	23
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	23
	Συντήρηση	23
10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	24
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth 24	
11	Σημείωση	26
	Συμμόρφωση	26
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	26
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	27

1 Σημαντικό!

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος. Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να είναι σωστά τοποθετημένο.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο τηλεχειριστήριο:
 - Τοποθετείτε τη μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Να αφαιρείτε την μπαταρία όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

**Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες
όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.**

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν για τα εξής:

- να ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM ή AM και
- να κάνετε εγγραφή από ένα δίσκο σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτό το προϊόν σας προσφέρει τα εξής εφέ ήχου:


- Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή (EQ)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Εφέ ενίσχυσης NX Bass

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα x 1
- Τηλεχειριστήριο (με μία μπαταρία AAA)
- Ενσύρματη κεραία FM x 1
- Κεραία AM σχήματος βρόχου x 1
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

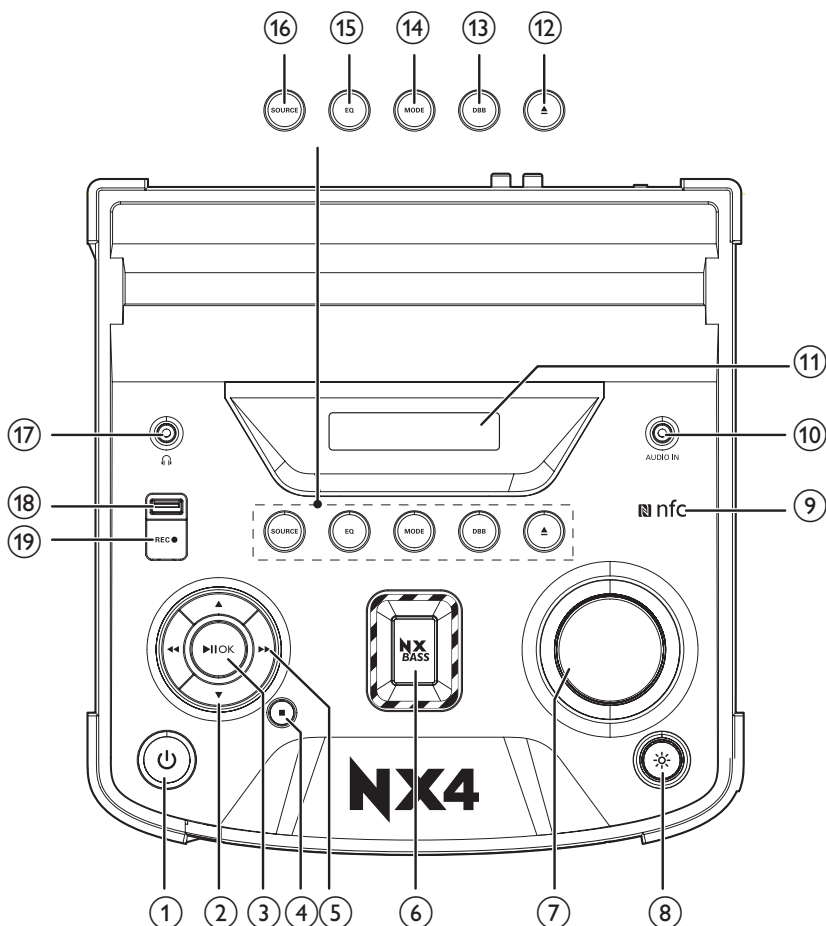

- ①
 - Ενεργοποίηση του προϊόντος.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco power.
- ②
 - Σε λειτουργία δίσκου ή USB, μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
 - Σε λειτουργία δέκτη FM ή AM, επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ③ ▶||/OK
 - Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
- Σε λειτουργία αναμονής, προσαρμογή της ώρας και των λεπτών κατά τη διάρκεια ρύθμισης ρολογιού/χρονοδιακόπτη.

- 4 ■
- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμένων λιστών.
 - Έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού/χρονοδιακόπτη.
 - Έξοδος από τη διαδικασία εγγραφής.

- 5 ◀◀/▶▶
- Σε λειτουργία δέκτη, συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 - Σε λειτουργία DISC ή USB, μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Σε λειτουργία DISC ή USB, αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.

- 6 NX BASS
- Ενεργοποίηση εφέ μπάσων.

- 7 Κουμπί έντασης ήχου
- Προσαρμογή έντασης.

- 8 ☼
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ φωτισμού του ηχείου.

- 9 NFC
- Σύνδεση συσκευής NFC μέσω Bluetooth.

- 10 AUDIO IN
- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

- 11 Οθόνη
- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

- 12 ▲
- Ανοίγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.

- 13 DBB
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

- 14 MODE
- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.

- 15 EQ
- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή (EQ).


- 16 SOURCE
- Επιλογή πηγής ήχου.

- 17 🎧
- Σύνδεση ακουστικών.

- 18 Υποδοχή USB
- Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB.

- 19 REC
- Εγγραφή σε συσκευή USB.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

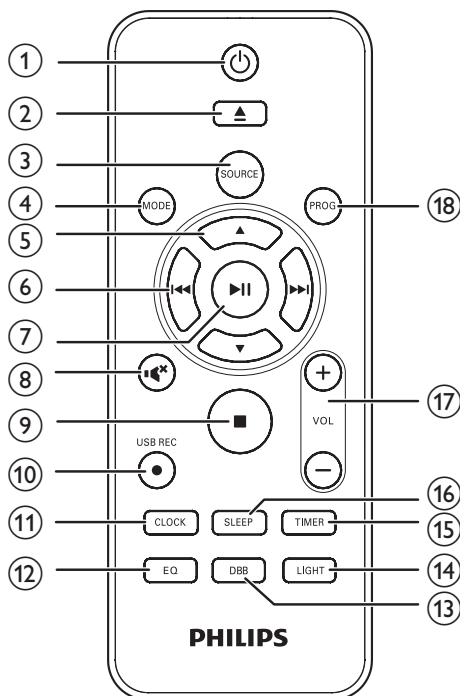

- 1 ⏻
- Ενεργοποίηση του προϊόντος.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco power.
- 2 ▲
- Ανοίγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.

③ SOURCE

- Επιλογή πηγής ήχου.

④ MODE

- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.

⑤ ▲ / ▼

- Σε λειτουργία δίσκου ή USB, μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
- Σε λειτουργία δέκτη FM ή AM, επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Σε λειτουργία αναμονής, προσαρμογή της ώρας και των λεπτών κατά τη διάρκεια ρύθμισης ρολογιού/χρονοδιακόπτη.

⑥ ⏮ / ⏭

- Σε λειτουργία δέκτη FM ή AM, συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Σε λειτουργία DISC ή USB, μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Σε λειτουργία DISC ή USB, αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.

⑦ ▶ ||

- Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Επιβεβαίωση επιλογής.

⑧ 🔊

- Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.

⑨ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμένων λιστών.
- Έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού/χρονοδιακόπτη.
- Έξοδος από τη διαδικασία εγγραφής.

⑩ USB REC

- Εγγραφή σε συσκευή USB.

⑪ CLOCK

- Ρύθμιση ρολογιού.

⑫ EQ

- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή (EQ).

⑬ DBB

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

⑭ LIGHT

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ φωτισμού του ηχείου.

⑮ TIMER

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

⑯ SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑰ + VOL -

- Προσαρμογή έντασης.

⑱ PROG

- Προγραμματισμός κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

3 Ξεκίνημα



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Σύνδεση


Σύνδεση κεραίας FM



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.

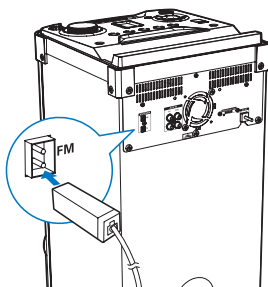


Σύνδεση κεραίας AM




Σημείωση

- Για καλύτερη λήψη, ρυθμίστε τη θέση της κεραίας AM.

- 1 Συναρμολογήστε την κεραία AM σχήματος βρόχου.

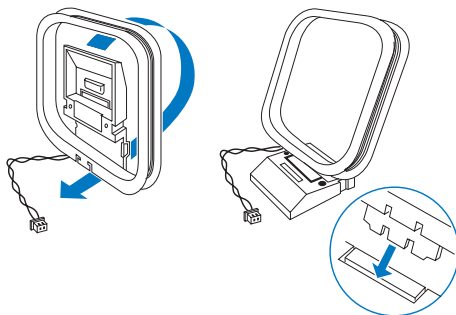

- 2 Συνδέστε την κεραία AM σχήματος βρόχου στην υποδοχή **AM** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

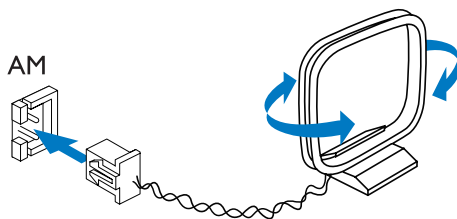


Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου



Σημείωση

- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.



- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή


- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Πρωτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

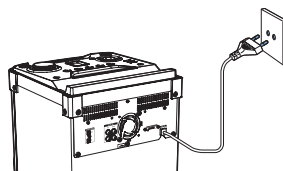

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**CLOCK SET**] (Ορισμός ρολογιού) και στη συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη [**12H**] ή [**24H**].
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **▲** / **▼** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά.



Σημείωση

- Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση ρολογιού, πατήστε **■**.
- Κατά τη ρύθμιση του ρολογιού, αν δεν γίνει καμία ενέργεια για 90 δευτερόλεπτα, το προϊόν εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
- Το ρολόι εμφανίζεται στη λειτουργία αναμονής. Για να δείτε το ρολόι στην κατάσταση λειτουργίας ή στην λειτουργία αναμονής Eco Power, πατήστε το **CLOCK** για δύο δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση

Πατήστε ϕ .

- ↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Για να θέσετε το ραδιόφωνο σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά ϕ .

- ↳ Εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας αναμονής και της λειτουργίας αναμονής Eco Power:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ϕ για δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Σε λειτουργία αναμονής Eco Power, το κουμπί ϕ ανάβει με κόκκινο χρώμα και ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται.



Συμβουλή

- Το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής Eco Power μετά από 10 λεπτά στη λειτουργία αναμονής.


4 Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB

Αναπαραγωγή δίσκου

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει ήχο με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Πατήστε **▲** για άνοιγμα της θήκης δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη δίσκου, με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.

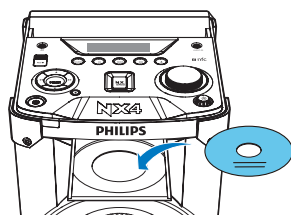


- 4 Πατήστε ξανά **▲** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει αρχεία ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής σε υποστηριζόμενες μορφές.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή USB.
- 2 Συνδέστε το βύσμα USB της συσκευής στην υποδοχή .

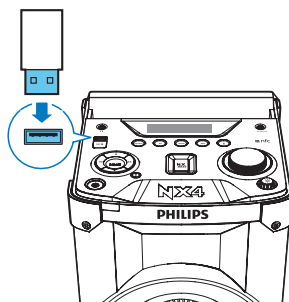

- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε φάκελο.
- 4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε αρχείο ήχου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Στη λειτουργία DISC ή USB, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Κουμπί	Ενέργεια
◀◀ / ▶▶	Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
▲ / ▼	Πατήστε για επιλογή άλμπουμ.
▶ 	Πατήστε για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής.

- MODE** Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε λειτουργία αναπαραγωγής:
- **[OFF]**: (Απενεργοποίηση): επιστροφή στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.
 - **[REPEAT ONE]** (Επανάληψη ενός): επαναλαμβάνόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - **[REPEAT ALL]** (Επανάληψη όλων): επαναλαμβάνόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - **[SHUFFLE]** (Τυχαία αναπαραγωγή): αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Στη λειτουργία DISC ή USB, πατήστε ■ για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Ένας αριθμός αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Για κομμάτια MP3, πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε άλμπουμ.
- 4 Πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση της επιλογής.

- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να προγραμματίσετε άλλα κομμάτια.
- 6 Πατήστε ▶|| για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το ■ .

Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής



Σημείωση

- Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες αναπαραγωγής μόνο στη λειτουργία DISC ή USB.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **CLOCK** για να δείτε διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής:

- Αριθμός κομματιού και χρόνος αναπαραγωγής
- Τίτλος
- Καλλιτέχνης
- Άλμπουμ

5 Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth

Το προϊόν μπορεί να μεταδίδει μουσική από τη συσκευή Bluetooth στο σύστημα, μέσω Bluetooth.

Σύνδεση συσκευής



Σημείωση

- Πριν συζευξείτε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως και οκτώ συζευγμένες συσκευές. Η ένατη συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.


Επιλογή 1: Σύνδεση συσκευής μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει NFC, μπορείτε να τη συνδέσετε εύκολα με αυτό το προϊόν.

- 1 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα NFC στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης).

- 2 Ακουμπήστε την περιοχή NFC της συσκευής Bluetooth στην ετικέτα NFC που βρίσκεται στο επάνω μέρος του προϊόντος μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

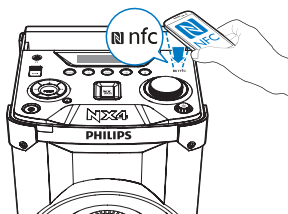

- 3 Στη συσκευή Bluetooth, αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης με το "Philips NX4".
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.
 - ➔ Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[BT CONNECTED]** (BT συνδεδεμένο) και το προϊόν παράγει δύο ηχητικά σήματα.

Επιλογή 2: Σύνδεση συσκευής με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **[BT]**.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζευξείτε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε **[Philips NX4]** στη συσκευή σας για να πραγματοποιηθεί η σύζευξη.
 - ➔ Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[BT CONNECTED]** (BT συνδεδεμένο) και το προϊόν παράγει δύο ηχητικά σήματα.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth σε αυτό το προϊόν.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

- Πατήστε ►|| για τρία δευτερόλεπτα.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.
 - ↳ Το προϊόν παράγει δύο ηχητικά σήματα ("μπιπ").



Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 10 AM.
- Όταν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία FM ή AM για πρώτη φορά, το προϊόν θα σας ζητήσει να κάνετε αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη FM ή AM.
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO INSTALL-PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (Αυτόματη εγκατάσταση-πατήστε PLAY, STOP για ακύρωση).
 - Πατήστε **▶||** για να ξεκινήσει η πλήρης σάρωση.
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
 - Το προϊόν αποθηκεύει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
 - Η λίστα των σταθμών αποθηκεύεται στη μνήμη του προϊόντος. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, δεν θα γίνει σάρωση ραδιοφωνικών σταθμών.

Σημείωση

- Αν πατήσετε , το προϊόν δεν θα εκτελέσει πλήρη σάρωση και το ίδιο μήνυμα θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα μπειτε στη λειτουργία FM ή AM.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε **PROG** για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό.
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
 - Το προϊόν αποθηκεύει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με επαρκώς δυνατό σήμα.
 - Ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό

Συμβουλή

- Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.
 - Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.
- Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε το δέκτη FM ή AM.
 - Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
 - Επαναλάβετε το βήμα 2 για συντονισμό σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε καλύτερη λήψη.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 10 AM.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται ένας αριθμός θέσης.
- 3 Πατήστε ▲ / ▼ για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για αντικατάσταση ενός προγραμματισμένου σταθμού, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

7 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **+VOL** - για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **M** για σίγαση ή συνέχιση του ήχου.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **EQ** για να επιλέξετε ειδικά ηχητικά εφέ:

- **[POP]** (ποπ)
- **[SAMBA]** (σάμπα)
- **[ROCK]** (ροκ)
- **[TECHNO]** (τέκνο)
- **[JAZZ]** (τζαζ)

Βελτίωση μπάσων

Για κάθε επιλογή EQ δημιουργείται αυτόματα η βέλτιστη ρύθμιση DBB (Δυναμική ενίσχυση μπάσων). Μπορείτε να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση DBB που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας περιβάλλον ακρόασης.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DBB** για επιλογή:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF**

Εφαρμογή εφέ NX Bass

Το εφέ NX Bass προσθέτει καθαρά και ζωνρά χαρακτηριστικά στη μουσική σας, με αρκετά χαμηλό θόρυβο περιβάλλοντος.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **NX BASS**. Ο ήχος θα αλλάξει σε 3 στάδια:
 - Στάδιο 1: Αυξάνεται η ένταση του ήχου σε υψηλότερο επίπεδο και παραμένει σε αυτό το επίπεδο για 5 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[FIRING]** (Αύξηση).
 - Στάδιο 2: Μειώνεται σταδιακά η ένταση του ήχου στο αρχικό επίπεδο σε 10 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[DISCHARGING]** (Μείωση).
 - Στάδιο 3: Η ένταση του ήχου διατηρείται σε κανονικό επίπεδο για 40 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[RECHARGING]** (Επαναφόρτιση).



Σημείωση

- Για να ενεργοποιήσετε ξανά το εφέ NX Bass, πατήστε ξανά **NX BASS** αφού ολοκληρωθούν τα 3 στάδια.


8 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

Αναπαραγωγή από MP3 player


- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή AUDIO IN.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** του προϊόντος και
 - στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής MP3.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή MP3 (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης).

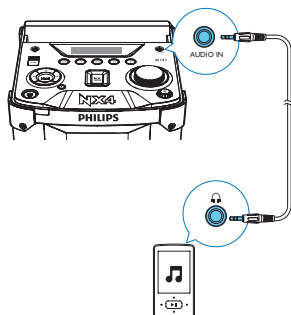

Αναπαραγωγή από άλλη συσκευή ήχου

Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε ήχο από μια τηλεόραση ή μια συσκευή αναπαραγωγής DVD.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή AUX DVD ή AUX TV.
- 2 Συνδέστε το λευκό και το κόκκινο καλώδιο ήχου (δεν παρέχονται):
 - στις υποδοχές **AUX IN** στο πίσω μέρος του προϊόντος.
 - στην υποδοχή **AUDIO OUT** μιας τηλεόρασης ή μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

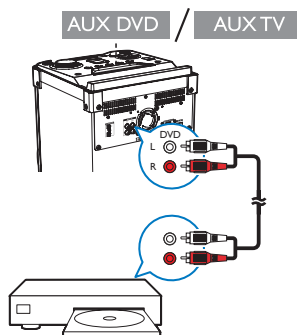

Εγγραφή σε συσκευή USB

Τα κομμάτια CD ήχου και τα αρχεία MP3 εγγράφονται σε μορφή .mp3. Την πρώτη φορά που κάνετε εγγραφή σε συσκευή USB, δημιουργείται αυτόματα ένας φάκελος στη συσκευή USB. Κάθε φορά που κάνετε εγγραφή σε συσκευή USB, τα εγγεγραμμένα αρχεία θα αποθηκεύονται σε έναν υποφάκελο. Τα αρχεία και οι υποφάκελοι ονομάζονται αριθμητικά με τη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB.

- 2 Επιλέξτε την πηγή δίσκου και τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Για να γράψετε ένα κομμάτι στον δίσκο, επιλέξτε το για αναπαραγωγή και πατήστε **USB REC.**
 - Για να γράψετε όλα τα κομμάτια στον δίσκο, πατήστε το ■ για να διακόψετε την αναπαραγωγή και πατήστε **USB REC.**
- ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα από την αρχή του δίσκου ή του επιλεγμένου κομματιού και ξεκινά η εγγραφή.
- Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε ■



Σημείωση

- Αν η συσκευή USB δεν διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο στη μνήμη για να αποθηκεύσει τα αρχεία ήχου, εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με την πληρότητα της μνήμης.
- Με την αναπαραγωγή MP3-CD, μπορείτε να γράψετε όλα τα κομμάτια μόνο στον τρέχοντα φάκελο.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Αν έχει ρυθμιστεί χρονοδιακόπτης, το προϊόν θα ενεργοποιείται αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο σωστά.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIMER** για δύο δευτερόλεπτα.
- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER SET]** (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη) και στη συνέχεια εμφανίζεται μια ερώτηση για να επιλέξετε την πηγή του ήχου.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα ▲ / ▼ για να επιλέξετε μια πηγή ήχου: DISC, USB, FM ή AM.

- 3 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[12H]** ή **[24H]**.
- 4 Πατήστε ▲ / ▼ επανειλημμένα για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 5 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
- ↳ Σε μορφή 12 ωρών, εμφανίζεται η ένδειξη **[AM]** (π.μ.) ή **[PM]** (μ.μ.). Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5 για να επιλέξετε AM ή PM. Στη συνέχεια τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- ↳ Σε μορφή 24 ωρών, τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5 για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και την ένταση της πηγής ήχου.
- ↳ Αν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power, η επιλεγμένη πηγή ήχου θα ενεργοποιηθεί όταν φτάσει ο προκαθορισμένος χρόνος.



Σημείωση

- Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε ■.
- Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, αν δεν γίνει καμία ενέργεια για 90 δευτερόλεπτα, το προϊόν εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη

- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER ON]** (Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος).
- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι απενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER OFF]** (Χρονοδιακόπτης απενεργοποιημένος).

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα (σε λεπτά).

- ↳ Το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
- ↳ Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **[SLEEP OFF]** (Διακοπή λειτουργίας ανενεργή), ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος.

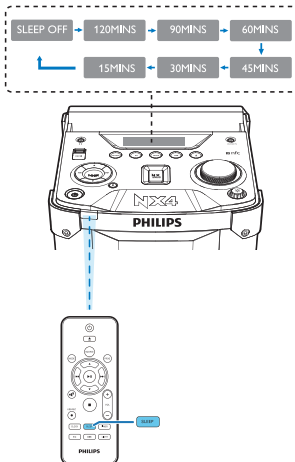

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακοσμητικού φωτισμού

Σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα **LIGHT** για να επιλέξετε ένα χρώμα φωτισμού ηχείου ή για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό:

- **[PEACE]** (χαλάρωση)
- **[POWERFUL]** (ένταση)
- **[PASSION]** (πάθος)
- **[SAMBA]** (σάμπα)
- **[FIESTA]** (γιιορτή)
- **[CIELO]** (ουρανός)
- **[CUSTOM]** (προσαρμοσμένο)
- **[OFF]** (απενεργοποίηση)

Ακρόαση μέσω ακουστικών

- Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή του προϊόντος.

9 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	1000W RMS (THD 30%)
Συχνότητα απόκρισης	60 -20000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 70 dBA
Είσοδος ήχου/AUX	1V/2V RMS Rin $\geq 22k\Omega$

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 Bits / 44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 1\%$ (1 kHz)
Συχνότητα απόκρισης	60 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Λόγος Σ/Θ:	≥ 70 dBA

Ηχεία

Εμπέδηση ηχείου	3 Ohm
Οδηγός ηχείου	Γούφερ 6,5", Τουίτερ 2"
Ευαισθησία	Γούφερ: 87 ± 3 dB/m/W, Τουίτερ: 88 ± 3 dB/m/W

Tuner

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108MHz AM: 531 - 1602kHz (9KHz)
Πλέγμα συντονισμού	100kHz (FM), 9KHz (AM)
-Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	< 22 dBf 26dB
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	< 35 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 2\%$
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 50 dB
Αριθμός προεπιλογών	20 FM, 10 AM

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V4.0
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	Ζώνη 2.402 GHz ~ 2,48 GHz ISM
Προφίλ Bluetooth	A2DP, AVRCP V1.4
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 240V~, 50/60Hz,
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	170 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή	30W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	0,5 W
USB Direct	Έκδοση 2.0 HS, 5V 1A
Εξοδος ακουστικών	5,0mW $2 \times 16\Omega$
Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας	0°C έως 45°C, υγρασία 5% έως 90% για όλα τα κλίματα
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	287 × 818 × 303 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	13 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορφή αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v1.2 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορφή:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3 και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορφή αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA

Υποστηριζόμενα μορφή δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)

- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v1.2 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής 10 λεπτά αφού ολοκληρωθεί μια αναπαραγωγή, αν δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση ήχου του προϊόντος. Αν ναι, πατήστε  για συνέχιση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.

- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού μορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το μορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Για καλύτερη λήψη, ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

11 Σημείωση



Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0560

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Αλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

