

Telefon

SE740
SE745

Välkommen

Snabbstatsguide


1 Koppla



2 Installera

3 Njut


Vad finns i lådan




Handenhet

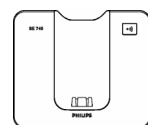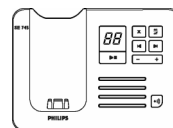Basstation för SE740
ELLER


SE745




Batterilucka



Bas-ställ

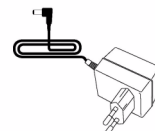2 AAA
uppladdningsbara
batterier

Strömadapter



Telesladd*



Bruksanvisning



Garantibevis



Snabbstartsinstruktioner

*Du kanske finner att adaptern i lådan inte är ansluten till telekabeln. I så fall måste du ansluta adaptern till sladden innan du ansluter sladden till telefonjacket.




I flerenhetspaket hittar du en eller flera extra handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

VARNING Använd alltid de sladdar och batterier som medföljde telefonen.

Koppla

Koppla in basstationen


1. Placera basstationen på en central plats nära telefonjacket och ett strömuttag.
2. Placera basstationen liggande uppochnär så att du ser botten av basstationen. Fäst bas-stödet på basstationen genom att passa in hakarna på bas-stödet i motsvarande skårar på basstationen. Tryck på plats tills ett klickljud hörs.
3. Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag på basstationens undersida enligt illustration.
4. Koppla den andra änden av telesladden till telefonjacket och den andra änden av strömkabeln till eluttaget.

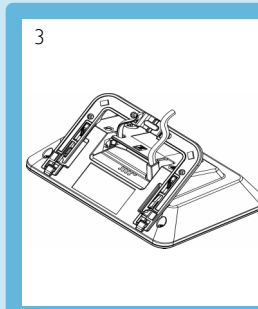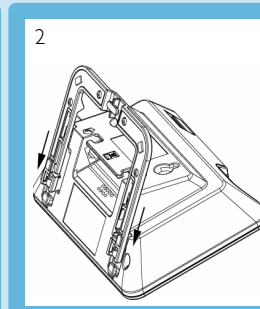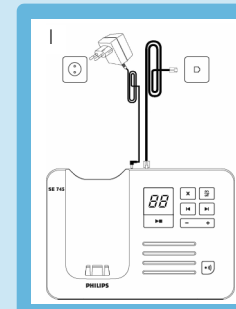

2 Installation

Sätt i uppladdningsbara batterier och ladda

Sätt i batterier

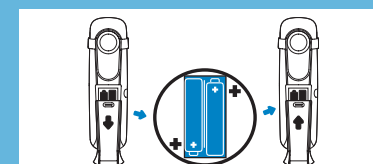

Ladda handenheten i 24 timmar



Konfigurera telefonen (om nödvändigt)

Efter att ha laddat telefonen i några minuter, kommer en Välkomstskärm att visas beroende på vilket land du befinner dig i. Om Välkomstskärmen visas:

1. Bläddra till ordet VÄLKOMMEN på önskat språk och tryck **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
2. Bläddra till ditt land och tryck **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
3. Tryck till din operatör (om nödvändigt) och tryck **VÄLJ** igen för att bekräfta ditt val.

Ställ in tid och datum

1. Tryck **MENY** i viloläge bläddra till **Klocka&alarm** och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** igen för att komma till **Datum & Tid**.
2. Ange aktuell tid (TT:MM) och aktuellt datum (DD/MM/ÅÅ) och tryck **OK**.

Ett bekräftande pip hörs och din telefon är redo att användas.

PHILIPS

3 Njut

Uppringning

Ring numret (maximalt 24 tecken) och tryck knappen.

ELLER

Tryck -knapen för att lyfta luren och ringa numret (maximalt 24 siffror).

Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck knappen.

Avsluta ett samtal

För att avsluta ett samtal, tryck knappen.

Justering av hörlurens ljudvolym

Under pågående samtal, tryck för att välja mellan **Volym 1** till **Volym 5**.

Ställ in ringmelodi

1. Tryck **MENY** i viloläge bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** för att öppna **Välj rington**, bläddra till **Ringmelodi** och tryck **VÄLJ**.

2. Bläddra till din önskade melodi för att lyssna på melodin.

3. Tryck **VÄLJ** för att välja ringmelodi.

Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

Spara en kontakt i telefonboken

1. Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** för att gå till **Lägg till ny**.

2. Ange kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck **OK**.

3. Ange telefonnumret (maximalt 24 siffror) och tryck **OK**.

4. Bläddra för att välja en grupp (**<Ingen grupp>**, **<Grupp A>**, **<Grupp B>**, **<Grupp C>**) och tryck **VÄLJ**.

Ett bekräftande pip hörs.

Komma åt telefonboken

1. Tryck i viloläge, bläddra för att titta igenom telefonboken.

2. För att visa detaljerna i en telefonbokspost,bläddra för att välja en post och tryck **GRANSK**.

3. För att ringa ett nummer från telefonboken, bläddra för att välja en post och tryck .

Sätt på och stäng av handenheten

Håll knappen intryckt i viloläge i mer än 3 sekunder för att sätta på eller stänga av handenheten.

Tryck kort knappen för att sätta på handenheten.

Knapplås på/av

Håll knappen intryckt i 2 sekunder i viloläget för att låsa/låsa upp knappsatsen.

Sökning

1. Tryck knappen på basstationen. Alla registrerade handenheter börjar att ringa.

2. När du har hittat den saknade handenheten tryckk på en valfri knapp på den för att stänga av sökningen.

Lyssna på meddelanden inspelade på telefonsvararen (endast SE745)

Telefonsvararen är som standard aktiverad. Om du har nya meddelande, blinkar meddelande-räknaren på basstationen och visar hur många meddelanden som mottagits.

Tryck på basstationen för att spela upp telefonmeddelanden (det första inspelande meddelandet spelas först).

Tryck igen för att stanna uppspelningen.

Tryck för att hoppa över aktuellt meddelande och spela upp nästa meddelande.

Tryck för att backa till föregående meddelande (om den trycks in inom 1 sekund efter aktuellt meddelandes uppspelning).

Tryck för att repetera aktuellt meddelande om den trycks 1 sekund efter det att meddelandet spelats upp.

Tryck för att justera högtalarvolymen under meddelandeuppspelning.

Tryck för att radera aktuellt meddelande under meddelandeuppspelning. Håll inne i viloläge för att radera alla meddelanden (utom olyssnade meddelanden).

Se Användarmanualen för SE745 för mer detaljer om telefonsvararfunktionen.

Svar på vanliga frågor

För mer information hänvisar vi till **Användarmanualen som följde med telefonen**.

Problem

Lösning

- Det finns ingen linjeton!

- Kontrollera anslutningarna
- Ladda batterierna
- Använd den medlevererade strömsladden.

- Uppringaren hör mig oklart!

- Flytta dig närmare basstationen
- Flytta basstation minst en meter bort från elektronisk utrustning

- **SÖKER...** visas på handenhetens skärm och ikonerna blinkar!

- Flytta dig närmare basstationen
- Se till att din basstation är korrekt isatt
- Återställ enheten och börja om registreringen på nytt

- Uppringarens nummer visas inte!

- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Titta i Användarmanualen som medföljde din SE740/745.

Hjälp online

www.philips.com/support