

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



CD290

CD295



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1 Svarīgi drošības norādījumi 3

2 Jūsu tālrunis 4

Kārbas saturs	4
Tālruņa pārskats	5
Bāzes stacijas pārskats	6
Displeja ikonas	7

3 Lietošanas sākšana 8

Bāzes stacijas pievienošana	8
Klausules uzstādīšana	9
Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	9
Attālās piekļuves PIN koda nomaiņošana	10
Klausules uzlādēšana	10
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	10
Kas ir gaidstāves režīms?	10
Signāla stipruma pārbaude	11
Klausules ieslēgšana vai izslēgšana	11

4 Zvani 12

Zvanišana	12
Zvana beigšana	12
Atbildēšana uz zvani	13
Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	13
Mikrofona skaņas izslēgšana	13
Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	13
Otra zvana veikšana	13
Atbildēšana uz otru zvani	13
Pārslēgšana no viena zvana uz otru	14
Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	14

5 Iekšējais telefons un konferences zvani 15

Zvans citai klausulei	15
Zvana pārsūtīšana	15
Konferences zvana veikšana	15

6 Teksts un cipari 17

Teksta un ciparu ievadīšana	17
Lielo un mazo burtu pārslēgšana	17

7 Tālruņu grāmata 18

Tālruņu grāmatas skatīšana	18
Ieraksta meklēšana	18
Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	18
Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	18
Ieraksta pievienošana	19
Ieraksta rediģēšana	19
Ieraksta dzēšana	19
Visu ierakstu dzēšana	19

8 Zvanu žurnāls 20

Zvanu saraksta tips	20
Zvanu ierakstu skatīšana	20
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	20
Atzvanišana	20
Zvana ieraksta dzēšana	21
Visu zvanu ierakstu dzēšana	21

9 Numuru atkārtošanas saraksts 22

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	22
Numura atkārtošana	22
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	22
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	22
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	22

10 Tālruņa iestatījumi 23

Skaņas iestatījumi	23
ECO režīms	24
Klausules nosaukuma piešķiršana	24
Datuma un laika iestatīšana	24
Displeja valodas iestatīšana	24

11 Modinātājs 25

Modinātāja iestatīšana	25
Modinātāja izslēgšana	25

12 Pakalpojumi	26
Zvanu saraksta tips	26
Automātiskais konferences zvans	26
Zvanītāja ID/AOH	26
Tīkla tips	26
Automātiskais prefikss	27
Atzvanišanas laika iestatīšana	27
Numuru sastādīšanas režīms	27
Klausuļu reģistrēšana	28
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	28
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	28
13 Tālruņa automātiskais atbildētājs	29
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	29
Atbildes režīma iestatīšana	29
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	30
Paziņojumi	30
Ienākošie ziņojumi (ICM)	31
Attālā piekļuve	32
14 Tehniskie rādītāji	34
15 Paziņojums	35
Atbilstības deklarācija	35
GAP standarta atbilstība	35
Atbilstība EMF	35
Veco produktu un bateriju utilizācija	35
16 Bieži uzdotie jautājumi	37
17 Pielikums	38
Teksta un numuru ievades tabulas	38
18 Indekss	39

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tiklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.

- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvanu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruna.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruņi var radīt traucējumus.


Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmužs var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Kārbas saturs

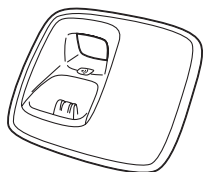

Bāzes stacija (CD290)




Bāzes stacija (CD295)



Klausule**



Lādētājs**

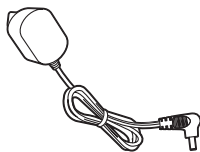

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata



Īsa lietošanas pamācība


Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.

Piezīme

- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Tālruņa pārskats

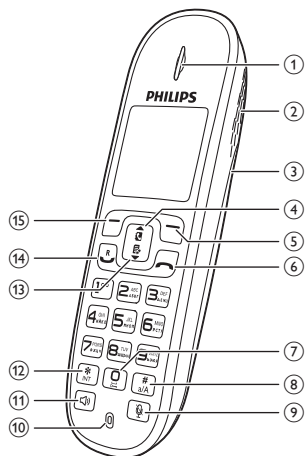

① Auss skaļrunis

② Skaļrunis

③ Bateriju nodalījuma vāciņš

④

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt tālruņa katalogu.

⑤

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.

⑥

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

⑦

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑧

- Veikt zvanu, iepriekš pārskatot numuru.
- Nospiediet un turiet, lai veicot zvanu ievadītu pauzi.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.

⑨

Izslēgt vai ieslēgt mikroфона skaņu.

⑩ Mikrofons

⑪

- Ieslēgt/izslēgt mikrofonu ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

⑫

Nospieš un turēt, lai veiktu iekšējā telefona zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).

⑬

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt zvanu žurnālu.

⑭


- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtošanas taustiņš

⑮

- Piekļūt galvenajai izvēlnei.
- Apstiprināt atlasi.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

Bāzes stacijas pārskats


CD290

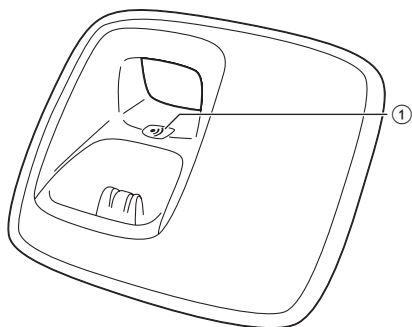

①

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

CD295

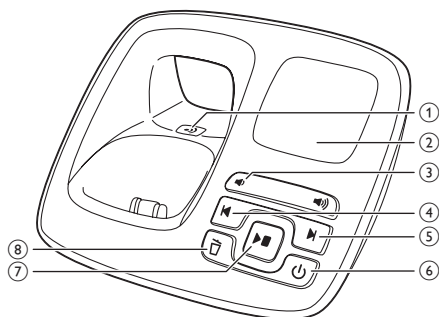

①

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

② **Skaļrunis**

③ /

Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

④

Atskaņošanas laikā pārslēgt uz iepriekšējo

⑤

Atskaņošanas laikā pārslēgt uz nākamo

⑥

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

⑦

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.

⑧

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā/savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	
	
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Rāda starp klausuli un bāzes staciju izveidotās saites statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Norāda izejošo zvanu numuru atkārtošanas sarakstā.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemti ienākošie zvani. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skatīrunis ir ieslēgts.
	Aktivizēts modinātājs.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Aktivizēts klusuma režīms.
	Aktivizēts eco režīms.

3 Lietošanas sākšana

! Ievērbai

- Pirms klausles pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā „Svarīgi drošības norādījumi”.

Bāzes stacijas pievienošana


! Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.


≡ Piezīme

- Ja abonējāt ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot telefona līniju, starp telefona līnijas vadu un elektrotīkla kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
 - tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - tālruņa ligzdu sienā.

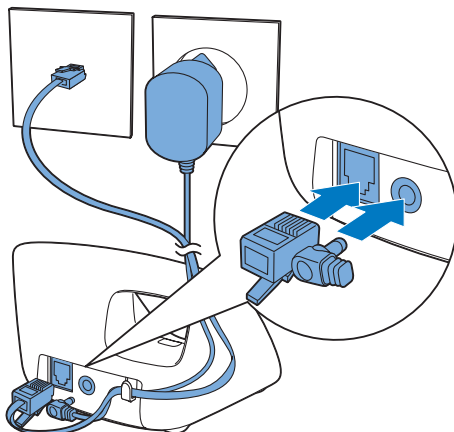


- 3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

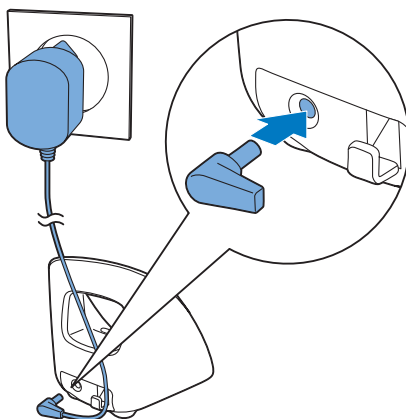

Klausules uzstādīšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmteni no bateriju nodalījuma vāciņa.

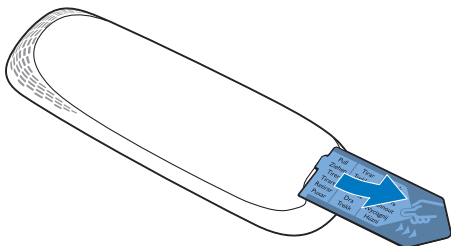

! Ievērojiet

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbības risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.

≡ Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

! Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmteni no bateriju nodalījuma vāciņa.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciena ziņojumu.
- 2 Nospiediet **[LABI]**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

→ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.

≡ Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciena ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
→ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

✱ PadomsPadoms

- Lai datumu un laiku iestatītu vēlāk, nospiediet **[Atpak.]**, lai izlaistu šo iestatījumu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Dat. un laiks]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.

≡ Piezīme

- Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet  / , lai atlasītu **[RĪTS]** vai **[VAKARS]**.

- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Attālās piekļuves PIN koda nomaiņšana



Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekļ.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.

↳ Tiek sākota klausules uzlādēšana.




Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 24) varat ieslēgt vai izslēgt. Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

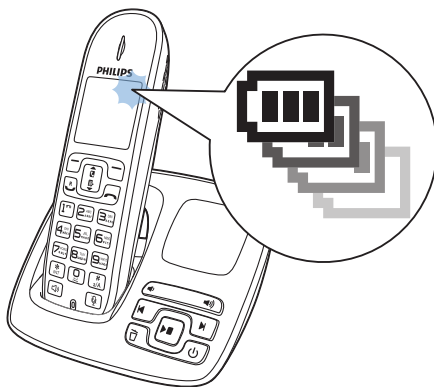

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.



Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).



Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.



Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Gaidstāves ekrānā redzams klausules nosaukums, klausules numurs, datums un laiks.

Signāla stipruma pārbaude

 Joslu skaits norāda saites starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un funkciju lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir savienota ar bāzes staciju.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet  lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

4 Zvani



Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.



PadomsPadoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 11)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Ātrais zvans
- Numura sastādīšana pirms zvanišanas
- Pēdējā izsauktā numura atkārtošana
- Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu
- Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu
- Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

Ātrais zvans

- 1 Nospiediet vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Numura sastādīšana pirms zvanišanas

- 1 Sastādiet tālruna numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu [Notīr.].
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu .
- 2 Nospiediet vai , lai izsauktu numuru.

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

Varat veikt zvanu, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu. (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 22)

Pēdējā izsauktā numura atkārtošana

- 1 Nospiediet [Atk. pēd. nr.].
 - ↳ Tiek parādīts numuru atkārtošanas saraksts un iezīmēts pēdējais numurs.
- 2 Nospiediet .
 - ↳ Tiek izsaukts pēdējais izsauktais numurs.

Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu

Varat veikt zvanu, izmantojot tālrunu grāmatu. (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 18)

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

Varat veikt zvanu, atbildot uz zvanu saņemto vai neatbildēto zvanu žurnālā. (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 20)



Piezīme

- Zvana taimeris rāda pašreizējā zvana ilgumu.



Piezīme

- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu vai
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Atbildēšana uz zvani

Ienākošā zvana laikā tālrunis zvana. Nospiediet  vai , lai atbildētu uz zvani.



Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.



Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.



PadomsPadoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Ienākošo zvani signāla izslēgšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet **[Kluss]**.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet taustiņu  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ➔ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ➔ Klausulē redzams **[Skaņa izsl.]**.
 - ➔ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ➔ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ➔ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- Sastādiet otru numuru.
 - ➔ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvani



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvani, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- Nospiediet  un , lai atbildētu uz zvani.
 - ➔ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvani.
- Nospiediet taustiņu  un , lai pabeigtu pašreizējo zvani un atbildētu uz pirmo zvani.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Zvanus var pārslēgt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu **↩** un **☎** vai
- nospiediet **[Opcija]** un atlasiet **[Pārslēgšanu uz zvanu]**, pēc tam vēlreiz nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jautājiņiet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, varat veikt konferences zvanu šādos veidos:

- Nospiediet **↩** un pēc tam **☎** vai
- nospiediet **[Opcija]**, atlasiet **[Konference]** un pēc tam vēlreiz nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei



Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***_{INT}**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **☑**.
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Atcelt]** vai taustiņu **☒**, lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvana.



Piezīme

- Ja izvēlēta klausule ir aizņemta, klausules ekrānā parādās **[Aizņemts]**.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**.
↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvana.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet **[Ārēj.]**, lai pārslēgtu ārējo zvana un iekšējā tālruņa zvana.

Zvana pārsūtīšana

- 1 Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet taustiņu **☒**, kad otrs atbild uz jūsu zvana.
↳ Zvans ir pārsūtīts uz atlasīto klausuli.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu  ^{INT}, lai sāktu iekšējo zvanu.
 - ↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
 - ↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
- 2 Atlasiet vai ievadiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet .
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Konf.]**.
 - ↳ Tagad piedalīties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet , lai pabeigtu konferences zvanu.



Piezīme

- Nospiediet  ^R, lai pievienotos jau notiekošam konferences zvanam ar citu klausuli, ja **[Pakalpojumi] > [Konference]** iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- Nospiediet **[Iekš.]**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
 - ↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- Nospiediet **[Konf.]**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.



Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet [Notīr.].
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet .



PadomsPadoms

- Papildinformāciju par teksta un ciparu ievadi skatiet pielikumā.

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie – ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet .

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 100 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 14 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš **1*** un **2***). Atkarībā no valsts taustiņā **1*** un **2*** ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat vienu no šiem taustiņiem, automātiski tiek izsaukts saglabātais tālruņa numurs.

Tālruņu grāmatas skatīšana



Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet vai atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [LABI] > [Skatīt]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet taustiņu / , lai ritinātu tālruņu grāmatas ierakstus.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet vai atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [LABI] > [Skatīt]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet taustiņu / , lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet vai atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
→ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmata

- 1 Nospiediet vai atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [LABI] > [Skatīt]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Opcija]** un atlasiet **[Tāl. katalogs]**.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **[LABI]**, lai skatītu numuru.

Ieraksta pievienošana



Piezīme

- Ja tālrunu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. katalogs]** > **[Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



PadomsPadoms

- Lai ievadītu pausi, nospiediet un turiet taustiņu **#**.
- Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet **#**.



Piezīme

- Tālrunu grāmatā tiek saglabāts tikai jauns numura ieraksts.



PadomsPadoms

- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet **↩** / **↪**.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. katalogs]** > **[Rediģēt.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. katalogs]** > **[Dzēst.]**.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. katalogs]** > **[Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu. Tālrunī var saglabāt maksimums 50 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārlecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārūkoti ienākošie zvani.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, ja zvanu žurnālā tiek pārūkoti neatbildētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsiet skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, pēc tam nospiediet **[Opcija] > [Skatīt]**, lai skatītu pieejamo informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet taustiņu , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet **[Opcija]**.
- 3 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet **[Atk. pēd. nr.]**.
↳ Tiek parādīts izsaukto numuru saraksts.

Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet **[Atk. pēd. nr.]**.
- 2 Atlasiet numura ierakstu, kam vēlaties piezvanīt. Nospiediet **↩**.
↳ Numurs tiek izsaukts.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **[Atk. pēd. nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **[Opcija]**, atlasiet **[Saglab. numuru]** un pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Atk. pēd. nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Atk. pēd. nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

10 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai [Izslēgts].

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana toni], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet zvana signālu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klusuma režīms

Varat iestatīt tālruni klusuma režīmā vai iespējot klusuma režīmu uz noteiktu laiku posmu. Kad ir ieslēgts klusuma režīms, tālrunis nezvana, nesūta trausmes signālus vai skaņas.

Piezīme

- Kad tiek nospiežs taustiņš , lai atrastu klausuli, vai aktivizēts modinātājs, tālrunis joprojām sūta trausmes signālu, pat ja ir aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Klusuma rež.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iesl./izsl.] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
- 3 Atlasiet [Sākt un beigt] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Iestatiet laiku un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Tiek parādīta ikona .

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Taut. tonis], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iesl.]/[Izsl.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. iestat.]** > **[Skaņas]** > **[Stat.pies.ton.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Auss skaļruņa skaņai varat iestatīt vienu no 3 dažādiem profiliem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. iestat.]** > **[Skaņas]** > **[Mana skaņa]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet profilu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Pieklūšana skaņas profilam zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Skaņa]** vienu vai vairākas reizes, lai zvana laikā mainītu skaņu profilu.

ECO režīms

ECO režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārraides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. iestat.]** > **[Ekon. režīms]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams **ECO**.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 14 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. iestat.]** > **[Tāl. nosauk.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, atlasiet **[Notīr.]**.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Papildinformāciju skatiet nodaļas „Lietošanas sākšana” sadaļā „Datuma un laika iestatīšana”.

Displeja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Atlasei pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. iestat.]** > **[Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja **ECO** iestatīts kā **[Iesl.]**, savienojuma zona starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināta.

11 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Modinātājs]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl. vienreiz]** vai **[Katru dienu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Modinātājs ir iestatīts, un ekrānā redzams .



PadomsPadoms

- Nospiediet  / , lai pārslēgtu [am]/[pm].

Modinātāja izslēgšana

Modinātāja zvana laikā

Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu modinātāju.

Pirms modinātāja zvana

Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Modinātājs]** > **[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- ↳ Iestatījums ir saglabāts.

12 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet taustiņu .

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Konference]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Automātiski]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [AOH On/Off]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jauno iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Tīkla tips



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Tīkla tips]** un nospiediet **[LABI]**.
- 2 Atlasiet tīkla tipu un nospiediet **[LABI]**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.



Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.



Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Aut. prefikss]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#** _{a/A}.



Piezīme

- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.



Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Iss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautācijiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Atzvan. laiks]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Nr. sast. rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu ***_{INT}**, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.
Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

Automātiskā reģistrācija

Ielieciet neregistrēto klausuli bāzes stacijā.

- ➔ Klausule nosaka bāzes staciju un sāk automātisku reģistrāciju.
- ➔ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Manuālā reģistrācija

Ja automātiskā reģistrācija neizdodas, klausuli bāzes stacijā varat reģistrēt manuāli.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **[Notīr.]**, lai veiktu labojumus. Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN.
- 3 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stācijas taustiņu **••**.



Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju ir dzirdams apstiprinājuma pikstiens.

- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai sāktu reģistrāciju.
 - ➔ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.



Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts ziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.



Piezīme

- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.
- 2 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Noņ. reģistr.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **[Notīr.]**, lai veiktu labojumus. Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN.
- 4 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ➔ Klausules reģistrācija ir noņemta.



PadomsPadoms

- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ➔ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ➔ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

13 Tālruņa automātiskais atbildētājs



Piezīme

- Pieejams tikai modeļi CD295.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs iestatīts režīmā **[Ierakstīt arī]**. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt arī attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, bāzes stacijā deg LED indikators.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

Izmantojot klausuli

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Ierakstīt arī]/[Izsl.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet **[ON]**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.



Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvānu skaita, ņemot vērā zvāna atlikšanas iestatījumu.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Ierakstīt arī]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Tikai atbild.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Balss valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajam atbildētājam ir 2 noklusejuma paziņojumi: režīms **[Ierakstīt arī]** un režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakst. jaunu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ierakstīšana sākas pēc pīkstiena.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klauslī varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.



Piezīme

- Lai izmantotu noklusejuma paziņojumu, izdzēsiet pašreizējo paziņojumu.



Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.



Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi (ICM)

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemts jauns ziņojums, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.



Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.



Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacija

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet ►■.
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet ◀ / ▶.
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu ◀.
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu ▶.
- Lai izdzestu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu 0.



Piezīme

- Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.

- Nospiediet **[Atpak.]**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu 6 / 8, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu 0, kad klausāties ziņojumu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Bāzes stacijā

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet taustiņu **0**.

- ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.



Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvanu filtrēšana

Varat dzirdēt, kā zvanītājs atstāj ziņojumu.

Nospiediet **0**, lai atbildētu uz zvanu.

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu **0** / **0**, lai zvanu filtrēšanas laikā noregulētu skaļruņa skaļumu.



Piezīme

- Ja skaļruņa skaļums tiek samazināts līdz zemākajam iespējamajam, zvanu filtrēšanas funkcija tiek izslēgta.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvanu atbild automātiskais atbildētājs.

1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Zvana atlikš.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- ↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.



PadomsPadoms

- Ja automātiskajam atbildētājam piekļūstat attāli, ieteicams iestatīt zvana atlikšanu režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvanu pēc 5 zvana signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.



Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/ deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekļ.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Aktivēt]/[Deaktivēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

PIN koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekļ.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.



Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.



Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests nevienš taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

14 Tehniskie rādītāji

Displejs

- Dzintarkrāsas LCD apgaismojums

Vispārīgas tālruņa funkcijas

- Zvanītāja vārda un numura identifikācijas dubultrežīms
- Konferences zvans un balss pasts
- Iekšējais telefons
- Maksimālais sarunu laiks: 17 stundas

Tālruņu grāmatas saraksts, numuru

atkārtošanas saraksts un zvanu žurnāls

- Tālruņu grāmatas saraksts ar 100 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem

Baterija

- CORUN: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
- GPI: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
- BYD: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
- SANIK: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas

Adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Philips: SSW-1920EU-2; ieeja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA
- Philips: S003PV0600050, ieeja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA

Patērētā jauda

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: apmēram 0,60 W (CD290); 0,65 W (CD295)

Svars un izmēri (CD290)

- Klausule: 113,6 grami
- 164 × 47,5 × 29,8 mm (A × P × G)
- Bāzes stacija: 116,9 grami
- 79,2 × 130,3 × 91 mm (A × P × G)
- Lādētājs: 56,4 grami
- 78,5 × 80,5 × 83 (A × P × G)

Svars un izmēri (CD295)

- Klausule: 113,6 grami
- 164 × 47,5 × 29,8 mm (A × P × G)
- Bāzes stacija: 148,8 grami
- 79,2 × 130,3 × 91 mm (A × P × G)
- Lādētājs: 56,4 grami
- 78,5 × 80,5 × 83 (A × P × G)

15 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Philips Consumer Lifestyle ar šo paziņo, ka CD290/CD295 atbilst direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības

un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EML standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, ko apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi. Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu izstrādes procesā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus ieviest to savos produktos.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdz, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

16 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Noņ. reģistr.]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.



PadomsPadoms

- Sīkāku informāciju skatiet nodaļas „Pakalpojumi” sadaļā „Klausuļu reģistrācija”.

Kā rīkoties, ja neizdodas reģistrēt papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav statīva pieslēgšanas skaņas

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/ lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Nav rādījuma

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa ir izkropļota.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms **ECO**. Izslēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nedarbojas, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

17 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu, franču, vācu, itāļu, turku, portugāļu, spāņu, holandiešu, dāņu, somu, norvēģu, zviedru, rumāņu, poļu, čehu, ungāru, slovāku, slovēņu, horvātu, lietuviešu, igauņu, latviešu un bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? ģ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â ã ä å æ ç
3	D E F 3 è é ê ë ã Δ Φ
4	G H I 4 ģ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĭ Ĭ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 ñ ó ô õ ö
7	P Q R S 7 ș ș Π Θ Σ
8	T U V 8 ù ú û ü ū ū
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Taustiņš	Mazie burti (angļu, franču, vācu, itāļu, turku, portugāļu, spāņu, holandiešu, dāņu, somu, norvēģu, zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? ģ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ç
3	d e f 3 è é ê ë ã Δ Φ
4	g h i 4 ģ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĭ Ĭ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ș ș Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ū ū
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? ģ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ъ 2 А В С Ё Ä Å Ç
3	Д Е Ё Е Ж З Ј 3 Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И І Ъ К Л Љ 4 Г Н І Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л А
6	Р С Т У Ъ 6 М Н О Њ Õ
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? ģ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г ъ 2 а б с ё ä å ç æ ä å
3	д е ё е ж з ј 3 д е ф ё Δ Φ
4	и і ъ к л љ 4 г н і г
5	м н о п њ 5 ј к л а
6	р с т у ъ 6 м н о њ ò
7	ф х ц ч ж 7 р q r s п θ Σ β
8	ш щ ъ ы 8 т u v ü
9	ь э ю я 9 w x y z Ø Ω Ξ Ψ

18 Indekss

A

atk. pēd. nr.	22
attāl. piekļ. automātiskajam atbildētājam	33
atzvan. laiks	27
automātiskais atbildētājs	29
automātiskais konferences zvans	26
automātiskais prefikss	27

B

baterija	10
bāzes stacija	
pārskats	6
uzstādīšana	8

D

datuma iestatīšana	9
divi zvani / zvana aizturēšana	14
drošība	3

E

ECO režīms	24
------------	----

G

gaidstāves režīms	10
GAP	35

I

iekš. izsauk.	15
iekš. zvani	15
ienākošie ziņojumi	31
iesl./izsl.	29

K

klausīties ziņojumus	31
klausules nosaukums	24
klausuļu/peidžera meklēšana	6
klusuma režīms	23
konference	14, 15, 26
kontaktpersonas	18

L

lādēšana	10
laika iestatīšana	9

M

modinātājs	25
------------	----

N

neatb. zvani	20
noklusējuma iestatījumi	28
numura saglabāšana	20
numuru sastādīšanas režīms	27

P

papildu klausules	28
paziņojumi	30
PIN	
automātiskais atbildētājs	10, 33
klausule	10

R

reģistrēt/noņ. reģistr.	28
-------------------------	----

S

signāla stiprums	11
skaļuma regulēšana	13
skaņas	
galvenais zvana tonis	23
pieslēgšana	24
skaņas profils	24
skaņas izslēgšana	13

T

tālr. katal.	18, 20
tālruņa iestatījumi	23
tālrunis	
pārskats	5
uzstādiet	9
teksta ievade	17, 38
tīkla tips	26
traucējummeklēšana/BUJ	37

U

utilizācija	35
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
automātiskais atbildētājs	30
klausule	24

Z

ziņojumu dzēšana	31
zvana atlikš.	32
zvana pārsūtīšana	15
zvana tonis	23
zvanišana	12
zvanītāja ID	20, 26
zvanu žurnāls	20





Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD290-295_51_LV_V3.0
WK13094

CE 0168

