

**PHILIPS**

راديو الإنترنٌت

TAPR802



# دليل المستخدم

سجِّل منتجك واحصل على الدعم من  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# المحتويات

16	استخدام قائمة إعدادات النظام	9	1 مهم
16	ضبط إعدادات الشبكة		السلامة
16	ضبط الوقت/التاريخ		
17	تعيين لغة النظام		
17	إعادة تعيين جميع الإعدادات		
17	التحقق من معلومات تحديث البرنامج		
17	معرفة إصدار البرنامج		
17	ضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.		
18	<b>10 استخدام القائمة الرئيسية</b>		
18	ضبط الساعة والمنبه		
19	ضبط وقت النوم		
20	<b>11 ميزات أخرى</b>		
20	تشغيل الصوت عبر البلوتوث		
20	ضبط مستوى الصوت		
20	كتم الصوت		
21	<b>12 معلومات المنتج</b>		
21	المواصفات		
22	<b>13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>		
23	<b>14 ملاحظة</b>		
23	الامتثال		
23	إشعار العلامة التجارية		
2		2	2 راديو الإنترنت
3		3	مقدمة
3		3	محتويات العبوة
4		4	نظرة عامة على جهاز الراديو
5		5	3 بدء التشغيل
5		5	إعداد هوائي الراديو
5		5	التوصيل بالطاقة
6		6	إجراء الإعداد الأولي
7		7	التشغيل
8		8	4 الاستماع إلى راديو الإنترنت
8		8	استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو الإنترنت
9		9	تحديد محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقاً
9		9	عرض معلومات راديو الإنترنت
10		10	5 الاستماع إلى البوتوكاست
10		10	الاستماع إلى سبوتيفاي
11		11	6 الاستماع إلى راديو DAB
11		11	نبذة عن DAB
11		11	توليف محطات راديو DAB
11		11	تخزين محطات راديو DAB
12		12	تحديد محطة راديو DAB مضبوطة مسبقاً
12		12	استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو DAB
13		13	عرض معلومات DAB
14		14	7 الاستماع إلى راديو FM
14		14	توليف محطات راديو FM
14		14	تخزين محطات راديو FM
14		14	تحديد محطة راديو FM مضبوطة مسبقاً
15		15	استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو FM
15		15	عرض معلومات RDS

**السلامة****تحذير !**

- يُحظر إزالة الجسم الخارجي لجهاز راديو الإنترنت هذا.
- يُحظر تزييت أي جزء من جهاز راديو الإنترنت هذا.
- يُحظر وضع راديو الإنترنت هذا على أجهزة كهربائية أخرى.
- حافظ على راديو الإنترنت هذا بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو ألسنة اللهب أو مصادر الحرارة.
- تأكّد دائمًا من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل راديو الإنترنت من مصدر الإمداد بالطاقة.

- تجنب تعريض المنتج للرذاذ أو قطرات الماء.
- تجنب وضع أي مصادر تشكّل خطراً على المنتج (على سبيل المثال، الأجسام الممتهنة بالسوائل والشموع المضيئة).
- في حالة استخدام محول التوصيل المباشر لجهاز فصل، يجب أن يبقى جهاز الفصل قبل التشغيل سهولة.
- تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- احرص على التركيب وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة.
- تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقف أو الأجزاء الأخرى (بما في ذلك المضمومات) التي يصدر عنها سخونة.

- احرص على قراءة هذه التعليمات واتباعها.
- تأكّد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتثويبة.
- أSEND جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل.
- يجب إجراء صيانة راديو الإنترنت عند تعرضه للتلف بأي طريقة، مثل تلف كابل الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط جسم عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تعرّضه لتشغيله بشكلٍ طبيعي أو سقوطه.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي تحدّدها الجهة المصنعة.
- لا تستخدم سوى وحدات تزويد الطاقة المدرجة في دليل المستخدم.
- أفضل قابس لهذا المنتج أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم استخدامها لفترات زمنية طويلة.

# 2 راديو الإنترنٌت

تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحباً بكم مع Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## مقدمة



مع هذه الوحدة، يمكنك:

- الاستماع إلى راديو الإنترنٌت من خلال الاتصال بالشبكة.
- الاستماع إلى راديو FM وراديو البث الصوتي الرقمي (DAB).
- تشغيل الصوت من الأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث استخدم هاتفيك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بعد في سبوتيفاي.
- معرفة الوقت، وتعيين منبهين.



## محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- راديو الإنترنٌت
- محول الطاقة
- دليل المستخدم الموجز
- نشرة السلامة

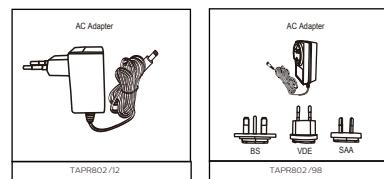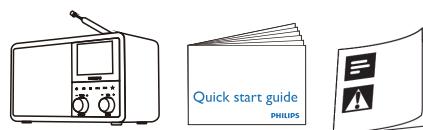

# نظرة عامة على جهاز الراديو

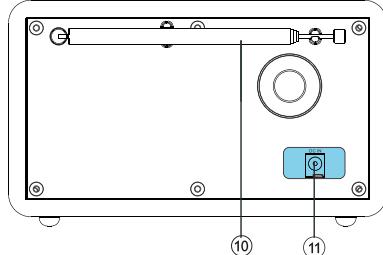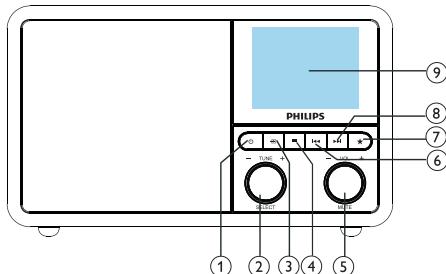

## ★ (PRESET) ⑦ الضبط المسبق

- تخزين محطات الراديو.
- عرض قائمة محطات الضبط المسبق.

## ▶▶ (NEXT) ⑧ التالي

- في وضع البلوتوث: اضغط للتحفيظ إلى المسار التالي.
- في وضع الموالف: اضغط للتحفيظ إلى المسار التالي.
- في وضع الموالف: اضغط مطولاً لزيادة التردد بشكل مستمر حتى تصل إلى محطة.

## ⑨ شاشة العرض

- عرض الوضع الحالي.

## ⑩ هواني الراديو/هواني الواي فاي

- تحسين استقبال الراديو.
- تحسين استقبال الواي فاي.

## ⑪ مدخل التيار المستمر (DCIN)

- توصيل محول التيار المتردد.

## ① (SOURCE) ③

- تشغيل الراديو والانتقال إلى وضع الاستعداد.

## ○ (SELECT) ②

- أدره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط لمحطات الراديو.
- أدره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة للتوقف خلال القائمة.
- اضغط لتأكيد الاختيار.
- اضغط مطولاً على المسح التلقائي لجميع المحطات في وضع موالف FM.

## □ (MENU) ④

- حدد مصدرًا: بلوتوث أو راديو الإنترنت أو بودكاست أو سبوتيفاي أو راديو DAB أو راديو FM.

## ≡ (LIST) ⑤

- في وضع التشغيل، ادخل إلى القائمة العليا.
- ضغط مطولاً لعرض المعلومات في وضع FM/DAB.

## ○ (VOLUME) ⑥

- أدره لضبط مستوى الصوت.
- اضغط لكتم الصوت أو استئناف تشغيله.

## ◀◀ (PREVIOUS) ⑥

- في وضع البلوتوث: اضغط للتحفيظ إلى المسار السابق.
- في وضع الموالف: اضغط للتحفيظ إلى المسار السابق.
- في وضع الموالف: اضغط مطولاً لخفض التردد بشكل مستمر حتى تصل إلى محطة.

### 3 بدء التشغيل

احرص دائمًا على اتباع التعليمات في هذا الفصل بالترتيب.

#### إعداد هوائي الراديو

من أجل استقبال الراديو بصورة أفضل، احرص على تمديد الهوائي بالكامل وضبط وضعه.

##### ملاحظة

- لمنع التداخل، ضع هوائي في مكان بعيد قدر الإمكان عن أي مصادر إشعاع أخرى.


#### التوصيل بالطاقة

##### تنبيه !

- خطر تلف المنتج! تأكيد من توافق الجهد الكهربائي مع الجهد المطبوع على الجانب الخلفي أو السفلي لجهاز الراديو.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل قابس التيار المتردد، اسحب القابس دائمًا من المقبس، ويُحظر بتاتاً سحب السلك.

##### 1 صيـل كـيل محـول الطـاقة بـالـآتـي:

- مدخل التيار المستمر مقبس على الجزء الخلفي من الراديو.
- مقبس الحائط

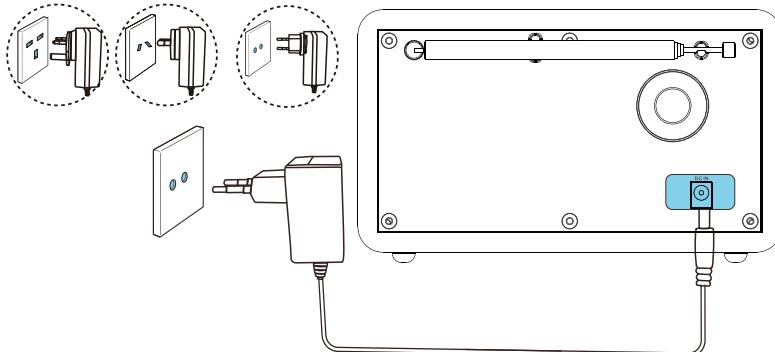

## إجراء الإعداد الأولي

- 5 كرر الخطوات من 3 إلى 4 لتحديد ما إذا كنت تريد مزامنة الوقت مع محطات الراديو.



- [تحديث من DAB]: مزامنة الوقت مع محطات .DAB
- [تحديث من FM]: مزامنة الوقت مع محطات .FM
- [تحديث من الشبكة]: مزامنة الوقت مع محطات راديو الإنترنت.  
    ↳ إذا تم تحديد [تحديث من الشبكة] كرر الخطوات من 3 إلى 4 لتعيين المنطة الزمنية، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 4 لضبط التوقيت الصيفي.
- [لا يوجد تحديث]: تعطيل مزامنة الوقت.  
    ↳ إذا تم تحديد [لا يوجد تحديث] كرر الخطوة 3 إلى 4 لتعيين التاريخ والوقت.
- 6 كرر الخطوة 3 إلى 4 لتعيين [YES] (نعم) لتنقل الشبكة متصلة.
- 7 كرر الخطوة 3 إلى 4 لتحديد منطقة شبكة WLAN.  
    ↳ يبدأ الراديو في البحث عن الشبكات اللاسلكية تلقائياً.  
    ↳ تظهر قائمة بشبكات الواي فاي المتاحة.
- 8 كرر الخطوة 3 إلى 4 لتحديد شبكة الواي فاي.
- 9 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار لتوصيل جهاز التوجيه اللاسلكي.



- [زر الضغط]: حدد هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم طريقة إعداد WPS و PBC. يطلب منك الضغط على زر الاتصال الموجود على جهاز التوجيه ثم الضغط على موافق للاستمار.

عند تشغيل الراديو لأول مرة، يظهر [Setup wizard] (معالج الإعداد) على لوحة العرض. اتبع الإرشادات التالية لتكون بعض الإعدادات الأساسية.

للاستماع إلى راديو الإنترنت، لا بد من إعداد اتصال واي فاي أو لا، وبعد إعداد واي فاي المحمي (WPS) معياراً تم إنشاؤه بواسطة Wi-Fi Alliance لإنشاء شبكة لاسلكية منزلية أمنة سهلة إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم WPS، فيمكنك توصيل الراديو بسرعة وبشكل آمن بجهاز التوجيه من خلال إحدى طرق إعداد التاليتين: تكوين رمز الضغط (PBC)، أو رقم التعريف الشخصي (PIN). بالنسبة لنلك التي لا تدعم WPS، لديك خيار آخر لتوصيل الراديو بجهاز التوجيه اللاسلكي.

### ملاحظة

- قبل الاتصال بالشبكة، تعرف على جهاز توجيه الشبكة.
- تأكيد من تمكن شبكة الواي فاي المنزلية.
- من أجل استقبال أفضل لشبكة الواي فاي، احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

- 1 عند عرض [Setup wizard] (معالج الإعداد) أدر قرص الاختيار (SELECT) (تحديد) [YES] (نعم) لبدء الإعداد، وإذا حدثت [NO] (لا) سيطلب منك تشغيل المعالج في المرة القادمة.



- 2 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.  
    ↳ يتم عرض [تنسيق 12/24 ساعة].
- 3 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد تنسيق 12 أو 24 ساعة.
- 4 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.  
    ↳ يتم عرض قائمة التحديث التلقائي

## التشغيل

- اضغط على .
- ↔ يعود الراديو إلى آخر مصدر محدد.

## الانتقال إلى وضع الاستعداد

- اضغط على مرة أخرى.
- ↔ تختفت لوحة العرض.
- ↔ يعرض الوقت والتاريخ (إذا تم ضبطهما).

### ملاحظة

- عند خمول النظام لمدة 15 دقيقة، يتحول الراديو إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

• [Pin]: حدد هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم طريقة إعداد PIN و WPS .  
وينشئ الراديو رمز مكون من 8 أرقام يمكنك إدخاله في جهاز التوجيه.

• [Skip] (تخطي): حدد هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي لا يدعم WPS .

• 10 يطلب منك إدخال مفتاح شبكة الواي فاي كما هو موضح في لوحة الشاشة، اضغط على زر WPS أو أدخل الرقم الموجود على جهاز التوجيه اللاسلكي، أو أدخل المفتاح للاتصال بشبكتك (تعتمد الخيارات المعروضة على نوع الشبكة وحماية الشبكة المستخدمة).

• عند إدخال مفتاح الشبكة، لتحديد حرف، أدر قرص الاختيار (SELECT) (أضغط بعد ذلك على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد).



• للإلغاء، أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [CANCEL] (الغاء).

• لتكميل إلغاء الإدخال، أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [OK] (موافق).

• لحذف الإدخال، أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد [BKSP] (BKSP).

• للخروج من العملية، اضغط على .  
↔ إذا تم إنشاء اتصال الشبكة، يتم عرض [Connected] (متصلاً).

• 11 عند عرض [اكتمل معالج الإعداد] اضغط على موافق للخروج من الإعداد.



## تلميح

• بالنسبة لبعض أجهزة توجيه الواي فاي، قد تحتاج إلى الضغط على زر WPS للاتصال بشبكة الواي فاي. راجع أدلة المستخدم الخاصة بأجهزة التوجيه المحددة للاطلاع على التفاصيل.

• لتشغيل معالج الإعداد مرة أخرى، حدد قائمة [System] ([إعداد النظام]) > [Setup wizard] ([معالج الإعداد]) (انظر فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

# 4 الاستماع إلى راديو الإنترنت

- [Station list] (قائمة المحطات): استمع إلى أي محطات راديو إنترنت متاحة.
- [System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام (خيار القائمة ذاته لجميع أوضاع التشغيل، راجع الفصل "استخدام قائمة إعدادات النظام" للاطلاع على التفاصيل).
- [Main menu] (القائمة الرئيسية): ضبط إعدادات النظام (خيار القائمة ذاته لجميع أوضاع التشغيل، راجع الفصل "استخدام القائمة الرئيسية" للاطلاع على التفاصيل).
- لتحديد خيار، اضغط على فرض الاختيار (SELECT).  
كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعى متأخراً ضمن خيار واحد.  
• للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على .

## [Station list] (قائمة المحطات)

- [Stations] (المحطات):
- [History] (السجل): تصفح محطات راديو الإنترنت حسب السجل.
- [Search] (بحث): البحث عن محطات راديو الإنترنت. للبحث، أدر فرض الاختيار (SELECT) لإدخال كلمة دلالية عن طريق تحديد الحروف، ثم اضغط فرض الاختيار (SELECT) للاستمرار.
- [Location] (الموقع): تصفح محطات راديو الإنترنت حسب الموقع.
- [Popular] (شائع): استمع إلى المحطات الأكثر شيوعاً على شبكة الإنترنت.
- [Discover] (استكشف): قم بالتلقيف لاستكشاف قائمة راديو الإنترنت.

يمكن للإذاعة تشغيلآلاف المحطات الإذاعية والبودكاست من جميع أنحاء العالم من خلال الاتصال بالإنترنت.

## استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو الإنترت

بمجرد إنشاء اتصال الإنترنرت، ستجد قائمة بالمحطات المعروضة في قائمة المحطات، ثم اختر واحدة لبدء البث.

ملاحظة

- تأكد من تمكين شبكة الواي فاي المنزلية، واستقبال الواي فاي بشكل أفضل، قم بتنوير هوانى الواي فاي وضبط موضعه.

1

- اضغط على المصدر (SOURCE) (راديو الإنترنرت).  
← بيدأ الراديو في الاتصال بالشبكة المتصلة سابقاً، ثم ينتقل إلى آخر محطة راديو إنترنت كنت تستمع إليها.

- إذا لم يتم إنشاء اتصال الشبكة من قبل، بيدأ الراديو في البحث عن الشبكات اللاسلكية تلقائياً (راجع قسم "البدء" > "إجراء الإعداد الأولي" أو "استخدام قائمة إعدادات النظام" > "إعدادات ضبط الشبكة" لإنشاء اتصال بالشبكة).

2

- اضغط على = القائمة (MENU) للوصول إلى القائمة.

3

- أدر فرض الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:

	Internet radio
Station list	>
System settings	>
Main menu	>

## عرض معلومات راديو الإنترنت

أثناء الاستماع إلى راديو الإنترنت، اضغط مطولاً على **≡** بشكلٍ متكرر للتمرير من خلال المعلومات التالية (إن وجدت):

- ← وصف المحطة
- ← نوع المحطة وموقعها
- ← الترميز ومعدل أخذ العينات
- ← التخزين المؤقت للتشغيل
- ← التاريخ

- في com، اتبع التعليمات لمزامنة محطتك المفضلة مع راديو Wi-Fi آخر. رمز الوصول المعروض صالح فقط لبعض دقائق. إذا فشلت في تسجيل الرadio لخاص بك في غضون الفترة الزمنية المحددة، تحتاج إلى تكرار الخطوات المذكورة أعلاه للحصول على رمز وصول جديد والمحاولة مرة أخرى.

## تخزين محطات راديو الإنترنت

### ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.
- قد تتغير قوائم المحطات وقوانها الفرعية من وقت لآخر وتحتاج حسب الموضع.

- يمكنك تخزين تغيير بحد أقصى 10 إلى 20 محطة راديو إنترنت.

**1** في وضع راديو الإنترنت، استمع إلى محطات راديو الإنترنت.

**2** اضغط مطولاً على ★ الضبط المسبق (PRESET) لمدة ثانيةتين.

**3** ← تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق. ادْرِ قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم محدد مسبقًا.

**4** اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.  
← يُعرض [Preset stored] (المخزنة مسبقًا).  
← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

## تحديد محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقًا

في وضع راديو الإنترنت.

**1** اضغط على ★ الضبط المسبق (PRESET).

**2** ادْرِ قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم.

**3** اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

## 5 الاستماع إلى البوتکاست

## 6 الاستماع إلى سبوتیفای

استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بعد في سبوتيفاي.  
الانتقال إلى [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect/) (اتصال) لمعرفة الكيفية.

يُنصح برنامج سبوتيفاي لترخيص الجهة الخارجية  
الموجودة هنا:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

- 1 اضغط على  المصدر (SOURCE) متكرر لتحديد [Podcasts] (البوتکاست).
  - 2 اضغط على  القائمة (MENU) للوصول إلى القائمة.
  - 3 أدر قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:
  - 4 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).
  - 5 كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعى متاحاً ضمن خيار واحد.
- ← للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على .



# 7 الاستماع إلى راديو DAB

في المرة الأولى التي تحدد فيها وضع راديو DAB، أو إذا كانت قائمة المحطات فارغة، يقوم الراديو بإجراء مسح كامل لقائمة.

- اضغط على المصدر (SOURCE) (DAB radio) (راديو DAB).
  - ← ← [Scanning] (مسح).
  - ← يجري الراديو مسحاً عن جميع محطات راديو DAB ويختزلها تلقائياً، ثم يبيث المحطة الأولى المتاحة.
  - ← تُحفظ قائمة المحطات في الراديو، وفي المرة التالية التي تشغّل فيها الراديو، لا يتم إجراء مسح للمحطات.
- لتوليف محطة من قائمة المحطات المتاحة:
  - في وضع DAB، أدر قرص الاختيار (SELECT) للتنقل عبر محطات DAB المتاحة.
    - قد تتغير المحطات من وقت لآخر، ولتحديث قائمة المحطات. حدد قائمة [Scan] (مسح) لإجراء بحث كامل.

## تخزين محطات راديو DAB



- يمكنك تخزين تغيير بحد أقصى 10 إلى 20 محطة راديو .DAB

- 1 في وضع DAB، استمع إلى محطات راديو DAB.
- 2 اضغط مطولاً على الضبط المسبق (PRESET) (SELECT) لتحديد رقم محدد لمدة ثانية.
- 3 ← تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق.
- 4 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم محدد مسبقاً.
- 5 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- 6 ← يُعرض [Preset stored] (المخزنة مسبقاً)
- 7 ← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

## نبذة عن DAB

نبذة عن البث الصوتي الرقمي (DAB)، يعد بث طريقة جديدة لبث الراديو عبر شبكة من أجهزة الإرسال الأرضية، وهو يوفر للمستمعين المزيد من الخيارات والمعلومات التي يتم تقديمها بجودة صوت عالية الوضوح وخالية من الضجيج.

- تتيح هذه التقنية لجهاز الاستقبال التقاط أقوى إشارة يمكن أن يجدوها.

- مع محطات DAB الرقمية، لا توجد ترددات لتنكرها، وينبغي توليف المجموعات حسب اسم المحطة، لذلك لا توجد عودة أثناء التنقل.

ما هو الإرسال المتعدد؟  
يتكون تشغيل الراديو الرقمي من ترددات كتل فردية تسمى الإرسال المتعدد، ي العمل كل إرسال متعدد ضمن طيف تردد مثل III Band لبث DAB.

DLS و DAB مذيع  
يُوفر كل مذيع DAB (أو مشغل الإرسال المتعدد) أيضًا خدمات البيانات النصية والصوتية، وبعض البرامج تدعيمها مقاطع التسمية الديناميكية (DLS)، وهذه هي البيانات التي يمكن قراءتها كنص تميز على شاشة راديو DAB، وتتلقى بعض المحطات آخر الأخبار والسفر والطقس ومستجدات اليوم والغد وعنوان موقع الويب وأرقام الهواتف.

لمزيد من المعلومات حول التقطبية والخدمات الإذاعية الرقمية، يرجى زيارة: [www.drb.org](http://www.drb.org).

## استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو DAB

1 في وضع DAB، اضغط على **≡** القائمة (MENU) وصولاً إلى قائمة DAB.

2 أدر قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:



[Station list] (قائمة المحطات): تعرض جميع محطات راديو DAB، وإذا لم يتم العثور على أي محطة، يبدأ الراديو في مسح محطات DAB وإضافتها إلى قائمة المحطات.

[Scan] (مسح): مسح وتخزين جميع محطات راديو DAB المماثلة.

[Manual tune] (التوسيف اليدوي): استمع إلى قناة أو تردد معين يدوياً وأضفه إلى قائمة المحطات.

[Prune invalid] (تنقية غير الصالح): قم بإزالة جميع المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.

[DRC] (ضغط النطاق الديناميكي): اضغط النطاق الديناميكي لإشارة الراديو، بحيث يتم زيادة حجم الأصوات الهدامة، ويتم تقليل حجم الأصوات العالية.

[Station order] (ترتيب المحطات): تتمكن من تحديد كيفية ترتيب المحطات عند التمرير في قائمة المحطات.

[System settings] (إعداد النظام): ضبط إعدادات النظام (انظر فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

[Main menu] (القائمة الرئيسية): الوصول إلى القائمة الرئيسية (انظر فصل "استخدام القائمة الرئيسية").

3 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).

4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 إذا كان أي خيار فرعى متاحاً ضمن خيار واحد.

• للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على **≡**.

[Prune invalid] (تنقية غير الصالح)

[YES] (نعم): قم بإزالة جميع المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.

[NO] (لا): للعودة إلى القائمة السابقة.

## تحديد محطة راديو DAB مضبوطة مسبقاً

في وضع DAB، توجد لديك طريقتان لتحديد محطة راديو محددة مسبقاً.

الخيار أ

1 اضغط على الضبط المسبق (PRESET).

2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم.

3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.

الخيار ب:

• اضغط على **◀▶ / ▶▶** تخطي إلى المحطة السابقة/ التالية.

## [ضغط النطاق الديناميكي] DRC

### • [ضغط النطاق الديناميكي] DRC high

مرتفع): قم بتشغيل ضغط النطاق الديناميكي على مستوى عال (وهو الخيار الافتراضي الموصى به للبيئة الصارخة).

### • [ضغط النطاق الديناميكي] DRC low

منخفض): قم بتشغيل ضغط النطاق الديناميكي على مستوى منخفض.

### • [إيقاف ضغط النطاق الديناميكي] DRC off

إيقاف ضغط النطاق الديناميكي.

## [ترتيب المحطات] Station order

### • [أبجدي رقمي] Alphanumeric

المحطات بالترتيب الأبجدي الرقمي (الإعداد الافتراضي)

### • [مجموعة] Ensemble

من المحطات التي يتم بثها معاً في مجموعة واحدة (مثل: BBC أو South Wales local).

### • [ صالح] Valid

أولاً، ثم المحطات التي دون بث.



إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

## عرض معلومات DAB

أثناء الاستماع الى راديو DAB، اضغط مطولا على ≡ بشكل متكرر للتمرير من خلال المعلومات التالية (إن وجدت):

← اسم المحطة

← شريحة التسمية الديناميكية (DLS)

← قوة الإشارة

← نوع البرنامج (PTY)

← اسم المجموعة

← التردد

← معدل خطأ الإشارة

← معدل البت وحالة الصوت

← الترميز

← الوقت والتاريخ

# 8 الاستماع إلى راديو FM

## تحديد محطة راديو FM مضبوطة مسبقاً

في وضع FM، توجد لديك طريقتان لتحديد محطة راديو FM محددة مسبقاً.

الخيار أ:

- 1 اضغط على الضبط المسبق (PRESET).
  - 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم.
  - 3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.
- الخيار ب:
- اضغط على  $\text{◀} / \text{▶}$  للنطقي إلى المحطة السابقة/التالية.

## توليف محطات راديو FM

1 اضغط على المصدر (SOURCE) (RADIOS) [FM radio] (راديو FM).

2 اضغط مطولاً على  $\text{◀} / \text{▶}$  لمدة ثانية.

→ يقوم الراديو بالتوليف إلى محطة راديو FM ذات استقبال قوي تلقائياً.

3 كرر الخطوة 2 لتوليف المزيد من محطات الراديو.

للتوليف محطة يدوياً:

• في وضع موالف FM، اضغط على  $\text{◀} / \text{▶}$  بشكل متكرر لتحديد التردد.

## تخزين محطات راديو FM



يمكنك تخزين 20 محطة راديو FM كحد أقصى.

1 في وضع FM، استمع إلى محطات راديو FM.

2 اضغط مطولاً على الضبط المسبق (PRESET) لمدة ثانية.

→ تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق.

3 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد رقم محدد مسبقاً.

4 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.

→ يُعرض [Preset stored] (المخزنة مسبقاً).

→ يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.



إِذْ أَلَّا مَحَطَّةً تم تخزينها مسبقاً، خَرَّنَ مَحَطَّةً آخَرَّ فِي مَكَانِهَا.

## عرض معلومات RDS

FM RDS (نظام بيانات الراديو) هو خدمة تسمح لمحطات بعرض معلومات إضافية.

إذا كنت تستمع إلى محطة FM بشارحة RDS، فسيتم عرض رمز RDS واسم المحطة.

1 استمع إلى محطة RDS.

2 اضغط مطرولاً على ≡ بشكل متكرر للتمرير من خلال المعلومات التالية (إن وجدت):

- ← اسم المحطة
- ← رسائل الراديو النصية
- ← نوع البرنامج
- ← التردد
- ← التاريخ

## استخدم القائمة الموجودة في وضع

### راديو FM

1 في وضع FM، اضغط على ≡ القائمة (MENU) للوصول إلى قائمة FM.

2 أدر قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:



- [Scan setting] (إعدادات المسح)
- [Audio setting] (إعدادات الصوت)
- [System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام (انظر فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").
- [Main menu] (القائمة الرئيسية): الوصول إلى القائمة الرئيسية (انظر فصل "استخدام القائمة الرئيسية").

3 تحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).

4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 إذا كان أي خيار فرعى متاحاً ضمن خيار واحد.

• للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على ≡.

- [Scan setting] (إعدادات المسح)
  - [Strong stations only?] (المحطات القوية فقط)- [YES] (نعم): مسح محطات راديو FM ذات الإشارات القوية فقط.
  - [Strong stations only?] (المحطات القوية فقط)- [NO] (لا):: مسح جميع محطات FM المتاحة.

- [Audio setting] (إعدادات الصوت)
  - [Listen in Mono only?] (الاستماع إلى الأحادي فقط)- [YES] (نعم): حدد البث الأحادي.
  - [Listen in Mono only?] (الاستماع إلى الأحادي فقط)- [NO] (لا): حدد البث الاستريو.

### ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

# ٩ استخدام قائمة إعدادات النظام

- ترشدك إلى إنشاء اتصال بالشبكة.
- **PBC Wlan setup** [PBC WLAN setup]: (إعداد WLAN): حدد هذا الخيار إذا جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم WPS وطريقة الإعداد PBC.
- **[View settings]** [إعدادات العرض]: عرض الشبكة الحالية.
- **1 informat1on** [Manual settings]: (الإعدادات اليدوية):
- **DHCP enable** [تمكين DHCP]: تخصيص عنوان IP ثانوي.
- **DHCP disable** [تعطيل DHCP]: (تعطيل DHCP) تخصيص عنوان IP يدوياً.
- **NetRemote PIN Setup** [NetRemote PIN Setup]: (إعداد NetRemote PIN) إعداد كلمة مرور الدخول إلى الشبكة عن بعد.
- **Network profile** [ملف الشبكة]: عرض قائمة الشبكات التي يذكرها الراديو.
- **[Clear network settings]** [مسح إعدادات الشبكة]: مسح تحديد إعدادات الشبكة.
- **Keep network connected?** [هل ترغب فيبقاء الشبكة متصلة؟]: حدد ما إذا كنت ترغب ببقاء الشبكة متصلة.



- 1 في وضع التشغيل، اضغط على لـ لوصول إلى القائمة.
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) بشكل متكرر لتحديد وضع [System settings] [إعداد النظام].
- 3 اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- 4 كرر الخطوة 2 إلى 3 لتحديد خيار.

## ضبط الوقت/التاريخ

- 1 تحديد [System settings] [إعداد النظام] < [Time/Date] [الوقت والتاريخ].
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعى، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.



- **Set Time/Date** [ضبط الوقت/التاريخ]: اضبط الوقت/التاريخ:
- **Auto update** [تحديث تلقائى]:
- **[DAB]**: تحديث من DAB: مزامنة الوقت مع محطات DAB.
- **[FM]**: تحديث من FM: مزامنة الوقت مع محطات FM.
- **[تحديث من الشبكة]**: مزامنة الوقت مع محطات راديو الإنترنت.
- **[لا يوجد تحديث]**: تعطيل مزامنة الوقت.
- **Set format** [ضبط الميغة]: ضبط تنسيق 12/24 ساعة.
- **Set timezone** [ضبط المنطقة الزمنية]: ضبط المنطقة الزمنية.
- **Daylight savings** [التوقيت الصيفي]: تشغيل أو تعطيل التوقيت الصيفي.

- **[Equaliser]** [المعالج]: حدد وضع المعالج.
- **[Network]** [الشبكة]: تمكنك من إنشاء اتصال بالشبكة.
- **[Time/Date]** [الوقت والتاريخ]: اضبط الوقت/التاريخ.
- **[Language]** [اللغة]: حدد لغة النظام.
- **[Factory Reset]** [ إعادة ضبط المصنع]: لإعادة تعيين الراديو إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية.
- **Software update** [تحديث البرنامج]: تحقق من معلومات تحديث البرنامج.
- **Setup wizard** [معالج الإعداد]: يرشدك لإجراء الإعداد الأولي.
- **[Info]** [معلومات]: لمعرفة إصدار البرنامج.
- **[Privacy policy]** [سياسة الخصوصية]: اعرض إشعار الخصوصية.
- **Backlight** [الإضاءة الخلفية]: اضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.



## ضبط إعدادات الشبكة

- 1 تحديد [System settings] [إعداد النظام] < [Network] [الشبكة].
- 2 أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعى، ثم اضغط قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.

• **[Network wizard]** [معالج الشبكة]:

- إذا اكتشفت الراديو أن البرنامج الجديد متاح، فسيسأل عما إذا كنت تزيد مباشرةً التحديث، فإذا وافق، سيتم تنزيل البرنامج الجديد وتثبيته.
- قبل ترقية البرنامج، تأكّد من توصيل الراديو بمصدر طاقة ثابت. قد يؤدي فصل الطاقة أثناء تحدث البرنامج إلى إتلاف المنتج.

إذا كنت تقوم بتحديث الوقت من DAB أو FM، فلن يكون لديك التوقيت الصيفي أي تأثير.

إذا كنت تقوم بالتحديث من الشبكة، فقم بتعيين منطقتك الزمنية.

## معرفة إصدار البرنامج

- تحديد [System settings] ([إعداد النظام]) < [معلومات] [Info] ← يُعرض إصدار البرنامج الحالي.

## ضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.

- حدد [System settings] ([إعداد النظام]) < [الإضاءة الخلفية] [Backlight].
- أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- [Timeout] ([المهلة]): حدد مهلة لمدة الإضاءة الخلفية للشاشة.
- [On level] (مستوى التشغيل): حدد مستوى التشغيل.
- [Dim level] (مستوى التعتميم): حدد مستوى سطوع الشاشة بين "متوسط" و"منخفض" و"إيقاف".

## تعيين لغة النظام

- تحديد [System settings] ([إعداد النظام]) < [اللغة] [Language].
  - ← يتم عرض قائمة اللغات.
- أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد لغة النظام، ثم اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.

## إعادة تعيين جميع الإعدادات

- تحديد [System settings] ([إعداد النظام]) < [Factory Reset] ([إعادة ضبط المصنع]).
- أدر قرص الاختيار لتحديد أحد الخيارات، ثم اضغط على قرص الاختيار للتأكيد.
- [YES] (نعم): لإعادة تعيين الراديو إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية.
- [NO] (لا): للعودة إلى القائمة السابقة.

## التحقق من معلومات تحديث البرنامج

- تحديد [System settings] ([إعداد النظام]) < [تحديث البرنامج] [Software update].
- أدر قرص الاختيار (SELECT) لتحديد خيار أو خيار فرعي، ثم اضغط قرص الاختيار (SELECT) للتأكد.
- [Auto-check setting] ([إعداد الفحص التلقائي]): حدد ما إذا كنت تزيد التحقق من إصدارات البرامج الجديدة بشكل دوري.
- [Check now] (تحقق الآن): التحقق من إصدارات البرامج الجديدة على الفور.

# 10 استخدام القائمة الرئيسية

- ← يومض رقم اليوم.  
أدر قرص الاختيار (SELECT) لاضبط اليوم، ثم اضغط قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.
- ← يومض رقم الشهر.  
كرر الخطوة 3 لتعيين الشهر والسنة، والوقت على التوالي.
- ← يومض مؤشر [00:00] [Alarm 1:off] [Alarm 2:off]  
[المنبه 1: إيقاف) و [المنبه 2: إيقاف) تعرض الخيارات.
- [[Alarm 1:off [00:00] [Alarm 2:off  
[المنبه 2: إيقاف) [00:00]]]
- 
- كرر الخطوة 3 لتحديد [00:00] [Alarm 1:off] [Alarm 2:off]  
[المنبه 1: إيقاف) < [تمكين] [Enable] [إيقاف)].
- كرر الخطوة 3 لتنشيط أو تعطيل مؤقت المنبه.  
• [Off] ([إيقاف التشغيل]): مؤقت المنبه.  
• [Daily] ([يومي]): يدق المنبه كل يوم.  
• [Once] ([مرة واحدة]): يدق المنبه مرة واحدة فقط.  
• [Weekends] ([العطلات]): يدق المنبه أيام السبت والأحد.  
• [Weekdays] ([أيام العمل]): يدق المنبه يومياً من الاثنين إلى الجمعة.  
كرر الخطوة 3 لتحديد [time] [time] ثم اضبط وقت المنبه.
- كرر الخطوة 3 لتحديد [mode] ([الوضع) ثم اضبط مصدر المنبه.  
• [Buzzer] ([صوت الجرس): حدد صوت الجرس كمصدر للمنبه.  
• [Internet radio] ([راديو الإنترنت): حدد آخر محطة إذاعية على الإنترنت استمعت إليها كمصدر للمنبه.  
• [DAB] ([البث الصوتي الرقمي): حدد آخر محطة راديو DAB استمعت إليها كمصدر للمنبه.  
• [FM]: حدد آخر محطة راديو FM استمعت إليها كمصدر للمنبه.
- كرر الخطوة 3 لتحديد [prese] [prese] ([الإعداد المسبق)، ثم حدد آخر محطة استماع أو محطة راديو محددة مسبقاً كمصدر للمنبه.
- كرر الخطوة 3 لتحديد [Volume] [Volume] (مستوى الصوت) ثم اضبط صوت المنبه.
- كرر الخطوة 3 لتحديد [Save] [Save] (حفظ).

- في وضع التشغيل، اضغط على **≡** للوصول إلى القائمة العليا.  
أدر قرص الاختيار (SELECT) بشكل متكرر لتحديد وضع [Main menu] (القائمة الرئيسية).  
اضغط على قرص الاختيار (SELECT) للتأكيد.  
كرر الخطوة 2 إلى 3 لتحديد خيار.
- [Internet radio] ([راديو الإنترنت): حدد وضع راديو الإنترنت.
  - [Podcasts] ([البودكاست): حدد وضع راديو بودكاست.
  - [Spotify] ([سبوتيفاي): حدد وضع سبوتيفاي.
  - [DAB] ([البث الصوتي الرقمي): حدد وضع FM.
  - [Bluetooth] ([بلوتوث): حدد وضع البلوتوث.
  - [Sleep] ([النوم): اضبط مؤقت النوم.
  - [Alarms] ([المنبهات): اضبط مؤقت المنبه.
  - [System settings] ([إعداد النظام): ضبط إعدادات النظام (انظر فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

**ملاحظة**

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.
- يمكنني أيضًا الضغط على المصدر (SOURCE) لتحديد وضع: راديو الإنترنت، بودكاست، سبوتيفاي، راديو DAB، راديو FM أو البلوتوث.

## ضبط الساعة والمنبه

**ملاحظة**

- يمكنك ضبط منبهين للعمل في وقتين مختلفين.
  - كي يعمل المنبه بشكل طبيعي، تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.
- 1 تحديد [Main menu] (القائمة الرئيسية) < [المنبهات].  
← إذا لم تكن الساعة مضبوطة، ستظهر رسالة تطلب ضبط الساعة.  
اضغط على موافق للاستمرار.
- 2

← تم ضبط المنهج 1.  
12 كرر الخطوة 5 إلى 11 لضبط المنهج 2.

#### ملاحظة

- عند تنشيط المنهج، يتم عرض رمز المنهج للمنهج 1 أو المنهج 2، ولإيقاف التبديل، اضغط على ① في الراديو.
- يمكنك أيضاً الذهاب إلى [System settings] (إعدادات النظام) > [Time/Date] (الوقت والتاريخ) لضبط الوقت والتاريخ (انظر "استخدام قائمة إعدادات النظام" > "ضبط الوقت/التاريخ").

## ضبط وقت النوم



1 تحديد [Main menu] (القائمة الرئيسية) <  
[Sleep] (النوم).

2 اضغط على أدر (Turn) قرص الاختيار (SELECT)  
( بشكل متكرر لتحديد فترة مؤقت النوم (بالدقائق).

← عند عرض [Sleep OFF] (ايقاف فترة  
النوم) يتم تعطيل مؤقت النوم.

# 11 ميزات أخرى

## كتم الصوت

- أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على كتم الصوت لكتم الصوت أو استئناف سماعه.

## تشغيل الصوت عبر البلوتوث

- 1 اضغط على المصدر (SOURCE) [Bluetooth] (البلوتوث).
- 2 اضغط على القائمة (MENU) للوصول إلى القائمة.
- 3 أدر قرص الاختيار (SELECT) للتمرير عبر خيارات القائمة:
  - حدد خيار قائمة الاقتران واضغط على قرص الاختيار (SELECT) أدخل طلب إظهار Philips البلوتوث: يرجى توصيل جهاز على: TAPR802، يومض رمز لبلوتوث للبحث عن حالة الاقتران.
  - على جهاز البلوتوث، قم بتنكين البلوتوث وابحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن الاقتران بها.
  - حدد [2] Philips TAPR802 [ ] الظاهر على جهازك للاقتران به.
  - بعد نجاح الاتصال، تظهر كلمة "connected" (متصل) على الشاشة ويظل رمز البلوتوث ثابتا.
- 4 لتحديد خيار، اضغط على قرص الاختيار (SELECT).  
كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعى متاحاً ضمن خيار واحد.
- 5 للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على  $\equiv$ .



## ضبط مستوى الصوت

- أثناء التشغيل، اضغط على + VOL - بشكل متكرر لضبط مستوى الصوت.

# 12 معلومات المنتج

## المواصفات

معلومات عامة	
اسم العلامة التجارية: <b>PHILIPS</b>	طاقة التيار المتردد (محول الطاقة)
الدخل: 240–100 فولت/60 هرتز، أميير 0.4	استهلاك الطاقة في وضع التشغيل ≤ 10 واط
الخرج: 5.0 فولت *** أميير 2.0	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (بدون الواي فاي) ≤ 1 واط

أبعاد
الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق) 102 x 185 مم

وزن
الوحدة الرئيسية 0.78 كجم

مكبر الصوت	طاقه الخرج المقدرة 3 واط قيمة فعالة للتيار
استجابة التردد	3 ديسينيل 2000 هرتز ± 3
نسبة الإشارة إلى التشويش	أكبر من 65 ديسينيل

شبكة الواي فاي	بروتوكول الواي فاي b/g/n 802.11
نطاق تردد الواي فاي	2412 ميجا هرتز إلى 2472 ميجا هرتز

المواصف	نطاق التوليف (FM) 87.5-108 ميجا هرتز
نطاق التوليف (DAB) (Band III)	174.928-239.2 ميجا هرتز

السماعة	معاوية مكبر الصوت 4 أوم
الحساسية	3 ديسينيل ملي واط

البلوتوث	إصدار البلوتوث V4.2
نطاق تردد البلوتوث	2.4 – 2.48 جيجا هرتز
في النطاقات الصناعية	وفي النطاقات الصناعية
والعلمية والطبية،	والعلمية والطبية،
قدرة الإرسال القصوى 4.1 ديسينيل ملي	10 م (مساحة خالية)
نطاق البلوتوث	نطاق البلوتوث

# 13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير !

• يُحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.

لكي يظل الضمان سارياً، يُحظر محاولة صيانة النظام بنفسك.

إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا الجهاز، وإذا ظلت المشكلة دون حل، فانتقل إلى صفحة الويب الخاصة بشركة Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))، عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد في جهاز الراديو المزود بمساحة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مخرج التيار المتردد.

لا يوجد صوت أو جودة الصوت رديئة

- اضبط مستوى الصوت
- تحقق مما إذا كان الراديو صامتاً أو ما زالت محطة الراديو تعمل مؤقتاً.
- احرص على تجديد الهوائي بالكامل وضبط موضعه.
- أبعد جهاز الراديو عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل الراديو.
- تتحقق من اتصال شبكة الواي فاي.
- احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

الوحدة لا تستجيب

- افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم شغل الراديو مرة أخرى.
- تتحقق مما إذا كان الراديو في وضع الاستعداد. إذا كانت الإجابة بنعم، قم بتشغيل الراديو.

استقبال الراديو ضعيف

- أبعد جهاز الراديو عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل الراديو.
- احرص على تجديد الهوائي بالكامل وضبط موضعه.
- من أجل استقبال أفضل لشبكة الواي فاي، احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.

- تتحقق من المسافة بين جهاز التوجيه والراديو.
- احرص على تدوير هوائي الواي فاي وضبط موضعه.
- لا يمكن الاتصال بشبكة الواي فاي تأكيد من إيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تتحقق مما إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم PBC. استخدم طريقة الإعداد الصحيحة (WPS) أو PIN) لتوصيل جهاز التوجيه الذي يدعم WPS بالراديو. راجع دليل المستخدم الخاص بالموارد اللاسلكى لمعرفة كيفية إعداد اتصال الواي فاي، إذا لزم الأمر.
- قم بتهيئة إعدادات الواي فاي مرة أخرى (انظر "البدء" < "إجراء الإعداد الأولي" و "استخدام قائمة إعدادات النظام" < "ضبط إعدادات الشبكة").
- لا تعلم بعض المحطات أحياناً يمكن لبعض المحطات دعم عدد محدود فقط من المستمعين. إذا حاولت مرة أخرى بعد بضع دقائق، فستتمكن من الاستماع إلى المحطات.
- المحطة لا تبث، حاول مرة أخرى لاحقاً.
- تختفي بعض المحطات من قائمة المحطات عندما تتوقف المحطة عن البث على الإنترنت، يتم إزالتها من القائمة، ويتحقق الراديو باستمرار مما إذا كانت المحطة تبث على الهواء، وإذا أعيد تشغيل البث، تُعاد إلى قائمة المحطات.
- المنبه لا يعمل. اضبط الساعة/المنبه بطريقة صحيحة.

## 14 ملاحظة

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات، واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادمة، حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، انظر قسم تركيب البطارية.

### المعلومات البيئية

تم التخلص عن جميع مواد التغليف غير الضرورية، كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاثة مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليستيرين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة، يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

### إشعار العلامة التجارية



علامة وشعار الكلمة **Bluetooth** هي علامات تجارية مسجلة وملوكة لشركة **Bluetooth SIG, Inc.**، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة **Philips** يمكنه ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكيها المعندين. رمز جهاز الفئة ||



يشير هذا الرمز إلى أن الوحدة بها نظام عازل مزدوج. يخضع برنامج سبوتيفاي لترخيص الجهة الخارجية الموجودة هنا:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل شركة **MMD Hong Kong Holding Limited** إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

### الامتثال



تقر شركة **MMD Hong Kong Holding Limited** بموجب هذه الوثيقة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **2014/53/EU** يمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### ال LIABILITY بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي **2012/19/EU**.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي **2013/56/EU** والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادمة.



المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

Philips Shield Emblem و Philips علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Koninklijke Philips N.V.، وتستخدم بموجب ترخيصها، وقد صنعت هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

