

Wireless Music Station

WAS5

Käyttöoppaita

Manual do usuário

Instrukcje obsługi

εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя

Uživatelské příručky

Použivatelské příručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség

..... 120-230V $\pm 10\%$

Teljesítmény

maximális < 5 W

Energiatakarékos készenléti < 1 W

Tömeg

..... 0.5 kg

Befoglaló méretek

szélesség 80 mm

magasság 173 mm

mélység 186 mm

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

ČESKA REPUBLIKÁ

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!


SF

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

CE 0682  **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓								

Wireless Music Station WAS5

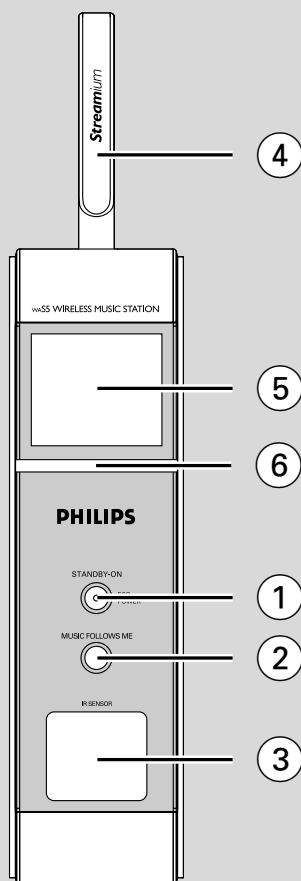



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

HK- 0535-WAS5
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

WAS5 /22/05
(type or model)

Wireless Music Station
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001	EN 300 328 : 2003
EN55020 : 2002	EN 301 489-1 : 2002
EN 55022: 1998	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998	EN 50371 : 2002
EN 60950 : 2000	IEC Guide 112 : 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC (incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,
September 2, 2005
(place, date)

Cor Luijks
Technology Manager
(signature, name and function)

LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

Suomi ----- 6

Português ----- 23

Polski ----- 40

Ελληνικά ----- 57

Русский ----- 75

Česky ----- 93

Slovensky ----- 110

Magyar ----- 127

Suomi

Português

Polski

Ελληνικά

Русский

Česky

Slovensky

Magyar

Všeobecné informácie

O zariadení Wireless Music Station WAS5 .	111
Dodané príslušenstvo	111
Podpora online Philips	112
Environmentálne informácie	113
Údržba	113
Informácie o bezpečnosti prevádzky prístroja	113

Ovládacie prvky

Ovládacie prvky na stanicu	114
Dialkový ovládač stanice	115

Instalácia

Umiestnenie základne a stanice	117
Montáž stojana na stanicu	117
Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou	117-118
Pripojenia v zadnej časti	118
Pripojenie k audio systému	
Napájanie zo siete	118

Príprava

Používanie diaľkového ovládača	119
Výmena batérií	
Používanie ovládacích prvkov pre navigáciu..	119

Základné funkcie

Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie .	120
Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie	120
Automatický pohotovostný režim	120
Upravenie jasu modrého indikátora	120
Nastavenie displeja	121
Výber jazyka	121

HD

.....	122
-------	-----

UPnP

.....	122-123
-------	---------

SLEEP

.....	123
-------	-----

Reset

.....	124
-------	-----

Technické údaje

.....	125
-------	-----

Riešenie problémov

.....	126
-------	-----

O zariadení Wireless Music Station WAS5

K základni WACS je možné pripojiť až 5 staníc.

Zariadenie WAS5 je možné ľahko pripojiť k súčasným domácim audio systémom, napríklad audio/video prijímaču, systému domáceho kina, mini/mikro systému alebo multimediálnym reproduktorom (so zabudovaným zosilňovačom) a audio zosilňovačom.

Na pevnom disku základne WACS môžete centrálné uchovávať zvukových diskov CD. Všetku uloženú hudbu je možné bezdrôtovo prenášať cez Wi-Fi** zo základne k pripojeným staniciam.

Teraz máte možnosť vychutnávať si a zdieľať obľúbenú hudbu v celej domácnosti.

** Wi-Fi, alebo IEEE802.11 b/g, je medzinárodná norma pre širokopásmový bezdrôtový prenos dát. Služí na prenos digitálnych dát s väčším dosahom a šírkou pásma.

Dodané príslušenstvo

- diaľkový ovládač stanice s 1 batériou CR2025
- Stojan stanice
- Jednosmerný adaptér stanice
- 1 x Audio káble

Prístroj vyhovuje predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rozhlasových frekvenciách.

Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment týmto prehlasuje, že výrobok WAS5 vyhovuje požiadavkám smernice č. 1999/5/IEK. a iným predpisom, ktoré sa naňho vzťahujú.

UPOZORNENIE

Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky, resp. vykonávať operácie inakšie ako je tu uvedené, vystavíte sa riziku ožiarenia škodlivým žiarením, alebo môže dôjsť k inému nebezpečnému prípadu.

Podpora online Philips

Produkty Philips sú navrhnuté a vyrobené podľa najprísnejších kvalitatívnych noriem. Ak váš produkt Philips Connected Planet nefunguje správne, odporúčame prečítať si používateľskú príručku, aby ste skontrolovali, či je produkt správne pripojený a nakonfigurovaný.

Webová stránka pre podporu Connected Planet: www.philips.com/support obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste optimálne využili produkt, a informácie o nových doplnkoch v tomto zaujímavom rade, aby bola vaša domáca zábava ešte príjemnejšia.

Navštívte webové stránky: **www.philips.com/support** a zadaním názvu produktu (**WAS5**) zobrazíte:

- **FAQ** (často kladené otázky)
- Najnovšie používateľské príručky a príručky k počítačovému softvéru
- Súbory pre upgrade firmvéru pre zariadenie **WAS5**
- Najnovší počítačový softvér na prevzatie
- Interaktívne odstraňovanie ťažkostí

Pretože je možné produkt upgradovať, odporúčame produkt zaregistrovať na stránkach **www.philips.com/register**, aby sme vás mohli informovať o dostupnosti nových upgradov zdarma.

Bavte sa so zariadením **WAS5**!

Modelové číslo je na zadnej strane súpravy.

Environmentálne informácie

Všetok nepotrebný baliaci materiál bol vynechaný. Snažili sme sa urobiť obal tak, aby sa dal jednoducho rozdeliť do troch kategórií materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (tlmiaca výplň) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť v prípade demontáže špecializovanou firmou. Dodržiavajte, prosím, miestne predpisy týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC



Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Údržba

čistenie krytu prístroja

- Prístroj čistite iba ľahko navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívajte prípravky obsahujúce alkohol, denaturovaný lieh, čpavok alebo mechanické čistiace prostriedky. Netlačte príliš na reproduktory.

Informácie o bezpečnosti prevádzky prístroja

- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Chráňte prístroj, napájacie články a CD pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť v blízkosti topných telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Umiestnite prístroj tak, aby bola zabezpečená ventilácia, ochráňte tým prístroj pred prehriatím. Za a nad prístrojom ponechajte aspoň 10 cm (4 palce), po stranách prístroja aspoň 5 cm (2 palce).
- Ventilácia a voľný priechod vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazač povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.

Ovládacie prvky na stanicu

(predný panel)

① **STANDBY-ON/ ECO POWER**

- krátkym stlačením prepnete súpravu do pohotovostného režimu
- stlačením a podržaním súpravu zapnete alebo prepnete do ekonomického režimu (Eco Power)
- **Červený indikátor:** svieti červeno, keď je súprava v pohotovostnom režime alebo prepnutá na ECO POWER (úsporný režim)

② **MUSIC FOLLOWS ME**

- **HD:** presúvanie prehrávania hudby zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu

③ **IR**

- snímač pre infračervený diaľkový ovládač

PUžitočné rady: Diaľkový ovládač vždy smerujte na tento snímač.

④ **Wi-Fi anténa**


⑤ **Displej**

- zobrazuje stav základne

⑥ **Modrý indikátor**

- Keď súpravu zapnete, rozsvieti sa modrý indikátor.

Dial'kový ovládač stanice

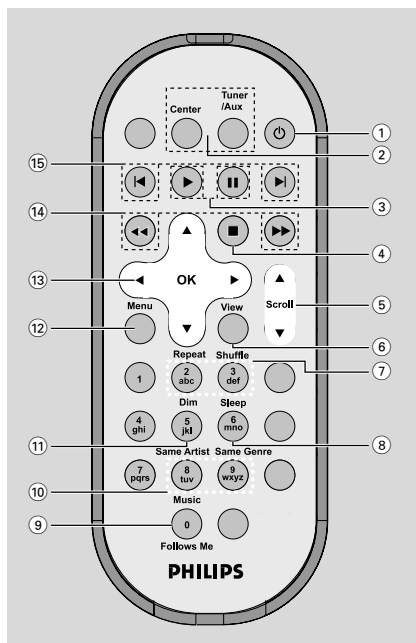

- ① **Power**
- krátkym stlačením stanicu zapnete alebo prepnete do pohotovostného režimu;
 - stlačením a podržaním stanicu zapnete alebo prepnete do ekonomického režimu (Eco Power)

- ② **Center** (Používa sa v centre)
- výber zdroja **HD**
 - V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zdroja **HD**

- Tuner/Aux** (Používa sa v centre)
- výber zvukového vstupu z externého pripojeného zariadenia
 - V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zvukového vstupu z externého pripojeného zariadenia

- ③ **Play/Pause**
- spustenie prehrávania

- Pause**
- pozastavenie prehrávania

- ④ **Stop**
- zastavenie prehrávania

- ⑤ **▲ / ▼ Scroll**
- posunutie displeja hore alebo dole
- ⑥ **View**
- prepnutie obrazovky prehrávania a predchádzajúceho zoznamu možností

- ⑦ **Repeat**
- nastavenie nepretržitého prehrávania

Shuffle

- nastavenie náhodného prehrávania

Sleep

- nastavenie / zobrazenie / vypnutie časovača vypnutia

Music Follows Me

- **HD**: presúvanie prehrávania hudby zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu

Same Artist

- prehranie všetkých skladieb aktuálneho interpreta

Same Genre

- prehranie všetkých skladieb aktuálneho žánru.

Dim

- zmena jasu osvetlenia displeja
- Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete jas.

Menu

- otvorenie alebo zatvorenie ponuky nastavenia.

◀ / ▶ / ▲ / ▼

- ovládacie prvky pre navigáciu (doleva, doprava, hore, dole) pre pohyb v zozname položiek

- návrat na predchádzajúci zoznam položiek

▲ / ▼

- vynechanie / vyhľadanie skladieb / pasáže dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania); rýchly posun v zozname položiek.

▶ / OK


- potvrdenie výberu.

◀◀ / ▶▶

- vyhľadanie pasáže skladby dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania)

◀◀ ▶▶

- vynechanie skladby dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania)

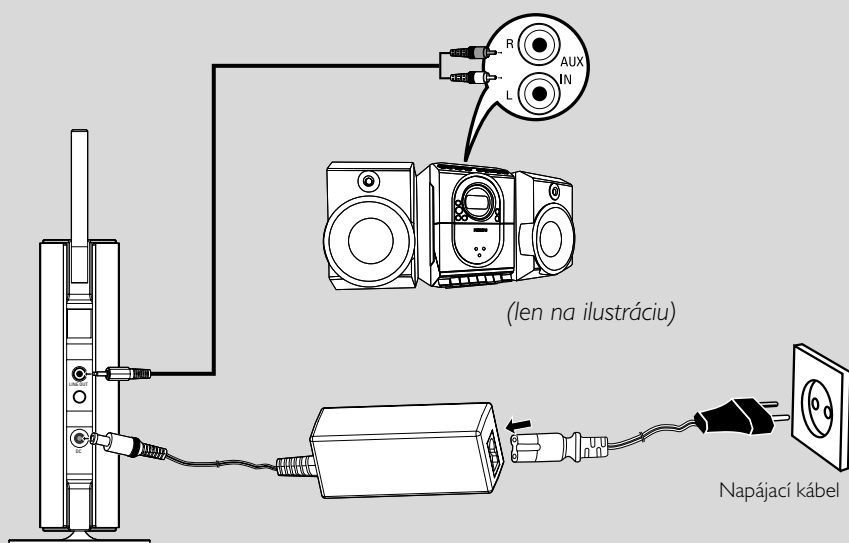

DÔLEŽITÉ!

– Nainštalujte základňu a stanicu v blízkosti elektrickej zásuvky a na mieste, na ktorom je napájacia zástrčka ľahko dostupná.


Wi-Fi spojenie medzi základňou a stanicou môžete optimalizovať pomocou nasledujúcich krokov:

- Udržujte základňu a stanicu mimo zdroja rušenia (telefóny DECT, Bluetooth zariadenia, bezdrôtové telefóny, iné Wi-Fi produkty atď.)
- Neumiestňujte základňu ani stanicu v blízkosti plazmového televízora. Mohlo by dôjsť k nesprávnemu zobrazeniu na dvojcestnom diaľkovom ovládači základne.
- Udržujte 2 staníc v dostatočnej vzdialenosti alebo v rôznom uhle (napr. v rôznych miestnostiach oddelených stenou). V rámci vzdialenosti a uhla (napr. v rovnakej miestnosti) je diaľkový ovládač základne dostatočne výkonný na to, aby súčasne ovládal 2 stanice. To môže mať za následok nesprávne zobrazenie na dvojcestnom diaľkovom ovládači.

Montáž stojana na stanicu

Stanica WAS5 je vybavená stojanom. Montáž stojana na stanicu:

- 1 Vyrovnajte dodaný stojan s otvorom na dolnej strane stanice.
- 2 Zasuňte stojan pevne do otvoru.

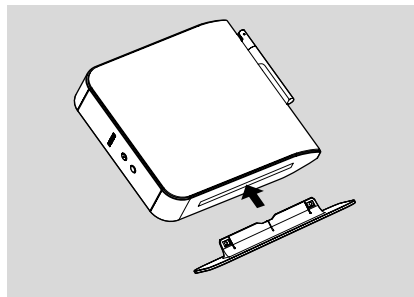

Užitočné rady:

- Po zasunutí nie je možné stojan odobrať.

Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou

K základni WAC5 je možné pripojiť až 5 staníc WAS5.

Na základni

- 1 Pripojte k napájaniu základňu
 - 2 Zapnite základňu WAC5 a vyberte zdroj **HD**
 - 3 Vyberte možnosť **Add New Station** (Pridať novú stanicu) na základni
 - a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvoríte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)
 - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
 - c. V ponuke **Station Mgmt** (Správa staníc) použite na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►
- Vstúpite do inštalačného režimu. Začne hľadanie novej stanice.
- Pri prehrávaní zo zdroja HD zastaví prehrávanie na skôr pridruženej stanici

Na základni

- 4 Pripojte k napájaniu stanicu
- 5 Vyberte požadovaný jazyk: **English, Français, Español, Nederlands, Italiano a Deutsch** (angličtinu, francúzštinu, španielčinu, holandčinu, taliančinu a nemčinu)
 - Stanica zobrazuje nápis **Searching for Center** (Hľadanie základne).
 - Súprava prejde do režimu **Installation Mode**
 - Začne vyhľadávanie základne

Na základni

- 6 Po nájdení všetkých staníc stlačte tlačidlo **STOP/■** na základni.

DÔLEŽITÉ!

- Vyhnite sa hrubým stenám. Základňa a stanica by nemali byť oddelené dvomi alebo viacerými stenami.
- Neumiestňujte súpravu do blízkosti veľkých kovových objektov.

– Pre lepší príjem Wi-Fi otočte Wi-Fi anténu alebo premiestnite základňu a stanicu.



– indikácia maximálneho príjmu



– indikácia minimálneho príjmu

Ak v okolí dôjde k rušeniu, zariadenia môže pozastaviť prehrávanie alebo reagovať pomalšie na vaše príkazy. V takých prípadoch

– Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti použite kľúč WEP*. Vid' časť **Pripojenie k počítaču: Možnosť 2**.

– Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti zmeňte ich prevádzkový kanál. Informácie o zmene kanálov nájdete v príručke v časti **Pripojenie k počítaču: Možnosť 2**.

– Ak je to možné, zmeňte prevádzkové kanály ostatných Wi-Fi zariadení v domácnosti.

– Otočte tieto zariadenia v inom smere, aby bolo minimalizované rušenie.

* je skratka pre Wired Equivalent Privacy (Bezpečie porovnateľné s drôtom). Ide o protokol zabezpečenia pre miestnu bezdrôtovú sieť.

Pripojenia v zadnej časti


Upozornenie:

Pripojenie nikdy nevykonávajte ani nemeňte, keď je zapnuté napájanie.

Pripojenie k audio systému

Zariadenie WAS5 je možné ľahko pripojiť k súčasným domácim audio systémom, napríklad audio/video prijímaču, systému domáceho kina, mini/mikro systému alebo multimediálnym reproduktorm (so zabudovaným zosilňovačom) a audio zosilňovačom

- 1 Pripojte audio káble (dodané) koncom s jednou zástrčkou k **LINE OUT**
- 2 Pripojte audio káble (dodané) koncom s dvoma zástrčkami ku konektorom **AUX IN** (alebo **AUDIO IN**) dodatočného zariadenia, červenú zástrčku do červenej zásuvky **AUX IN R** a bielu zástrčkou do bielej zásuvky **AUX IN L**

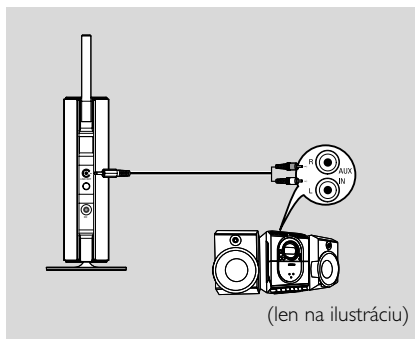

- 3 Vyberte na pripojenom audio systéme režim **AUX**

Napájanie zo siete

- 1 Pred zapnutím napájania sa uistite, že bola vykonané všetky pripojenia.
- 2 Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Tým sa zapne napájanie.

Keď je základňa alebo stanica v pohotovostnom režime, spotrebovávajú naďalej elektrinu. **Pre úplné odpojenie systému od napájania vytiahnite napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky.**

Typový štítok je umiestnený na zadnej strane súpravy.

Používanie diaľkového ovládača


DÔLEŽITÉ!

- **Pred používaním diaľkového ovládača stanice odstráňte ochranný plastový kryt.**
- **Vždy mierte diaľkovým ovládačom priamo na IR snímač na základni alebo stanici.**



Výmena batérii

- 1 Stlačte a podržte ◀, ako je ukázané.
- 2 Súčasne vytiahnite priehradku pre batériu na ▼.
- 3 Vyberte starú batériu a vložte na miesto novú batériu CR2025.
- 4 Vráťte priehradku pre batériu späť.

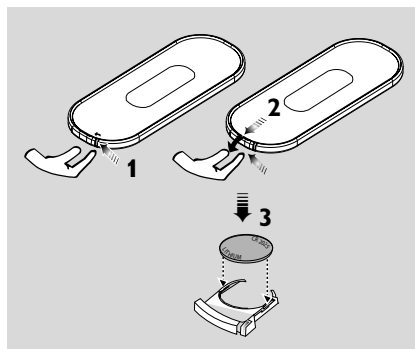


UPOZORNENIE!

- **Ak sú batérie vybité alebo ak sa dlhý čas nebudú používať, vyberte ich.**
- **Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne znehodnotiť.**

Používanie ovládacích prvkov pre navigáciu

Pri výbere možností na obrazovke súpravy je často nutné používanie ovládacích prvkov pre navigáciu ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Stlačením tlačidla ▲ lub ▼ zvýrazníte možnosť
- 2 Podponuku otvoríte stlačením tlačidla ▶
- 3 Stlačením tlačidla ◀ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku so zoznamom položiek
- 4 Akciu potvrdíte stlačením tlačidla OK alebo ▶

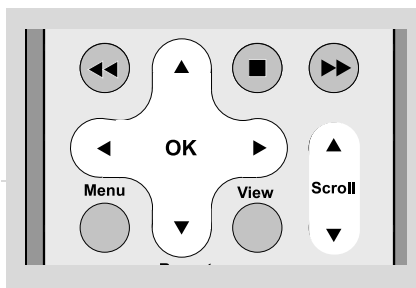

Základné funkcie

Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie

- 1 Keď je súprava zapnutá, prepnete ju do pohotovostného režimu stlačením tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači)
→ Na displeji sa zobrazí nápis **GoodBye**.

Potom,

→ **Červený** indikátor svieti červeno

Základňa: → Obrazovka zhasne.

Na displeji je zobrazený stav stanice a počet nájdených staníc.

Stanica: → Obrazovka sa stlmí. Na displeji sa zobrazí obrazovku stavu zvukového centra a počet nájdených centier:

→ Obrazovka stavu zvukového centra je prázdna, ak sa nenájdú žiadne centrá

- 2 Zariadenie zapnete stlačením tlačidla **STANDBY-ON/ ECO POWER** na súprave
→ Súprava sa prepne na posledne vybraný zdroj.
→ **Zelený** indikátor svieti zeleno


Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie

V ekonomickom režime je vypnutý displej súpravy a Wi-Fi pripojenie.

- 1 Keď je súprava zapnutá, prepnete ju do ekonomického režimu stlačením a podržaním tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači)
→ Displej sa vypne.
→ **Červený** indikátor svieti červeno
- 2 Súpravu zapnete stlačením a podržaním tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači)
→ Súprava sa prepne na posledne vybraný zdroj.

Užitočné rady:

– V pohotovostnom/ekonomickom režime zostanú nastavenia siete, displeja a jazyka uložené v pamäti súpravy.

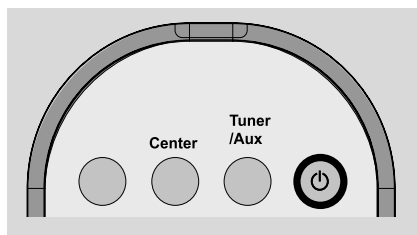


Automatický pohotovostný režim

- Keď súprava dosiahne koniec prehrávania alebo nahrávania a zostane zastavená na viac než 5 minút, prepne sa automaticky do pohotovostného režimu z dôvodu úspory energie.

Upravenie jasu modrého indikátora

Keď súpravu zapnete, rozsvieti sa modrý indikátor.


- Stlačením a podržaním tlačidla **DIM** zapnete alebo vypnete jas.

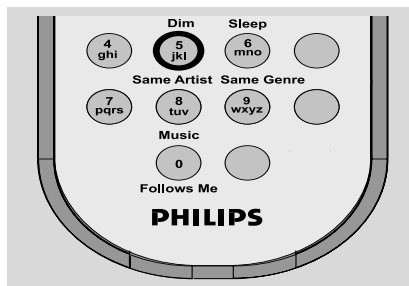

Nastavenie displeja

Môžete upraviť nastavenie podsvietenia a kontrastu displeja.


- 1 Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači otvorte obrazovku **MENU**
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Settings** (Nastavenia)
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Display** (Displej)
- 4 Stlačením tlačidla ◀ / ▶ / ▲ / ▼ vyberte požadované nastavenie.

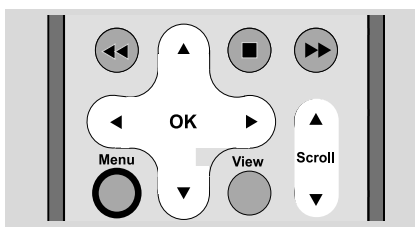

Podsvietenie

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť on (Zapnúť) alebo off (Vypnúť).

- Podsvietenie je možné tiež zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla **DIM** na diaľkovom ovládači.

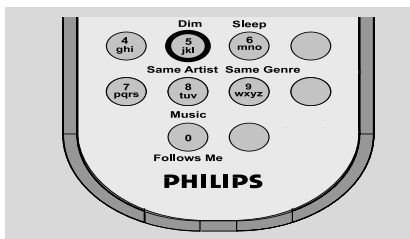

Kontrast:

Stlačením tlačidla ◀ alebo ► môžete kontrast znížiť alebo zvýšiť.



Výber jazyka

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači otvorte obrazovku **MENU**
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Settings** (Nastavenia)
- 3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Language**
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte jednu z možností:
English (Angličtina), French (Francúzština), Spanish (Španielčina), Dutch (Holandčina), Italian (Taliančina) a German (Nemčina).

Na základni WACS5 je umiestnený 80GB pevný disk, na ktorom sa centrálne uchováva hudba. Cez Wi-Fi pripojenie môže byť všetka uložená hudba prenášaná a prehrávaná na stanici.

Podrobnosti o používaní Stanice WAS5 s Wireless Music Center nájdete v používateľskej príručke pre WACS5.

UPnP

Po pripojení stanice WAS5 k existujúcej sieti Wi-Fi môžete v sieti Wi-Fi nastaviť server UPnP*. Na staniciach WAS5 môžete prehrávať hudobnú zbierku uloženú na základni alebo na serveri UPnP.

* Universal Plug and Play (UPnP™) je postavený na štandardných sieťových technológiách a ponúka štandardizované protokoly pre široké spektrum zariadení na použitie v domácnostiach a malých spoločnostiach. Umožňuje spoluprácu všetkých zariadení podporujúcich sieťové technológie.

Požiadavky na server UPnP:

- Zariadenie UPnP bolo pripojené k rovnakej sieti ako stanica WAS5.
- Nainštalovaný softvér pre server UPnP (napr. **Philips Media Manager**; Musicmatch®) a zapnutá funkcia server UPnP
 - Pri použití programu Philips Media Manager je štandardne predvolená funkcia servera UPnP

Pripojenie servera UPnP

Ak je stanica WAS5 pripojená k základni,

- 1 Skontrolujte, či sú základňa zapnuté alebo v pohotovostnom režime
- 2 Skontrolujte, či je počítač s podporou UPnP zapnutý
 - vypnite firewall
- 3 Zapnite stanicu
- 4 Výber **Select Server** na stanici
 - a. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači
 - b. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ►
 - Na displeji stanice je zobrazený zoznam pripojených serverov
 - Ak nie je v sieti žiadny server UPnP, zobrazí sa nápis **Server not found** (Server nenájdený)
- 5 Vyberte požadovaný server pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►
 - Na displeji stanice sa zobrazuje hudba z počítača rovnako ako na počítači

Ak bola stanica WAS5 pripojená k základni, ale teraz je od základne odpojená

- 1 Pripojte stanicu k napájaniu
 - Zobrazí sa nápis **"Connecting to Center"** (Pripájanie k základni)

- 2 Aby ste mohli pripojiť server UPnP, stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači
→ Zobrazí sa nápis obrazovky pre výber **Installation Mode** a **Select Server** (Vybrať server)
- 3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Select Server**
→ Na displeji stanice je zobrazený zoznam pripojených serverov
→ Ak nie je v sieti žiadny server UPnP, zobrazí sa nápis **Server not found** (Server nenájdený)
- 4 Vyberte požadovaný server pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►
→ Na displeji stanice sa zobrazuje hudba z počítača rovnako ako na počítači

Prehrávanie hudby na serveri UPnP

- 1 Skontrolujte, či sú stanica zapnuté alebo v pohotovostnom režime
- 2 Skontrolujte, či je stanica WAS5 pripojená k serveru UPnP
→ Na displeji stanice sa zobrazuje hudba z počítača rovnako ako na počítači
- 3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte požadovanú možnosť
- 4 V prípade potreby spustíte prehrávanie stlačením tlačidla **OK**

Užitočné rady:

– V režime UPnP stanice WAS5 sú **MUSIC FOLLOWS ME** a **MUSIC BROADCAST** vypnuté.

SLEEP (ČASOVAČ VYPNUTIA)

Môžete nastaviť určitý čas, po ktorom sa stanica prepne do pohotovostného režimu.




- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládači nastavte požadovaný čas (v minútach):
→ Na displeji sa postupne zobrazí: **Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 120, Off** (Vypnuté)
→ Na displeji bude krátko zobrazená vybraná možnosť a potom sa vráti do predchádzajúceho stavu.
- 2 Pre zobrazenie odpočítavania do prepnutia do pohotovostného režimu stlačte znovu tlačidlo **SLEEP**.

Časovač vypnutia deaktivujete stlačením tlačidla **SLEEP**, pokým sa nezobrazí nápis **Sleep Off** (Časovač vypnutý)

alebo

Prepnite súpravu do pohotovostného režimu stlačením tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači)

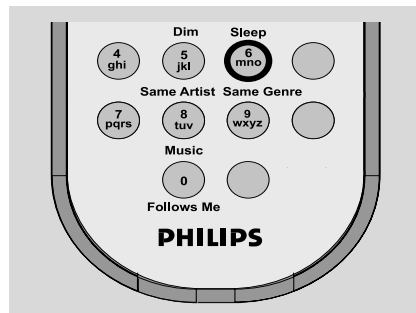

Reset

V prípade potreby je možné obnoviť východiskové nastavenie základne alebo stanice (vrátane sieťového nastavenia).

Kedy treba zresetovať centrum alebo stanicu:

- Zresetovanie centra alebo stanice napomôže znovuvytvoreniu pripojenia medzi centrom a stanicou
- Ak chcete zmeniť spôsob, akým sa centrum pripája k počítaču, musíte centrum zresetovať (pozrite Možnosť 1, Možnosť 2 alebo Možnosť 3 v príručke **Pripojenie k počítaču**)

1 Skontrolujte, či je súprava zapnutá (viď časti **Základné funkcie, Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií, Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie**)

2 Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)

3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Settings** (Nastavenia)

4 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Restore settings** (Obnoviť východiskové nastavenia)

5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Yes** (Áno)
→ Súprava sa reštartuje. Zobrazí sa obrazovka pre výber jazyka.

6 Vyberte požadovaný jazyk: angličtinu, francúzštinu, španielčinu, holandčinu, taliančinu a nemčinu.
→ Súprava prejde do režimu **Installation Mode**.
→ Začne vyhľadávanie základne alebo staníc. Wi-Fi pripojenie sa znovu nadviaže.

Keď je resetovaná základňa a stanica nie:

- Aktivácia režimu **Installation Mode** na stanicach:
a. Odpojte stanicu zo zásuvky a znovu ju zapojte.
→ Zobrazí sa nápis "**Connecting to Center**" (Pripájanie k základni)
b. Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku pre výber **Installation Mode** a **Select Server** (Vybrať server)
c. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Installation Mode** (Inštalčný režim)

Keď je resetovaná stanica a základňa nie:

- Vyberte na základni režim HD a potom aktivujte režim **Installation Mode** (Inštalčný režim):
a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Station Mgmt**
c. V ponuke **Station Mgmt** vyberte pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► možnosť **Add New Station**
→ Začne vyhľadávanie staníc.

Keď je resetovaná základňa aj stanica:

- Postupujte rovnako ako pri prvom zakladaní Wi-Fi pripojenia (viď časti **Inštalácia, Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou**)
- 7 V prípade potreby ukončíte po nájdení všetkých staníc režim **Installation Mode** (Inštalčný režim) stlačením tlačidla **STOP ■**.

Užitočné rady:

— Pri zmene nastavení siete musíte resetovať základňu WACS (v príručke **Pripojenie k počítaču: Vlastná inštalácia**).

Všeobecné

Siet'ové napätie

WAS5 120-230V $\pm 10\%$

Príkon

Prevádzkový

WAS5 < 5W

Pohotovostný

WAS5 < 3W

Pohotovostný s úsporou energie

WAS5 < 1W

Rozmery (š x v x h)

WAS5 80 x 173 x 186mm

Hmotnosť

WAS5 0.5 kg

LINE OUT

Výstupná úroveň

WAS5 900mV

Výstupná impedancia 3.5k Ω

Skreslenie $\leq 0.5\%$

Rozdiel medzi kanálmi $\leq 3\text{dB}$

Separácia kanálov $\geq 60\text{dB}$

Pomer signál/šum $\geq 76\text{ dBA (IEC)}$

Bezdrôtový

Bezdrôtová norma
..... 802.11g /b

Protokol zabezpečenia
..... WEP (64 alebo 128bit), WPA-PSK

Frekvenčná oblasť
..... 2412-2462 MHz (CH1-CH11)

Špecifikácie a externý vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.

VÝSTRAHA

V žiadnom prípade sa nepokúšajte opraviť systém sami, pretože to bude mať za dôsledok stratu platnosti záruky. Systém neotváraajte, lebo vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.

V prípade výskytu poruchy najprv skontrolujte body uvedené nižšie, až potom zaneste systém do servisu. Ak nedokázate odstrániť problém podľa týchto rád, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na vášho predajcu alebo spoločnosť Philips.

Problém	Riešenie
Wi-Fi pripojenie: Pri prvom nastavení stanice zobrazuje nápis „Searching for Center“ (Hľadanie základne). Bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi) medzi základňou a stanicou je rušené Zariadenie WACS5 využíva spektrum rádiových frekvencií okolo 2,4 GHz. V danom frekvenčnom spektre funguje mnoho ďalších zariadení v domácnosti, napríklad: mikrovlnné rúry, telefóny DECT, bluetooth zariadenia, napríklad bluetooth slúchadlá alebo počítačová myš, bezdrôtové smerovače, bezdrôtové telefóny, tlačiarne a PDA kompatibilné s Wi-Fi. Tieto zariadenia môžu rušiť Wi-Fi spojenie medzi základňou a stanicou. To môže viesť k prerušeniu v prehrávaní alebo pomalejšie odozvy súpravy na príkazy. Závažnosť rušenia sa líši v závislosti na množstve žiarenia zo zariadení a sile Wi-Fi signálu v mieste. Diaľkový ovládač: Diaľkový ovládač nefunguje správne	✓ Skontrolujte, či ste základňu a stanicu umiestili vedľa seba na rovný pevný povrch. ✓ Skontrolujte, či je základňa pripojená k napájaniu ✓ Pri pridávaní novej stanice skontrolujte, či je základňa v Inštaláčnom režime (viď časti HD, Správa staníc) ✓ Ak nastanú problémy s pripojením centra a stanice, vypnite blízky bezdrôtový smerovač Ak prehrávate hudbu, zastavte prehrávanie a urobte príslušné opatrenia: ✓ Udržujte základňu a stanicu aspoň 3 metre od takých zariadení. ✓ Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti použite kľúč WEP. Viď časť Pripojenie k počítaču, vlastná inštalácia v príručke. Podrobnosti nájdete v príručke vlastníka pre váš smerovač a Pripojenie k počítaču: Možnosť 2. ✓ Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti zmeňte ich prevádzkový kanál. Informácie o zmene kanálov nájdete v príručke v časti Pripojenie k počítaču: Možnosť 2. ✓ Ak je to možné, zmeňte prevádzkové kanály ostatných Wi-Fi zariadení v domácnosti. ✓ Otočte zariadenie v inom smere, aby bolo minimalizované rušenie. ✓ Pred používaním diaľkového ovládača stanice odstráňte ochranný plastový kryt. ✓ Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a súpravou. ✓ Vymeňte batériu ✓ Smerujte diaľkový ovládač na IR snímač.