



CD Soundmachine

AZ2537

Användar-handbok
Käyttöoppaita
εγχειρίδιο χρήσης
Instruccje obsługi



PHILIPS

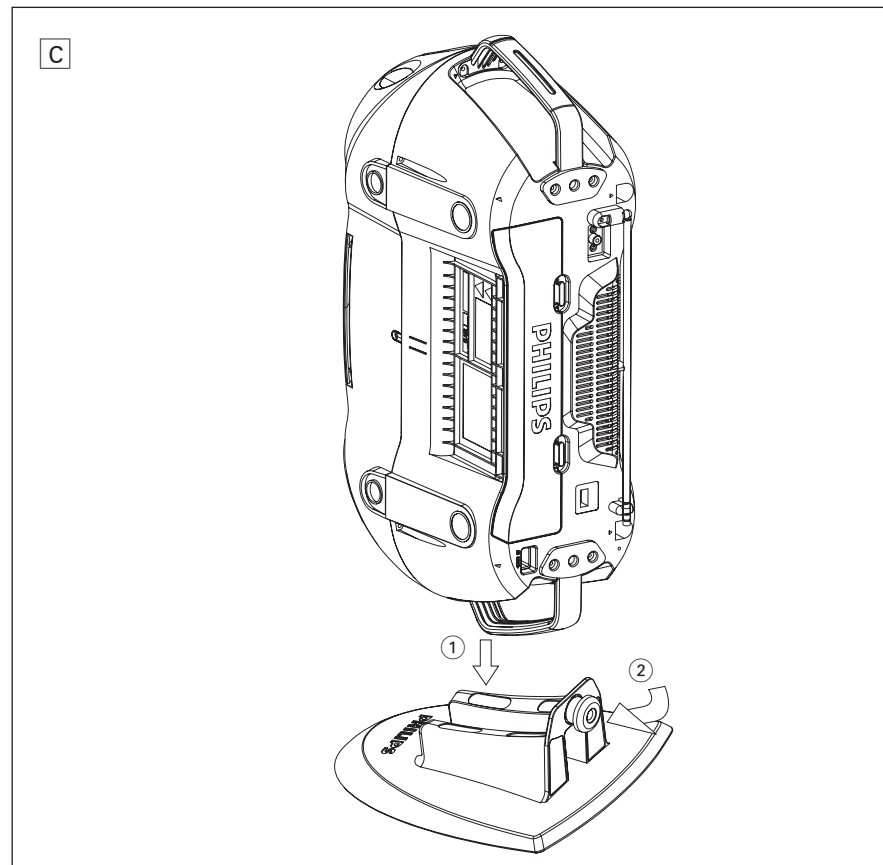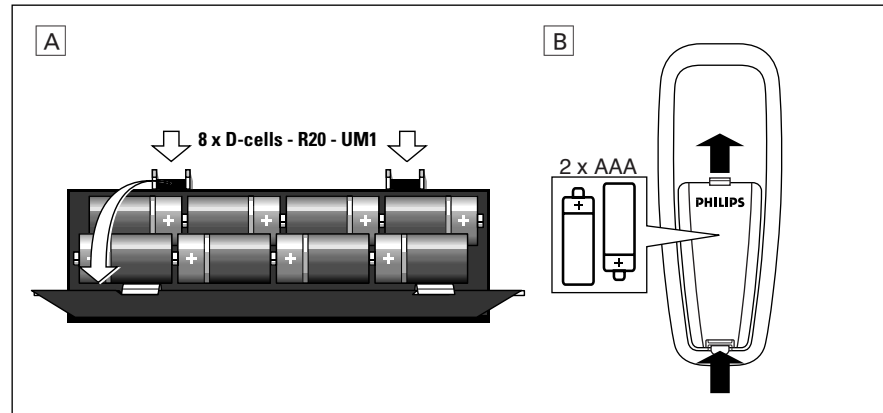


1

TUNG!


*Ta tag i båda handtagen när du bär eller lyfter
AZ2537*

PAINAVA!


*Tartu lujasti molemmista kahvoista, kun kannat
tai nostat laitetta AZ2537.*

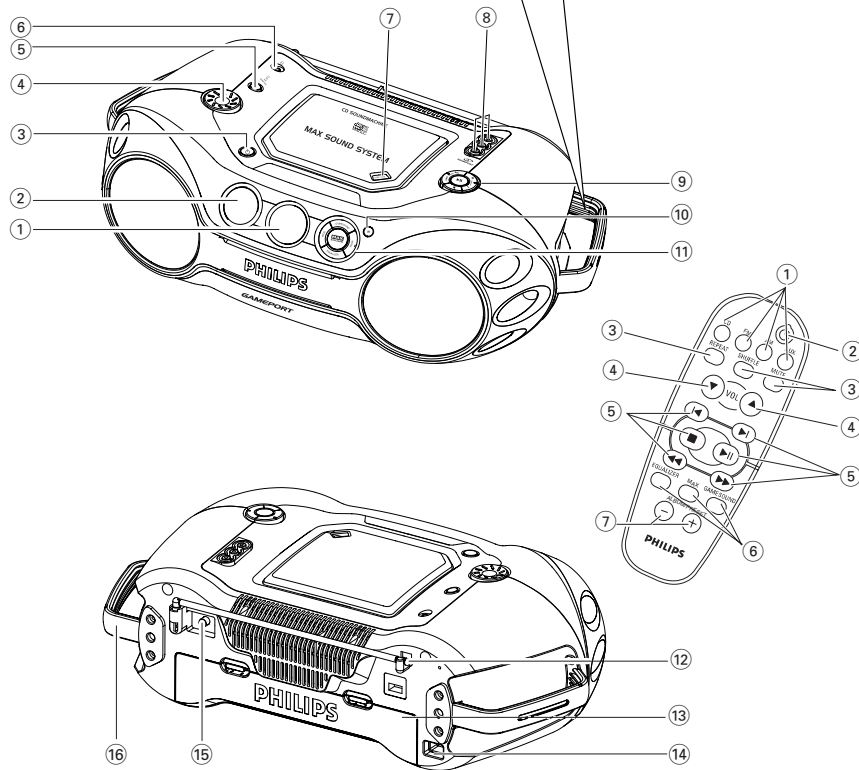


2

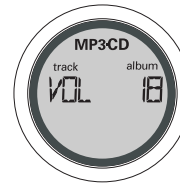


6

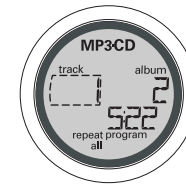


3

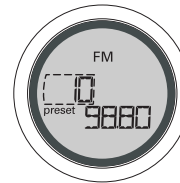

7

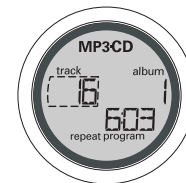


4

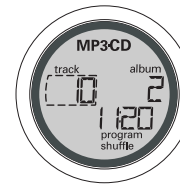


8



5

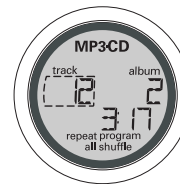

9

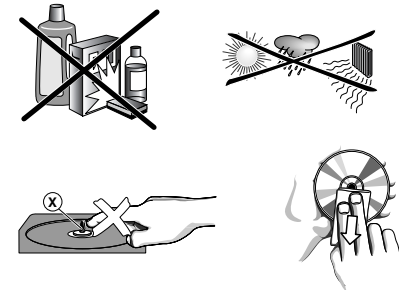

Suomi

MUKANA TOIMITETTUJA VARUSTEITA

- Kauko-ohjain
- videokaapelia
- sähköjohto
- Teline

YLÄ- JA ETUPANEELIT (Ks 1)

- 1 **LCD Näyttö** – esittää laitteen tilan
- 2 **[dB]**: – näyttö osoittaa basson voimakkuutta.
- 3 **STANDBY ON** ☹ – kytkee/ katkaisee virran laitteesta
- 4 **VOLUME** – säättää äänenvoimakkuuden tason tai taajuuskorjaimen tasot.
- 5 **Lähteen valitsin** – valitsee äänilähteen toiminon: **CD/ FM / MW / GAME AUX**.

- 6 🎧 – 3,5 mm stereo-kuulokeliitin

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

Kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet on kytketty laitteeseen.

- 7 **OPEN•CLOSE** – paina luukkua sen avaamiseksi/ sulkemiseksi
- 8 **AUDIO (IN Left / Right)** – Presa di LINE-IN per un apparecchio esterno.

VIDEO (IN) –pitää video pistokkeen paikoillaan, (ei tarjoa signaalivastetta. Kaapelihallintaa varten ain-oastaan.)

- 9 **ALBUM/PRESET -, +**
MP3-CD vain : – valitsee edellisen/seuraavan albumin;
FM/MW : valitsee edellisen/seuraavan ohjelmoidun kanavan

SEARCH ◀▶

MP3-CD/CD: – hyppää edelliseen / seuraavaan kappaleeseen

FM/MW : - virittää radioasemille

▶▶ – käynnistää tai keskeyttää CD-toiston

- – pysäyttää CD -toiston;
- pyyhkii pois CD-ohjelman

SÄÄTIMET

- 10 **IR SENSOR** – infrapunainen anturi kaukosäädintä varten
- 11 **GAMESOUND** – valitsee äänitehosteet: **BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL** pelitilassa **GAME AUX**
EQUALIZER – valitsee basson, keskialueen ja diskantin taajuuksia.
PROG
MP3-CD/CD : – ohjelmoi raidat ja tarkistaa ohjelman;
FM/MW : – ohjelmoi valmiiksi radioasemat
MODE – valitsee erilaisia toistotiloja esim. REPEAT tai SHUFFLE (satunnainen) järjestys
MAX SOUND – en äänitointojen parhaan yhdistelmän kytkentä/katkaisu.

TAKAPANEELI (Ks 1)

- 12 **Kokoon työnnettävä antenni** - parantaa FM-vastaanoton
- 13 **Paristolokero** - 8 paristoa varten, tyyppi R-20,,UM-1 tai D-solut
- 14 **AC MAINS** - sisääntulo verkkovirtajohtoa varten
- 15 **VIDEO OUT-** yhdistää **VIDEO IN** pistokkeeseen TV:ssä tai VRC:ssä katsomista tai nauhoitusta varten.

- 16 **KAHVA**

Valinnainen teline pystysuoraa asennusta varten (Ks C)

Valinnaisen telineen avulla voit asentaa laitteen pystysuoraan. Se auttaa järjestämään käytettävän tilan joustavammin.

1. Laita teline vaakatasoon, tärinättömälle ja vakaalle pinnalle.
2. Ota laitetta kahvasta, AC MAINS (vaihtovirtaverkko) alemmalla puolella.
3. Aseta linjaa kahva toisella puolella telineen keskellä olevan tilan kanssa.
4. Asenna laite tiukasti pystyasentoon telineeseen.
5. Kiinnitä pultti telineessä pyörittämällä ja kiertämällä sita sitä myötäpäivään.

SÄÄTIMET

KAUKOSÄÄDINL (Ks 1)

- 1 **CD** – valitsee CD-äänilähteen
FM/MW – alitset viritinlähteen. tai aaltokaistan **AUX** – valitsee **GAME AUX**
- 2 ☹ – virta/ valmiuskytkin (Jos laite on paristokäyttöinen, tämä toimii virran kytkijänä/ katkaisijana)
- 3 **REPEAT** – valitsee toistotilat CD lähteessä.
SHUFFLE – toistaa kaikki CD– raidat satunnaisessa järjestyksessä CD.
MUTE –keskeyttää/ käynnistää äänen.
- 4 **VOL ▼, ▲** – säättää äänenvoimakkuuden tason tai taajuuskorjaimen tasot.
- 5 ◀, ▶ – valitsee edellisen/ seuraavan kappaleen MP3-CD/ CD.
■ – pysäyttää CD-toiston;
– pyyhkii pois CD-ohjelman.
▶▶ – käynnistää tai keskeyttää CD-toiston
◀◀ / ▶▶ – suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin raidan puitteissa;
– virittää radioasemille
- 6 **EQUALIZER** – valitsee basson, keskialueen ja diskantin taajuuksia
MAX – valitsee erityisbassokorostuksen päällä/ pois päältä
GAMESOUND – valitsee äänitehosteet : **BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL** pelitilassa
- 7 **ALBUM/PRESET -, +**,
MP3-CD vain : – valitsee edellisen/seuraavan albumin
FM/MW : – valitsee edellisen/seuraavan ohjelmoidun kanavan

TEHON LÄHDE

VIRTALÄHDE

Aina kun mahdollista käytä verkkovirtalähdettä pariston keston pidentämiseksi. Varmista, että irrotat virtajohdon laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

ParistoT (ei toimituksen mukana)

Päälaitte (Ks A)

- Asenna 8 paristoa, tyyppi **R-20, UM-1** tai **D-cells**, (mieluummin alkaliparistot) ja varmista oikea polaarisuus.

Kaukosäädin (Ks B)

- Asenna 2 paristoa, tyyppi **AAA, R03** tai **UM4** (mieluummin alkaliparistot).

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- *Paristojen väärä käyttö voi saada aikaan elektrolyyttivuodon ja syövyttää paristolokeron tai aiheuttaa paristojen halkeamisen.*
- *Älä sekoita paristotyyppiä: esim. alkaliparistoja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.*
- *Uudet paristot asennettaessa älä sekoita vanhoja paristoja uusiin paristoihin.*
- *Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisesti.*

AC-Vaihtovirtaa käytettäessä

1. Tarkista, että virtajännite, **joka esitetään laitteen pohjaosassa sijaitsevassa tyyppikilvessä**, vastaa paikallista virtajännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltokeskukseen.
2. os laite on varustettu jännitevalitsimella, säädä valitsin niin, että se vastaa paikallista verkkovirtaa.
3. Liitä virtajohto pistorasiaan.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

– Verkkovirran katkaisemiseksi irrota laitteen virtajohto pistorasiasta.

– Irrota virtalähde suojataksesi laitettasi voimakkaalta ukonilmoilta.

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjaosassa.

PERUSTOIMINNOT

Auto-Standby mode (Automaattinen valmiustila)

Kun MP3-CD/ CD-soitin on toiston lopussa ja pysyy pysähdysasennossa yli 15 minuutin ajan, virta katkaistaan laitteesta automaattisesti virran säästämiseksi.

VIRRRAN KYTKENTÄ JA KATKAISU

1. Paina **STANDBY ON** virran kytkemiseksi. .
2. Paina **Lähteen valitsin** kerran tai useammin valitsemaan: **CD, FM, MW, USB PC LINK** tai **GAME AUX** function (o premere **CD, FM, MW, AUX** sul telecomando).
3. Paina **STANDBY ON** virran katkaisemiseksi laitteesta.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

– Ääni, ääniasetukset, virittimen ennalta ohjelmoidut asetukset ja äänenvoimakkuuden taso (maksimiäänentasolle 20) säilyy laitteen muistissa.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen (Ks)

- Säädä äänenvoimakkuus säätimellä **VOLUME**.
→ Näyttö esittää äänenvoimakkuustason **VOL** ja numeron välillä 0-32.

MAX SOUND

Korosta bassovastetta painamalla **MAX SOUND** kerran tai useammin kytkeäksesi päälle/ pois päältä.

→ **MAX SOUND**-avain taustavalo syttyy, kun **MAX SOUND** kytketään päälle

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- **MAX SOUND** voidaan käyttää **FM, MW, CD** ja **GAME AUX** lähteiden aikana.
- jotkut levyt voidaan nauhoittaa suurella modulaatiolla, joka aiheuttaa säröjä suurella äänenvoimakkuudella. Jos näin tapahtuu, ota **MAX SOUND** pois päältä tai pienennä äänenvoimakkuutta.

EQUALIZER

1. Säädä basson, keskialueen ja diskantin taajuuksia painamalla **EQUALIZER** kerran tai useammin,
2. Pyöräytä sitten **VOLUME** 3 sekunnin sisällä säätääksesi kunkin tason.
→ Näyttöön ilmestyy hetkeksi **BASS** , **MID** , tai **HIGH** taso (**-5 to +5**) tai **VOL** .

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- **EQUALIZER** voidaan käyttää **FM, MW, CD** ja **GAME AUX** lähteiden aikana.
- Äänihäiriöiden estämiseksi basson säätötoimet toimivat muut poissulkien. Ei ole mahdollista yhdistää bassoääntä toiminnosta **EQUALIZER** dynaamiseen bassoäänitehostukseen **MAX SOUND**.

GAMESOUND

Säädä peliäänet painamalla **GAMESOUND** kerran tai useammin valitaksesi vaihtoehtosi.

→ Näyttöön ilmestyy hetkeksi **BLAST** , **PUNCH** , **SPEED** tai **NORMAL** .

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- **GAMESOUND** on käytettävissä ainoastaan, kun pelaat **GAME AUX** lähteessä.

MUTE: Äänen mykistys

1. Paina kaukosäätimen toimintoa **MUTE** äänituotannon keskeyttämiseksi välittömästi.
→ Toisto jatkuu ilman ääntä ja näyttö vilkkuu **MUTE** .
2. Äänituotannon uudelleenaktivoimiseksi voit:
 - painaa uudelleen **MUTE**;
 - säätää äänenvoimakkuussäätimiä;
 - vaihtaa lähteen.

DIGITAALINEN VIRITIN

Radioasemille virittäminen (Ks)

1. Paina **STANDBY ON** ja paina **Lähteen valitsin** kerran tai useammin valitsemaan **FM/MW** (tai paina kaukoohjaimen **FM/MW** -painiketta).
→ Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi **TUNER** ja sen jälkeen aaltokaista, taajuus ja ohjelmoitu asemanumero, jos jo tallennettu.
 2. **Viritys asemille:** voit virittää asemille manuaalisesti tai automaattisen hakuvirityksen avulla: Paina tai (tai kaukoohjaimella tai) ja vapauta painike, kun taajuus näytössä alkaa juosta.
→ Radio virittyy automaattisesti riittävän kuuluvalle asemalle. Näyttöön ilmestyy **SEARCH** automaattisen virityksen aikana.
 3. Toista vaihe 2 tarpeen vaatiessa, kunnes löydät halutun aseman.
- Heikon aseman virittämiseksi paina tai hetken ajan ja toistuvasti, kunnes olet saanut optimin vastaan.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

Radion vastaanoton parantamiseksi:

- Kun kysymyksessä on **FM**, venytä, kallistele ja kääntele sisään työnnettävää antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali on liian voimakas.
- Kun kysymyksessä on **MW**, laite käyttää sisään rakennettua antennia. Kohdista tämä antenni koko laitetta käännellen.

Radioasemien ohjelmointi

Pystyt tallentamaan muistiin enintään 30 radioasemaa manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore).

Autostore – automaattinen tallennus

Automaattinen ohjelmointi alkaa esiasetuksesta 1 tai valitusta esiasetusnumerosta. Laitte ohjelmoi vain sellaisia asemia, jotka eivät vielä ole muistissa.

1. Paina **ALBUM/PRESET -/+** kerran tai useammin valitaksesi esiasetusnumeron, josta ohjelmoinnin pitäisi alkaa.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

– Jollei virittimen esiasetusnumeroa valita, oletus on esiasetettu ykköseen 1 ja kaikki esiasetuksesi pyyhitään pois.

2. Paina **PROG** vähintään 4 sekunnin ajan autostore-ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
→ Näyttö: näyttöön ilmestyy: **AUTOSTORE**
Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan aaltokaistan vastaanottovahvuusjärjestyksessä: **FM** sitten **MW**.
3. Kun kaikki asemat on tallennettu, ensimmäinen valmiiksi ohjelmoitu asema toistetaan automaattisesti.

Manuaalinen ohjelmointi

1. Viritä halutulle asemalle (ks. osaa **Viritys radioasemille**).
2. Paina **PROG** ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
→ Näyttö: **Program** aktivoimiseksi.
3. Paina **ALBUM/PRESET -/+** kerran tai useammin antamaan tälle asemalle numero välillä 1-30.
4. Paina uudelleen **PROG** toiminnon vahvistamiseksi.
→ Näyttö esille ilmestyy ohjelmoitu numero, aaltokaista ja taajuus.

MP3-CD/CD-SOITIN

MP3 TIETOJA

Musiikkikompressioteknologia MP3 (MPEG Audio Layer 3) vähentää audio CD-levyn digitaalisen datan määrän huomattavasti säilyttäen samalla CD-tyyppisen äänenlaadun.

Kuinka hankkia musiikkitiedostoja

Joko tallentamalla musiikkia laillisesti internetistä tietokoneesi kovalevylle tai luomalla musiikkia omista audio CD-levyistäsi. Tätä varten, aseta audio CD-levy tietokoneesi CD-ROM-laitteeseen ja siirrä musiikki käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa purkuohjelmaa. Hyvän laadun saavuttamiseksi suosittelemme 128 kbps tai tätä korkeampaa bittinopeutta MP3 musiikkitiedostojen luomiseksi.

Kuinka valmistaa CD-ROM-levy MP3 tiedostoilla

Käytä tietokoneesi CD poltinta äänittääksesi ("poltaaksesi") musiikkitiedostoja kovalevyltäsi CD-ROM -levylle.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Katso yksityiskohdat MP3 kooderin ja kirjoitusohjelmiston käyttämisestä ohjelmiston käyttöohjeista.
- Varmista, että MP3 tiedostonimet päättyvät .mp3.
- Musiikkitiedostojen ja levyjen kokonaismäärää: noin 350 (tyypillinen tiedostonimen pituus on 20 karakteria)
- Toistettavien musiikkitiedostojen määrä riippuu tiedostonimen pituudesta. Lyhyet tiedostonimet sallivat useamman tiedoston käytön.

TÄRKEÄÄ !

Tämä laite ei pysty toistamaan/tukemaan seuraavia:

- Word-documents .doc- tai MP3-tiedostot, joiden pääte on .dlf
- **Playlist-tiedostot**, esim. m3u, pls of WMA, AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS MediaPlayer 7.0, MusicMatch.
- Nauhoitukset, jotka on laadittu esim. seuraavilla:
Packet Writing ja **Package Writing**.

CD –levyn toisto

Tämä CD-soitin toistaa audiolevyjä mukaan lukien CD-R(W)-levyt ja MP3 CD-ROM-levyt. CD-I-, CDV-, VCD-, DVD- tai tietokoneen CD-levyjen toisto ei ole mahdollista.

1. Paina kerran tai useammin **STANDBY ON** ⏻;
2. Valitse lähteeksi **CD**.
3. Paina **OPEN•CLOSE** avaa CD-pesä.
→ Näyttö OPEN , kun CD-pesä aukaistaan.
4. Asenna CD-levy tekstipuolen ollessa ylöspäin ja paina **OPEN•CLOSE** levyä sulkeaksesi.
→ Näyttö näyttää: READ ja myöhemmin kokonaiskappale-/albuminumeron ja kokonaistoistoajan.
5. Paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi.
→ Näyttö näyttää: Kuluva kappale-/albuminumero ja kulunut soittoaika.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Riippune kappaletyypistä, CD tai MP3 ilmestyy näytölle toiston aikana.
- Albuminumero näkyy vain MP3 tiedostoja varten.

Toiston keskeyttämiseksi

- Paina **▶▶**.
→ Kulunut soittoaika vilkkuu.
- Paina **▶▶** uudelleen toiston käynnistämiseksi.

Toiston pysäyttämiseksi

- Paina .
→ Näyttö näyttää: Kokonaiskappale-/albuminumero ja kokonaistoisto-aika.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

MP3-CD / CD:n toisto pysähtyy myös, kun:

- CD-pesä on auki;
- CD on toistettu loppuun;
- alitset virtinlähteen.

MP3-CD/CD-SOITIN

Erilaisen raidan valitsemiseksi

Toiston aikana

- Paina **SEARCH** ⏮ tai ⏭ (tai kaukoohjaimella ⏮ tai ⏭) laitteella kerran tai toistuvasti valinnan suorittamiseksi.

Pysäytyksen tai tauon aikana

- Paina **▶▶** aloittaaksesi toiston sen jälkeen kun haluttu kappale on valittu.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

– Löytääksesi MP3 kappaleen voit ensin painaa **ALBUM/PRESET** -/+ valitaksesi halutun albumin.

Tietyn kohdan löytäminen raidan puitteissa

1. Toiston aikana, paina ja pidä painettuna **SEARCH** ⏮ tai ⏭.(tai kaukoohjaimella ⏮ tai ⏭).
2. Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta ⏮ tai ⏭ (tai kaukoohjaimella ⏮ tai ⏭).
→ Normaali toisto jatkuu tästä asemasta.

Erilaisia toistotiloja: SHUFFLE ja REPEAT

(Ks -)

Voit valita ja muuttaa eri toistotiloja ja yhdistää tilat toiminnolla PROGRAM.

shuffle - koko CD:n/ ohjelman raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä
repeat all shuffle - koko CD:n/ ohjelman toistamiseksi jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä
repeat all - toistaa koko CD:n/ ohjelman
repeat - toistaa senhetkisen (satunnaisen) raidan jatkuvasti

Toistotilan valitsemiseksi

- Paina **MODE** kerran tai useammin.(**SHUFFLE** / **REPEAT** kaukoohjaimella)
- Paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi pysäytysasennossa oltaessa.

Normaaliin toistoon palaaminen

- Paina **MODE** toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy enää näytössä.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

– Voit painaa myös toistotilan peruuttamiseksi.

Raitanumeroiden ohjelmointi

Voit taltioida aina 20 raitaa soittaaksesi ohjelman. Yksittäinen raita voidaan taltioida ohjelmaan useamman kerran.

1. Paina lopettaaksesi toisto.

2. Paina **SEARCH** ⏮ tai ⏭ laitteella haluamasi raitanumeron valitsemiseksi.(tai kaukoohjaimella ⏮, ⏭)

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

– Löytääksesi MP3 kappaleen voit ensin painaa **ALBUM/PRESET** -/+ valitaksesi halutun albumin.

MP3-CD/CD-SOITIN

3. Paina **PROG**

→ Näyttö näyttää: **Program** ja valittu kappalenumero. **PROG** ja tallennettujen kappaleiden lukumäärä näkyy näytöllä.

4. Toista vaiheet **2-3** valinnan suorittamiseksi ja haluttujen raitojen tallentamiseksi.

5. CD-ohjelmasi toiston käynnistämiseksi paina **▶II**.

Hyödyllisiä vihjeitä:

- Tavallisen toiston aikana voit painaa **PROG** lisätäksesi kuluvaan kappaleen ohjelmalistaasi.
- Os painat **PROG** eikä ole yhtään raitaa valittu, näytössä näkyy **SELECT TRACK**.
- Näyttö **FULL** jos yrität ohjelmoida yli 20 raitaa.

Ohjelman tarkistus

- Oltaessa pysäytysasennossa paina ja pidä painettuna **PROG**, kunnes näyttöön ilmestyvät kaikki tallentamasi raitanumerot järjestyksessä.

Hyödyllisiä vihjeitä:

- Näyttö näyttää **NO PROG** jos yhtään kappaletta ei ole ohjelmoitu.

Ohjelman ylipyyhintä

Voit ylipyyhkiä ohjelman:

- Painaminen **■** kahdesti toiston aikana tai kerran stop- pysäytysasennossa.
 - Painamalla **STANDBY ON** .
 - Valitset toisen toimintalähteen;
 - Avaa CD kannen..
- **CLEAR** ilmestyy näyttöön hetkeksi ja **Program** sen jälkeen.

GAMESOUND

PELAAMINEN GAMESOUND-ILLA (Ks)

1. Paina **Source selector** laitteessa valitaksesi **GAME AUX** toiminnon (**AUX** kaukoohjaimella)
→ Näyttö vierittää **GAME PORT**
2. Yhdistä konsolisi satulavöihin laitteen etuosassa **AUDIO (IN Left / Right)** ja **VIDEO (IN)**.
3. Paina **GAMESOUND** kerran tai useammin valitaksesi vaihtoehtosi.
→ Näyttöön ilmestyy hetkeksi **BLAST** , **PUNCH** , **SPEED** tai **NORMAL**.

Muiden laitteiden yhdistäminen laitteeseen

Käytä mukana toimitettavaa videokaapelia yhdistääksesi **VIDEO OUT** päätteen laitteen takaosassa **VIDEO IN** pistokkeeseen TV:ssä tai VCR:ssä katsomista tai nauhoitusta varten.

HUOLTO JA TURVALLISUUS

Turvallisuutta koskevia tietoja (Ks)

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytälinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spriitä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.

CD-soitin ja CD:n käsittely (Ks)

- Jos CD-soitin ei pysty lukemaan CD-levyjä oikein, käytä CD-puhdistuslevyä linssin puhdistamiseksi ennen laitteen viemistä korjattavaksi.
- Älä koske CD-soittimen linssiin!
- Ympäröivän ilmapiirin äkilliset muutokset voivat aiheuttaa CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään tilaan, kunnes höyry haihtuu.
- Muista aina sulkea CD-pesä pölyn pääsyn estämiseksi linssiin.
- CD-levyn puhdistus tapahtuu puhtaalla, nukkaamatomalla kangaspalasella pyyhkimällä suorassa linjassa keskiosasta kohti levyn reunaa. Älä käytä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen tarroja.

VIANHAKU

Jos ilmenee vika, tarkista ensin alla mainitut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Älä avaa laitetta, sillä vaarana on sähköisku. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä missään tapauksessa ryhdy itse korjaamaan laitetta, muuten takuu ei ole voimassa.

Ei ääntä /virtaa

- Äänennopeutta ei ole säädetty
- Säädä VOLUME
- Virtajohtoa ei ole liitetty kunnolla
- Liitä AC-virtajohto kunnolla
- Paristot lopussa/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
- Kytke irti kuulokkeet
- Sähköstaattinen purkaus/häiriö
- Irrota laitteen virtajohto. Jos laitteeseen on asetettu paristot, poista ne paristolokerosta. Paina **STANDBY ON**  ja pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan. Kytke sen jälkeen virtajohto tai aseta paristot paikalleen ja yritä käyttää laitetta.
- CD sisältää ei-audio tiedostoja
- Paina **SEARCH**  tai . kerran tai useammin hypätäksesi CD-audiokappaleeseen, datatiedoston sijasta.

Heikko äänenlaatu GAME AUX tilassa

- Säädä äänenvoimakkuutta AZ2537:ssa tai pelikonsolissasi.

Äänekäs radion humina tai melu

- Sähköhäiriö: laite liian lähellä TV:tä, videonauhuria tai tietokonetta
- Lisää etäisyyttä

Kaukosäädin ei toimi kunnolla

- Paristot tyhjentyneet/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- Etäisyys/ kulma laitteeseen on liian suuri
- Vähennä etäisyyttä/ kulmaa

Heikkotasoinen radion vastaanotto

- Heikko radiosignaali
- FM/MW: Säädä sisään työnnettävää FM/MW-antennia

NF IISC merkivalo

- CD-R(W)-levy on tyhjä/ viimeistelemätön
- Käytä viimeistelyä CD-R(W)-levyä

INSERT IISC/CHECK IISC/DISC ERROR merkkivalo

- Levyä ei ole asennettu CD-pesään
- Asenna CD
- CD pahoin naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda/ puhdista CD, ks. Huolto
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odota, kunnes linssi on kirkastunut

CD ylihyppää raitoja

- CD vaurioittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD
- shuffle tai program toiminto on aktivoituna
- Kytke irti shuffle / program toiminto

Ääni ylihyppää MP3-toiston jälkeen

- MP3-tiedosto suoritettu pakkaustasolla, joka on yli 320 kbps
- Käytä alhaisempaa pakkaustasoa CD-raitojen nauhoittamiseksi MP3-formatointiin
- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy

Ei pysty toistamaan/löytämään/ haluttuja MP3-otsikoita

- Käytetty väärää tiedostopäätettä ja/ tai tiedostonimessä on käytetty sopimattomia kirjainmerkkejä.
- Varmista, että tiedostonimet on kirjoitettu englanninkielisin tekstikirjainmerkein ja että MP3-tiedostojen päätteenä on .mp3.

Suomi

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle laser-säteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty jättämään pois. Olemme tehneet parhaamme pakkausmateriaalin erottamiseksi helposti kolmeksi yksittäiseksi materiaaliksi: pahvi (laatikko), pehmustava polystyreeni (välimateriaali), polyeteeni (pussit, suojavaahtomuovi).

Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, edellyttäen että hajoitus annetaan tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia paikallisia säännöksiä.