

PHILIPS

D140
D145

Ασύρματο τηλέφωνο

Ασύρματο τηλέφωνο με
τηλεφωνητή



Εκτεταμένη
τεκμηρίωση χρήστη

Πίνακας περιεχομένων

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας | 3 |
| 2 | Το τηλέφωνό σας | 4 |
| | Τι περιλαμβάνει η συσκευασία | 4 |
| | Επισκόπηση του τηλεφώνου | 5 |
| | Επισκόπηση του σταθμού βάσης | 6 |
| 3 | Ξεκινήστε | 7 |
| | Σύνδεση του σταθμού βάσης | 7 |
| | Ενεργοποίηση της συσκευής χειρός | 8 |
| | Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα) | 8 |
| | Αλλαγή του κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης (για το D146) | 9 |
| | Φόρτιση συσκευής χειρός | 9 |
| | Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας | 10 |
| | Τι είναι η λειτουργία αναμονής; | 10 |
| | Εικονίδια οθόνης | 10 |
| | Έλεγχος ισχύος σήματος | 11 |
| 4 | Κλήσεις | 12 |
| | Πραγματοποίηση κλήσης | 12 |
| | Απάντηση σε κλήση | 12 |
| | Τερματισμός κλήσης | 13 |
| | Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού/ηχείου. | 13 |
| | Σίγαση μικροφώνου | 13 |
| | Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης | 13 |
| | Απάντηση σε δεύτερη κλήση | 13 |
| | Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων | 14 |
| | Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές | 14 |
| 5 | Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης | 15 |
| | Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός | 15 |
| | Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης | 16 |
| 6 | Κείμενο και αριθμοί | 17 |
| | Εισαγωγή κειμένου και αριθμών | 17 |
| 7 | Τηλεφωνικός κατάλογος | 18 |
| | Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου | 18 |
| | Αναζήτηση καταχώρησης | 18 |
| | Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο | 18 |
| | Προσθήκη καταχώρισης | 19 |
| | Επεξεργασία καταχώρισης | 19 |
| | Διαγραφή καταχώρισης | 19 |
| | Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων | 19 |
| 8 | Αρχείο κλήσεων | 20 |
| | Προβολή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων | 20 |
| | Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο | 20 |
| | Ανταπόδοση κλήσης | 20 |
| | Διαγραφή καταχώρισης κλήσης | 21 |
| | Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων | 21 |
| 9 | Λίστα επανάκλησης | 22 |
| | Προβολή καταχωρίσεων επανάκλησης | 22 |
| | Επανάκληση κλήσης | 22 |
| | Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο | 22 |
| | Διαγραφή καταχώρισης επανάκλησης | 22 |
| | Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων επανάκλησης | 22 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 10 Ρυθμίσεις τηλεφώνου | 23 |
| Ρυθμίσεις ήχου | 23 |
| Όνομα συσκευής χειρός | 24 |
| Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας | 24 |
| Ρύθμιση της γλώσσας προβολής | 24 |

| | |
|--|----|
| 11 Τηλεφωνητής | 25 |
| Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή | 25 |
| Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή | 25 |
| Μηνύματα | 25 |
| Εισερχόμενα μηνύματα | 26 |
| Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου | 27 |
| Απομακρυσμένη πρόσβαση | 28 |

| | |
|---|----|
| 12 Υπηρεσίες | 30 |
| Αυτόματη συνδιάσκεψη | 30 |
| Αυτόματο πρόθεμα | 30 |
| Τύπος δικτύου | 31 |
| Επιλογή διάρκειας επανάκλησης | 31 |
| Λειτουργία κλήσης | 31 |
| Αυτόματο ρολόι | 32 |
| Δήλωση τη συσκευής χειρός ή πρόσθετων συσκευών χειρός | 32 |
| Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός | 32 |
| Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων | 33 |

| | |
|----------------------------|----|
| 13 Τεχνικά στοιχεία | 34 |
|----------------------------|----|

| | |
|--|----|
| 14 Σημείωση | 35 |
| Δήλωση συμμόρφωσης | 35 |
| Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP | 35 |
| Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF | 35 |
| Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών | 35 |

| | |
|----------------------------|----|
| 15 Συχνές ερωτήσεις | 37 |
|----------------------------|----|

| | |
|--|----|
| 16 Παράρτημα | 40 |
| Πίνακες εισαγωγής κειμένου και αριθμών | 40 |

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Απαιτήσεις ρεύματος

- Το παρόν προϊόν χρειάζεται ηλεκτρική παροχή ρεύματος AC 100-240 volt. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επαφή ενδέχεται να χαθεί.
- Η τάση στο δίκτυο έχει ταξινομηθεί ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60950.



Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φίς από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.

- Μην ανοίγετε τη συσκευή χειρός, το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης καθώς ενδέχεται να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Για συσκευές που συνδέονται σε πρίζα, η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree ενδέχεται να αυξήσει ξαφνικά την ένταση στο ακουστικό σε μεγάλο βαθμό: βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε τη συσκευή χειρός πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια εναλλακτική για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στο τηλέφωνο.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
- Εάν μεταλλικά αντικείμενα τοποθετηθούν πάνω ή κοντά στο ακουστικό της συσκευής χειρός, ενδέχεται να μαγνητιστούν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0°C και +40°C (σχετική υγρασία έως 90%).
- Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20°C και +45°C (σχετική υγρασία έως 95%).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία




Συσκευή χειρός**



Σταθμός βάσης (D141)



Σταθμός βάσης (D146)



Φορτιστής**



Τροφοδοτικό**



Καλώδιο τηλεφώνου*



Εγγύηση




Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση

- * Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.
- ** Σε σερτ πολλών συσκευιών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός, βάσεις φόρτισης και τροφοδοτικά.

Επισκόπηση του τηλεφώνου

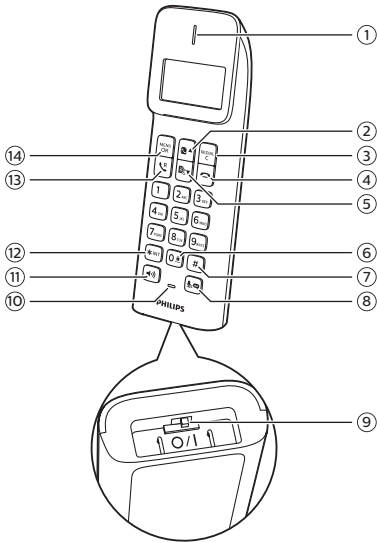

① Ακουστικό

② ▲

- Μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού.
- Αύξηση της έντασης του ακουστικού.
- Στη λειτουργία αναμονής, πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

③ REDIAL/C

- Διαγραφή κειμένου ή ψηφίων.
- Ακύρωση ενέργειας.
- Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

④ ☐

- Τερματισμός κλήσης.
- Έξοδος από μενού/λειτουργία.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειρός (μόνο όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος).

⑤ ▼

- Μετακίνηση προς τα κάτω στο μενού.
- Μείωση της έντασης του ακουστικού.
- Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων στη λειτουργία αναμονής.

⑥ 0*

- Πατήστε για εισαγωγή κενού κατά την επεξεργασία κειμένου.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

⑦

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για να εισαγάγετε ένα κενό.

⑧ 📞 (για το D141) ή 📞 / 📞 (για το D146)

- Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου.
- Πρόσβαση στο μενού τηλεφωνητή στη λειτουργία αναμονής (μόνο στο D146).
- Ακρόαση των νέων μηνυμάτων από τον τηλεφωνητή (μόνο στο D146).

⑨ Διακόπτης λειτουργίας

⑩ Μικρόφωνο

⑪ R

Πλήκτρο επανάκλησης (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο).

12 *INT

- Ρύθμιση λειτουργίας κλήσης (λειτουργία παλμού ή προσωρινού τόνου). Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.
- Πατήστε παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής κλήσης.
- Πατήστε παρατεταμένα για πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης (μόνο για την έκδοση πολλαπλών συσκευών χειρός).

13 ☎

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.


14 MENU/OK

- Πρόσβαση στο κυρίως μενού.
- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Είσοδος στο μενού επιλογών.
- Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.

15 Ηχείο

Επισκόπηση του σταθμού βάσης


D141

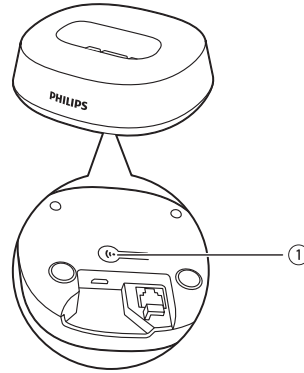

1 ●)

- Πατήστε για εντοπισμό των συσκευών χειρός.
- Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία καταχώρισης.

D146

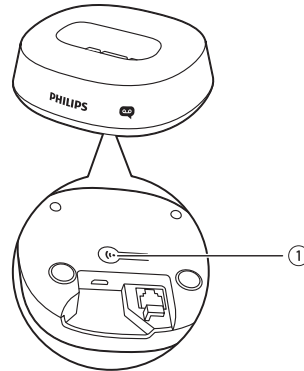

1 ●)

- Πατήστε για εντοπισμό των συσκευών χειρός.
- Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία καταχώρισης.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Πριν συνδέσετε και εγκαταστήσετε τη συσκευή χειρός, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα "Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας".

Σύνδεση του σταθμού βάσης



Προειδοποίηση



- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω ή κάτω πλευρά του τηλεφώνου.
- Για τη φόρτιση των μπαταριών χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.



Σημείωση

- Εάν γίνετε συνδρομητής ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) για σύνδεση στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες μέσω της τηλεφωνικής σας γραμμής, εγκαταστήστε ένα φίλτρο DSL ανάμεσα στο καλώδιο του τηλεφώνου και την πρίζα. Το φίλτρο εμποδίζει θορύβους και τυχόν προβλήματα με την αναγνώριση καλούντος, τα οποία μπορεί να προκληθούν από τις παρεμβολές της DSL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα DSL, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.


- 1 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:
 - στην υποδοχή Micro USB που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
 - στην πρίζα.
- 2 Συνδέστε κάθε άκρο του καλωδίου τηλεφώνου:
 - στην υποδοχή τηλεφώνου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
 - στην υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο.

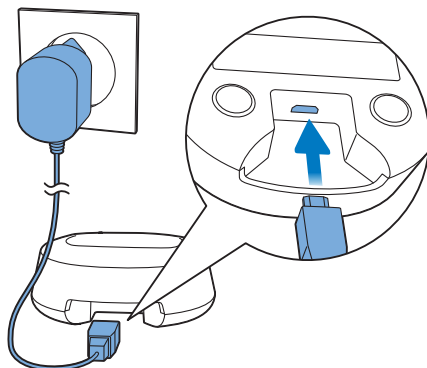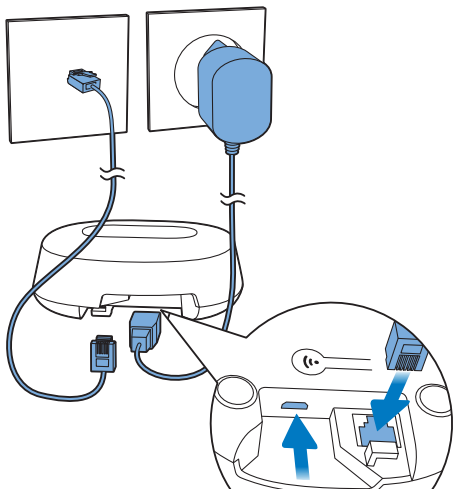

3 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού (μόνο για την έκδοση πολλαπλών συσκευών χειρός):

- στην υποδοχή Micro USB που βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιπέδον βάσης φόρτισης.
- στην πρίζα.

Ο σταθμός βάσης διαθέτει υποδοχή micro-USB. Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση σε σταθμό φόρτισης (power bank) ως εναλλακτική πηγή ενέργειας κατά τη διακοπή ρεύματος.

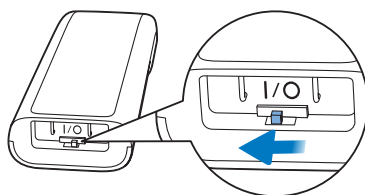

Ενεργοποίηση της συσκευής χειρός

Σημείωση

- Για την ελάχιστη απαίτηση του power bank, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τεχνικά στοιχεία».
- Κατά τη χρήση ενός power bank ως εναλλακτική πηγή ενέργειας, η ενέργεια μπορεί να καταναλωθεί πολύ γρήγορα, αν παράλληλα φορτίζετε τη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν θα φορτίσουν αν ο διακόπτης της συσκευής χειρός δεν είναι ενεργοποιημένος.

Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα)

- 1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος.
- 2 Πατήστε **MENU/OK**.

Ρυθμίστε τη χώρα/γλώσσα

Επιλέξτε τη χώρα/γλώσσα σας και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση χώρας/γλώσσας αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Η επιλογή ρύθμισης χώρας/γλώσσας εξαρτάται από τη χώρα. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα καλωσορίσματος, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση χώρας/γλώσσας έχει προκαθοριστεί για τη χώρα σας.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της γλώσσας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Επιλέξτε **MENU/OK > [ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΓΛΩΣΣΑ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΡΥΘΜ ΗΜ/ΩΡΑΣ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ημερομηνία, και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Το μενού ρύθμισης της ώρας εμφανίζεται στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ώρα.
 - Εάν η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών, πατήστε  ▲ /  ▼ για να επιλέξετε **[ΠΜ]** ή **[ΜΜ]**.
- 5 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

Αλλαγή του κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης (για το D146)

Σημείωση

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN απομακρυσμένης πρόσβασης για τον τηλεφωνητή είναι 0000 και είναι σημαντικό να τον αλλάξετε, προκειμένου να ενισχύσετε την ασφάλεια της συσκευής σας.

- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK > [ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΑΠΟΜ ΠΡΟΣΒΑΣ] > [ΑΛΛΑΓΗ PIN]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Φόρτιση συσκευής χειρός

Για να φορτίσετε τη συσκευή χειρός, τοποθετήστε τη στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας ήχος.


↳ Η συσκευή αρχίζει να φορτίζει.

Σημείωση




- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Εάν η συσκευή χειρός αναπτύξει θερμοκρασία κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο τοποθέτησης. Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

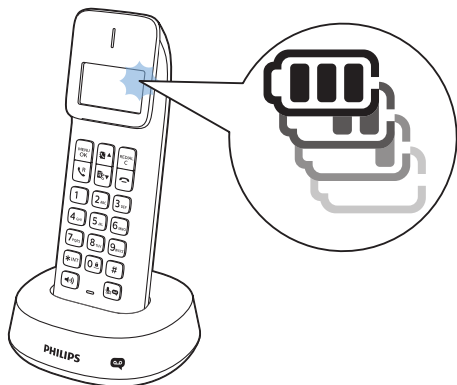Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας



Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζει το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας.

-  Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός σταθμού βάσης/βάσης φόρτισης, οι γραμμές υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (πλήρης, μέτρια και χαμηλή).
-  Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται πάνω στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης, οι γραμμές αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.
-  Το εικονίδιο με την άδεια μπαταρία αναβοσβήνει. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται επαναφόρτιση.

Η συσκευή χειρός σβήνει, όταν η μπαταρία εξαντληθεί. Εάν μιλάτε στο τηλέφωνο, θα ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους όταν

οι μπαταρίες κοντεύουν να εξαντληθούν. Η κλήση θα διακοπεί μετά την προειδοποίηση.

Τι είναι η λειτουργία αναμονής;

Το τηλέφωνό σας είναι σε λειτουργία αναμονής όταν δεν εκτελείται σε αυτό καμία λειτουργία. Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το όνομα της συσκευής χειρός (ή η ημερομηνία και η ώρα).

















Συμβουλή

- Πατήστε παρατεταμένα **MENU/OK** για εναλλαγή ανάμεσα στο όνομα της συσκευής και στην ημερομηνία και την ώρα.

Εικονίδια οθόνης


Σε λειτουργία αναμονής, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη σας ενημερώνουν σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή χειρός.

| Εικονίδιο | Περιγραφές |
|---|--|
|  | Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό). |
|  | |
|  | |
|  | Όταν η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης/βάσης φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση. |
|  | Αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας και ακούγεται προειδοποιητικός ήχος. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται επαναφόρτιση. |

| | |
|---|--|
|  | Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα. |
|  | Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων. |
|  | Δηλώνει μια εξερχόμενη κλήση στη λίστα επανάκλησης. |
|  | Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις νέες αναπάντητες κλήσεις. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που έχουν ήδη προβληθεί στο αρχείο κλήσεων. |
|  | Αναβοσβήνει σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης. Παραμένει αναμμένο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. |
|  | Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης. |
|  | Τηλεφωνητής (μόνο στο D146): Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα ή όταν η μηνύη είναι πλήρης. Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής. |
|  | Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο φωνητικό μήνυμα. Παραμένει αναμμένο όταν τα φωνητικά μηνύματα έχουν ήδη αναγνωστεί στο αρχείο καταγραφής κλήσεων. Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει κανένα φωνητικό μήνυμα. |
|  | Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε κύλιση προς τα επάνω/κάτω σε μια λίστα ή αυξομειώνετε την ένταση του ήχου. |

► Υπάρχουν περισσότερα ψηφία στα δεξιά. Πατήστε το **REDIAL/C** για ανάγνωση.

Έλεγχος ισχύος σήματος

-  Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο καλή είναι η σύνδεση.
- Πριν μιλήσετε στο τηλέφωνο και πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης.
- Εάν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή χειρός κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

4 Κλήσεις

Σημείωση

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Συμβουλή

- Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση ή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, ελέγξτε την ισχύ του σήματος (δείτε 'Έλεγχος ισχύος σήματος' στη σελίδα 11).


Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:


- Κανονική κλήση.
- Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επανάκλησης (δείτε 'Επανάκληση κλήσης' στη σελίδα 22), τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου (δείτε 'Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο' στη σελίδα 18) και το αρχείο κλήσεων (δείτε 'Ανταπόδοση κλήσης' στη σελίδα 20).

Κανονική κλήση

- 1 Πατήστε .
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - ↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.
 - ↳ Εμφανίζεται η διάρκεια της τρέχουσας κλήσης.


Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - Για διαγραφή ψηφίου, πατήστε **REDIAL/C**.
 - Για εισαγωγή παύσης, πατήστε παρατεταμένα το **#**.
- 2 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Σημείωση

- Ο χρόνος ομιλίας για την τρέχουσα κλήση εμφανίζεται στο μετρητή κλήσης.
- Αν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία του τηλεφώνου κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε το τηλέφωνο πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε  για να απαντήσετε.

Προειδοποίηση

- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.

Σημείωση

- Η υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος είναι διαθέσιμη εάν περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που σας παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας.

Συμβουλή


- Όταν υπάρχει αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.

Απενεργοποίηση του ήχου κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε **REDIAL/C**.

Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:



- Πατήστε ,
- Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.

Πατήστε   για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- ↳ Η ένταση του ακουστικού/ηχείου προσαρμόζεται και το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη κλήσης.

Σίγαση μικροφώνου

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 - ↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται η ένδειξη **[ΣΙΓΑΣΗ]**.
 - ↳ Ο καλών δεν μπορεί να σας ακούσει, αλλά εσείς μπορείτε να τον ακούτε.
- 2 Πατήστε  ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.
 - ↳ Τώρα είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καλούντα.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο. Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σχετικά με τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε **R** κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 - ↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
 - ↳ Πραγματοποιείται κλήση του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Όταν παράγεται ένας περιοδικός ήχος που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τους εξής τρόπους:

- 1 Πατήστε **R** και **2^{abc}** για να αποδεχτείτε την κλήση.
 - ↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με τη δεύτερη κλήση.
- 2 Πατήστε **R** και **1^{abc}** για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην πρώτη.

Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων



Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο. Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σχετικά με τη λειτουργία.

Πατήστε **R** και **z_{rec}**.

- ↳ Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και συνδέεστε στην άλλη κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές



Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από το δίκτυο και από τη χώρα. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας σχετικά με τη λειτουργία και τις επιπλέον χρεώσεις.

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε δύο κλήσεις, πατήστε **R** και, στη συνέχεια, **z_{def}**.

- ↳ Οι δύο κλήσεις συνδυάζονται σε μία κλήση συνδιάσκεψης.

5 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης

Μια εσωτερική κλήση είναι μια κλήση σε άλλη συσκευή χειρός που ανήκει στον ίδιο σταθμό βάσης. Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και εξωτερικούς συνομιλητές.

Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός

Σημείωση

- Αν ο σταθμός βάσης έχει μόνο 2 καταχωρισμένες συσκευές, πατήστε παρατεταμένα *INT για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στην άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα *INT.
↳ Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι

συσκευές που είναι διαθέσιμες για επικοινωνία. Συνεχίστε στο βήμα 2.


- ↳ Στις εκδόσεις με δύο συσκευές χειρός, κουδουνίζει η άλλη συσκευή χειρός. Συνεχίστε στο βήμα 3.

- 2 Επιλέξτε μία συσκευή χειρός.

- ↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.

- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.

- ↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.

- 4 Πατήστε REDIAL/C ή  για να ακυρώσετε ή να τερματίσετε την εσωτερική κλήση.

Κατά διάρκεια συνομιλίας στο τηλέφωνο

Μπορείτε να αλλάξετε συσκευές χειρός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί *INT.

- ↳ Ο τρέχων ομιλητής τίθεται σε αναμονή.

- ↳ Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για επικοινωνία. Συνεχίστε στο βήμα 2.

- 2 Επιλέξτε μία συσκευή χειρός και πατήστε MENU/OK για επιβεβαίωση.

- ↳ Περιμένετε μέχρι η άλλος συνομιλητής να απαντήσει στην κλήση σας.



Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Πατήστε παρατεταμένα *INT για εναλλαγή μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής κλήσης.


Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και τους εξωτερικούς συνομιλητές. Πρέπει να υπάρχουν δύο συσκευές χειρός στον ίδιο σταθμό βάσης.

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης

- 1 Πατήστε παρατεταμένα ***INT** για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση.
 - ↳ Ο εξωτερικός ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
 - ↳ Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για επικοινωνία. Συνεχίστε στο βήμα 2.
 - ↳ Στις εκδόσεις με δύο συσκευές χειρός, κουδουνίζει η άλλη συσκευή χειρός. Συνεχίστε στο βήμα 3.
- 2 Επιλέξτε μία συσκευή χειρός και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
 - ↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε **MENU/OK**.
 - ↳ Βρίσκεστε πλέον σε κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων με μια εξωτερική κλήση και μια επιλεγμένη συσκευή χειρός.
- 5 Πατήστε , για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Πατήστε  για να συμμετέχετε σε μια κλήση συνδιάσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη με κάποια άλλη συσκευή χειρός, εάν το **[ΥΠΗΡΕΣΙΣ] > [ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ]** έχει ρυθμιστεί σε **[ΑΥΤΟΜΑΤΑ]**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης

- 1 Πατήστε παρατεταμένα ***INT** για να θέσετε την εσωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.
 - ↳ Η εσωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα ***INT** για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση.
 - ↳ Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 3 Πατήστε **MENU/OK** για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.





Σημείωση

- Εάν μία συσκευή χειρός κλείσει κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης, η άλλη συσκευή χειρός παραμένει συνδεδεμένη στην εξωτερική κλήση.

6 Κείμενο και αριθμοί

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο και αριθμούς για το όνομα μιας συσκευής χειρός, τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο και άλλα στοιχεία μενού.

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

- 1 Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 2 Πατήστε **REDIAL/C** για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Πατήστε παρατεταμένα **REDIAL/C** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. Πατήστε   και   για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά και δεξιά.
- 3 Πατήστε **0#** για να προσθέσετε κενό.

Σημείωση

- Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση των χαρακτήρων και των αριθμών στα πλήκτρα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Παράρτημα".



7 Τηλεφωνικός κατάλογος

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει τηλεφωνικό κατάλογο με δυνατότητα αποθήκευσης έως 50 καταχωρίσεων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο από τη συσκευή χειρός. Κάθε καταχώρηση μπορεί να έχει ένα όνομα έως 12 χαρακτήρες και έναν αριθμό έως 24 ψηφία.

Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου

Σημείωση

- Μπορείτε να προβάλετε τον τηλεφωνικό κατάλογο σε μία συσκευή χειρός κάθε φορά.






- 1 Πατήστε   ή επιλέξτε **MENU/OK** > **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]** > **[ΠΡΟΒΟΛ]** για να ανοίξετε τη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και εμφανίστε τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Αναζήτηση καταχώρησης



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με τους εξής τρόπους:

- Κύλιση στη λίστα επαφών.
- Εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα μιας επαφής.




Κύλιση στη λίστα επαφών

- 1 Πατήστε   ή επιλέξτε **MENU/OK** > **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]** > **[ΠΡΟΒΟΛ]** για να ανοίξετε τη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Πατήστε   και  για κύλιση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.

Εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα μιας επαφής

- 1 Πατήστε   ή επιλέξτε **MENU/OK** > **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]** > **[ΠΡΟΒΟΛ]** για να ανοίξετε τη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Πατήστε το αλφαριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα.
↳ Θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώριση που αρχίζει με αυτόν το χαρακτήρα.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε   ή επιλέξτε **MENU/OK** > **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]** > **[ΠΡΟΒΟΛ]** για να ανοίξετε τη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.





Προσθήκη καταχώρισης

Σημείωση

- Εάν η μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης, στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Διαγράψτε μερικές καταχωρίσεις, για να μπορέσετε να προσθέσετε καινούργιες.
- Όταν αλλάζετε τον αριθμό μιας εγγραφής, ο νέος αριθμός θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]** > **[ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε το όνομα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση
↳ Η νέα καταχώριση αποθηκεύεται.

Συμβουλή

- Πατήστε παρατεταμένα το # για να εισαγάγετε μια παύση.
- Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- Πατήστε **REDIAL/C** για να διαγράψετε το χαρακτήρα. Πατήστε   ή   για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά και δεξιά.

Επεξεργασία καταχώρισης

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]** > **[ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]** > **[ΔΙΑΓΡΑΦΗ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων

Πατήστε **MENU/OK**.

- 1 Επιλέξτε **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]** > **[ΔΙΑΓΡΑΦ. ΟΛΩΝ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 2 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.

8 Αρχείο κλήσεων



Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει το ιστορικό όλων των αναπάντητων ή ληφθεισών κλήσεων. Το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων περιλαμβάνει το όνομα και τον αριθμό του καλούντος, την ώρα και την ημερομηνία κλήσης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν είστε εγγεγραμμένοι σε υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος με τον πάροχό σας.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 20 καταχωρήσεις κλήσεων. Το εικονίδιο αρχείου κλήσεων στη συσκευή χειρός αναβοσβήνει υποδεικνύοντάς σας ότι υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις. Εάν ο καλών επιτρέπει την εμφάνιση της ταυτότητάς του, μπορείτε να δείτε το όνομα ή τον αριθμό του. Οι καταχωρήσεις κλήσεων εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά, με την πιο πρόσφατη ληφθείσα κλήση στην κορυφή της λίστας.


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός στη λίστα κλήσεων είναι έγκυρος, προτού ανταποδώσετε την κλήση απευθείας από τη λίστα κλήσεων.


Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας ενημερώνουν εάν υπάρχουν αναπάντητες/εισερχόμενες κλήσεις.

| Εικονίδια | Περιγραφή |
|---|---|
|  | Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων. |
|  | Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων. |



Προβολή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε  ▼.
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώρηση, στη συνέχεια πατήστε **MENU/OK** και επιλέξτε **[ΠΡΟΒΟΛ]** για περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες.

Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε  ▼.
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΑΠΟΘ/ΣΗ ΑΡΙΘ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα, και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε τον αριθμό, και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.

Ανταπόδοση κλήσης

- 1 Πατήστε  ▼.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση από τη λίστα.
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Διαγραφή καταχώρισης κλήσης

- 1 Πατήστε **Es** ▼.
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΔΙΑΓΡΑΦΗ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε **Es** ▼.
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Πατήστε **MENU/OK** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- 3 Επιλέξτε **[ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.


9 Λίστα επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει το ιστορικό των κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει. Περιλαμβάνει τα ονόματα ή/και τους αριθμούς που έχετε καλέσει. Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 10 καταχωρήσεις επανάκλησης.

Προβολή καταχωρήσεων επανάκλησης

Πατήστε **REDIAL/C**.

Επανάκληση κλήσης

- 1 Πατήστε **REDIAL/C**.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε 
↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.

Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε **REDIAL/C** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε [**ΑΠΟΘ/ΣΗ ΑΡΙΘ**] και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα, και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.

Διαγραφή καταχώρισης επανάκλησης

- 1 Πατήστε **REDIAL/C** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε το [**ΔΙΑΓΡΑΦΗ**] και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων επανάκλησης

- 1 Πατήστε **REDIAL/C** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε [**ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ**] και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.

10 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Ρυθμίσεις ήχου

Ορισμός της έντασης ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα έντασης ήχου κλήσης ή **[ANENERΓΟ]**.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΗΧΟΙ] > [ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ.]** και κατόπιν πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός ήχου κλήσης της συσκευής χειρός για εσωτερικές κλήσεις

Για εσωτερικές κλήσεις μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 10 διαφορετικούς ήχους κλήσης.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΗΧΟΙ] > [ΗΧΟΣ ΕΣΩΤ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός ήχου κλήσης της συσκευής χειρός για εξωτερικές κλήσεις

Για εξωτερικές κλήσεις μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 10 διαφορετικούς ήχους κλήσης.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΗΧΟΙ] > [ΗΧΟΣ ΕΞΩΤ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός ήχου πλήκτρων

Ο ήχος πλήκτρων είναι ο ήχος που βγαίνει από τα πλήκτρα της συσκευής χειρός όταν τα πατάτε.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε το **[ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΗΧΟΙ] > [ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡ.]** και πατήστε το **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓΟ]/[ΑΝΕΝΕΡΓΟ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης

Ήχος βάσης σύνδεσης είναι ο ήχος που ακούγεται όταν τοποθετείτε τη συσκευή χειρός πάνω στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε το **[ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΗΧΟΙ] > [ΗΧ. Β. ΣΥΝΔ.]** και πατήστε το **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓΟ]/[ΑΝΕΝΕΡΓΟ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Όνομα συσκευής χειρός

Το όνομα της συσκευής χειρός μπορεί να περιέχει έως 10 χαρακτήρες. Εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός σε λειτουργία αναμονής. Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το **MENU/OK** για εναλλαγή ανάμεσα στο όνομα της συσκευής και την εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε [**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.**] > [**ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦ.**] και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε το όνομα. Για διαγραφή χαρακτήρα, πατήστε **REDIAL/C**.
- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας".

Ρύθμιση της γλώσσας προβολής



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.
- Οι διαθέσιμες γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε [**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.**] > [**ΓΛΩΣΣΑ**] και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



11 Τηλεφωνητής

Σημείωση

- Διατίθεται μόνο στο D146.

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει τηλεφωνητή που καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Από προεπιλογή, ο τηλεφωνητής έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία **[ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ]**. Μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω του μενού τηλεφωνητή στη συσκευή χειρός.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή

- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK** > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓ/ΑΠΕΝΕΡ]** > **[ΕΝΕΡΓΟ]/[ΑΝΕΝΕΡΓΟ]** και στη συνέχεια πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ]/[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ]** όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής και στη συνέχεια πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση



- **[ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ]**: Οι κλήσεις απαντώνται και τα μηνύματα καταγράφονται.
- **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ]**: Οι κλήσεις απαντώνται αλλά τα μηνύματα δεν καταγράφονται.
- Όταν ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, απαντάει αυτός στις εισερχόμενες κλήσεις μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό κουδουνισμάτων βάσει της ρύθμισης καθυστέρησης ήχου.

Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.

Η γλώσσα του τηλεφωνητή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα μηνύματα.



- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK** > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΓΛΩΣΣΑ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Μηνύματα

Μήνυμα είναι η ειδοποίηση που ακούει το άτομο που σας έχει καλέσει όταν στην κλήση του απαντάει ο τηλεφωνητής. Ο τηλεφωνητής έχει 2 προεπιλεγμένα μηνύματα: τη λειτουργία **[ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ]** και τη λειτουργία **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ]**.

Εγγραφή μηνύματος



Η μέγιστη διάρκεια μηνύματος που μπορείτε να ηχογραφήσετε είναι 3 λεπτά. Το νέο ηχογραφημένο μήνυμα αντικαθιστά αυτόματα το παλιό.

- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK** > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΜΗΝΥΜΑ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ]** ή **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Ξεκινήστε την ηχογράφηση του μηνύματος, κοντά στο μικρόφωνο, μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
- 6 Πατήστε **MENU/OK** για να διακόψετε την ηχογράφηση. Διαφορετικά η ηχογράφηση θα διακοπεί μόνη της μετά από 3 λεπτά.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε ένα μήνυμα.



Ακρόαση μηνύματος

- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK** > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε το **[ΜΗΝΥΜΑ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ]** ή **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Μπορείτε να ακούσετε το τρέχον μήνυμα.

Σημείωση

- Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, δεν θα μπορείτε πια να ακούσετε το μήνυμα.

Επαναφέρετε το προεπιλεγμένο μήνυμα τηλεφωνητή

- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK** > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΜΗΝΥΜΑ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ]** ή **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[ΧΡ. ΠΡΟΕΠΙΛ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 5 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Πραγματοποιείται επαναφορά του προεπιλεγμένου μηνύματος τηλεφωνητή.

Εισερχόμενα μηνύματα







Κάθε μήνυμα μπορεί να διαρκέσει έως 3 λεπτά. Όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα, αναβοσβήνει η ένδειξη νέων μηνυμάτων στη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο ενώ ο καλών αφήνει μήνυμα, η ηχογράφηση του μηνύματος διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε απευθείας στον καλούντα.
- Εάν η μήνιμ είναι πλήρης, ο τηλεφωνητής μεταβαίνει αυτόματα σε **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ]**. Διαγράψτε τα παλιότερα μηνύματα για να γίνει η καταγραφή των νέων.

Ακρόαση εισερχόμενου μηνύματος



Μπορείτε να ακούσετε τα εισερχόμενα μηνύματα με τη σειρά που έχουν ηχογραφηθεί.

- Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, πατήστε  /  για να τα ακούσετε.
- Αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, πατήστε  /  ή **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]>[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]** και στη συνέχεια **MENU/OK** για να ακούσετε τα παλιά μηνύματα.
- Πατήστε **MENU/OK > [ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]** και στη συνέχεια **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Ξεκινάει η αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, πραγματοποιείται αναπαραγωγή των παλαιών.
- Πατήστε **REDIAL/C** για να διακόψετε την ακρόαση.
- Πατήστε **MENU/OK** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- Πατήστε  ▲ /  ▼ για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Διαγραφή εισερχόμενου μηνύματος

- 1 Αφού ακούσετε το μήνυμα, πατήστε **MENU/OK** για είσοδο στο μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε **[ΔΙΑΓΡΑΦΗ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Το τρέχον μήνυμα διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των παλαιών εισερχόμενων μηνυμάτων



- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK > [ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > MENU/OK.**
- 2 Επιλέξτε το **[ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 3 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλα τα παλαιά μηνύματα και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.

Σημείωση

- Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα αναγνωσμένα μηνύματα. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί.

Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των φορές που θα χτυπήσει το τηλέφωνο πριν να απαντήσει στην κλήση ο τηλεφωνητής.

- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK > [ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > MENU/OK.**
- 2 Επιλέξτε **[ΚΑΘΥΣΤ. ΚΟΥΔ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια νέα ρύθμιση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Συμβουλή

- Κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την καθυστέρηση ήχου σε λειτουργία **[ΕΞ ΤΕΛ ΣΥΝΔ]**. Αυτός είναι ένας οικονομικός τρόπος διαχείρισης των μηνυμάτων σας. Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα, ο τηλεφωνητής θα απαντάει στην κλήση μετά από 3 κουδούνισματα. Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα, θα απαντάει στην κλήση μετά από 5 κουδούνισματα.

Απομακρυσμένη πρόσβαση



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Απλά καλέστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας από ένα τονικό τηλέφωνο και πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN.

Σημείωση



- Ο κωδικός PIN απομακρυσμένης πρόσβασης είναι ίδιος με τον κωδικό PIN του συστήματός σας. Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης

Μπορείτε να επιτρέπετε ή να απαγορεύετε την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή.

- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK** > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε το **[ΑΠΟΜ ΠΡΟΣΒΑΣ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ]/[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ/ΣΗ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Αλλαγή κωδικού PIN/κωδικού πρόσβασης

- 1 Πατήστε  /  ή **MENU/OK** > **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ]** > **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΑΠΟΜ ΠΡΟΣΒΑΣ]** > **[ΑΛΛΑΓΗ PIN]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή

- 1 Πραγματοποιήστε κλήση στον αριθμό του σπιτιού σας από ένα τονικό τηλέφωνο.
- 2 Όταν ακούσετε το μήνυμα, πληκτρολογήστε #.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
↳ Έχετε πλέον πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας και μπορείτε να ακούσετε τα νέα μηνύματα.

Σημείωση

- Έχετε 2 ευκαιρίες να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό PIN πριν κλείσει το τηλέφωνο.
- 4 Πατήστε ένα πλήκτρο για να εκτελέσετε μια λειτουργία. Δείτε τον πίνακα εντολών απομακρυσμένης πρόσβασης στη συνέχεια για μια λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών.



Σημείωση

- Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα, το τηλέφωνο κλείνει αυτόματα εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 8 δευτερόλεπτα.
- Όταν ο τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος αλλά η λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη, ο τηλεφωνητής θα συνεχίσει να απαντά στην κλήση στη λειτουργία **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ]** μετά από 10 κουδουνίσματα.


Εντολές απομακρυσμένης πρόσβασης

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|---------|---|
| 1 | Ακρόαση του προηγούμενου μηνύματος. |
| 2 | Ακρόαση μηνυμάτων. |
| 3 | Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα. |
| 6 | Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος. |
| 7 | Ενεργοποίηση τηλεφωνητή (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της ακρόασης μηνυμάτων). |
| 8 | Διακοπή ακρόασης μηνύματος. |
| 9 | Απενεργοποίηση τηλεφωνητή (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της ακρόασης μηνυμάτων). |

12 Υπηρεσίες

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πλήθος λειτουργιών που σας επιτρέπουν να χειρίζεστε και να διαχειρίζεστε τις κλήσεις εύκολα και άνετα.

Αυτόματη συνδιάσκεψη

Για να συμμετέχετε σε μια εξωτερική κλήση μαζί με μια άλλη συσκευή χειρός, πατήστε .

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις με περισσότερες συσκευές χειρός.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης συνδιάσκεψης

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] > [ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΑΥΤΟΜΑΤΑ]/[ΑΝΕΝΕΡΓΟ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Αυτόματο πρόθεμα

Αυτή η λειτουργία ελέγχει και διαμορφώνει τον αριθμό των εξερχόμενων κλήσεων πριν να πραγματοποιηθούν. Ο αριθμός προθέματος μπορεί να αντικαταστήσει τον αριθμό ανίχνευσης που έχετε ορίσει στο μενού. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το 604 ως αριθμό ανίχνευσης και το 1250 ως πρόθεμα. Όταν έχετε πληκτρολογήσει έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα τον

6043338888, το τηλέφωνο θα αλλάξει τον αριθμό σε 12503338888 κατά την κλήση του.

Σημείωση

- Το μέγιστο μήκος του αριθμού ανίχνευσης είναι 5 ψηφία. Το μέγιστο μήκος του αριθμού αυτόματου προθέματος είναι 10 ψηφία.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.

Ορισμός αυτόματου προθέματος

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] > [ΑΥΤΟΜ ΠΡΟΘΕΜ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε **MENU/OK**. Εισαγάγετε τον αριθμό ανίχνευσης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **MENU/OK**. Εισαγάγετε τον αριθμό προθέματος και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.
- Για εισαγωγή παύσης, πατήστε παρατεταμένα το #.
- Εάν οριστεί αριθμός προθέματος και δεν οριστεί αριθμός ανίχνευσης, ο αριθμός προθέματος προστίθεται σε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν ο αριθμός που πληκτρολογήσατε αρχίζει από * και #.

Τύπος δικτύου

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα. Είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία τύπου δικτύου.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] > [ΤΥΠ. ΔΙΚΤΥΟΥ]**, και πατήστε **MENU/OK**.
- 3 Επιλέξτε έναν τύπο δικτύου και πατήστε **MENU/OK**.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Συμβουλή

- Επιλέξτε το **[PSTN]** αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με γραμμή σταθερού τηλεφώνου (π.χ. στο σπίτι).
- Επιλέξτε το **[PBX]** αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με προσωπική γραμμή τηλεφώνου (π.χ. στο γραφείο).

Επιλογή διάρκειας επανάκλησης

Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος επανάκλησης έχει οριστεί σωστά, για να μπορέσετε να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση. Κανονικά, το τηλέφωνο είναι ήδη ρυθμισμένο για τη διάρκεια επανάκλησης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικές: **[ΣΥΝΤΟΜΟΣ]**, **[ΜΕΣΑΙΟΣ]** και **[ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ]**. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών ποικίλλει ανάλογα με

τη χώρα. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] > [ΧΡΟΝ ΕΠΑΝΑΚΛ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Λειτουργία κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα και ισχύει για τα μοντέλα που υποστηρίζουν και τονική και παλμική κλήση.

Η λειτουργία κλήσης εξαρτάται από το τηλεφωνικό σήμα που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει και τονική (DTMF) και παλμική (περιστροφική) κλήση. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για λεπτομερείς πληροφορίες.

Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] > [ΛΕΙΤ. ΚΛΗΣΗΣ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία κλήσης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε παλμική λειτουργία κλήσης, πατήστε ***INT** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για προσωρινή χρήση της τονικής λειτουργίας κλήσης. Τα ψηφία αυτής της κλήσης μεταφέρονται στη συνέχεια ως τονικά σήματα.

Αυτόματο ρολόι

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.

Συγχρονίζει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία στο τηλέφωνό σας με εκείνη του δημοσίου δικτύου μεταγωγής τηλεφώνου (PSTN). Για το συγχρονισμό της ημερομηνίας, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το τρέχον έτος.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] > [ΑΥΤΟΜ. ΡΟΛΟΙ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΕΝΕΡΓΟ]/[ΑΝΕΝΕΡΓΟ]** και πατήστε **MENU/OK**.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Δήλωση τη συσκευής χειρός ή πρόσθετων συσκευών χειρός

Μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερες από μία συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης μπορεί να δεχτεί έως 4 συσκευές χειρός.

- 1 Μπορείτε να δηλώσετε τη συσκευή χειρός ως εξής:
 - Αν η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση **[ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]** (Μη δηλωμένη), πατήστε **MENU/OK**.
 - Αν η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση **[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ]** και **[ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]**, πατήστε **MENU/OK >**

[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] > [ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ] > MENU/OK.

- 2 Πατήστε το **••** στο σταθμό βάσης για 10 δευτερόλεπτα.
- 3 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. Πατήστε **REDIAL/C** για τυχόν διορθώσεις. Πατήστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε το PIN.
↳ Η καταχώριση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Αν το PIN δεν είναι σωστό ή δεν εντοπιστεί η βάση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης στη συσκευή χειρός.
- Αν η δήλωση αποτύχει, απουσνδέστε το τροφοδοτικό από το σταθμό βάσης και συνδέστε το ξανά. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε τη διαδικασία της δήλωσης.
- Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000. Δεν μπορεί να αλλάξει.
- Η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με το πρότυπο GAB εγγυώνται, δηλαδή, την εκτέλεση των ελάχιστων δυνατών λειτουργιών: δήλωση συσκευής χειρός, κατάληψη γραμμής, πραγματοποίηση κλήσης και αποδοχή κλήσης. Προηγμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν τις χρησιμοποιήσετε με άλλες μάρκες.
- Για να δηλώσετε τη συσκευή χειρός σε κάποιον άλλο σταθμό βάσης που είναι συμβατός με το πρότυπο GAB ακολουθήστε τη διαδικασία δήλωσης που προβλέπεται για το συγκεκριμένο σταθμό βάσης.

Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός

Αν δύο ή περισσότερες συσκευές χειρός έχουν τον ίδιο σταθμό βάσης, μπορείτε να

καταργήσετε την καταχώριση της συσκευής χειρός ή άλλων συσκευών χειρός.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] > [ΑΚΥΡ ΕΓΓ/ΦΗΣ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. (Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000). Πατήστε **REDIAL/C** για να αφαιρέσετε τον αριθμό.
- 4 Επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός που θέλετε να καταργήσετε.
- 5 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχωρισμένη συσκευή χειρός ακυρώνεται.



Συμβουλή

- Ο αριθμός της συσκευής εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της συσκευής χειρός στη λειτουργία αναμονής.



Σημείωση

- Δεν μπορείτε να καταργήσετε την καταχώριση μιας συσκευής χειρός από την ίδια τη συσκευή, αν είναι η μόνη συσκευή χειρός που έχει καταχωριστεί στο σταθμό βάσης.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] > [ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 3 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
↳ Πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

13 Τεχνικά στοιχεία

Γενικές προδιαγραφές και λειτουργίες

- Χρόνος ομιλίας: 10 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 200 ώρες
- Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο: 50 μέτρα
- Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο: 300 μέτρα
- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 50 καταχωρίσεις
- Λίστα επανάκλησης με 10 καταχωρίσεις
- Αρχείο κλήσεων με 20 καταχωρίσεις
- Τηλεφωνητής με χρόνο εγγραφής 25 λεπτά
- Υποστήριξη προτύπων αναγνώρισης κλήσεων: FSK, DTMF

Μπαταρία

- Επαναφορτιζόμενες μη αποσπώμενες μπαταρίες Ni-MH 2,4 V 300 mAh

Τροφοδοτικό

Σταθμός βάσης και βάση φόρτισης

- Τετραο: S003IV0600040, είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, έξοδος: 5 Vdc 500 mA

Εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας

- Power bank: έξοδος: 5 Vdc, 500 mA (ελάχιστο)

Ισχύς εξόδου RF

- < 24 dBm

Ζώνη συχνοτήτων

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: περίπου 0,70 W (D141), 0,75 W (D146)

Βάρος και διαστάσεις

- Συσκευή χειρός: 100,5 γραμ.
155 x 50 x 25,6 χιλ. (Υ x Π x Β)
- Βάση: 54,5 γραμ.
93,5 x 84,3 x 31 χιλ. (Υ x Π x Β)
- Βάση φόρτισης: 36 γραμμάρια
81,6 x 72 x 31 χιλ. (Υ x Π x Β)

14 Σημείωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλες οι συσκευές χειρός και οι σταθμοί βάσης με δυνατότητα DECT™ GAP πληρούν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου λειτουργίας ανεξαρτήτως μάρκας. Η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, δηλαδή εγγυώνται την εκτέλεση των ελάχιστων δυνατών λειτουργιών: δήλωση συσκευής χειρός, κατάληψη γραμμής, πραγματοποίηση κλήσης και αποδοχή κλήσης. Προηγμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν τις χρησιμοποιήσετε με άλλες μάρκες. Για να δηλώσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός με ένα σταθμό βάσης διαφορετικής μάρκας που συμμορφώνεται με GAP, αρχικά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης για δήλωση συσκευής χειρός. Για να δηλώσετε μια συσκευή χειρός από διαφορετική μάρκα με το σταθμό βάσης, ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία δήλωσης και ακολουθήστε τη

διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συσκευή χειρός.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην

αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

15 Συχνές ερωτήσεις

Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα από τα εξής: [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ], [ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ] ή [ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Η συσκευή χειρός δεν έχει αντιστοιχιστεί με τη βάση. Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Δήλωση τη συσκευής χειρός ή πρόσθετων συσκευών χειρός" στην ενότητα Υπηρεσίες.

Αν αποτύχει η σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός στο σταθμό βάσης, τι να κάνω;

- Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Καταργήστε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν χρησιμοποιείτε και δοκιμάστε ξανά (δείτε 'Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός' στη σελίδα 32).
- Αν η δήλωση αποτύχει, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το σταθμό βάσης και συνδέστε το ξανά. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε τη διαδικασία (δείτε 'Δήλωση τη συσκευής χειρός ή πρόσθετων συσκευών χειρός' στη σελίδα 32).

Η εμβέλεια είναι μικρή. Πώς μπορώ να τη βελτιώσω;


Η εμβέλεια υπόκειται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως γειτονικές ηλεκτρικές συσκευές ή παρεμβαλλόμενοι τοίχοι.

- Μετακινήστε το σταθμό βάσης σε άλλη γωνία/δωμάτιο.
- Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές (όπως δρομολογητές, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λπ).
- Μην τοποθετείτε το σταθμό βάσης σε μεταλλική επιφάνεια γραφείου ή τραπεζιού.

Έχω επιλέξει λάθος χώρα στην οθόνη καλωσορίσματος, τι να κάνω;

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις (δείτε 'Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων' στη σελίδα 33).

Έχω επιλέξει λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω. Τι να κάνω;

- 1 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

PHONE SETUP > LANGUAGE

CONFIG.TÉL > LANGUE

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ. > ΓΛΩΣΣΑ

CONF.TELEF. > LINGUA

CONFIG.TLF. > IDIOMA

CONFIG.TEL. > IDIOMA

- 2 Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.

- 3 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης/ελεύθερη γραμμή.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου.
- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Η συσκευή χειρός βρίσκεται σε κατάσταση **[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ]** ή **[ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]**. Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.

Δεν ακούγεται ήχος τοποθέτησης.

- Η συσκευή χειρός δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.

Εμφανίζεται [ΦΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ] στη συσκευή χειρός. Τι να κάνω;

Θα λάβετε μια ειδοποίηση [ΦΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ] (φωνητικό μήνυμα) όταν θα έχετε νέα φωνητικά μηνύματα αποθηκευμένα στο δίκτυό σας. Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικών μηνυμάτων γίνεται από τον πάροχό σας και όχι από το ίδιο το τηλέφωνο. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για τις ρυθμίσεις.

Η συσκευή χειρός δεν φορτίζει στη βάση φόρτισης ή η μπαταρία αποφορτίζεται πολύ γρήγορα.

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση «ON».
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Αν ο ήχος τοποθέτησης είναι ενεργοποιημένος, τον ακούτε όταν τοποθετείτε τη συσκευή χειρός στη βάση φόρτισης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.
- Η μπαταρία δεν έχει επαναφορτιστεί πλήρως. Αφήστε τη συσκευή χειρός στη βάση φόρτισης για τουλάχιστον 8 ώρες ή μέχρι το εικονίδιο της μπαταρίας στη συσκευή χειρός να σταματήσει να κινείται και δείξει πλήρη φόρτιση.

Κενή οθόνη.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ κ.λπ).

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από σύνδεση DSL (ψηφιακή συνδρομητική γραμμή). Εγκαταστήστε ένα φίλτρο DSL για να αποφύγετε το θόρυβο. Για το φίλτρο DSL, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

- Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός δεν έχει δηλωθεί στο σταθμό βάσης.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.



Σημείωση

- Εάν οι παραπάνω απαντήσεις δεν σας βοηθούν, αποσυνδέστε τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης από το ρεύμα. Δοκιμάστε ξανά μετά από 1 λεπτό.

16 Παράρτημα

Πίνακες εισαγωγής κειμένου και αριθμών

| πλήκτρο | Χαρακτήρες (για Αγγλικά/Λατινικά) |
|---------|-----------------------------------|
| 0 | κενό 0 |
| 1 | - 1 |
| 2 | A B C 2 |
| 3 | D E F 3 |
| 4 | G H I 4 |
| 5 | J K L 5 |
| 6 | M N O 6 |
| 7 | P Q R S 7 |
| 8 | T U V 8 |
| 9 | W X Y Z 9 |
| * | * ? / \ () |
| # | # ' , - & |

| πλήκτρο | Χαρακτήρες (για Νορβηγικά/Δανικά/Πολωνικά) |
|---------|--|
| 0 | κενό 0 |
| 1 | - 1 |
| 2 | A Æ B C 2 |
| 3 | D E F 3 |
| 4 | G H I 4 |
| 5 | J K L 5 |
| 6 | M N O 6 |
| 7 | P Q R S 7 |
| 8 | T U V 8 |
| 9 | W X Y Z 9 |
| * | * ? / \ () |
| # | # ' , - & |

| Πλήκτρο | Χαρακτήρες (για Ελληνικά) |
|---------|---------------------------|
| 0 | κενό 0 |
| 1 | - 1 |

| | |
|---|-------------|
| 2 | A Β Γ 2 |
| 3 | Δ Ε Ζ 3 |
| 4 | Η Θ 4 |
| 5 | Κ Λ Μ 5 |
| 6 | Ν Ξ Ο 6 |
| 7 | Π Ρ Σ 7 |
| 8 | Τ Υ Φ 8 |
| 9 | Χ Ψ Ω 9 |
| * | * ? / \ () |
| # | # ' , - & |

| πλήκτρο | Χαρακτήρες (για Πολωνικά) |
|---------|---------------------------|
| 0 | κενό 0 |
| 1 | - 1 |
| 2 | A B C 2 |
| 3 | D E F 3 |
| 4 | G H I 4 |
| 5 | J K L Ł 5 |
| 6 | M N O 6 |
| 7 | P Q R S 7 |
| 8 | T U V 8 |
| 9 | W X Y Z 9 |
| * | * ? / \ () |
| # | # ' , - & |



2017 © Gibson Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν.
Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειας από την Koninklijke Philips N.V.

UM_D140-145-00_23_34_EL_V1.0
WK1720

