

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D150



# Kısa Kullanım Kılavuzu

# PHILIPS

# Önemli güvenlik talimatları



## Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

# 1 Genel Bilgiler

## Aramada

- MENU OK** Telefon Defteri
- ▲▼** Ses düzeyini ayarlayın.
- ☎** Aramayı sonlandırın.
- 🔊** Mikrofonun sesini açar/kapatır.
- #** Bir duraklama girer.
- R** Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).

## Menüde


- MENU OK** Onaylar / Seçenek menüsüne girer. / Seçer
- REDIAL C** İptal
- ▲▼** Yukarı / aşağı
- ☎** Menüden çıkar

## Bekleme

- MENU OK** Ana menüye erişir
- ▲▼** Telefon Defteri
- 🔍** Arama kaydı
- ☎** Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar
- \*INT** Dahili arama yapar
- 🔒** Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın.

## Metin girişinde



- REDIAL C** Metni siler
- 🔒** Bir boşluk girer.

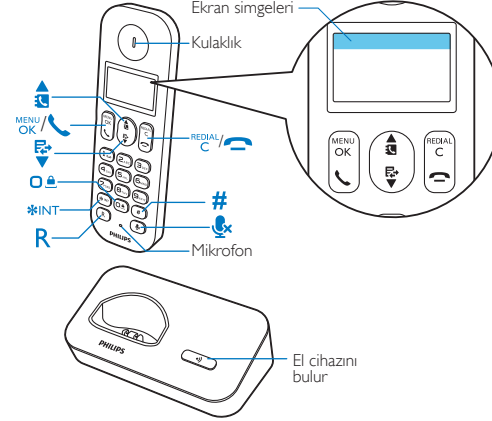

## Ekran simgeleri

- 📶** Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- 🔍** Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- 🔍** Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- 🔍** Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
- 🔍** Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
- 🔊** Zil kapalı.
- ✉** Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar.  
\* Bu, şebekeye bağlıdır.
- ▲▼** Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.
- ▶** Sağ tarafta daha basamak var. Okumak için **REDIAL C** tuşuna basın.


## 2 Baęlantı

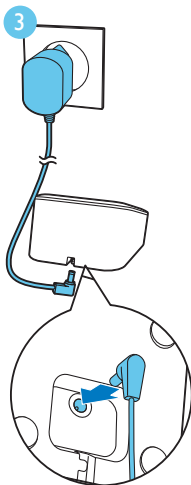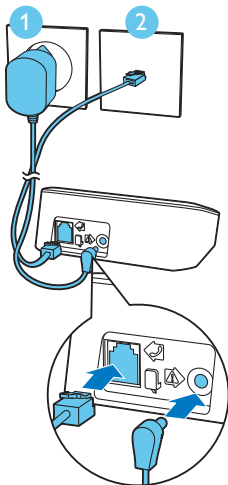

Sadece birden fazla  
ahize bulunan model.

### 3 Hazırlık


#### Pilleri takın

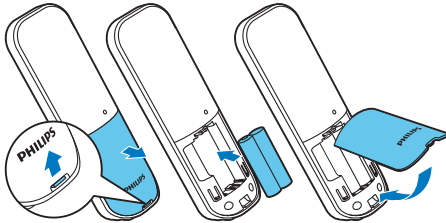

#### Telefonunuzu yapılandırın

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
  - Saat, 12 saatlik formattaysa  /  tuşuna basarak **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

#### Telefonunuzu şarj edin

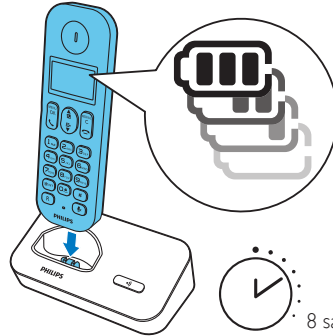

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor

# 4 Keyfini çıkarın

## Telefon Defteri

### Kayıt ekleme

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ]** > **[YENİ EKLE]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Arama kaydından arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

### Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1\_SESLİMESAJ]** (telesekreter) ve **[2\_BİLGİ SVS]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

## Arama kaydı

### Arama kaydından arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

### Kayıt kaydetme

- 1  >  > **[NUM. KAYDET]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Kayıt silme

- 1  >  > **[SİL]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

## Yeniden arama listesi

### Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

### Kayıt kaydetme

- 1  >  > **[NUM. KAYDET]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Kayıt silme

- 1  >  > **[SİL]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

## Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 Baz istasyonundaki  tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 2  tuşuna basın.
- 3 **[SERVİSLER]** > **[FİHRİST]** seçimini yapın, ardından onaylamak için  tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için  tuşuna basın.
  - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

## Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[SERVİSLER]** > **[SIFIRLA]** seçimini yapın, ardından onaylamak için  tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Not

- Auf diese Weise können Sie die Original-PIN/ das Original-Kennwort wieder abrufen.



# Teknik veriler

## Pil

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir  
550mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

## Adaptör

Baz ünitesi ve şarj cihazı

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Philips: | S003IV0600040 | SSW-1920EU-2 |
|----------|---------------|--------------|

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| Giriş: | 100-240 V~ | 100-240 V~ |
|--------|------------|------------|

|  |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
|  | 50/60 Hz 0,15 A | 50/60 Hz 0,2 A |
|--|-----------------|----------------|

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| Çıkış: | 6 V 400 mA | 6 V 500 mA |
|--------|------------|------------|

50 girişli telefon defteri

20 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 250 saat



## Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numaray gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.



# Sıkça sorulan sorular

## Ekranı sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazında **[KAYT SILINDI]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. ("Başka el cihazları kaydedin" bölümüne bakın).

## Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **[MENU OK]** > **[SERVİSLER]** > **[KAYDI SIL]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

## Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **[MENU OK]** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **[OK]** tuşuna basın.
- 3 Ekranı aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>[PHONE SETUP] &gt; [LANGUAGE]</b> |
| <b>[CONFIG.TÉL] &gt; [LANGUE]</b>    |
| <b>[TEL.-SETUP] &gt; [SPRACHE]</b>   |
| <b>[CONF.TELEF.] &gt; [LINGUA]</b>   |
| <b>[TLFN AYRL] &gt; [DIL]</b>        |

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

## El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

## Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

## Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

## Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

## Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

## Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

## Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

# Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız.

Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** sayfasını ziyaret edin.

## Deutschland

WOOX Innovations Germany GmbH

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

☎ 040 80 80 10987 (individueller Festnetztarif)

[www.philips.de/support](http://www.philips.de/support)

## Türkiye

WOOX Innovations Elektronik Ticaret A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.

No 13 Kat-1 Ümraniye, İstanbul

☎ 0850 220 9969

[www.philips.com.tr](http://www.philips.com.tr)

## Luxembourg

☎ 024871098

## Österreich

WOOX Innovations Austria GmbH

Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Wien

☎ 01 502 842 132 (individueller Festnetztarif)

[www.philips.at/support](http://www.philips.at/support)

## Schweiz / Suisse / Svizzera


WOOX Innovations Switzerland AG

Allmendstrasse 140

8027 Zürich

☎ 044 21 26 21 5

[www.philips.ch/support](http://www.philips.ch/support)

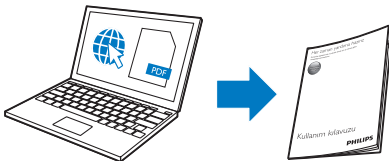

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Bilgi için genişletilmiş çevrimiçi kullanım belgelerine bakın.



# CE 0168

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.



UMS\_D150  
38\_TR\_V2.0  
WK13501