

Lynhåndbog



1 Klargøring

2 Tilslut

3 Registrer


Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Du bedes læse og acceptere vores Streamium betingelser og vilkår samt slutbrugeraftalen for software, som er indeholdt i brugervejledningen på CD-rom'en.


Hvad følger med?




Trådløst Hi-Fi-mikrosystem MCI500H

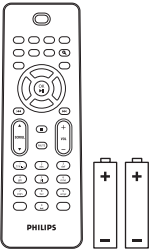


Fjernbetjening
2 x AAA-batterier

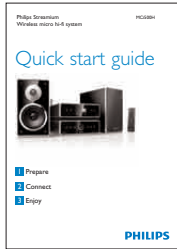

Lynhåndbog



1 x vekselstrømskabel




1 x FM-wireantenne



CD-ROM
(brugervejledning og software)


Inden du bruger fjernbetjeningen skal du:

Indsætte batterier som vist.

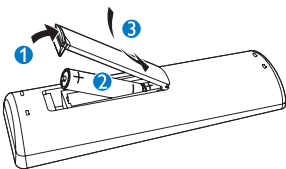


1 Klargøring

A Set forfra

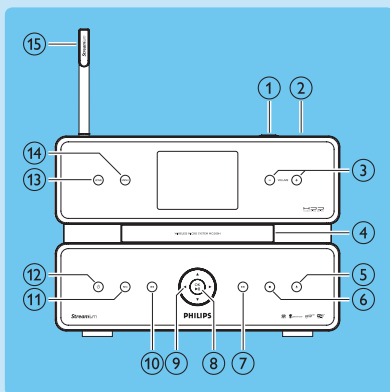


- ① USB-stik
- ② 
- ③ **-VOLUME +** lydstyrke op/ned
- ④ Diskskuffe
- ⑤ ▲ skub disk ud
- ⑥ ■ stop
- ⑦ ►► spring frem
- ⑧ **OK / ►||** bekræft/afspil/pause
- ⑨ ◀▶▶▶ navigering
- ⑩ ◀◀ spring tilbage
- ⑪ **REC** optag
- ⑫ 
- ⑬ **HOME**
- ⑭ **MENU**
- ⑮ WiFi-antenne

Set bagfra

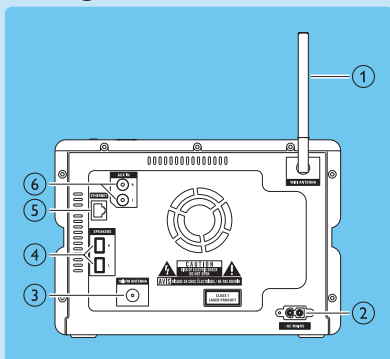


- ① WiFi-antenne
- ② ~ **AC MAINS** strømforsyningsstik
- ③ **FM-ANTENNE**
- ④ **SPEAKERS R / L**
- ⑤ **ETHERNET**
- ⑥ **AUX IN R / L** stik til tilslutning af eksterne enheder

B Fjernbetjening

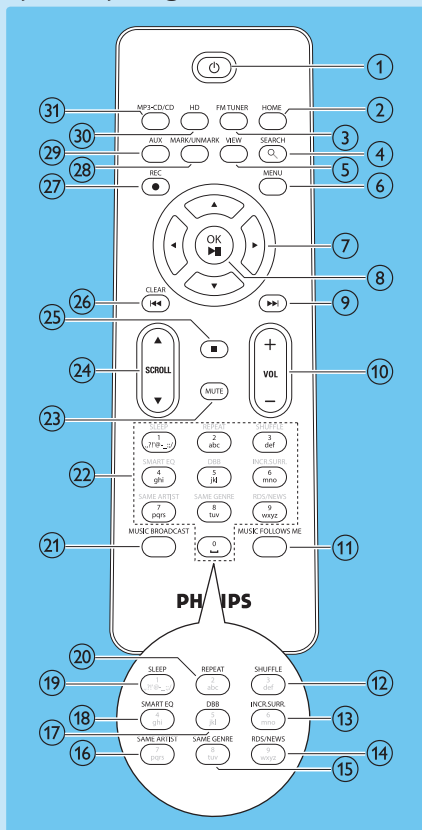

- 1
- 2 **HOME**
- 3 **FM TUNER**
- 4 **SEARCH**
- 5 **VIEW**
- 6 **MENU**
- 7 navigering
- 8 **OK /** bekræft/afspil/pause
- 9 spring frem
- 10 **+ VOL** - lydstyrke op/ned
- 11 **MUSIC FOLLOWS ME**
- 12 **SHUFFLE** vilkårlig afspilning
- 13 **INCR.SURR.** Incredible Surround sound
- 14 **RDS/NEW**
- 15 **SAME GENRE**
- 16 **SAME ARTIST**
- 17 **DBB** Dynamisk basforstærkning
- 18 **SMART EQ**
- 19 **SLEEP** standbytimer
- 20 **REPEAT**
- 21 **MUSIKUDSENDELSE**
- 22 Alfanumerisk tast
- 23 **LYDLØS**
- 24 **SCROLL**
- 25 stop
- 26 **CLEAR** spring tilbage
- 27 **REC** optag
- 28 **MARKER/FJERN MARKERING**
- 29 **AUX** vælg ekstern enhed
- 30 **HD** harddiskmusik
- 31 **MP3-CD/CD**

2 Tilslut

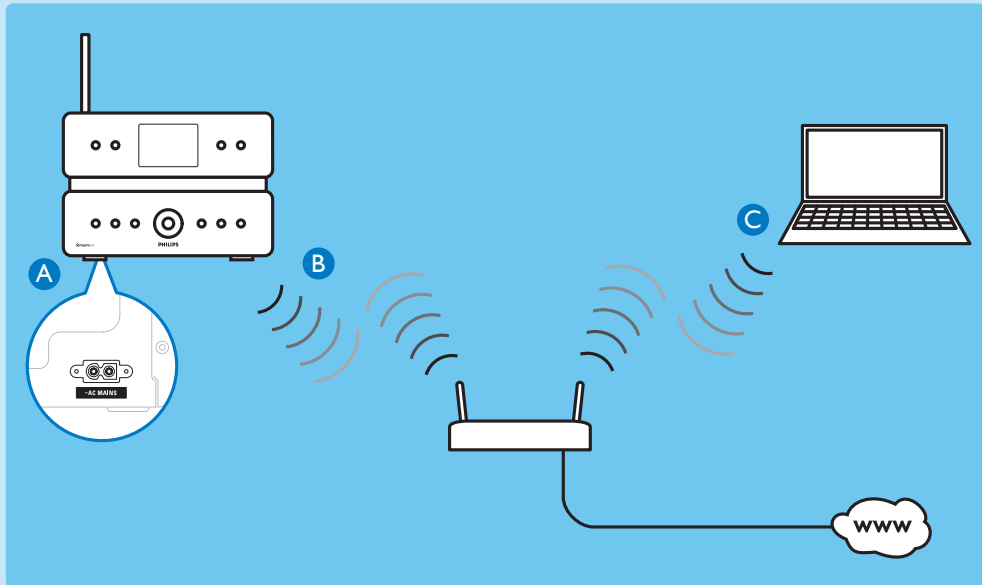

- A** Slut MCI500H til strømforsyningen
- B** Slut MCI500H til et hjemmenetværk
- C** Slut MCI500H til et hjemmenetværk med PC

Dette afsnit beskriver de mest almindelige konfigurationer af trådløse hjemmenetværk.

(Hvis du vil have vejledning i at oprette en anden type forbindelse, skal du se i brugervejledningen).

Når du slutter MCI500H til et hjemmenetværk med bredbåndsadgang til internettet, kan du oprette et bibliotek på harddisken (HD) og lytte til harddiskmusikken. lytte til internetradio. oprette forbindelse til internettet for at få firmwareopdateringer

START HER...

A **Vigtigt!** Ved opsætning første gang skal du have dit netværksnavn og din adgangskode eller krypteringsnøgle til netværket klar.

Slut MCI500H til strømforsyningen

Når du slutter MCI500H til strømforsyningen for første gang, skal du:

- B** 1 Vente, indtil menuen for sprogvalg vises, for at vælge sprog.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge sprog.
 - > *Displayet viser startmenuen.*
 - Du vælger netværksindstillingerne ved at følge fremgangsmåden for tilslutning til et hjemmenetværk.

Tilslutning til et hjemmenetværk:

- 1 Kontrollér, at krypteringsnøglen (hvis det kræves) er tilgængelig.
- 2 Kontrollér, at der er tændt for det trådløse adgangspunkt eller den trådløse router med bredbåndsinternetadgang.
- 3 Kontrollér, at MCI500H er tændt.
- 4 Tryk på **MENU** på MCI500H.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge [**Settings**] (Indstillinger) > [**Network**] (Netværk).
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge [**Wireless**] (Trådløs).
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge netværk.
- 8 Brug fjernbetjeningen til at indtaste krypteringsnøglen (hvis det kræves), og tryk derefter på **OK**.
- 9 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge [**Automatic**] (Automatisk) > (Anvend indstillinger?) [**Yes**] (Ja).
 - > *MCI500H viser en bekræftelse af, at indstillingerne er gemt.*

Bemærk Kapitlet Tilslutning til et hjemmenetværk i brugervejledningen indeholder flere oplysninger om netværksforbindelser.

C Opret et musikbibliotek på harddisken


Du kan oprette et musikbibliotek på din harddisk på følgende måder:

- kopier musik fra CD'er (se brugervejledningen **Kopier musik fra CD'er**)
- importerer musik fra en PC (se brugervejledningen **Importerer musik fra en PC**)
- optag musik fra en FM-radio (se brugervejledningen **Optag musik**)
- optag musik fra en ekstern enhed (se brugervejledningen **Optag musik**)

Importerer musik fra en PC


Hvis du vil importere musik, skal du installere WADM (Wireless Audio Device Manager) i det medfølgende installationsprogram til PC.

- 1 Klik på Content Management i hovedmenuen til WADM.

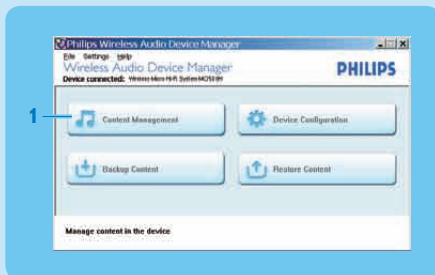

- 2 Klik i "My Computer" (øverste vindue) for at vælge fil(er).

- 3 Træk og slip den/de valgte fil(er) til "MCI500H" (nederste vindue).

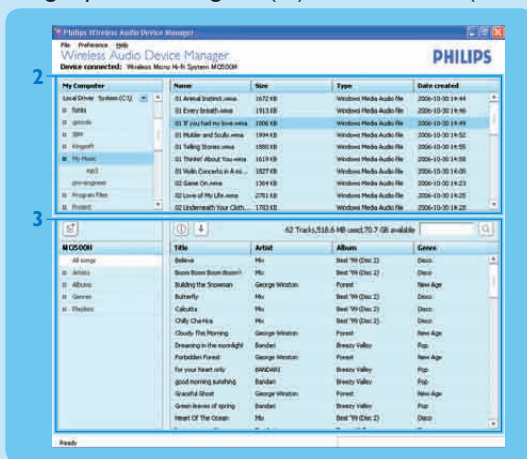

Kopier musik fra CD'er til harddisken på MCi500H

Kopier fra en CD ved høj hastighed:

(Audio-CD, MP3-/WMA-CD)

- 1 Indsæt en CD i MCi500H med den trykte side opad.
- 2 På skærmbilledet med listen over spor, skal du trykke på **REC**.
- 3 Tryk på **MARK/UNMARK** for at markere spor.
- 4 Tryk på **REC** for at starte kopieringen. (Kun funktionen Stop ■ er tilgængelig under kopiering).
- 5 Hvis du vil kopiere en ny CD, skal du gentage trin 1-4 ovenfor.
 - Tryk på ■ for at stoppe kopieringen.

Bemærk Tryk på **REC** under afspilning, hvis du vil kopiere, mens du lytter.

D Afspil HD-musik

- 1 Tryk på HD for at åbne harddisk-musikmenuen.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge menupunkter.
 - > Denne visning guider dig gennem menuen.
- 3 Tryk på **OK/►||** for at afspille.
 - Tryk på ■ for at stoppe afspilningen.

E Internetradio

Bemærk

Internetradiofunktioner kræver adgang til internettet via bredbånd.

Internetradiofunktioner kræver registrering, hvis du kører firmwareversion 1.xx.xxxx på MCi500H.

Lyt til internetradio

- 1 Kontrollér, at MCi500H er tændt.
- 2 Kontrollér, at MCi500H er forbundet til internettet.
- 3 Tryk på **HOME**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge [**Internet Radio**] (Internetradio).
 - > *Funktionerne vises.*
 - Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge en station.
 - Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Gem internetradiostationer som foretrukne

Du kan gemme internetradiostationer som foretrukne, så stationerne er lette at finde, næste gang du vil lytte til dem.

- 1 Kontrollér, at MCi500H er tændt.
- 2 Kontrollér, at MCi500H er forbundet til internettet via bredbånd.
- 3 Når du lytter til internetradio, skal du trykke på ► for at markere stationen.
 - Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.
 - Næste gang, du opretter forbindelse til internetradioen, vises radiostationen i menuen Favorite Stations.

Bemærk Du kan også placere bogmærker til internetradiostationer, når du logger på www.philips.com/welcome, og på webstedet til registrering af produktet skal du klikke på linket Streamium Management.

Lyt til foretrukne stationer

Når du placerer bogmærker til internetradiostationer, kan du finde dem under Favorite Stations.

- 1 Kontrollér, at MCi500H er tændt.
- 2 Kontrollér, at MCi500H er forbundet til internettet.
- 3 Tryk på **HOME**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge [**Internet Radio**] (Internetradio) > [**Favorite Stations**] (Yndlingsstationer) .
 - Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Bemærk Du kan desuden arrangere dine foretrukne internetradiostationer på Philips' hjemmeside under Streamium Management.

Lyt til My Media

My Media giver dig mulighed for manuelt at tilføje internetradiostationer, der ikke er inkluderet i standardpakken.

- 1 Følg trinene for at registrere MCi500H hos Philips.
- 2 Følg trinene for manuelt at tilføje internetradiostationer.
- 3 Kontrollér, at MCi500H er tændt.
- 4 Kontrollér, at MCi500H er forbundet til internettet.
- 5 Tryk på **HOME**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge [**Internet Radio**] (Internetradio).
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge [**My Media**] (Mine medier).
 - Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

F Stream musik fra en UPnP-enhed/computer

Hvis TwonkyMedia™ allerede er installeret på PC'en, kan du springe installationsafsnittet over og fortsætte med konfigurationen.

Installation af TwonkyMedia™-server

- 1 Indsæt den medfølgende software-CD i computeren.
 - Installationen af TwonkyMedia™ starter.
- 2 Følg vejledningen på computeren for at installere softwaren.

Konfigurer en PC til deling af musik

Du kan dele musik fra en PC med MCI500H.

- 1 Følg vejledningen til installation af TwonkyMedia™-server.
- 2 På PC'en skal du klikke på **Start > Programmer > TwonkyMedia™ > TwonkyMedia™ Tray Control** (TwonkyMedia™-bjælkekontrol).
- 3 På proceslinjen skal du klikke på TwonkyMedia™ Server-ikonet.
- 4 Vælg **Media Server Settings** (Medieserverindstillinger)
- 5 Under **Basic Settings** (Grundlæggende indstillinger) på konfigurationssiden skal du klikke på **Sharing** (Deling).
 - > *Indholdsbibliotekerne scannes.*
 - Hvis du vil finde musikken manuelt, skal du klikke på **Browse** (Gennemse).
 - Du kan tilføje et nyt indholdsbibliotek manuelt ved at klikke på **Add new content directory** (Tilføj nyt indholdsbibliotek).
 - Klik på **Save Changes** (Gem ændringer) for at gemme ændringerne.
- 6 På fjernbetjeningen til MCI500H trykker du på **HOME**.
- 7 Vælg [**UPnP**], og bekræft med **OK**.
 - > *Displayet viser [**Searching for UPnP servers...**].*
- 8 Tryk på **▲/▼** for at vælge servernavnet, og bekræft med **OK**.

Tip På siden til at dele TwonkyMedia™ kan du indstille serverens opførsel for ny scanning. Standardindstillingen er -1 minut, hvilket sikrer automatisk scanning.

3 Registrer

- Gratis softwareopgradering
- Hold styr på dine yndlingsradiostationer
- Modtag Streamium Newsletter

A Onlineregistrering

- 1 Gå ind på vores websted www.philips.com/welcome, og klik på linket **Registrer mit produkt**.
- 2 Følg de enkle instruktioner for at registrere dit produkt.

Ofte stillede spørgsmål

Om omgivelserne

Spørgsmål	Svar
Er der en maksimumafstand mellem Philips' trådløse Hi-Fi-mikrosystem og Wi-Fi-routere i forbindelse med effektiv streaming?	Ja. Maksimumafstanden for Wi-Fi-transmission er 250 m målt i åbne rum. I et privat hjem, hvor der er solide forhindringer, som f.eks. vægge og døre, reduceres den effektive rækkevidde til ca. 50 - 100 m. Prøv at placere enheden et andet sted, hvis du oplever problemer med transmissionen.

Om musikstyring

Spørgsmål	Svar
Kan jeg opgradere Philips' trådløse Hi-Fi-mikrosystem?	Ja, Philips' trådløse Hi-Fi-mikrosystem leveres med software, der kan opdateres. Det vil sige, at de er klar til eventuelle fremtidige funktionelle opgraderinger. Tjek jævnligt vores websted, og se de seneste nyheder om nye funktioner og forbedringer, på http://www.philips.com/support .

Om musikafspilning

Spørgsmål	Svar
MCi500H er sluttet til et hjemmenetværk, og afspilningen af musikken afbrydes periodisk (fra alle kilder inkl. HD). Hvad gør jeg?	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at netværksrouteren er tændt.• Kontroller, at netværksindstillingerne er korrekte for det valgte netværk (se afsnittet "Tilslutning til hjemmenetværk" i brugervejledningen).

Spørgsmål	Svar
<p>Jeg har fulgt alle trinene i brugervejledningen for at slutte det trådløse Hi-Fi-mikrosystem til et hjemmenetværk, men kan ikke tilslutte systemet. Hvad skal jeg gøre?</p>	<p>Tryk på MENU på det trådløse Hi-Fi-mikrosystem, vælg derefter [Information] > [Wireless] (Trådløs) > [Wireless mode] (Trådløs tilstand). Kontrollér, at det trådløse Hi-Fi-mikrosystem er i infrastrukturtilstand og ikke i Ad hoc-tilstand. Kontrollér også, at SSID, IP-adressen, WEP-nøglen eller WPA-nøglen svarer til opsætningen af det trådløse hjemmenetværk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prøv at skifte SSID på routeren til et mere entydigt navn for at sikre, at det er forskelligt fra det SSID, som dine naboer benytter til deres router. • Det trådløse Hi-Fi-mikrosystem understøtter trådløs og kablet forbindelse på samme tid. Det kan være, at den trådløse IP-adresse og den kablede IP-adresse tilhører samme undernet. Det forvirrer enheden. Prøv at ændre DHCP-intervallet på den trådløse router, således at den trådløse IP, som enheden modtager, tilhører et andet undernet end den kablede IP-adresse. • Prøv at skifte kanal for hjemmenetværkets indstillinger på routeren. • Prøv at benytte en WPA-nøgle i stedet for en WEP-nøgle på routeren. Hvis du benytter en WEP som krypteringsnøgle, skal alle fire nøgler indstilles ens. • Hvis den trådløse router har turbotilstand, skal du kontrollere, at denne funktion er slået fra på routeren.

Har du brug for hjælp?

Brugervejledning

Se brugervejledningen, som du fik sammen med din afspiller.

Online

Besøg www.philips.com/welcome

Vigtigt

Sikkerhed

Oplysninger for Europa:

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du undgår drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

Symboler med lynet indikerer uisolerede komponenter inde i produktet, der kan forårsage elektrisk stød.

Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke MCi500H i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres.. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Fjern ikke kabinettet på MCi500H.
- ⑨ Benyt kun MCi500H indendørs. Udsæt ikke MCi500H for dryp/sprøjt, regn eller høj luftfugtighed.
- ⑩ Udsæt ikke MCi500H for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- ⑪ Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere).
- ⑫ Placer ikke andet elektrisk udstyr på MCi500H.

- ⑬ Placer aldrig farlige genstande på MCi500H (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
- ⑭ Der følger muligvis batterier med dette produkt. Se instruktioner om sikkerhed og bortskaffelse for batterier i denne brugermanual.
- ⑮ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Se instruktioner om bortskaffelse i denne brugermanual.

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Miljømeddelelser

Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol angiver, at dette produkt er dobbeltisoleret.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

Bortskaffelse af produkt og emballage

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Al overflødig emballage er udeladt. Vi har gjort vores yderste, for at emballagen nemt kan adskilles i enkelte materialer.

Overhold de lokale retningslinjer for bortskaffelse af emballage.

Oplysninger om bortskaffelse af batteri

Batterier (inklusive indbyggede genopladelige batterier) indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Aflever altid apparatet på et offentligt indsamlingssted for at fjerne eventuelle indbyggede batterier, før du kasserer apparatet. Alle batterier skal bortskaffes på et officielt indsamlingssted.



Oplysninger om brug af batterierne:



NB!

- Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Bland ikke nye og brugte batterier. Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af enheder, der ikke er i brug i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
- Risiko for personskade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier. Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
- Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke batterierne for meget varme, og smid dem ikke på åben ild. Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke kan genoplades.

CE 0984		R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE	DK	GR	ES	FR			
IE	IT	LU	NL	AT			
PT	FI	SE	UK	NO			
DE	CH	PL	HU	SK			
CZ	CY	IS					



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com



Trykt i Kina
MCI500H_12_QSG_V2.0
wk9414