




PHILIPS

1 Seleccione una fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.

-O-


- b Abra el compartimento de las pilas e introduzca 6 pilas tipo C.

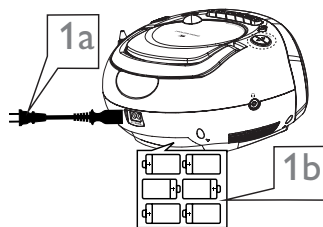

R-14, UM-2 o C-cells
(no incluidas)

2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente** a **TUNER**.
- b Ajuste el **BAND** a **FM** or **MW**.
- c Pulse y mantenga apretado **PROG** hasta que la pantalla muestre **Auto**.
- Las emisoras disponibles se programan.
- d Pulse los botones **PRESET +, -** hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.

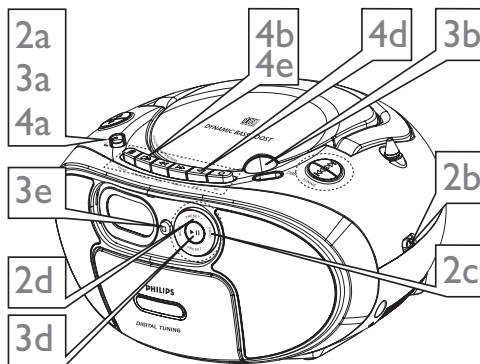

3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD grabables) y CD-RW (CD reescribibles).

- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD**.
- b Levante la puerta del CD desde **LIFT TO OPEN**.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.

4 Reproducción de cinta

- a Ajuste el **selector de fuente** a **TAPE/OFF**.
- b Pulse **■▲** para abrir el compartimento del casete e introduzca un casete.
- c Cierre la pletina.
- d Pulse **◀** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■▲**.



Selector de fuente
deslice para seleccionar una función: **CD**, **TUNER** o **TAPE**.

Botones del grabador de casetes
pulse para poner en funcionamiento el casete.

Pantalla
muestra las funciones de disco

■
para la reproducción de disco;
borra un programa de disco.

MODE
pulse para seleccionar diferentes modos de reproducción: por ejemplo, **REPEAT** o **SHUFFLE** al azar

PROG
programa pistas o emisoras de radio preestablecidas stations.

PRESET +, -
pulse para seleccionar una emisora preestablecida.

▶||

Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco.

AC MAINS

Entrada para el cable de alimentación

Compartimento de las pilas

LIFT TO OPEN

Levante aquí para abrir la puerta del disco

DBB

activa y desactiva la intensificación de graves

TUNING ◀▶

salta y busca pistas hacia atrás/hacia delante;
sintoniza emisoras de radio

Antena telescópica


mejora la recepción de FM.

BAND

Selecciona banda de onda, **MW** o **FW**

VOLUME ▲, ▼

Pulse para ajustar el nivel del volumen.

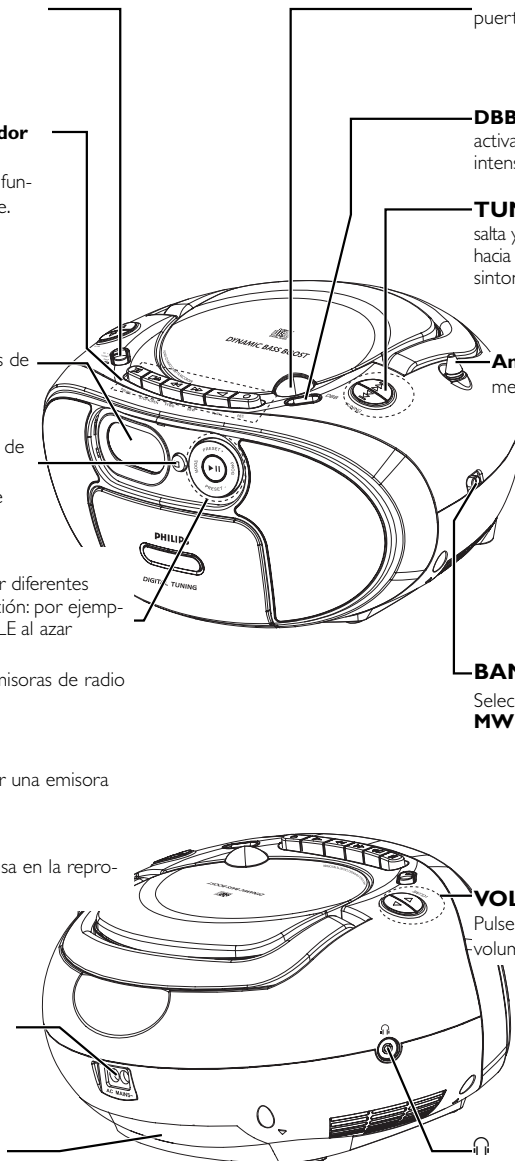

conector de auriculares estéreo de 3,5 mm