





SK Príručka užívateľa

PHILIPS


1

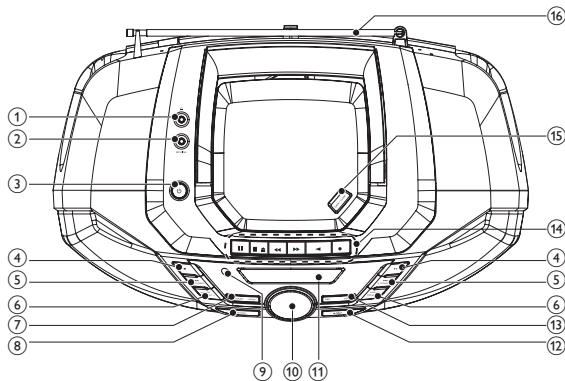


2

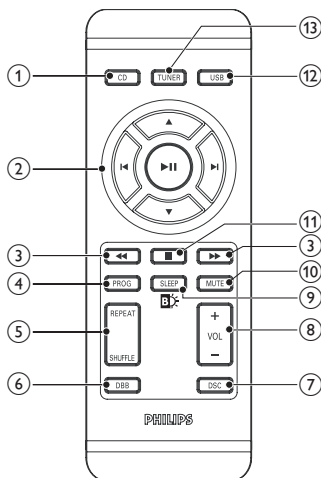


3

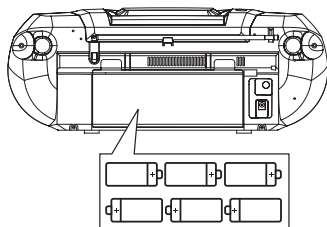

4

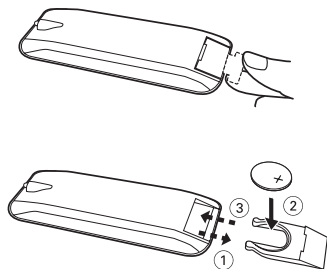

5

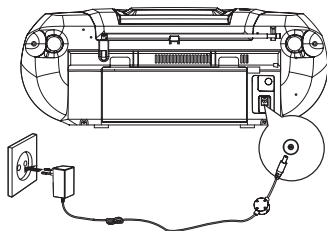

1 Dôležité upozornenie

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaťhol, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑪ Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozík/zariadenie, aby nedošlo k poraneniu v dôsledku prevrátenia.
- ⑫ Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- ⑬ Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.
- ⑭ **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
 - Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- ⑮ Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu ani striekaniu kvapalín.
- ⑯ Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).





Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Bezpečnosť pri počúvaní

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu:

Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasnostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.

Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.

Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.

Dávajte si pozor; aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.

Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.

V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.

Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Upozornenie

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES + 2006/95/ES

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.

Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.



Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadkového koša s chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova:



Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon z roku 1956 a zákony na ochranu práv výkonných umelcov z rokov 1958 až 1972.



Environmentálne informácie

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažíme sme sa o dosiahnutie jednoduchého separovania obalu do troch materiálov: kartón (škatuľa), papierovina (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvuku, môže byť považované za porušenie



autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Toto zariadenie je označené štítkom:

Windows Media a logo Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

2 Vaše zariadenie CD Soundmachine

Úvod

Toto zariadenie vám umožní vychutnávať si hudbu priamo z hudobných diskov, kaziet, externých zariadení a počúvať rozhlasové stanice pásma FM.

Zariadenie vám ponúka nastavenia viacerých zvukových efektov, ktoré obohacujú zvuk vďaka možnostiam funkcií Digital Sound Control (DSC) a Dynamic Bass Boost (DBB).

Keď zapnete nahrávanie z disku na kazetu, zariadenie začne automaticky prehrávať disk.

Zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sieťový adaptér
- Diaľkový ovládač
- Návod na používanie
- Príručka rýchleho spustenia

Hlavná jednotka - prehľad

- 1**
 - Zásuvka na slúchadlá.
- 2 MP3 LINK**
 - Konektor pre externé zvukové zariadenie.
- 3**
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
- 4**
 - Zastavenie prehrávania.
 - Vymazanie programu.
- 5**
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Naladenie rádiovej stanice.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby.
- 6 ALBUM/PRESET -/+**
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- 7 PROGRAM**
 - Naprogramovanie skladieb a prehliadanie programu.

- MODE**
- Výber režimu prehrávania: REPEAT (OPAKOVAŤ) alebo SHUFFLE (NÁHODNÉ PORADIE).
- 8 SOURCE**
- Výber zdroja.
- 9 IR**
- Snímač diaľkového ovládania.
- 10 -VOLUME +**
- Nastavenie hlasitosti.
- 11 Panel displeja**
- Zobrazenie aktuálneho stavu.
- 12 **
- Zásuvka USB.
- 13 DBB**
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zosilnenia basov.
- DSC**
- Výber predvoleného zvukového nastavenia.
- 14 Ovládacie prvky prehrávania kazety**
-  Spustenie nahrávania.
 -  Spustenie prehrávania kazety.
 -  Rýchle pretáčanie kazety dopredu/dozadu.
 -  Zastavenie prehrávania kazety alebo otvorenie kazetového prehrávača.
 -  Pozastavenie prehrávania kazety alebo nahrávania.
- 15 OPEN•CLOSE**
- Otvorenie/zatvorenie priečinka na disk.
- 16 Anténa**

Diaľkové ovládanie - prehľad

- 1 CD**
- Výber disku ako zdroja.
- 2 **
- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice
- **
- Naladenie rádiovej stanice.
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- **
- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- 3 **
- Vyhľadávanie v rámci skladby.
- 4 PROGRAM**
- Programovanie staníc rádia.
 - Programovanie skladieb.

5 REPEAT

- Výber režimov opakovaného prehrávania.

SHUFFLE

- Výber režimov náhodného prehrávania.

6 DBB

- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zosilnenia basov.

7 DSC

- Výber predvoleného zvukového nastavenia.

8 VOL +/-

- Nastavenie hlasitosti.

9 SLEEP/⏻

- Nastavenie časovača spánku.
- Zapnutie/vypnutie podsvietenia obrazovky hlavnej jednotky.

10 MUTE

- Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

11 ■

- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie programu.

12 USB

- Výber zdroja USB.

13 TUNER

- Výber zdroja tunera.

3 Začíname



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane vášho zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Inštalácia batérií



Poznámka

- Pre toto zariadenie môžete ako zdroj napájania použiť batérie aj striedavý prúd z elektrickej siete.
- Batérie nie sú dodávané s príslušenstvom.

1 Otvorte priechod na batérie.

2 Vložte 6 batérií (typ: R-20, UM-1 alebo D-články) so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.

3 Zatvorte priestor pre batérie.

Vloženie batérií do diaľkového ovládania



Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nebezpečenstvo skrátenia životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

Pri prvom použití:

- 1 Odstráňte ochranné pútko a batérie diaľkového ovládania sa aktivujú.

Výmena batérií diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte 1 batériu typu CR2025 so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

Pripojenie napájania



Varovanie

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Zariadenie vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.



Poznámka

- Zariadenie nainštalujte do blízkosti elektrickej zásuvky na také miesto, kde možno so zástrčkou ľahko manipulovať.

- 1 Pripojte sieťový adaptér ku konektoru jednosmerného prúdu na zariadení a k elektrickej zásuvke.
 - Na úplné vypnutie zariadenia odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky.



Poznámka

- Ak chcete šetriť energiu, po použití zariadenie úplne vypnite.

Zapnutie

- 1 Stlačte tlačidlo .
- ↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

4 Prehrávanie

Prehrávanie disku CD

- 1 Stlačením tlačidla **CD** zvolíte ako zdroj disk.
- 2 Stlačením tlačidla **OPEN•CLOSE** otvorte priečinok na disk.
- 3 Vložte disk potlačenou stranou smerom nahor a potom zatvorte priečinok na disk.
 - ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla ►||.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.
 - V prípade súborov MP3/WMA: stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte album.
 - Ak chcete preskočiť skladbu, stlačte tlačidlá |◀/▶|.
 - V rámci skladby môžete vyhľadávať stlačením a podržaním tlačidiel ◀◀▶▶. Normálne prehrávanie obnovíte uvoľnením tlačidla.

Prehrávanie kazety



Poznámka

- Pri prehrávaní kazety alebo nahrávaní na kazetu nie je možné zmeniť zdroj zvuku.

- 1 Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj kazetu.
- 2 Otvorte kryt tlačidiel kazetového prehrávača.
- 3 Stlačením tlačidla ■▲ otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 4 Kazetu vložte otvorenou stranou smerom nahor, pričom úplne navinutá cievka má byť na ľavej strane.
- 5 Stlačením tlačidla ► spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla ||.
 - Na pretáčanie smerom dozadu alebo dopredu použite tlačidlá ◀◀▶▶.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■▲.

Prehrávanie súborov zo zariadení USB



Poznámka

- Uistite, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah v podporovaných formátoch.

- 1 Konektor USB daného zariadenia pripojte do zásuvky s označením .
- 2 Ako zdroj vyberte **USB**.
- 3 Stlačením tlačidiel / vyberte priečinok.
- 4 Stlačením tlačidiel / vyberte súbor.
- 5 Stlačením tlačidla   spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla .

Počúvanie z externého zariadenia

Toto zariadenie vám umožňuje reprodukovat' zvukové nahrávky z prehrávača MP3.

- 1 Na prepojenie prehrávača MP3 a tohto zariadenia použite zvukový kábel s konektormi priemeru 3,5 mm (nie je súčasťou balenia). Jeden koniec kábla pripojte do zásuvky **MP3 LINK** (3,5 mm) na zariadení a druhý koniec do zásuvky slúchadiel na prehrávači MP3.

5 Možnosti prehrávania

Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

Zvolenie prednastaveného zvukového efektu

- 1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **DSC** vyberte:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (džez)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [ROCK] (rock)

Zvýraznenie basov

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **DBB** zapnete alebo vypnete dynamické zvýraznenie basov.
↳ Ak je aktivovaný režim DBB, zobrazí sa DBB.

Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **MUTE** zapnete/zrušíte stlmenie zvuku.

Výber režimu prehrávania

- 1 Režim prehrávania vyberte opakovaným stláčaním tlačidla **MODE**:
 -  (opakovať) – na opakovanie jednej skladby
 -  (opakovať všetko) – na opakovanie celého disku CD/programu
 -  (náhodný výber) – na prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
 -  (náhodný výber pre všetky) – na prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí.
- 2 Na návrat k normálnemu prehrávaniu opakovane stláčajte tlačidlo **MODE**, až kým sa ikony režimu prehrávania neprestanú zobrazovať.



Tip

- Pri prehrávaní naprogramovaných skladieb je možné vybrať len možnosti  a  ALL.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 Stlačením tlačidla **PROG** v režime CD/USB pri zastavenom prehrávaní spustíte režim programovania.
↳ [PROG] (program) začne blikať.
- 2 U skladieb vo formáte MP3/WMA stláčaním **ALBUM/PRESET +/-** zvolíte album.
- 3 Stlačením tlačidiel   vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla  prehráte naprogramované skladby.
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie [PROG] (program).
 - Ak chcete program vymazať, v stave zastavenia stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete skontrolovať program, stlačte a podržte tlačidlo **PROG** na viac ako 2 sekundy.

6 Počúvanie rozhlasového vysielania

Naladenie rozhlasovej stanice



Poznámka

- Pre optimálny príjem úplne vytiahnite anténu FM a nastavte jej polohu.

- 1 Stlačením tlačidla **TUNER** vyberte pásmo FM alebo MW.
- 2 Stlačte a dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlá    .
- ↳ Zobrazí sa hlásenie [SEARCH] (vyhľadávanie).
↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.
 - Stanicu so slabým signálom naladíte opakovaným stláčaním    , až kým nenájdete optimálny príjem.

Automatické programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM a 20 staníc vysielaných v pásme MW.

- 1 V režime tunera stlačením a podržaním tlačidla **PROG** po dobu 2 sekúnd aktivujete režim automatického programu.
↳ Zobrazí sa položka [AUTO STORE] (automatické ukladanie).
↳ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.
↳ Prvá naprogramovaná rádiová stanica bude automaticky odvysielaná.

Ručné programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM a 20 staníc vysielaných v pásme MW.

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.
↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).
- 3 Stlačením **PRESET+/-** (▲▼) pridelíte tejto rozhlasovej stanici číslo (1 až 20), a potom stlačením tlačidla **PROG** potvrdíte nastavenie.
↳ Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia predvolenej rozhlasovej stanice.
- 4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.



Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Zvolenie prednastavenej stanice rádia

- 1 V režime tunera stlačením tlačidla **PRESET+/-** (▲▼) vyberiete prednastavené číslo.

7 Ďalšie funkcie

Zaznamenávanie



Poznámka

- Na nahrávanie používajte iba kazety „Normal“ (IEC typ I), na ktorých nie sú zlomené ochranné jazýčky proti zápisu.



Tip

- Pri prehrávaní alebo nahrávaní kazety nie je možné zmeniť zdroj zvuku.
- Najlepšia úroveň nahrávania sa nastaví automaticky. Zmena hlasitosti a zvukových efektov neovplyvní nahrávku.



Poznámka

- Kvalita nahrávaného zvuku sa môže líšiť v závislosti od zdroja a použitej kazety.

Nahrávanie z disku CD na kazetu

- 1 Stlačením tlačidla **CD** vyberte ako zdroj disk.
- 2 Vložte disk.
- 3 Zastavte prehrávanie disku.
- 4 Stlačením tlačidla **■▲** otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 5 Vložte kazetu.
- 6 Stlačením tlačidla **●** spustíte nahrávanie.
 - ↳ Prehrávanie disku začne automaticky od jeho začiatku.
 - Ak chcete prehrávanie pozastaviť/obnoviť, stlačte tlačidlo **||**.
 - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

Nahrávanie časti disku na kazetu

- 1 Počas prehrávania disku stlačením a podržaním tlačidla **⏮⏭** vyhľadajte želanú časť a potom tlačidlo uvoľníte.
 - Ak chcete vybrať skladbu, stlačte **⏮⏭**.
- 2 Stlačením tlačidla **▶||** pozastavíte prehrávanie disku.
- 3 Stlačením tlačidla **●** spustíte nahrávanie.
 - ↳ Prehrávanie disku sa automaticky obnoví.
 - Ak chcete nahrávanie pozastaviť, stlačte tlačidlo **||**. Ak chcete pokračovať, stlačte toto tlačidlo znova.
 - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

Nahrávanie z rádia na kazetu

- 1 Naladíte požadovanú stanicu.
- 2 Otvorte kryt tlačidiel kazetového prehrávača.
- 3 Stlačením tlačidla **■▲** otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 4 Vložte kazetu.
- 5 Stlačením tlačidla **●** spustíte nahrávanie.
 - Ak chcete nahrávanie pozastaviť, stlačte tlačidlo **||**. Ak chcete pokračovať, stlačte toto tlačidlo znova.
 - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

Nahrávanie zo zariadenia USB

- 1 Stlačením tlačidla **USB** vyberte ako zdroj zariadenie USB.
- 2 Pripojte pamäťové zariadenie USB.
- 3 Zastavte prehrávanie obsahu zariadenia USB.
- 4 Stlačením tlačidla **■▲** otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 5 Vložte kazetu.
- 6 Spustíte prehrávanie zariadenia USB a tlačidlom **●** spustíte nahrávanie.
 - Ak chcete prehrávanie pozastaviť/obnoviť, stlačte tlačidlo **||**.
 - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

Nahrávanie z externých zvukových zariadení

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte externý zdroj zvuku.
- 2 Pripojte externé zvukové zariadenie.
- 3 Zastavte prehrávanie.
- 4 Stlačením tlačidla **■▲** otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 5 Vložte kazetu.
- 6 Spustíte prehrávanie zariadenia a tlačidlom **●** spustíte nahrávanie.

- Ak chcete prehrávanie pozastaviť/obnoviť, stlačte tlačidlo **II**.
- Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

Nastavenie časovača vypnutia

Toto zariadenie sa môže po uplynutí nastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** nastavte dobu (v minútach). Systém musí byť pri nastavovaní zapnutý.
↳ Ak je časovač vypnutia aktivovaný, displej zobrazí **z²**.

Deaktivovanie časovača vypnutia

- Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí hlásenie **[SLEEP OFF]** (časovač vypnutý).
↳ Ak je časovač vypnutia deaktivovaný, **z²** zmizne z displeja.

Počúvanie prostredníctvom slúchadiel

- Pripojte slúchadlá ku konektoru  na tejto jednotke.

Zapnutie a vypnutie podsvietenia obrazovky

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť podsvietenie obrazovky hlavnej jednotky,
- Stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP**.

8 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Frekvenčná odpoveď	60 Hz –16 kHz
Odstup signálu od šumu	> 62 dBA

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Ladiaca mriežka	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dB

Kazetový prehrávač

Kmitočtová odozva - Kazeta Normal (typ I)	125 – 8000 Hz (8 dB)
Odstup signálu od šumu - Kazeta Normal (typ I)	40 dBA
Kolísanie	< 0,4 % JIS

Všeobecné

Napájací zdroj	Model: GFP151T-100150-1, Vstup: 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 0,36 A, Výstup: jednosmerný prúd 10 V, 1,5 A
Prevádzková spotreba energie	8 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	435 x 270 x 170 mm
Hmotnosť	2,9 kg

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálne číslo titulu: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 255
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 Kb/s a premenlivá bitová šírka
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrávajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- DRM chránené súbory WMA (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Údržba

Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.




Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistiadlá ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.

Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.



Čistenie kazetových hláv a dráh

- Pre zaistenie dobrej kvality nahrávania a prehrávania čistite hlavy **A**, hnací hrot (hroty) **B**, a prítláčny valček(y) **C** vždy po 50 hodinách činnosti prehrávača.
- Použite vatovú paličku mierne navlhčenú čistiacim roztokom alebo alkoholom.
- Hlavy môžete vyčistiť aj prehraním čistiacej kazety.

Odmagnetizovanie hláv

- Použite odmagnetizovacia kazetu, ktorá je dostupná u predajcu.

9 Riešenie problémov

Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa vyskytnú problémy pri používaní tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body pred požadovaním o opravu. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support) alebo sa obráťte na spoločnosť Philips (pozrite si kontaktné informácie). Keď sa obrátite na spoločnosť Philips, zaistite, aby vaše zariadenie bolo v blízkosti a aby ste mali k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že napájací kábel je bezpečne pripojený.
- Uistite sa, že je napájací kábel pod prúdom.
- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Obrátenie ľavého a pravého výstupu zvuku

- Skontrolujte pripojenia reproduktorov a ich umiestnenie.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a opakovane pripojte sieťovú zástrčku, potom znovu zapnite systém.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Nie je možné nahrávať/prehrávať kazetu

- Očistite súčiastky kazetového prehrávača.

- Použite kazetu typu NORMAL.
- Otvor s chýbajúcim výstupkom zalepte kúskom lepiacej pásky.

Nefunguje diaľkový ovládač

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnych usporiadaním polarít (značky +/–) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane zariadenia.

Zariadenie USB nie je podporované.

- Zariadenie USB nie je kompatibilné s týmto zariadením. Skúste iné.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

Nekvalitný príjem rádia

- Aby ste zabránili rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte prístroj do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Úplne vytiahnite anténu FM a nastavte jej polohu.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ3856_12_UM_V5.2

