

CD640



www.philips.com/support

NO Trådløs Digital Telefon

⚠ Advarsel

Bruk kun oppladbare batterier.
Lad hvert håndsett i 24 timer
før bruk.

PHILIPS

Innholdfortegnelse

1	Viktig	3	4.6	Hvordan man bruker interkommen	12
1.1	Strømforbruk	3	4.6.1	Hvordan man utfører interne anrop	12
1.2	Konformitet	3	4.6.2	Hvordan overføres et eksternt anrop til et annet håndsett	13
1.3	Resirkulering og avhending	3	4.6.3	Hvordan man utfører en 3-veis konferanse-samtale	13
1.4	Bruk av GAP standard overensstemmelse	4	4.6.4	Anroperlinje-identifikasjon (CLI)	13
1.5	Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")	4	4.6.5	Anrop venter	13
2	Din telefon	5	4.7	Hvordan man finner et håndsett	13
2.1	Hva er i esken	5	5	Få mer ut av din telefon	14
2.2	Oversikt over din telefon	6	5.1	Anrop pågår	14
2.2.1	Håndsett	6	5.1.1	Demping/Mikrofon demping av	14
2.2.2	Vis tegn på håndsettet	8	5.1.2	Hvordan justeres øretelefonvolum	14
2.2.3	Basestasjon	8	5.1.3	Hvordan man slår på høyteren	14
3	Komme igang	9	5.2	SMS	14
3.1	Koble basestasjonen	9	5.2.1	Hvordan skrives og sendes nye SMS	14
3.2	Installer oppladbare batterier	9	5.2.2	Innboks	15
3.3	Sett håndsettet i lade-apparatet	9	5.2.3	Utkastboks	16
3.4	Konfigurer din telefon	10	5.2.4	SMS innstillinger	16
3.5	Hvordan man slår av eller på strømmen på håndsettet	10	5.3	Telefonbok	17
4	Bruk din telefon	11	5.3.1	Hvordan lagres et nummer i telefonboken	17
4.1	Utføre et anrop	11	5.3.2	Hvordan man kommer til telefonboken	18
4.1.1	Forhåndsvalg	11	5.3.3	Hvordan editeres en telefonbok innføring	18
4.1.2	Direkte anrop	11	5.3.4	Hvordan slettes en telefonbok innføring	18
4.1.3	Ringe fra anropsloggen	11	5.3.5	Hvordan slettes alle telefonbok innføringer	18
4.1.4	Ringe fra telefonboken	11	5.3.6	Hvordan lagres minne for direkte tilgang	18
4.1.5	Ringe fra redial listen	11	5.3.7	Hvordan transferes telefonboken	19
4.1.6	Anrops-timer	11	5.4	Anropslogg	19
4.2	Svare på et anrop	11	5.4.1	Hvordan kommer man til anropsloggen	19
4.3	Svare på anrop i handsfree modus	12	5.4.2	Hvordan lagres en innføring fra anropsloggen i telefonboken	19
4.4	Avslutte et anrop	12			
4.5	Tilbakeringing	12			
4.5.1	Hvordan gjøre et annet anrop	12			
4.5.2	Hvordan besvarer et annet anrop	12			

5.4.3	Hvordan slettes innføringen i anropsloggen	19	5.8.7	Hvordan avregistreres et håndsett	25
5.4.4	Hvordan slettes hele anropsloggen	20	5.8.8	Hvordan man forandrer master PIN	25
5.5	Redial liste	20	5.8.9	Hvordan man tilbakestillers til standardinnstillinger	26
5.5.1	Hvordan man kommer til redial listen	20	5.8.10	Hvordan innstilles forvalgnnummeret	26
5.5.2	Hvordan lagres en innføring fra redial listen til telefonboken	20	5.8.11	Landsinnstillinger	26
5.5.3	Hvordan slettes et nummer fra redial listen	20	5.8.12	Hvordan stilles konferansmodus til på/av	26
5.5.4	Hvordan slettes hele redial listen	20	5.8.13	Hvordan man slår av indikatoren for "melding venter"	27
5.6	Klokke & alarm	20	5.9	Nettverk tjenester	27
5.6.1	Hvordan man innstiller tiden	20	5.9.1	Anrop videresendes	27
5.6.2	Hvordan innstilles alarmen	20	5.9.2	Talemelding	27
5.6.3	Hvordan innstilles alarmtonen	20	5.9.3	Informasjonstjenester fra nettverk operatør	28
5.6.4	Hvordan innstilles format for dato og tid	21	5.9.4	Ring tilbake	28
5.7	Personlige innstillinger	21	5.9.5	Annuler ring tilbake	28
5.7.1	Håndsett tone	21	5.9.6	Skjul ID	29
5.7.2	Hvordan bakgrunnsbilde innstilles for standby modus	22	5.10	Spill	29
5.7.3	Hvordan justeres kontrastnivå	22	5.11	Hvordan testes inn tekst og nummer	29
5.7.4	Hvordan innstilles fargetema for din telefon	22	5.11.1	Taste inn tekst og nummer	29
5.7.5	Hvordan man gir håndsettet et nytt navn	22	5.11.2	Skift mellom små og store bokstaver	29
5.7.6	Hvordan man innstiller auto løft	23	6	Standard innstillinger	30
5.7.7	Hvordan man innstiller auto legg på	23	7	Menystruktur	31
5.7.8	Hvordan innstilles meny språk	23	8	Tekniske data	34
5.7.9	Hvordan man slår på/av rom overvåking	23	9	Ofte stilte spørsmål	35
5.7.10	Hvordan man slår på/av tastatur bakgrunnslys	23	10	Indeks	37
5.8	Avanserte innstillinger	24			
5.8.1	Hvordan velges Recall tid	24			
5.8.2	Hvordan man innstiller anropsmodus	24			
5.8.3	Sperre anrop	24			
5.8.4	Babyring	24			
5.8.5	Hvordan velges en basestasjon manuelt	25			
5.8.6	Hvordan registreres et ytterlige håndsett	25			

1 Viktig

Ta deg tid til å lese gjennom denne brukerhåndboken før du bruker din CD640. Den inneholder viktig informasjon og bemerkninger for din telefon.

1.1 Strømforbruk

- Dette produktet krever en elektrisk forsyning med 220-240 volt AC. I tilfelle strømbrytning, blir kommunikasjonen avbrutt.
- Elektrisk nettverk blir ansett som farlig. Eneste måten å slå av strømmen på ladeapparatet, er å ta kontakten ut fra stikk-kontakten. Se til at stikk-kontakten alltid er lett å komme frem til.

⚠ Advarsel

- Ladekontakter eller batteri må ikke komme i kontakt med objekter av metall.
- Ladekontakter skal ikke komme i kontakt med væske.
- Bruk aldri andre batterier enn de som ble levert sammen med produktet eller som er anbefalt av Philips: fare for eksplosjon.
- Bruk alltid kabler som ble levert sammen med produktet.
- Handsfree aktiveringen kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonene til et veldig høyt nivå. forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.
- Utstyret er ikke laget for nødalarm når strømmen er borte. For nødalarm må alternativer være tilgjengelige.

1.2 Konformitet

Vi fra Philips erklærer at produktet er i overensstemmelse med vesentlige anfordringer og andre relevante bestemmelser av direktiv1999/5/EC. Konformitetserklæringen finner du under www.p4c.philips.com.

1.3 Resirkulering og avhending

Avhendingsinstrukser for gamle produkter:

WEEE direktiven (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC) ble iverksatt for å forsikre at produkter blir resirkulert ved hjelp av den beste tilgjengelige behandling, gjenvinnings og resirkulerings teknikken for å beskytte menneskenes helse og miljøet. Ditt produkt er laget av materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes om på nytt. Informer deg om det lokale avhending og søppel-sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter som er merket med dette symbolet.



Bruk en av de følgende opsjoner for avhending:

- Kast hele produktet (inkl. kabler, plugg og tilbehør) på steder som er merket med WEEE.
- Hvis du erstatter et produkt, lever det gamle produktet tilbake til din forhandler. Ifølge WEEE direktiv er denne forpliktet til å akseptere det.

Avhendingsinstrukser for batterier:



Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Emballasje informasjon:

Philips har merket emballasjen med standard symboler, laget for å hjelpe resirkuleringen og korrekt avhending av ditt avfall.



Det er gitt et finansielt bidrag til det tilknyttede nasjonale gjenvinnings og resirkulerings system.



Merket emballasjematerialer kan resirkuleres.

1.4 Bruk av GAP standard overenstemmelse

GAP standarden garanterer at alle DECT™ GAP håndsett og basestasjoner er i samsvar med en minimum driftsstandard uansett merke. Ditt CD640/645 håndsett og basestasjon er i overenstemmelse med GAP, det betyr at garanterte minimumfunksjoner er: registrere et håndsett, få summetonen, motta et anrop og slå et nummer. De mer avanserte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker et annet håndsett enn CD640/645 med din basestasjon. For å registrere og bruke ditt CD640/645 håndsett sammen med en annen GAP standard basestasjon, skal du først følge prosedyren beskrevet i produsentens instruksjer og deretter følge prosedyren som er beskrevet under kapittel 5.8.6.

For å registrere et håndsett av et annet merke på CD640/645 basestasjonen, skal basestasjonen settes i registreringsmodus (kapittel 5.8.6) og deretter følge prosedyren i produsentens instruksjer.

1.5 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")

- 1** Philips Royal Electronics produserer og selger mange konsumentrelaterte produkter, som vanligvis, som alle elektroniske apparater, har egenskap å sende ut og mottar elektromagnetiske signaler.
- 2** En av Philips' ledende forretningsprinsipper er å ta all nødvendig hensyn angående helsemessige og sikkerhetsmessige forsiktighetstiltak slik at man er i overenstemmelse med alle gjeldende lovelige bestemmelser og at man overholder EMF standarder som var gjeldende når produktet ble produsert.
- 3** Philips forplikter seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke er helsefarlig.
- 4** Philips bekrefter at hvis produktene brukes iht. det de er laget for, er bruken sikker iht. vitenskapelige bevis som er tilgjengelige per idag.


- 5** Philips ta aktiv del i å utvikle internasjonale EMF og sikkerhetsstandarder slik at Philips er istand til å integrere fremtidige utviklinger angående standarder inn i sine produkter.

2 Din telefon


2.1 Hva er i esken



Håndsett

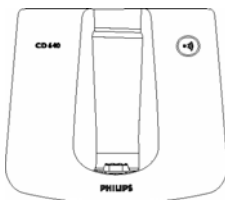

Basestasjon

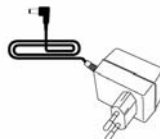

Strømforsyningsenhet



Linjekabel



**2 AAA Oppladbare
batterier**



Brukerhåndbok



Garantikort




Veiledning for kvikkstart

Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. Linjeadapteren finner du i esken. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten. I pakken med flere håndsett finner du ett eller flere håndsett, ladeapparater med strømforsyningsinnretninger og gjenoppladbare batterier i tillegg.

2.2 Oversikt over din telefon

2.2.1 Håndsett

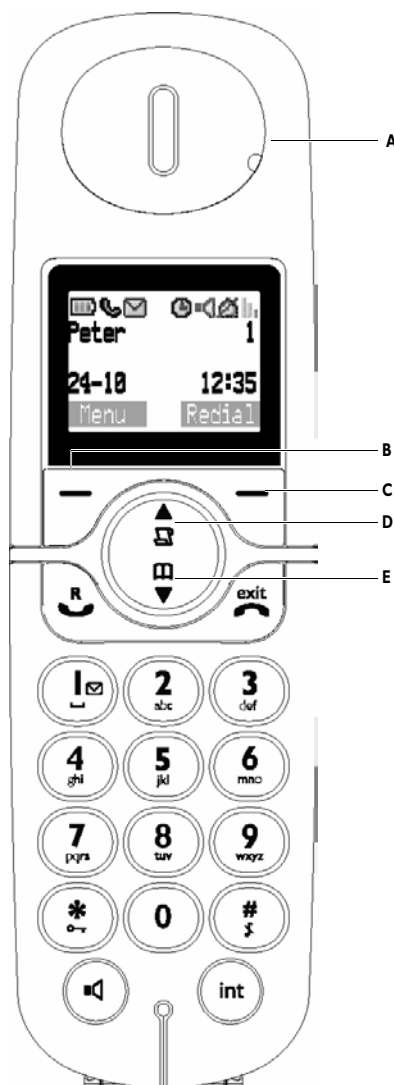

A Hendelses LED

AV: Ingen nye hendelser

RØD BLINKENDE: Uleste hendelser (eksempel: et tapt anrop, en ny SMS hvis du har abonnert på anroperlinje-identifikasjonstjenesten (CLI) sammen med SMS service hos din nettverk operatør.)

B Venstre myktast

I hvile modus: Trykk for å komme til hovedmeny

I andre modi: Velg funksjonen vist på håndsettets display direkte over det

C Høyre myktast

I hvile modus: Trykk for å komme til redial-listen

I andre modi: Velg funksjonen vist på håndsettets display direkte over det

D Anropslogg/Opp tast

I hvile modus: Trykk for å komme til anropslogg

I meny modus: Trykk for å skrolle opp menylisten

I telefonbok/anropslogg/Redialrevisjonsmodus:

Trykk for å skrolle opp til andre innføringer

Under anropsforbindelse: Trykk for høyere øretelefon volum

I editerings modus: Trykk for å gå til den forrige bokstaven eller tall

E Telefonbok/Ned tast

I hvile modus: Trykk for å komme til telefonbok.


I meny modus: Trykk for å skrolle ned menylisten

I telefonbok/anropslogg/redial

revisjonsmodus: Trykk for å skrolle ned til andre innføringer

Under anropsforbindelse: Trykk for å dempe øretelefon volum

I editerings modus: Trykk for å gå til den neste bokstaven eller tall

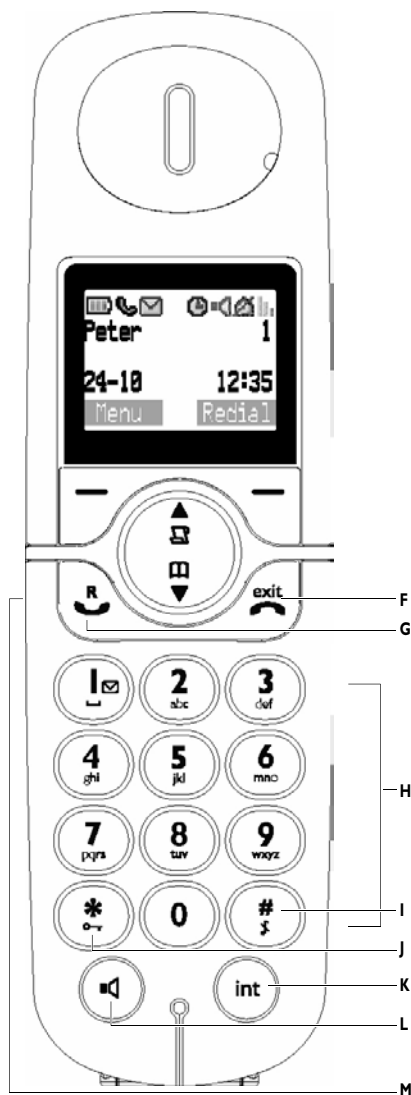

F Tale av/Forlat tast

I hvile modus: Langt trykk i omtrent 5 sekunder for å slå av håndsettet. Hvis håndsettet er av, trykk kort for å slå håndsettet på.

I meny modus: Langt trykk for å gå tilbake til hvile modus, kort trykk for å gå tilbake til forrige meny.

Under anropsforbindelse: Trykk for å legge på

G Tale på/R tast

I hvile modus: Trykk for å svare på et

innkommende eksternt eller internt anrop

Under anropsforbindelse: Trykk for å tilføye R for operatør tjenester

H Alfnumerisk tastatur

I Nøkkeltast

I hvile/anrops modus: Kort trykk for å tilføye en #

I hvile modus: Langt trykk for å dempe ringeren

I anrops modus: Langt trykk for å innføre en pause

I editerings modus: Kort trykk for å skifte mellom store og små bokstaver

J Stjernetast

I hvile/anrops modus: Kort trykk for å tilføye en *

I hvile modus: Langt trykk for å aktivere eller deaktivere tastaturlås.

K Anropsoverføring/Interkom konferanse

I hvile modus: Kort trykk for å utføre et interkom anrop

Under eksternt anropsforbindelse: Kort trykk for å utføre et internt anrop eller skifte anrop mellom et internt anrop og et eksternt anrop
Langt trykk for å utføre et konferanse anrop med et eksternt anrop og et annet internt anrop

L Høytalertast

Under anropsforbindelse: Trykk for å slå høyttaler på eller av


M Hodesettjakk (avhengig av land)

Tillat handsfree kommunikasjon via hodesett ved å plugge hodesettet inn i hodesettjakken.

2.2.2 Vis tegn på håndsettet

	Indikerer batterinivå Display  når batteriet er fullstendig utladet. Display  når batteriet er lavt. Display  når batteriet er delvis ladet. Display  når batteriet er fullstendig ladet. Display batteritegn animasjon under ladingen
	Display når telefonen er i bruk. Blinker når det er et eksternt innkommende anrop eller når et internt anrop er satt på venting.
	Blinker når det er et tapt anrop (Denne egenskapen er tilgjengelig hvis du har abonnert Anropslinje-identifikasjonstjenesten (CLI) hos din nettverk operatør), eller når nye SMS eller talemeldinger som ennå ikke er lest har kommet inn.
	Display når et internt anrop blir koblet opp. Blinker når det er et internt innkommende anrop eller når et internt anrop er satt på venting.
	Display når alarmklokken er slått på
	Display når høyteren er slått på
	Display når tastaturet er låst.
	Display når ringeren er slått av.
	Display når håndsettet er registrert og innenfor rekkevidde av basestasjonen. Blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevidde eller leter etter en base.

2.2.3 Basestasjon

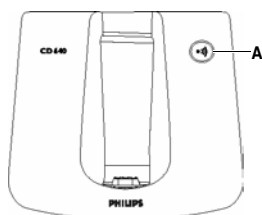

A Letetast

Trykk for å lete etter håndsettet

Trykk på og hold ned i tre sekunder for å starte registreringsprosedyre

3 Komme igang

3.1 Koble basestasjonen

⚠ Forsiktig

Unngå å plassere basestasjonen for nær store metalliske objekter som arkivskap, radiatorer eller elektriske innretninger. Dette kan påvirke dekningsområdet og lyd kvaliteten. Bygninger med tykke indre- og ytrevegger kan påvirke transmisjonen av signaler til og fra basen.


⚠ Advarsel

Strømmen blir satt på når strømadapteren blir koblet til enheten og deretter koblet til stikk-kontakten. Den eneste måten å slå av strømmen, er å ta ut kontakten til strømadapteren ut fra stikk-kontakten. Derfor må du sjekke at stikk-kontakten er lett å komme frem til.


Strømadapteren og telefon kabelen skal være korrekt tilkoblet fordi feil tilkobling kan føre til skader på enheten.

Bruk alltid telefon kabelen som ble levert med enheten. Ellers får du ikke summe tonen.


- 1 Sett pluggen til strømkabelen inn i kontakten under basestasjonen.

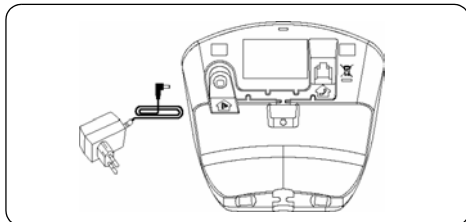

- 2 Sett pluggen til linjekabelen inn i kontakten under basestasjonen.

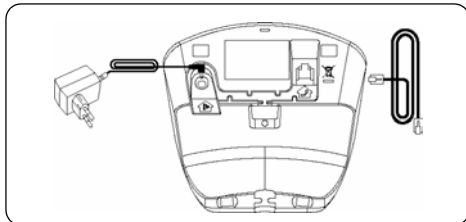

- 3 Koble den andre enden av linjekabelen til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen til stikk-kontakten.

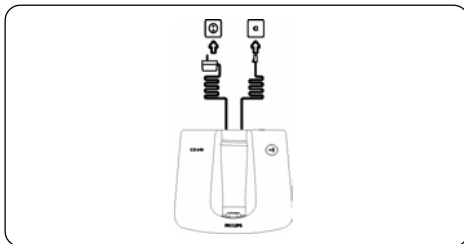


ⓘ Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

3.2 Installer oppladbare batterier

Ditt CD640 er utstyrt med to gjenoppladbare batterier. Før du bruker håndsettet, skal batterier legges inn i håndsettet og være fullstendig ladet.

- 1 Skyv batteri dekkelet ut.

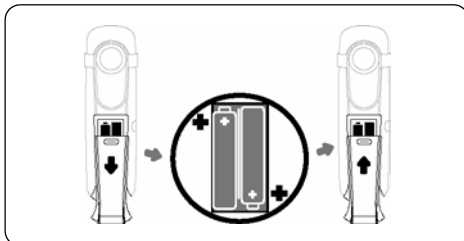

- 2 Legg inn batterier som vist i batterirommet og sett på dekkelet igjen.

3.3 Sett håndsettet i lade-apparatet

ⓘ Merk

Håndsettet må minst bli ladet opp i 24 timer før det brukes for første gang.

Når batteriene er fullstendig ladet er snakketiden til din telefon på omtrent 12 timer og standby er omtrent 150 timer.

- 1 Plasser håndsettet inn i ladeinnretningen til basestasjonen.
- 2 La den være der inntil batteriene er fullstendig ladet.
- 3 Når håndsettet er fullstendig ladet,  blir displayet.

3.4 Konfigurerer din telefon

Avhengig av landet ditt, er det mulig at

Velkommen bildet ikke kommer opp. I dette tilfelle må du velge ut landskoden for å konfigurere din telefon.

Før du bruker din telefon for første gang, må du konfigurere det etter det landet du bruker det i.

Etter noen minutters lading, kommer

Velkommen opp på skjermen. Følg disse skritt for å konfigurere telefonen:

1 Trykk på  for å vise listen av land

- *Tilgjengelige land vises på skjermen.*

Merk

Hvis man trykker på  viser håndsettet

Velkommen skjerm igjen.

2 Trykk på  /  for å skrolle til ditt land

3 Trykk på  for å bekrefte ditt utvalg

- *Nå er telefonen konfigurert iht. utvalgt land og går tilbake til hvileskjermen.*

Merk

Med en gang landet er valgt ut, blir standard-innstillinger for det utvalgte landet brukt automatisk for din telefon.

Tipp

Hvis du har valgt feil land eller ønsker å skifte land etter førstegangs konfigurering, kan du trykke på

 i hvilemodus for å komme til SMS

hovedmeny, tast inn **##**793** for å gå tilbake til standard innstillinger. Etter omtrent 30

sekunder, går telefonen tilbake til **Velkommen** skjerm og du kan velge landet igjen.

3.5 Hvordan man slår av eller på strømmen på håndsettet

For å spare batteristrøm, kan du slå av strømmen på håndsettet.

1 Trykk på og hold ned  i omtrent fem sekunder for å slå av håndsettet

2 Trykk på  for å slå håndsettet på igjen

4 Bruk din telefon

4.1 Utføre et anrop

4.1.1 Forhåndsvalg

- 1 Tast inn telefon nummeret (maks. 24 sifre)
- 2 Trykk på  for å slå nummeret
- *Samtalen er etablert.*

4.1.2 Direkte anrop

- 1 Trykk på  for å få summetonen
- 2 Tast inn telefonnummeret
- *Samtalen er etablert.*

4.1.3 Ringe fra anropsloggen

Denne funksjonen er tilgjengelig når du har abonnert tjenesten for anropslinje-identifikasjon (CLI) hos din nettverk operatør.

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å velge **Anropsliste**
- 2 Trykk på 
- 3 Trykk på  /  for å skrolle til ønsket ubesvart anrop

⚙ **Merk**

Skjermen kan enten vise:

- anroperens nummer*
- anroperens navn (hvis det er innført i telefonboken)*
- **Ikke disponibel** hvis anrop ikke blir identifisert**
- Tilgjengeligheten for tid og data informasjoner er avhengig av service leverandører

* Avhengig av abonnement for CLI med din operatør.

** Ikke opplistete nummere, skjult anroper identifikasjon.

- 4 Trykk på  for å slå nummeret
- *Samtalen er etablert.*

⚙ **Merk**

Det siste ubesvarte anropet vises først og den eldste innføringen blir slettet når minnet er fullt.

4.1.4 Ringe fra telefonboken

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til telefonboken
- 2 Trykk på  /  for å velge din ønsket telefonbok-innføring
- 3 Trykk på  for å slå nummeret
- *Samtalen er etablert.*

* **Tipp**

Isteden for å trykke på  eller  for å lete i telefonbok-innføringer, trykk på en numerisk tast som tilsvarer første bokstaven til telefonbok-innføringen du leter etter, når du er i menyen for telefonboken. For eksempel, å trykke på  vil vise innføringer som begynner med A. Å trykke på  to ganger viser innføringer som begynner på B.

4.1.5 Ringe fra redial listen

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til redial listen
- *Displayet viser siste slåtte nummeret eller tilhørende navn hvis nummeret tilsvarer et nummer som er lagret i telefonboken.*
- 2 Trykk på  /  for å skrolle til ønsket innføring
- 3 Trykk på  for å slå nummeret
- *Samtalen er etablert.*

* **Tipp**

Håndsettet lagrer de siste 20 slåtte nummere. Siste nummer som ble slått kommer først opp i redial listen. Hvis redial nummer samsvarer en innføring i telefonboken, blir navnet fra telefonboken vist istedenfor.

4.1.6 Anrops-timer

Anrops-timeren viser anropets varighet etter avsluttet anrop. Det vises i minutt og sekund format (MM:SS).

4.2 Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk på  .

- *Samtalen er etablert.*

4.3 Svare på anrop i handsfree modus

Når telefonen ringer, trykk på .

- Anropet blir etablert og  er på. Du kan snakke med anroperen uten å ta i håndsettet.

Advarsel

Når håndsettet ringer etter innkommende anrop, vær snill og ikke hold håndsettet for nær øret ditt. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

Merk

Innkommende anrop har prioritet ovenfor andre hendelser. Når et anrop kommer inn blir andre gjøremål som telefon oppsettinger, meny navigasjon, osv. avbrutt.

Tipp

Hvis auto-løft modus er aktivert, kan du bare løfte håndsettet fra basestasjonen for å svare på et anrop.

4.4 Avslutte et anrop

Trykk på  under en forbindelse

- Anropet slutter.

ELLER

Sett håndsettet inn i basestasjonen

- Anropet slutter.

4.5 Tilbakeringing

For å bruke denne funksjonen, må du abonnere den hos din lokale service operatør.

Du kan bruke tilbakeringings-funksjonen for å utføre eller motta et annet anrop. Aktiviteter som er beskrevet i kapittel 4.5.1 og 4.5.2 kan variere fra land til land og de lokale service leverandører. Se detaljene for service om tilbakeringings-aktiviteter hos din lokale service leverandør.

4.5.1 Hvordan gjøre et annet anrop

Under anrop:

- 1 Trykk på  og  /  for å velge
2. Anrop
- 2 Trykk på  for å slå ditt andre nummer
- Den andre samtalen er etablert.

Merk

Du kan trykke på  og  /  for å velge **Megle anrop** eller **Konferanse** for å megle anrop mellom første og andre anrop eller for å utføre en konferanse-samtale.

4.5.2 Hvordan besvarer er annet anrop

For å bruke denne funksjonen, må du abonnere den hos din lokale service operatør. Når et annet anrop kommer inn under et anrop, hører du et kort periodisk pip.

Mens anroper ID blir vist, trykk på  og  /  for å velge funksjonen for å ta imot eller avvise det andre anropet.

Merk

Etter du har tatt imot det andre anropet, kan du trykke på  og  /  for å velge **Megle anrop** eller **Konferanse** for å megle mellom første og andre anrop eller for å utføre en konferanse-samtale.

Merk

Hvis du har abonnert på anrop ID tjenesten, blir anrop ID vist i displayet.

4.6 Hvordan man bruker interkommen

Denne egenskapen er kun tilgjengelig hvis det finnes to registrerte håndsett. Med dette kan du ringe gratis internt, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og utføre konferanse anrop.

4.6.1 Hvordan man utfører interne anrop

I hvile modus:

- 1 Trykk på 
- Håndsett som er tilgjengelige for interkom blir vist.
- 2 Trykk på  /  for å velge ditt ønsket håndsett.
- 3 Trykk på  på håndsettet du ringer fra
- Ditt utvalgte håndsett ringer.
- 4 Trykk på  på håndsettet du ringer til
- Interkommen er etablert.

Merk

Når håndsettet du ringer til er opptatt, sender det et opptatt-signal tilbake.

4.6.2 Hvordan overføres et eksternt anrop til et annet håndsett

Under eksternt anrop:

- 1 Trykk på  for å opprette et internt anrop
 - Håndsett som er tilgjengelige for interkom blir vist og det eksterne anropet blir automatisk satt på venting.
- 2 Trykk på  /  for å velge ditt ønsket håndsett.
- 3 Trykk på  for å ringe til ditt ønsket håndsett
 - Ditt utvalgte håndsett ringer.
- 4 Trykk på  på håndsettet du ringer til for å starte interkom

ⓘ Merk

Du kan trykke på  for å megle mellom internt og eksternt anrop.

- 5 Trykk på  på håndsettet du ringer fra
 - Håndsettet som ringer sender eksternt anrop videre til håndsettet man ringer til.

4.6.3 Hvordan man utfører en 3-veis konferanse-samtale

Egenskapen konferanse-samtale gjør det mulig å dele et eksternt anrop med to håndsett (in. interkom). De tre deltakere kan dele samtalen og det er ikke nødvendig med nettverks-abonnement.

Under eksternt anrop:

- 1 Trykk på  for å opprette et internt anrop
 - Håndsett som er tilgjengelige for interkom blir vist og det eksterne anropet blir automatisk satt på venting.
- 2 Trykk på  /  for å velge ditt ønsket håndsett.
- 3 Trykk på  for å ringe til ditt ønsket håndsett
 - Ditt utvalgte håndsett ringer.
- 4 Trykk på  på håndsettet du ringer til for å starte interkom

ⓘ Merk

Du kan trykke på  for å megle mellom internt og eksternt anrop.

- 5 Langt trykk på  på håndsettet du ringer fra
 - Håndsettet du ringer fra, håndsettet du ringer til og det eksterne anropet skal være i 3-veis konferanse.

Under konferansesamtalen:

- 1 Trykk på  for å sette eksternt anrop på venting og gå tilbake til internt anrop
 - Eksternt anrop blir automatisk satt på venting.

- 2 Trykk og hold ned  for å gå tilbake til konferanse-samtalen igjen

ⓘ Merk

Etthvert håndsett som legger på under konferansesamtalen, lar de andre håndsett fremdeles være i forbindelse med eksternt anrop.

4.6.4 Anroperlinje-identifikasjon (CLI)

Anroperlinje-identifikasjon (CLI) er en spesialtjeneste som du kan abonnere hos din nettverk operatør. Hvis du har abonnert på anroperlinje-identifikasjon (CLI), og forutsatt at identiteten til anroperen ikke er skjult, blir nummeret eller navnet til anroperen vist når telefonen ringer. På denne måten kan du avgjøre om du vil svare på anropet eller ikke. Vennligs ta kontakt med din nettverk leverandør for mer informasjon om denne tjenesten.

4.6.5 Anrop venter

Hvis du har abonnert på tjenesten for Anrop venter, hører du et pip i øretelefonen som informerer deg om at det er et annet innkommende anrop. Nummeret eller navn til den andre anroperen blir også vist når du har abonnert på anroperlinje-identifikasjonstjenesten (CLI). Vennligs ta kontakt med din nettverk leverandør for mer informasjon om denne tjenesten.

For å svare på annet anrop, trykk på .

4.7 Hvordan man finner et håndsett

Du kan lokalisere håndsettet ved å trykke på  på basestasjonen.

Alle håndsett som er registrert i basestasjonen gir fra seg søketonen og du kan stoppe søkingen ved å trykke på  /  /  på håndsettet eller  på basen igjen.

5 Få mer ut av din telefon

5.1 Anrop pågår

Noen opsjoner er tilgjengelige for deg under anropet. Du får tilgang til disse opsjonene ved å trykke tilsvarende tast mens et anrop pågår. De tilgjengelige opsjonene er :

5.1.1 Demping/Mikrofon demping av

Under anrop:

- 1 Trykk på 
 - Mikrofonen blir slått av og **Lydløs til** blir vist i displayet.
- 2 Trykk på  igjen for å slå på mikrofonen

5.1.2 Hvordan justeres øretelefonvolum

Under anrop:

- 1 Trykk på / for å vise aktuelt volumnivå til øretelefon
 - 2 Trykk på / for å velge ditt ønsket øretelefon volum fra nivå 1 til nivå 5
- Øretelefon volum er innstilt og telefonen går tilbake til skjermen for anropsforbindelse.

5.1.3 Hvordan man slår på høytaleren

Under anrop:

Trykk på  for å aktivere høytalermodus

5.2 SMS

SMS står for Short Message Service. For å ha nytte av denne tjenesten, må du abonnere anroperlinje-identifikasjonstjenesten (CLI) sammen med SMS service hos din nettverk leverandør. SMS meldinger kan utveksles via telefon (mobil eller fastnett), forutsatt at mottakeren også har abonnert CLI og SMS tjenester.

Fabrikk-innstillingene på din CD640 korresponderer til den nasjonale hovedoperatøren. Hvis du vil sende eller motta SMS meldinger via en annen service leverandør, må du innstille tilsvarende nummer for SMS senter. Din telefon kan lagre opp til 50 SMS meldinger som deles av innboks og utkastboks. Maksimum lengde for hver melding er 160 tegn.

5.2.1 Hvordan skrives og sendes nye SMS

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **SMS**
- 3 Trykk på  for å velge **Skrive SMS**
- 4 Tast inn teksten

Tast	Aktivitet
	Trykk for å bevege markøren 1 posisjon til venstre. Trykk og hold ned for å hoppe til første bokstav/tall.
	Trykk for å bevege markøren 1 posisjon til høyre. Trykk og hold ned for å hoppe til siste bokstav/tall.
	Trykk for å slette den forrige bokstaven/tall. Trykk for å gå tilbake til forrige meny hvis det ikke finns bokstaver/tall på input skjermen. Langt trykk for å slette alle bokstaver/tall.

- 5 Trykk på  for å taste inn mottakerens telefonnummer
 - 6 Trykk på  for å velge **Send** eller **Lagre som utkast**
 - 7 Trykk på  for å bekrefte
- Merk**

Hvis du mottar et anrop under skiving av SMS, blir aktiviteten avbrudt. I alle fall blir din SMS ikke lagret. Hvis din melding ikke ble sendt vellykket, viser skjermen "**SMS overf. Feil.**" og meldingen blir lagret under **Utkast**. Du kan fjerne "**SMS overf. Feil.**" oppfordring ved å se på alle usendte meldinger i SMS utkastboks. Etter lesing av alle usendte meldinger, blir denne oppfordringen fjernet i hvile modus. Alternativt blir "**SMS overf. Feil.**" oppfordring fjernet etter alle SMS meldinger er slettet.

Når du ikke trykker på noen av tastene i løpet av 60 sekunder mens du skriver SMS, går håndsettet tilbake til hvile modus. Den editerte meldingen blir automatisk lagret i utkastboksen.

5.2.2 Innboks

⚠ Advarsel

Når meldingsboksen er full, kan du ikke ta imot nye meldinger. I dette tilfelle må du å slette noen gamle meldinger for å motta nye.

Meldinger i innboksen er opplistet etter mottakelsestiden og den nyeste meldingen kommer opp først.

Hver gang det kommer inn en SMS, blir du gjort oppmerksom på det ved hjelp av en pipe tone når SMS tonen er på (se kapittel 5.7.1.7) og skjermen viser **"Ny SMS"**. Hendelses LED-en blinker inntil den nye SMS-en blir lest. **"Ny SMS"** oppfordring blir fjernet etter alle SMS meldinger er lest.

5.2.2.1 Hvordan vises innboks meldinger

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
 - 2 Trykk på  for å velge **SMS**
 - 3 Trykk på  for å velge **Innboks**
 - 4 Trykk på  og blad gjennom listen for SMS meldinger for å velge meldingen som du vil lese.
- I meldinglisten vises senderens telefonnummer eller tilsvarende navn (hvis nummeret tilsvarer en telefonbok-innføring).

- 5 Trykk på  for å se meldingens innhold

✳ Tipp

Under lesing av SMS, trykk på  /  for å skrolle til neste eller forrige rekke. På enden av meldingen vises senderens telefonnummer og data og tid for mottagelsen.

- 6 Når du ser på meldingens innhold, kan du trykke på  for å komme til følgende opsjoner:

Svare	Send et svar til meldingens avsender.
Editor	Send meldingen videre til en annen mottaker.
Lagre nummer	Lagre senderens nummer i din telefonbok.
Slette	Slette den utvalgte meldingen.
Slett alt	Slett alle meldinger i innboksen.

- 7 Trykk på  for å gå tilbake til SMS meny.

5.2.2.2 Hvordan man svarer på en innboks melding

- 1 Mens du ser på meldingens innhold, kan du trykke på  for å vise innboks menyens opsjoner.
- 2 Trykk på  /  for å velge **Svare**
- 3 Trykk på  for å starte editering av teksten
- 4 Se skritt 4 og 5 i **Kapittel 5.2.1** for å sende meldingen eller velg **Lagre som utkast** for å lagre meldingen i **Utkast**

5.2.2.3 Hvordan man sender en innboks melding

- 1 Mens du ser på meldingens innhold, kan du trykke på  for å vise innboks menyens opsjoner.
- 2 Trykk på  /  for å velge **Editor**
- 3 Trykk på  for å starte editering av teksten
- 4 Trykk på  for å bekrefte meldingen
- 5 Se skritt 4 og 5 i **Kapittel 5.2.1** for å sende meldingen eller velg **Lagre som utkast** for å lagre meldingen i **Utkast**

5.2.2.4 Hvordan lagres senderens nummer i telefonboken.

- 1 Mens du ser på meldingens innhold, kan du trykke på  for å vise innboks menyens opsjoner.
 - 2 Trykk på  /  for å **Lagre nummeret**
 - 3 Trykk på  for å legge inn et navn for denne nye kontakten
 - 4 Trykk på  for å forandre nummeret (hvis nødvendig) og trykk på 
 - 5 Trykk på  /  for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
 - 6 Trykk på  for å lagre innføringen
- Det høres en pipe tone og SMS innføringen er lagret i din telefonbok.

5.2.2.5 Hvordan man sletter en innboks melding

- 1 Mens du ser på meldingens innhold, kan du trykke på  for å vise innboks menyens opsjoner.
- 2 Trykk på  /  for å velge **Slette**
- 3 Trykk på  for å bekrefte

- Det høres en pipe tone og din utvalgte SMS innboks melding er slettet.

5.2.2.6 Hvordan man sletter alle innboks meldinger

- 1 Mens du ser på meldingens innhold, kan du trykke på  for å vise innboks menyens opsjoner.
 - 2 Trykk på  /  for å velge **Slette alt**
 - 3 Trykk på  for å bekrefte
 - 4 Trykk på  for å bekrefte igjen
- Det høres en pipe tone og alle dine SMS innboks meldinger er slettet.

5.2.3 Utkastboks

I tillegg til at SMS meldinger er lagret som utkast, blir alle SMS meldinger som ikke ble sendt vellykket, automatisk lagret inn i **Utkast**.

5.2.3.1 Hvordan man ser gjennom utkast meldinger

I hvilke modus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **SMS**
- 3 Trykk på  /  for å velge **Utkast**
- 4 Trykk på  og blad gjennom listen for SMS meldinger for å velge meldingen som du vil lese.
- 5 Trykk på  for å se meldingens innhold

* Tipp

Under lesing av SMS, trykk på  /  for å skrolle til neste eller forrige rekke. På enden av meldingen vises senderens telefonnummer og data og tid for mottagelsen.

- 6 Når du ser på meldingens innhold, kan du trykke på  for å komme til følgende opsjoner:

Sende	Send meldingen med en gang.
Editor	Send meldingen videre til en annen mottaker.
Slett	Slett den utvalgte meldingen.
Slett alt	Slett alle meldinger i innboksen.

- 7 Trykk for å gå tilbake til utkast meldingen

5.2.3.2 Hvordan man sender en melding fra utkast meldinger

- 1 Mens du ser på meldingens innhold, trykk på  for å vise **Utkast** menyens opsjoner.
- 2 Trykk på  for å velge **Send**
- 3 Trykk på  for å bekrefte

5.2.3.3 Hvordan editeres en utkast melding

- 1 Mens du ser på meldingens innhold, trykk på  for å vise **Utkast** menyens opsjoner.
- 2 Trykk på  /  for å **Editor**
- 3 Trykk på  for å starte editering av teksten
- 4 Trykk på  for å bekrefte meldingen
- 5 Se skritt 4 og 5 i **Kapittel 5.2.1** for å sende meldingen

5.2.3.4 Hvordan slettes en utkastboks melding

- 1 Mens du ser på meldingens innhold, trykk på  for å vise **Utkast** menyens opsjoner.
 - 2 Trykk på  /  for å **Slette**
 - 3 Trykk på  for å bekrefte
- Det høres en pipe tone og din utvalgte SMS ukastboks melding er slettet.

5.2.3.5 Hvordan man sletter alle utkastboks meldinger

- 1 Mens du ser på meldingens innhold, trykk på  for å vise **Utkast** menyens opsjoner.
 - 2 Trykk på  /  for å velge **Slette alt**
 - 3 Trykk på  for å bekrefte
 - 4 Trykk på  for å bekrefte igjen
- Det høres en pipe tone og alle dine SMS utkastboks meldinger er slettet.

5.2.4 SMS innstillinger

Denne menyen tillater deg å sette opp serveren for å sende og motta SMS meldinger. Din telefon er istand til å ta imot meldinger fra 3 service sentere.

Du kan innstille nummeret som sender og mottar for hvert SMS service senter. Maksimum lengde for et innkommende/utgående nummer er 24 siffrer. I din telefon er allerede innkommende og utgående nummere aktivert for ditt lands nettverk. Vi anbefaler ikke å forandre disse innstillingene. For mer detaljer og i tilfelle

problemer, vennligst kontakt din lokale nettverk leverandør.

5.2.4.1 Hvordan man aktiverer/deaktiverer SMS mottakelsen

Din telefon kan motta SMS meldinger fra en annen telefon hvis du har abonnert på CLI og SMS tjenesten hos din nettverk leverandør.

Standardmessig er SMS mottakelsen slått på, slik at du er istand til å motta meldinger.

I hvileodus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **SMS**
- 3 Trykk på  for å velge **SMS oppsett**
- 4 Trykk på  for å velge **SMS mottakelse**
- 5 Trykk på  og  for å velge **På** eller **Av**
- 6 Trykk på  for å lagre innstillingene

⚙ Merk

Selv om SMS mottakelsen er slått av, er det mulig å motta SMS meldinger.

5.2.4.2 Hvordan forandres SMS boks nummer

Denne egenskapen er avhengig av land og er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land.

I hvileodus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **SMS**
- 3 Trykk på  for å velge **SMS oppsett**
- 4 Trykk på  og  for å velge **Skift boks nr.**
- 5 Trykk på  for å taste inn nytt boks nummer (maks. 24 siffrer)
- 6 Trykk på  for å lagre innstillingene

5.2.4.3 Hvordan innstilles SMS senter

I hvileodus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **SMS**
- 3 Trykk på  for å velge **SMS oppsett**
- 4 Trykk på  og  for å velge **SMS senter**
- 5 Trykk på  og  for å velge SMS senter (**<SMS senter 1>**, **<SMS senter 2>** eller **<SMS senter 3>**)

- 6 Trykk på  og  for å velge **Send nr.**
- 7 Trykk på  for å taste inn sender nummeret og trykk på 
- 8 Trykk på  og  for å velge **Mottatt num.**
- 9 Trykk på  for å taste inn mottakelses nummeret og trykk på
 - *Det høres en pipe tone og skjermen går tilbake til forrige meny.*

5.2.4.4 Hvordan innstilles standard SMS senter

I hvileodus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **SMS**
- 3 Trykk på  for å velge **SMS oppsett**
- 4 Trykk på  og  for å velge **Standard senter**
- 5 Trykk på  og  for å velge SMS senter (**<SMS senter 1>**, **<SMS senter 2>** eller **<SMS senter 3>**)
- 6 Trykk på  for å lagre innstillingene
 - *Det høres en pipe tone og skjermen går tilbake til forrige meny.*

5.3 Telefonbok

Din telefon kan lagre opp til 200 telefonbok minner. Av de telefonnummere som er lagret, kan maksimal ni nummere som du bruker ofte, lagres i minnet for direkte tilgang. Hvert telefonnummer kan ha maks. 24 siffrer. Hvis du har flere håndsett, kan hvert ha sin egen telefonbok.

5.3.1 Hvordan lagres et nummer i telefonboken

I hvileodus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **Telefonbok**
- 3 Trykk på  for å velge **Nytt navn**
- 4 Trykk på  for å taste inn navnet (maks. 12 bokstaver)
- 5 Trykk på  for å taste inn nummeret (maks. 24 siffrer)
- 6 Trykk på  for å velge en gruppe (**<Ingen gruppe>**, **<Gruppe A>**, **<Gruppe B>**, **<Gruppe C>**)
- 7 Trykk på  for å lagre innføringen

- Det høres en pipe tone og din telefonbok innføring er lagret.

Merk

Hvis du har abonnert tjenesten for anroperlinje-identifikasjon hos din service leverandør, kan du for hver gruppe tildele en spesiell ringetone. Når et anrop fra denne gruppen kommer inn, hører du den ringetonen som tilhører denne gruppen. Du kan også tildele individuelle kontakter til spesielle utvalgte grupper.

5.3.2 Hvordan man kommer til telefonboken

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Telefonbok**
- 3 Trykk på  og / for å velge **Liste TB**
- 4 Trykk på  og / for å skrolle til ønsket telefonbok innføring
- 5 Trykk på  for å se på detaljer til din ønsket telefonbok innføring

* **Tipp**

I hvile modus, kan du trykke på  for å komme til din telefonbok, trykk på / for å velge din ønsket telefonbok innføring og trykk på  for å se på detaljer for din utvalgte telefonbok innføring.

5.3.3 Hvordan editeres en telefonbok innføring

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Telefonbok**
- 3 Trykk på  og / for å velge **Editor tb.**
- 4 Trykk på  og / for å velge innføringen som du vil editere
- 5 Trykk på 
- 6 Trykk på  for å slette bokstavene en etter en, editor navnet og trykk på 
- 7 Trykk på  for å slette tallene en etter en, editor nummeret og trykk på 
- 8 Trykk på  for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
- 9 Trykk på  for å lagre innføringen

- Det høres en pipe tone og din telefonbok innføring er oppdatert.

5.3.4 Hvordan slettes en telefonbok innføring

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
 - 2 Trykk på / for å velge **Telefonbok**
 - 3 Trykk på  og / for å skrolle til **Slett adr.**
 - 4 Trykk på  og / for å velge innføringen som du vil slette
 - 5 Trykk på  for å bekrefte
- Det høres en pipe tone og din telefonbok innføring er slettet.

5.3.5 Hvordan slettes alle telefonbok innføringer

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
 - 2 Trykk på / for å velge **Telefonbok**
 - 3 Trykk på  og / for å skrolle til **Slett alt**
 - 4 Trykk på  for å bekrefte
 - 5 Trykk på  for å bekrefte igjen
- Det høres en pipe tone og alle dine telefonbok innføringer er slettet.

5.3.6 Hvordan lagres minne for direkte tilgang

Du kan lagre opp til 9 minner for direkte tilgang (tast  to ). Et langt trykk på tastene i hvile modus og lagret nummer blir automatisk slått. Avhengig av ditt land er tast 1 og tast 2 forhåndsinnstilt på talemeldingsnummer og informasjons service nummer til din nettverks leverandør. I dette tilfelle vises ikke tast 1 og tast 2. Hvis nummer for talemelding og nummer for informasjons service til din nettverk operatør ikke er tilgjengelige, blir tast 2 og tast 2 vist på toppen av tast 3 som opsjoner for tilgang til direkte minne, se kapittel 5.9.2 og 5.9.3 for detaljer.

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Telefonbok**
- 3 Trykk på  og / for å skrolle til **Direkte mem.**
- 4 Trykk på  og / for å skrolle til en

plass for tilgang til direkte minne fra **Nøkkel 1** til **Nøkkel 9**

- 5 Trykk på  to ganger for å velge **Legg til**
 - 6 Trykk på  og / for å velge telefonbok innføringen som du ønsker å lagre i utvalgt minne for direkte tilgang
 - 7 Trykk på  for å bekrefte
- *Det høres en pipe tone og din telefonbok innføring er lagret under den utvalgte tasten for direkte tilgang minne.*

* Tipp

Et langt trykk på tasten for direkte minne slår nummeret ut direkte.

5.3.7 Hvordan transfereres telefonboken

Hvis minst to håndsett er registret på basestasjonen, kan du med denne egenskapen overføre telefonboken fra et håndsett til et annet håndsett.

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
 - 2 Trykk på / for å velge **Telefonbok**
 - 3 Trykk på  og / for å velge **Tlfb. transfer**
 - 4 Trykk på 
- *Håndsett som er tilgjengelige for telefonbok overføring blir vist.*

⚠ Merk

Hvis det er flere enn to håndsett, kan du trykke på / for å velge et bestemt håndsett.

- 5 Trykk på 
 - 6 Håndsettet du ringer til emitterer en pipe tone viser meldingen **“Transfer fra:”**
 - 7 For å akseptere telefonbok overføring, trykk på  på håndsettet du ringer til og trykk på  for å avvise telefonbok overføringen
- *Alle dine telefonbok innføringer blir overført til håndsettet du ringer til og “Avsluttet” blir vist på skjermene til de to håndsett etter overføringen er ferdig.*

5.4 Anropslogg

Denne funksjonen er tilgjengelig når du har abonnert tjenesten anropslinje-identifikasjon (CLI) hos din nettverk operatør.

Din telefon kan lagre opp til 50 ubesvarte anrop.

 og LED-en på håndsettet kommer til å blinke for å minne deg om mottatte ubesvarte anrop. Hvis identiteten av anroperen ikke er skjult, blir navnet (eller nummeret) til anroperen vist. Ubesvarte anrop blir vist i kronologisk rekkefølge med siste ubesvarte anrop på toppen av listen.

5.4.1 Hvordan kommer man til anropsloggen

- 1 Trykk på  for å komme til anropsloggen
 - 2 Trykk på  for å komme til **Anropsliste**
- *Siste ubesvarte anrop blir vist.*
- 3 Trykk på / for å se på innføringer

5.4.2 Hvordan lagres en innføring fra anropsloggen i telefonboken

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til anropsloggen
 - 2 Trykk på  for å komme til **Anropsliste**
 - 3 Trykk på / for å velge en innføring
 - 4 Trykk på  for å velge **Kopi til tlfb.**
 - 5 Trykk på  for å taste inn navnet
 - 6 Trykk på  for å vise nummeret til det utvalgte ubesvarte anrop og editor nummeret hvis nødvendig
 - 7 Trykk på  for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
 - 8 Trykk på  for å bekrefte
- *Det høres en pipe tone og den utvalgte innføringen til anropsloggen er lagret i din telefonbok.*

5.4.3 Hvordan slettes innføringen i anropsloggen

I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til anropsloggen
 - 2 Trykk på  for å komme til **Anropsliste**
 - 3 Trykk på / for å velge en innføring
 - 4 Trykk på  og / for å velge **Slett**
 - 5 Trykk på  for å bekrefte
- *Det høres en pipe tone og den utvalgte telefonbok innføringen er slettet.*

5.4.4 Hvordan slettes hele anropsloggen

I hvilke modus:

- 1 Trykk på  for å komme til anropsloggen
 - 2 Trykk på  for å komme til **Anropsliste**
 - 3 Trykk på  /  for å velge en innføring
 - 4 Trykk på  for å velge **Slett alt**
 - 5 Trykk på  for å bekrefte
 - 6 Trykk på  for å bekrefte igjen
- En pipe tone blir emitert. Alle innføringer i anropsloggen er slettet.

5.5 Redial liste

Håndsettet kan lagre de siste 20 slåtte nummere. Kun de første 24 sifre fra hvert nummer blir lagret.

5.5.1 Hvordan man kommer til redial listen

I hvilke modus:

- 1 Trykk på 
- Det siste slåtte nummeret vises på toppen av listen.
- 2 Trykk på  /  for å se på andre slåtte nummere

5.5.2 Hvordan lagres en innføring fra redial listen til telefonboken

I hvilke modus:

- 1 Trykk på  for å komme til redial listen
 - 2 Trykk på  /  for å velge en innføring
 - 3 Trykk på  for å velge **Kopi til tlf.**
 - 4 Trykk på  for å taste inn navnet
 - 5 Trykk på  for å vise utvalgt redial nummer og editere nummeret hvis nødvendig
 - 6 Trykk på  for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
 - 7 Trykk på  for å bekrefte
- En pipetone blir emitert. Den utvalgte innføringen fra redial listen ble kopiert til din telefonbok.

5.5.3 Hvordan slettes et nummer fra redial listen

- 1 Trykk på  for å komme til redial listen
 - 2 Trykk på  /  for å velge en innføring
 - 3 Trykk på  og  for å velge **Slett**
 - 4 Trykk på  for å bekrefte
- Det høres en pipe tone og den utvalgte innføringen er slettet.

5.5.4 Hvordan slettes hele redial listen

- 1 Trykk på  for å komme til redial listen
 - 2 Trykk på  og  /  for å velge **Slett alt**
 - 3 Trykk på  for å bekrefte
 - 4 Trykk på  for å bekrefte igjen
- Det høres en pipe tone og hele redial listen er slettet.

5.6 Klokke & alarm

5.6.1 Hvordan man innstiller tiden

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Klokke & alarm**
- 3 Trykk på  for å velge **Still dato/tid**
- 4 Trykk på  for å taste inn aktuell tid (tt:mm) i 24 timers format og aktuell dato (dd/mm/åå)

⊖ Merk

For å skifte format for dato og tid, se kapittel 5.6.4.

- 5 Trykk på  for å lagre innstillingene

5.6.2 Hvordan innstilles alarmen

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Klokke & Alarm**
- 3 Trykk på  og  /  for å velge **Alarm**
- 4 Trykk på  og  /  for å velge **Av**, **På en gang**, eller **Daglig**

⊖ Merk

Hvis du har valgt **På en gang**, eller **Daglig**, tast inn tiden for alarmen

- 5 Trykk på  for å lagre innstillingene

⊖ Merk

Hvis alarmen er utvalgt som **På en gang**, eller **Daglig**, 🕒 blir vist på skjermen.

Når alarmen er nådd, høres alarmtonen og 🕒 blinker på skjermen. Du kan trykke på  for å dempe alarmtonen.

5.6.3 Hvordan innstilles alarmtonen

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Klokke & alarm**
- 3 Trykk på  og  /  for å velge **Alarmtone**

- 4 Trykk på og / for å velge din ønsket alarmtone fra **Melodi 1** til **Melodi 10**

ⓘ Merk

Mens du blar gjennom melodi-listen avspiller telefonen den tilsvarende melodien.

- 5 Trykk på for å lagre innstillingene

5.6.4 Hvordan innstilles format for dato og tid

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
2 Trykk på / for å velge **Klokke & alarm**
3 Trykk på og / for å velge **Tid/ dato**
4 Trykk på og / for å velge format for tid (**12t** eller **24t**)
5 Trykk på for å bekrefte display-innstillinger for tidsformat
6 Trykk på / for å velge display-innstillinger for datoformat (**dd/mm** eller **mm/dd**)
7 Trykk på for å bekrefte display-innstillinger for datoformat

5.7 Personlige innstillinger

5.7.1 Håndsett tone

5.7.1.1 Hvordan man innstiller ringevolumet

Din telefon kommer med fem nivåer for ringevolum (en strek til fem streker) og progressivt ringevolum å velge fra.

⚠ Advarsel

Når håndsettet ringer etter inkommande anrop, vær snill og ikke hold håndsettet for nær øret ditt. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
2 Trykk på / for å velge **Personl. innst.**
3 Trykk på for å velge **Håndsettene**
4 Trykk på for å velge **Ringevolum**
5 Trykk på og / for å velge ditt ønsket volumnivå
6 Trykk på for å lagre innstillinger

⚙ Tipp

Du kan trykke og holde ned for å slå av ringeren. blir vist.

5.7.1.2 Hvordan man innstiller ringemelodien

10 ringemelodier er tilgjengelige på ditt håndsett.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
2 Trykk på / for å velge **Personl. innst.**
3 Trykk på for å velge **Håndsettene**
4 Trykk på og / for å velge **Ringemelodi**
5 Trykk på og / for å skrolle til ønsket ringemelodi
6 Trykk på for å lagre innstillingene

5.7.1.3 Hvordan man innstiller gruppemelodi

For å bruke denne egenskapen, må du abonnere på anroperlinje-identifikasjonstjeneste.

Med denne menyen er du istand til å velge og innstille en melodi som skal avspilles når et eksternt anrop kommer inn fra en kontakt som er lagret i din telefonbok og som er en del av en gruppe. Du kan velge en ringemelodi for hver gruppe.

Det finns tre telefonbokgrupper (**Gruppe A**, **B**, **C**) som er tilgjengelige for deg for å organisere dine kontakter. Hver gruppe kan tildeles en unik melodi.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
2 Trykk på / for å velge **Personl. innst.**
3 Trykk på for å velge **Håndsettene**
4 Trykk på og / for å velge **Gruppemelodi**
5 Trykk på og / for å skrolle til ønsket gruppe (**Gruppe A**, **Gruppe B**, **Gruppe C**)
6 Trykk på og / for å skrolle til ønsket gruppemelodi

ⓘ Merk

Mens du blar gjennom melodi-listen avspiller telefonen den tilsvarende melodien.

- 7 Trykk på for å lagre innstillingene

5.7.1.4 Hvordan man slår på/av tastetonen

Et enkelt pip høres når tasten blir trykket på. Du kan slå av eller på tastepipet. Standardmessig er tastepipet **På**.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
2 Trykk på / for å velge **Personl. innst.**

- 3 Trykk på  for å velge **Håndsettone**
- 4 Trykk på  og  for å velge **Tastetone**
- 5 Trykk på  og  for å velge **På eller Av**
- 6 Trykk på  for å lagre innstillingene

5.7.1.5 Hvordan man aktiverer/deaktiverer tastaturlåsen.

- 1 Trykk på og hold ned 
 -  blir vist når tastaturlåsen er aktivert.
- 2 Trykk og hold ned  igjen for å deaktivere tastaturlåsen
 -  forsvinner når tastaturlåsen er deaktivert.

* Tipp

Tastaturlåsen kan også deaktiveres når man tar ut - og setter batteriene til håndsettet inn igjen.

5.7.1.6 Hvordan man slår på/av første anrop

Avhengig av ditt land, vises menyen for "Første Ring" ikke på din telefon. Hvis du har abonnert på anroper ID tjeneste hos din service operatør, kan din telefon undertrykke første anropet før anroper ID. Etter tilbakestilling, erkjenner din telefon automatisk om anroper ID tjeneste er abonnert og starter å undertrykke første anrop. Du kan forandre disse innstillingene ifølge dine preferenser.

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på  for å velge **Håndsettone**
- 4 Trykk på  og  for å velge **Første anrop**
- 5 Trykk på  og  for å velge **På eller Av**
- 6 Trykk på  for å lagre innstillingene

5.7.1.7 Hvordan man slår på/av SMS tone

En enkel tone høres når en ny SMS blir mottatt. Du kan slå av eller på denne SMS tonen.

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på  for å velge **Håndsettone**
- 4 Trykk på  og  for å velge **SMS tone**
- 5 Trykk på  og  for å velge **På eller Av**
- 6 Trykk på  for å lagre innstillingene

5.7.2 Hvordan bakgrunnsbilde innstilles for standby modus

Det finns tre forhåndsinnstilte bakgrunnsbilder på din telefon. Du kan velge hvilket bakgrunnsbilde som skal innstilles for standby modus

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på  og  for å velge

Bakgrunnsbilde

- 4 Trykk på  og  for å skrolle til ønsket bakgrunnsbilde
- 5 Trykk på  for å lagre innstillingene

5.7.3 Hvordan justeres kontrastnivå

Det finns fem opsjoner for kontrastnivå (**Nivå 1**, **Nivå 2**, **Nivå 3**, **Nivå 4** eller **Nivå 5**).

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på  og  for å velge

Kontrast

- 4 Trykk på  og  for å skrolle til ønsket kontrastnivå

⊖ Merk

Kontrasteffekten blir vist når man blar gjennom de forskjellige kontrastnivåer.

- 5 Trykk på  for å lagre innstillingene

5.7.4 Hvordan innstilles fargetema for din telefon

Det finns fire forskjellige fargetemaer på din telefon. Du kan velge ønsket fargetema som blir vist på menyskjermen.

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Skroll til  for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på  for å velge **Fargetema**
- 4 Trykk på  og  for å skrolle til ønsket fargetema

⊖ Merk

Det tilsvarende fargetemaet blir vist mens du blar gjennom de forskjellige opsjoner for fargetemaer.

- 5 Trykk på  for å lagre innstillingene

5.7.5 Hvordan man gir håndsettet et nytt navn

Du kan gi håndsettet et annet navn og vise håndsettets navn i hvile modus.

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  for å velge **Personl. innst.**

- 3 Trykk på og / for å velge

Håndsettnavn

- 4 Trykk på for å taste inn håndsettets navn

☹ Merk

Maksimum lengde for håndsettnavn er 14 bokstaver.

- 5 Trykk på for å lagre innstillingene

5.7.6 Hvordan man innstiller auto løft

Denne funksjonen tillater deg å svare på et anrop automatisk ved bare å løfte håndsettet fra basestasjonen.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Auto løst**
- 4 Trykk på og / for å velge **På eller Av**
- 5 Trykk på for å lagre innstillingene

5.7.7 Hvordan man innstiller auto legg på

Denne funksjonen tillater deg å avslutte et anrop automatisk ved bare å legge håndsettet på basestasjonen.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Auto legg**
- 4 Trykk på og / for å velge **På eller Av**
- 5 Trykk på for å lagre innstillingene

5.7.8 Hvordan innstilles meny språk

Avhengig av landet ditt, kan displayet til håndsettet støtte flere forskjellige språk. Etter skifting av språk, blir alle menyer vist i det utvalgte språket. I noen land har din telefon kanskje ikke denne språkopsjonen hvis kun et språk er tilgjengelig. Denne innstillingen gjelder ikke for språket til utgående meldinger fra telefonsvareren.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Språk**
- 4 Trykk på og / for å velge ditt ønsket språk
- 5 Trykk på for å lagre innstillingene

☹ Merk

De tilgjengelige språk varierer fra land til land

5.7.9 Hvordan man slår på/av rom overvåking

Med denne egenskapen kan du overvåke et rom ved å plasser håndsettet i rommet som skal overvåkes. Overvåkings-håndsettet ringer ikke når det kommer inn et eksternt eller internt anrop. Det overvåkete håndsettet slår mikrofonen automatisk på hvis et annet registrert håndsett prøver å nå håndsettet som overvåkes. **Lydløst** til kommer automatisk opp på skjermen til anropende håndsett ved trykk på når internt anrop er etablert. Hvis det anropende håndsettet ønsker å snakke til overvåkete håndsett, trykk på for å slå demping av mikrofon av.

☹ Merk

Det må være minst 2 håndsett registrert på basestasjonen for å bruke denne egenskapen.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Romovervåking**
- 4 Trykk på og / for å velge **På eller Av**
- 5 Trykk på for å lagre innstillingene.

☹ Merk

Hvis rom-overvåking er satt **På**, **Romovervåking På** blir vist ved standby.

5.7.10 Hvordan man slår på/av tastatur bakgrunnslys

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Personl. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Baklys**
- 4 Trykk på og / for å velge **På eller Av**
- 5 Trykk på for å lagre innstillingene

☹ Merk

Hvis ikke noen taster blir trykket på i løpet av 20 sekunder, blir tastaturbelysning og LCD bakgrunnsbelysning slått av automatisk. Ved å trykke på en hvilken som helst tast slår tastaturbelysningen seg på. For å slå på LCD bakgrunnsbelysning, trykk på eller .

5.8 Avanserte innstillinger

5.8.1 Hvordan velges Recall tid

Recall tiden er tidsforsinkelsen når linjen blir brutt etter du trykker på . Innstilt standardverdi som er forhåndsinnstilt på din telefon bør være den beste som er egnet for ditt lands nettverk. Du behøver ikke å forandre den.

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på  for å velge **Tilb. Ringetid**
- 4 Trykk på  for å velge recall tiden til ditt land

Merk

Antall tilgjengelige opsjoner for recall tid varierer fra land til land.

- 5 Trykk på  for å bekrefte
-

5.8.2 Hvordan man innstiller anropmodus

Standardverdien for ringemodus som er forhåndsinnstilt på din telefon bør være den beste for ditt lands nettverk. Det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

Det finns to typer anropsmodi: Tone eller Pulse.

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på  og  /  for å velge

Ringemodus

- 4 Trykk på  og  /  for å velge **Tone** eller **Puls**
 - 5 Trykk på  for å lagre innstillingene
-

5.8.3 Sperre anrop

Anropssperre tillater deg å forhindre at utvalgte håndsett slår et telefonnummer som begynner med visse nummer. Du kan stille inn opp til fire forskjellige sperrenummere, der hvert nummer består av fire sifre.

Merk

Du blir spurt om å taste inn en 4-sifret master PIN før du kan aktivere eller deaktivere modus for anropssperre, tilføye eller forandre et anropssperre nummer.

5.8.3.1 Hvordan stilles anropssperremodus til på/av

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny

- 2 Trykk på  /  for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på  og  /  for å velge **Sperre oppkobl.**
- 4 Trykk på  for å taste inn 4-sifret master PIN når du blir spurt (standard master PIN er 0000)
- 5 Trykk på  for å velge **Sperrefunksjon**
- 6 Trykk på  for å velge **På eller Av**
- 7 Trykk på  for å lagre innstillingene

Merk

Når sperremodus er slått på, **Anr. sp.** på vises på hvile skjermen.

5.8.3.2 Hvordan forandres nummer for anropssperre

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på  og  /  for å velge **Sperre oppkobl.**
- 4 Trykk på  for å taste inn 4-sifret master PIN når du blir spurt (standard master PIN er 0000)
- 5 Trykk på  og  /  for å velge **Sperre nr.**
- 6 Trykk på  for å velge et nummer (**Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4**)
- 7 Trykk på  for å taste inn nummeret
- 8 Trykk på  for å lagre innstillingene

Merk

Hvis noen slår et nummer som er sperret, kommer det ingen forbindelse. I dette tilfelle høres det en feil tone og telefonen returnerer til hvile modus.

5.8.4 Babyring

Hvis den er aktivert, tillater babyring-funksjonen å slå et utvalgt nummer ved å trykke på en hvilken som helst tast på håndsettet. Denne funksjonen er meget nyttig for å gi direkte tilgang til nødtjenester.

Merk

Du kan taste inn opp til 24 sifre for babyring nummeret.

5.8.4.1 Hvordan aktiveres babyring modus

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Avans. innst.**

- 3 Trykk på og / for å velge **Babyring**
 - 4 Trykk på for å velge **Modus**
 - 5 Trykk på og / for å velge **På**
 - 6 Trykk på for å lagre innstillingene
- Meldingen "**Babyring på**" vises på hvile skjermen.

5.8.4.2 Hvordan deaktiveres babyring modus

- 1 Trykk og hold ned (hvis babyring modus har blitt aktivert tidligere).
 - 2 Trykk på / for å velge **Av**
 - 3 Trykk på for å lagre innstillingene
- Meldingen "**Babyring på**" forsvinner fra hvile skjermen.

5.8.4.3 Hvordan forandres babyring nummer

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Babyring**
- 4 Trykk på og / for å velge **Nummer**
- 5 Trykk på for å taste inn nummeret
- 6 Trykk på for å lagre innstillingene

5.8.5 Hvordan velges en basestasjon manuelt

Et CD640 håndsett kan registrere opp til fire forskjellige CD640 basestasjoner.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Skroll til / for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Basevalg**
- 4 Trykk på og / for å velge din ønsket basestasjon
- 5 Trykk på for å bekrefte

5.8.6 Hvordan registreres et ytterlige håndsett

Ytterlige håndsett skal meldes på basestasjonen før de kan brukes. Opp til fem håndsett kan være registrert på en basestasjon.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Skroll til / for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Registrering**

- 4 Trykk på og / for å velge din ønsket basestasjon

⊖ Merk

Den registrerte basestasjonen er merket med en asterisk helt på høyre siden av displayet.

- 5 Trykk på og tast inn 4-sifret master PIN når du blir spurt (standard master PIN er 0000)
 - 6 Trykk på og trykk på på basestasjonen i mere enn tre sekunder av gangen.
- Man hører en pipe tone fra håndsettet for å melde om vellykket registrering og skjermen går tilbake til hvile modus.

⊖ Merk

Når basen er funnet og PIN er korrekt, blir de ubrukte håndsettnummer tildelt automatisk.

Når PIN-en er ukorrekt, **Feil PIN!** blir vist med en feiltone, og håndsettet går tilbake til hvile modus. Hvis ikke noe base er funnet i løpet av en periode, **Ingen base funn!** skal være vist med en feiltone, og håndsettet går tilbake til hvile modus.

5.8.7 Hvordan avregistreres et håndsett

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Avregistrering**

- 4 Trykk på for å taste inn 4-sifret master PIN når du blir spurt (standard master PIN er 0000)

- 5 Trykk på og / for å velge ditt ønsket håndsett

- 6 Trykk på for å bekrefte

- Man hører en pipe tone fra håndsettet som indikerer at håndsettets avregistrering var vellykket og skjermen viser **Uregistrert** og går tilbake til hvile modus.

⊖ Merk

Hvis ikke noen taster blir trykket på i løpet av 15 sekunder, blir avregistrerings-proseduren avbrutt og håndsettet går tilbake til hvile modus.

5.8.8 Hvordan man forandrer master PIN

Master PIN-en brukes for å innstille anropssperre, tilbakestill ditt håndsett og for å registrere/avregistrere håndsett. Standard PIN

er 0000. Maks. lengde av PIN er fire sifre. PIN brukes også for å beskytte håndsettets innstillinger. Ditt håndsett kommer til å oppføre deg når PIN er nødvendig.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
 - 2 Trykk på / for å velge **Avans. innst.**
 - 3 Trykk på og / for å velge **Skift PIN**
 - 4 Trykk på for å taste inn 4-sifret master PIN når du blir spurt
 - 5 Trykk på for å taste inn ny 4-sifret PIN
 - 6 Trykk på for å taste inn ny 4-sifret PIN igjen for bekreftelse
 - 7 Trykk på for å lagre innstillingene
- Merk**

Standard produkt PIN koden er forhåndsinnstilt til 0000. Hvis du forandrer PIN koden, skal du oppbevare PIN detaljer på et sikkert, lett fremkommelig sted. Ikke mist PIN koden.

5.8.9 Hvordan man tilbakestiller til standardinnstillinger

Du kan tilbakestille din telefon til standard innstillinger (se kapittel 6). Etter tilbakestillingen er alle dine personlige innstillinger og anropsslogger slettet, men telefonboken din er ikke forandret.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
 - 2 Trykk på / for å velge **Avans. innst.**
 - 3 Trykk på og / for å velge **Tilbakestill**
 - 4 Trykk på for å taste inn 4-sifret master PIN når du blir spurt (standard master PIN er 0000)
 - 5 Trykk på for å bekrefte
 - 6 Trykk på for å bekrefte igjen
- *Det høres en pipe tone og skjermen går tilbake til velkomsts skjerm. Din telefon er tilbakestilt til standard innstillinger.*
 - *Noen land har kanskje ikke velkomsts skjerm og din telefon går tilbake til hvile skjermen etter tilbakestilling.*

5.8.10 Hvordan innstilles forvalgnnummeret

Denne innstillingen hjelper deg å innstille telefonen slik at den bruker den operatøren med billigst forvalg. Hvis forvalget engang er innstilt,

blir det automatisk tilføyet i begynnelsen av nummeret som blir slått ut.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
 - 2 Trykk på / for å velge **Avans. innst.**
 - 3 Trykk på og / for å velge **Auto forvalg**
 - 4 Trykk på for å taste inn detekt tall
 - *Sist lagret detekt tall blir vist.*
- Merk**
- Maksimum lengde for detekt tall er 5 tegn.
- 5 Trykk på for å taste inn auto forvalg nummeret
 - *Sist lagret auto forvalg nummer blir vist.*
- Merk**
- Maksimum lengde for auto forvalg er 10 sifre.
- 6 Trykk på for å lagre innstillingene

5.8.11 Landsinnstillinger

Tilgjengeligheten for denne menyen er avhengig av landet ditt.

Du kan velge et annet land enn det som er valgt ut under velkomstmodus.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
 - 2 Trykk på / for å velge **Avans. innst.**
 - 3 Trykk på og / for å velge **Land**
 - 4 Trykk på og / for å velge ditt land
 - 5 Trykk på for å bekrefte ditt utvalg
- Merk**
- Med en gang landet er valgt ut, blir standard-innstillinger for det utvalgte landet brukt automatisk for din telefon.

5.8.12 Hvordan stilles konferansemodus til på/av

Når konferanse modus er aktivert, kan du automatisk utføre en tre-veis konferanse-samtale med et annet håndsett som er registrert til din basestasjon, hvis det andre håndsettet tar linjen mens det allerede pågår et eksternt anrop.

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på og / for å velge **Konferanse**
- 4 Trykk på for å velge **På** eller **Av**
- 5 Trykk på for å lagre innstillingene

5.8.13 Hvordan man slår av indikatoren for "melding venter"

⚠ Advarsel

Denne egenskapen er avhengig av land og er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land.

Hvis du har abonnert på talepost-tjenesten hos din lokale service leverandør, slår ☑ seg på hvis du har en ny melding i postboksen. Etter du har fått tilgang til alle nye meldinger, slår ☑ seg av automatisk. Hvis du ikke kan slå av indikatoren for "melding venter" ved hjelp av nettverket, kan du alltid slå av indikatoren for "melding venter" ved hjelp av din telefon. Når du velger å slå av indikatoren for "melding venter", slår indikatoren for "melding venter" seg tilsvarende av på alle håndsett, som er registrert til samme basestasjonen.

- 1 Trykk på ☑ for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Avans. innst.**
- 3 Trykk på ☑ og / for å velge **MW indikasjon**
- 4 Trykk på ☑ for å bekrefte sletting av melding venter indikatoren.

5.9 Nettverk tjenester

Denne menyen tilbyr en fin mulighet for deg til å få tilgang, aktivere eller deaktivere en del nettverk tjenester som er avhengig av land/abonnement. Ta kontakt med din nettverk operatør for mer informasjon om disse tjenestene. Standardnummere og -verdier som er forhåndsinnstilt på din telefon bør være de beste for ditt lands nettverk. Du behøver derfor ikke å forandre dem.

5.9.1 Anrop videresendes

Det finns tre opsjoner for å videresende et anrop: Ubetinget videresending av anrop, når det er opptatt og ubesvart.

5.9.1.1 Hvordan aktiveres videresending av anrop

- 1 Trykk på ☑ for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på ☑ og / for å velge opsjonstypen til videresending av anrop (**Anr. Vidernesendes / Av. Opptatt / Av ingen svar**)
- 4 Trykk på ☑ og / for å velge **Aktiver**
- 5 Nummeret for den utvalgte tjenesten blir slått
- 6 Når nummeret har blitt slått, trykk på tast for å gå tilbake til hvile modus.

ⓘ Merk

Når denne egenskapen er aktivert, avhengig av de innstilte opsjoner til videresending av anrop, blir dine innkommende anrop sendt videre til ditt valgte nummer.

5.9.1.2 Hvordan deaktiveres videresending av anrop

- 1 Trykk på ☑ for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på ☑ og / for å velge opsjonstypen til videresending av anrop (**Anr. Vidernesendes / Av. Opptatt / Av ingen svar**)
- 4 Trykk på ☑ og / for å velge **Deaktiver**
- 5 Nummeret for den utvalgte tjenesten er slått
- 6 Når nummeret har blitt slått, trykk på tast for å gå tilbake til hvile modus.

5.9.1.3 Hvordan innstilles nummer for videresending av anrop

- 1 Trykk på ☑ for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på ☑ og / for å velge opsjonstypen til videresending av anrop (**Anr. Vidernesendes / Av. Opptatt / Av ingen svar**)
- 4 Trykk på ☑ og / for å velge **Innstillinger**
- 5 Trykk på ☑ for å taste inn nummeret
- 6 Trykk på ☑ for å lagre innstillingene

5.9.2 Talemelding

Avhengig av landet ditt, er talemeldings funksjonen muligens ikke tilgjengelig. Denne egenskapen gir anroperen mulighet til å ettelate en talemelding når du ikke kan ta anropet selv. **Tilgjengeligheten for denne egenskapen er avhengig av landet ditt og ditt abonnement med nettverk leverandøren.** Disse talemeldingene er lagret av nettverket og ikke på ditt håndsett. Ta kontakt med din nettverk operatør for mer informasjon om denne funksjonen.

5.9.2.1 Hvordan aktiveres talepost

- 1 Trykk på ☑ for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på ☑ og / for å velge **Talemelding**

- 4 Trykk på og / for å velge **Aktiver**
- 5 Nummeret for taleposttjenesten blir slått
- 6 Når nummeret har blitt slått, trykk på tast for å gå tilbake til hvile modus.

* Tipp

Når infonummer er innstilt, trykk på og hold ned og infonummeret blir slått direkte.

5.9.4 Ring tilbake

5.9.4.1 Hvordan aktiveres ring tilbake

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på og / for å velge **Ring tilbake**
- 4 Trykk på og / for å velge **Aktiver**
- 5 Når nummeret har blitt slått, trykk på tast for å gå tilbake til hvile modus.

5.9.4.2 Hvordan innstilles ring tilbake nummer

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på og / for å velge **Ring tilbake**
- 4 Trykk på og / for å velge **Oppsett**
- 5 Trykk på for å taste inn nummeret
- 6 Trykk på for å lagre innstillingene

5.9.5 Annuler ring tilbake

5.9.5.1 Hvordan aktiveres annuler ring tilbake

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på og / for å velge **Slett ring tlb.**
- 4 Trykk på og / for å velge **Aktiver**
- 5 Når nummeret har blitt slått, trykk på tast for å gå tilbake til hvile modus.

5.9.5.2 Hvordan innstilles annuler ring tilbake nummer

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Skroll til / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på og / for å velge **Slett ring tlb.**
- 4 Trykk på og / for å velge **Oppsett**
- 5 Trykk på for å taste inn nummeret
- 6 Trykk på for å lagre innstillingene

5.9.2.2 Hvordan innstilles talepostnummer

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på og / for å velge **Talemelding**
- 4 Trykk på og / for å velge **Oppsett**
- 5 Trykk på for å taste inn nummeret
- 6 Trykk på for å lagre innstillingene

* Tipp

Når et talepostnummer er innstilt, trykk på og hold ned og talepostnummer blir slått direkte.

5.9.3 Informasjonstjenester fra nettverk operatør

Avhengig av landet ditt er info funksjonen muligens ikke tilgjengelig. Med denne egenskapen kan du høre på informasjoner levert av din nettverk leverandør. **Tilgjengeligheten for denne egenskapen er avhengig av landet ditt og ditt abonnement med nettverk leverandøren.** Disse informasjonene er lagret av nettverket og ikke på ditt håndsett. Ta kontakt med din nettverk operatør for mer informasjon om denne funksjonen.

5.9.3.1 Hvordan aktiveres info

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på og / for å velge **Info**
- 4 Trykk på og / for å velge **Aktiver**
- 5 Når nummeret har blitt slått, trykk på tast for å gå tilbake til hvile modus.

5.9.3.2 Hvordan innstilles infonummer

- 1 Trykk på for å komme til hovedmeny
- 2 Skroll til / for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på og / for å velge **Info**
- 4 Trykk på og / for å velge **Oppsett**
- 5 Trykk på for å taste inn nummeret
- 6 Trykk på for å lagre innstillingene

5.9.6 Skjul ID

5.9.6.1 Hvordan aktiveres skjul ID

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på  og  /  for å velge **Skjul ID**.
- 4 Trykk på  og  /  for å velge **Aktiver**
- 5 Når nummeret har blitt slått, trykk på  tast for å gå tilbake til hvile modus.

5.9.6.2 Hvordan innstilles skjul ID nummer

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Nett service**
- 3 Trykk på  og  /  for å velge **Skjul ID**.
- 4 Trykk på  og  /  for å velge **Oppsett**
- 5 Trykk på  for å taste inn nummeret
- 6 Trykk på  for å lagre innstillingene

5.10 Spill

To spill (Tetris og Orm) er forhåndsinstallert på din telefon.

- 1 Trykk på  for å komme til hovedmeny
- 2 Trykk på  /  for å velge **Spill**
- 3 Trykk på  og  /  for å velge ditt ønsket spill
- 4 Trykk på 

- Instruksjonsskjermen blir vist.

- 5 Trykk på  for å starte spillet.

⚠ Merk

Under spillet, kan du trykke på  /  /  /  for å gå tilsvarende opp / til venstre / til høyre / ned. Du kan også trykke på  eller  for å forlate spillet til spillemeny, trykk på  for å ta en pause i spillet og trykk på enhver av  /  /  /  for å fortsette med spillet.

5.11 Hvordan tastes inn tekst og nummer

5.11.1 Taste inn tekst og nummer

Du kan taste inn navn til dine telefonbok innføringer bokstav for bokstav ved å trykke på den relevante tasten en eller flere ganger for å komme frem til ønsket bokstav.

Tast	Allokering
1	space 1 _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ✎
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Æ Ø
4	g h i 4 ì î
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

For eksempel å legge inn navnet "PETER" i editeringsmodus:

Trykk på  en gang: P

Trykk på  to ganger: E

Trykk på  en gang: T

Trykk på  to ganger: E

Trykk på  tre ganger: R

5.11.2 Skift mellom små og store bokstaver


Standardmessig er alle bokstaver som blir tastet inn store bokstaver. Du kan trykke på  for å skifte mellom store og små bokstaver.


6 Standard innstillinger


Objekter	Standardverdier
Håndsettnavn:	PHILIPS
Dato:	--:--
Tid:	--:--
Øretelefon volum:	Nivå 3
Ringemelodi:	Melodi 1
Ringevolum:	Nivå 3
Alarm:	Av
Alarm ringemelodi:	Melodi 1
Taste tone:	På
Auto løft:	Av
Auto legg på:	På
Første anrop:	Avhengig av land
SMS tone	På
Kontrast nivå:	Nivå 3
Bakgrunnsbilde:	Bakgrunnsbilde 1
Fargetema:	Farge 1
Tastatur Belysning	På
Rom-overvåking:	Av
Språk:	Avhengig av land
Recall tid:	Avhengig av land
Sperremodus:	Av
Ringemodus:	Tone
Babyringmodus:	Av
Master PIN:	0000
Konferanse-samtale:	Av

7 Menystruktur

Tabellen nedenfor viser telefonens meny tre.

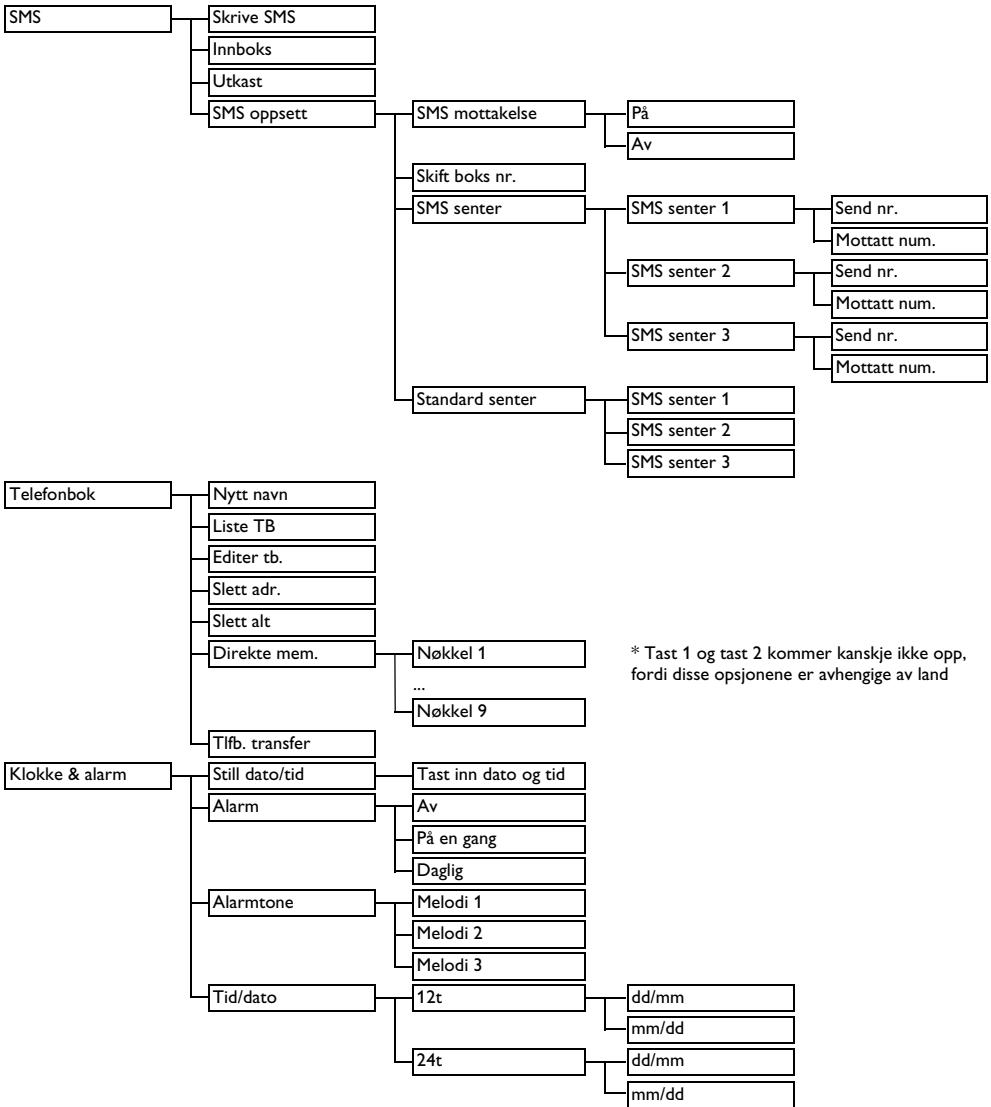

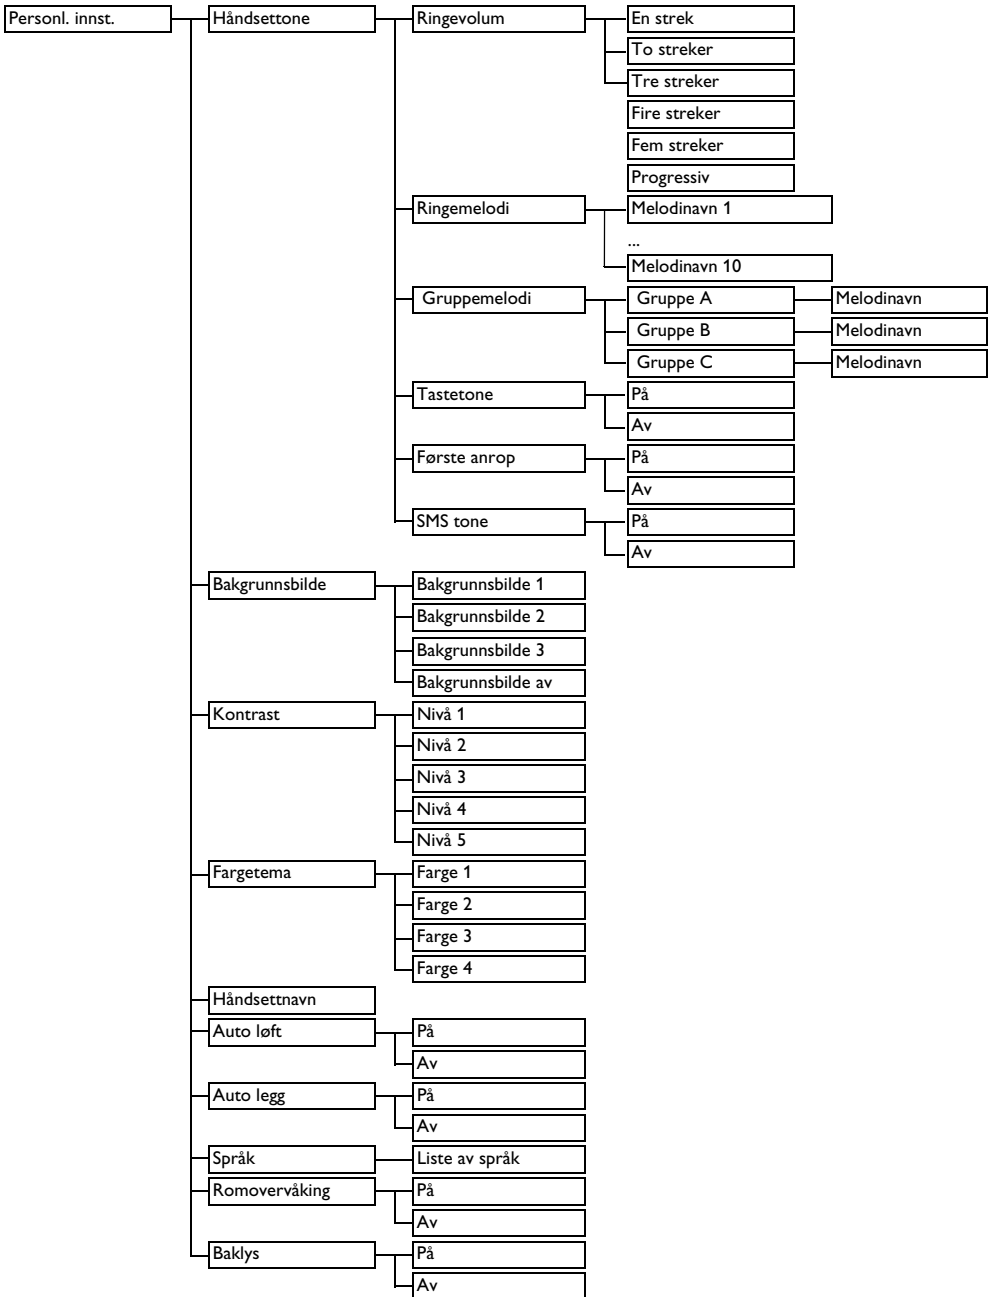

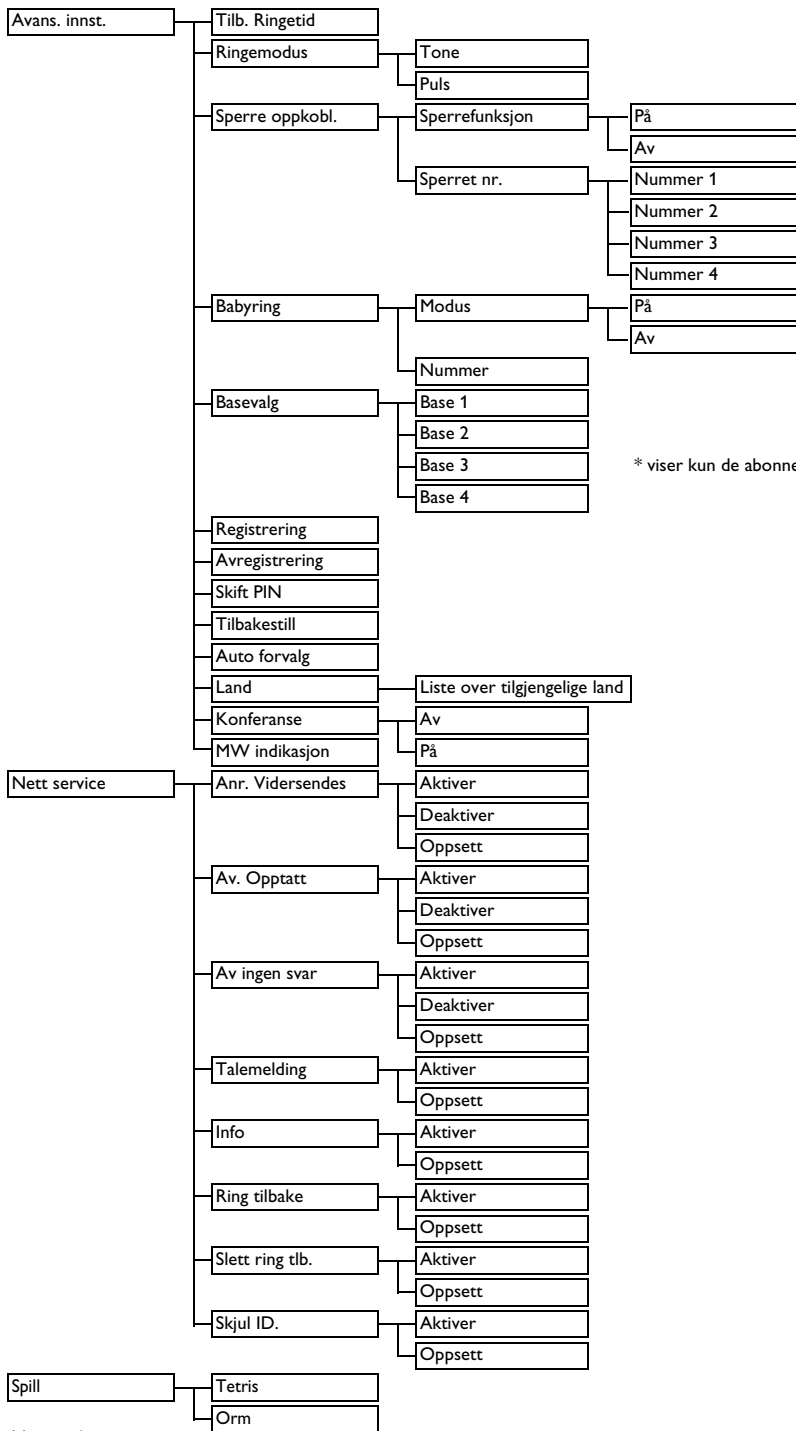

8 Tekniske data

Display

- 5-linjer grafisk farge LCD
- 16 tegn per linje
- Tastatur belysning

Generelle telefon egenskaper

- GAP overenstemmelse
- Opp til fem multi-håndsett registreringer på en basestasjon.
- Opp til fire multi-base registreringer
- Interkom mellom håndsett
- Ekstern/intern anropstransfer mellom håndsett
- 3-veis konferanse (to interne anrop og ett internt anrop)
- Håndsettsøking fra basestasjon
- Anropernavn- og nummeridentifikasjon
- 10 polyfone ringemelodier
- Bestemt gruppe-anrop
- Babyring
- Alarm
- Tastatur lås

Kontakt liste

- 200 kontakter
- 12 bokstaver (maksimum) for navn og 24 tegn (maksimum) for hver kontakt

Anropsliste

- 50 ubesvarte anrop

Redial liste

- 20 sist slåtte nummere
- 24 tegn (maksimum) for hver innføring

Batteri

- To oppladbare AAA NiMh 750mAh batterier

Vekt og dimensjoner

- Håndsett: 161 gr.
- Basestasjon: 157 gr.
- Håndsett: 160.6mm x 46.2mm x 29.2mm (HxDxB)
- Basestasjon: 116mm x 108,9mm x 81,6mm (HxDxB)

Temperatur område

- Drift: 0°C til +40°C
- Lagring: -25°C til +66°C

Relativ luftfuktighet

- Drift: Opp til 80% ved 40°C
- Lagring: Opp til 80% ved 40°C

9 Ofte stilte spørsmål

I dette kapitlet finner du de fleste stilte spørsmål og svar om din telefon.

Tilkobling

Håndsettet slår seg ikke på!

- Lad batteriet: Sett håndsett i lade-apparat. Etter noen øyeblikk slår telefonen seg på.
- Sjekk tilkoblinger til lade-apparatet
- Bruk kun **LEVERTE GJENOPPLADBARE BATTERIER**.

Telefon virker ikke i det hele tatt.

- Forsikre deg om at adapteren og telefonkabel er riktig tilkoblet
- Sjekk om batteriene er fullstendig ladet og riktig installert
- Denne telefonen virker ikke under strømbrudd

Kommunikasjon blir brutt under samtalen!

- Lad batteriet:
- Beveg deg mot basestasjonen

Dårlig lyd kvalitet

- Beveg deg mot basestasjonen
- Beveg basestasjonen minst en meter bort fra elektriske anvendelser

Ingen summetone

- Sjekk tilkoblinger. Tilbakestill telefonen: ta ut strømmen og sett den på igjen.
- Lad batteriene i minst 24 timer
- Beveg deg mot basestasjonen
- Bruk telefonkabelen som ble levert
- Tilkoble linjeadapter (om nødvendig) til linjekabel

blinker.

- Beveg deg mot basestasjonen
- Sjekk batterinivå
- Registrer håndsettet på basestasjonen

kommer opp like etter batteriene er ferdigladd.

- Bytt ut batteriene med nye (bruk kun **GJENOPPLADBARE** batterier)

Oppsett

Anrop ID virker ikke riktig.

- Sjekk med ditt lokale telefonselskap om CID tjeneste er abonnert
- La telefonen ringe minst en gang før du svarer

Anropet på venting kan ikke svares på.

- Sjekk med ditt lokale telefonselskap og velg ut korrekt recall varighet

LCD-en til håndsettet viser ingenting.

- Prøv igjen ved å frakoble og tilkoble strømforsyningen til basestasjonen og følg prosedyren for registrering av håndsett (se kapittel 5.8.6)
- Forsikre deg om at de to gjenoppladbare batteriene er satt ordentlig inn i batterirommet
- Ta ut håndsettets batterier og sett dem inn igjen
- Forsikre deg om at de leverte batteriene er ladet

Håndsettet viser Avregistrert.

- Følg prosedyren for å registrere håndsettet på basen

Lyd

Håndsettet ringer ikke!

- Sett opp volumet
- Forsikre deg om at adapteren og telefonkabel er riktig tilkoblet
- Beveg håndsettet mot basestasjon
- Forsikre deg om at håndsettets ringer er slått på

Anroperen hører meg ikke!

- Mikrofon kan være stumm: Under anrop, trykk på  for å slå av mikrofondemping.

Lydforstyrrelser på din radio eller ditt fjernsyn.

- Beveg strømadapteren eller basestasjonen så langt bort som mulig

Produkt oppførsel

Anropslinje-identifikasjons (CLI) tjeneste virker ikke.

- Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør

En innføring i telefonboken kan ikke bli lagret.

- Sjekk om telefonbokminnet er fullt, slett en innføring for å frigjøre minne.

Håndsettet kan ikke registreres.

- Forsikre deg om at  har vært trykket ned i 3 sekunder
- Hver base kan kun registrere opp til fire håndsett

Merk

Hvis de ovenfor foreslåtte løsninger ikke hjelper, frakoble strømmen fra begge håndsett og basen. Vent ett minutt og prøv igjen.

10 Indeks

A

Å lagre et nummer i telefonboken 17
Alarm 8, 20, 30, 31, 34
Alarmtone 20
Anrop venter 13, 35
Anrop videresendes 27
Anroperlinje-identifikasjon 6, 8, 11, 13, 14, 21, 36
Anropslogg 6, 11, 19
Anropsoverføring 7, 34
Auto forvalg 26, 33
Auto legg på 23, 30, 32
Auto løft 23, 32
Avansert innstilling 24, 25, 26, 33
Avregistrere 25, 33, 35
Avslutte et anrop 12, 23

B

Babring 24, 25, 30, 33
Basestasjon 5, 8, 9, 13, 25, 33
Batterinivå 8, 35
Belysning 23, 30, 32, 34

D

Demping 7, 14, 20
Demping av 14, 23
Direkte tilgang til minnet 18

E

Editere en telefonbok innføring 18

F

Forhåndsvalg 11
Format for dato og tid 20, 21
Første anrop 22, 30, 32

G

Gruppemelodi 21, 32

H

Håndsett tone 21
Håndsettnavn 22, 30, 32
Handsfree 3, 7, 12
Hendelses LED 6, 15
Høytaler 7, 8, 14
Hvile modus 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

I

Installerer oppladbare batterier 9
Interkom 7, 12, 34

K

Klokke & Alarm 20, 21, 31
Konferanse-samtale 7, 12, 13, 26, 30
Konfigurer din telefon 10
Konformitet 3
Kontrast 22, 32

L

Lagre en redial liste innføring 20
Landsinnstillinger 26
Linjekabel 5, 9, 35

M

Master PIN 24, 30, 33
Menystruktur 31

N

Nettverk tjenester 27

O

Ofte stilte spørsmål 35
Øretelefon volum 6, 14, 30

P

Page (søke) 8
Pause 7, 29
Personlig innstilling 21, 22, 23, 26
Puls 24, 33

R

Recall tid 24, 30, 33
Redial 6, 11, 20, 34
Registrering 8, 25, 33
Resirkulering og avhending 3
Ring tilbake 28, 33
Ringemelodi 21, 30, 32
Ringemodus 24, 30, 33
Ringer 7, 8, 21, 30
Ringevolum 21, 30, 32

S

Skifte samtale 7
Skjul 29, 33
Slett et nummer fra redial listen 20
Slett hele anropsloggen 20
Slett hele redial listen 20
Slette alle telefonbok innføringer 18
Slette en telefonbok innføring 18
Slette innføringen i anropsloggen 19
Sperre anrop 24, 33
Språk 23, 30, 32
Standard innstillinger 10, 26, 29
Svare på et anrop 11, 23

T

Talepost 8, 18, 33
Tast inn tekst og nummer 29
Tastatur lås 7, 22, 34
Tastetone 21, 30
Tegn 8
Tekst 14, 15, 16, 29
Telefonbok 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29
Tilbakestilling 10, 26, 33, 35
Tilbehør 3
Tone 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 33
Transfer telefonboken 19

U

Utføre et anrop 11
Utgående meldinger 23

V

Veiledning for kvikkstart 5



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 34962