

Panduan Permulaan

Ringkas

DVP5996K
Pemain Video DVD




Apa di dalam kotak?



Pemain Video DVD



Manual Pengguna



Kabel Audio/Video Komposit



Kawalan Jauh dan 2 bateri AAA



Kabel Kuasa (untuk Asia Pasifik sahaja)




Sambungkan


Sambungan Asas Audio/Video

Video Komposit CVBS

(Kualiti Baik)

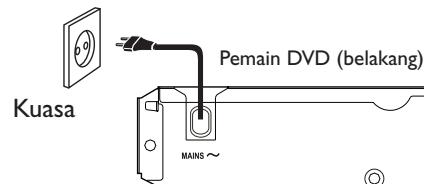


Audio dan Video ➔

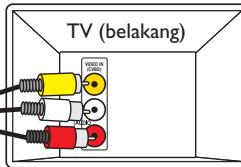


ATAU

Komponen Video

(Kualiti Lebih Baik)

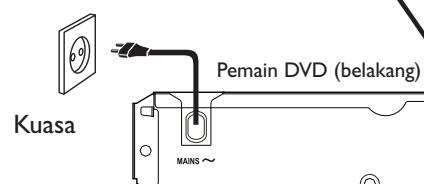

Video ➔ (Kabel tidak disediakan)

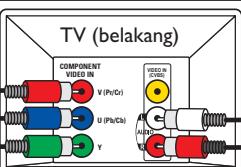


Audio ➔


ATAU

HDMI

(Kualiti Paling Baik)

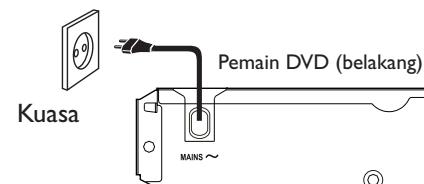


Audio dan Video ➔
(Kabel tidak disediakan)

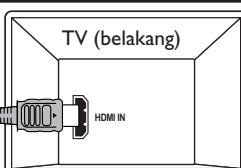

2 Sediakan

A Mencari saluran tontonan

- 1 Tekan  pada unit ini untuk menghidupkannya.

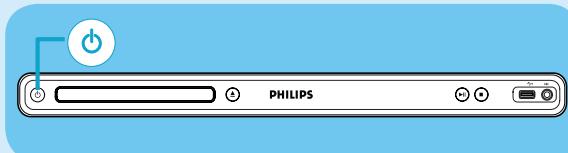

- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

Nota Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau AV, SELECT,  butang) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

B Pilih bahasa paparan pada skrin

- 1 Tekan **SETUP**.
{ Halaman Persediaan Umum } muncul.



- 2 Guna kekunci  untuk memilih { Bahasa OSD } dan tekan .
- 3 Gunakan kekunci  untuk memilih bahasa dan tekan **OK** untuk mengesahkan. (Untuk TV 'Pautan Mudah' Philips, { Auto } mesti dipilih.)
- 4 Tekan **SETUP** untuk keluar.

Perhatian Bahasa yang ditetapkan di sini hanyalah untuk menu yang ditunjukkan pada TV semasa unit ini berfungsi, bukan bagi menu cakera DVD.

Terdapat pelbagai pilihan persediaan (Persediaan Audio, Persediaan Video, Keutamaan) tersedia pada unit ini. Rujuk kepada manual pengguna untuk maklumat lanjut.

Perlukan bantuan?

Manual Pengguna

Lihat manual pengguna yang dibekalkan bersama Pemain DVD Philips anda.

Dalam talian

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.


3 Nikmati

A Mulakan main balik cakera

- 1 Main balik mungkin bermula secara automatik apabila cakera telah dimuatkan ke dalam dulang cakera.

Catatan Jika menu cakera muncul pada TV, gunakan kekunci  untuk menavigasi dalam menu DVD.

- 2 Tekan  untuk memulakan main balik.
- 3 Untuk menghentikan main balik, tekan .

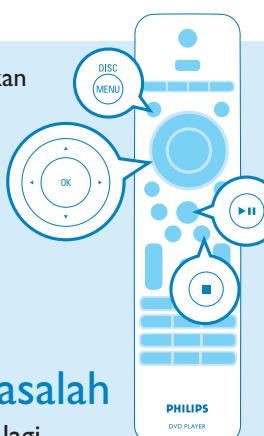

Menyelesaikan masalah

Untuk mendapatkan banyak lagi petua menyelesaikan masalah, lihat manual pengguna.

Tiada kuasa

- Periksa sama ada kord kuasa AC disambungkan dengan betul.
- Tekan  pada panel hadapan unit ini untuk menghidupkan kuasa.

Tiada gambar.

- Periksa sambungan kepada TV dan pastikan plagnya di tempat yang betul.

Tiada bunyi atau bunyi terherot.

- Periksa sambungan audio dan pastikan peranti audio yang disambungkan dihidupkan.
- Untuk sambungan HDMI, periksa sama ada HDMI TV atau tetapan Digital ditetapkan pada untuk HIDUP. Hubungi pengilang TV anda untuk mendapatkan butiran terperinci.

Kawalan Jauh tidak berfungsi

- Periksa sama ada bateri dipasang dengan betul atau gantikan bateri dengan yang baru.
- Kurangkan jarak antara kawalan jauh dan unit ini.
- Halakan kawalan jauh terus ke sensor IR.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.

www.philips.com
sgptt-0809/96_98_03



Be responsible
Respect copyrights