

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

AZM310



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2

2	Ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5

3	Ξεκίνημα	7
	Τοποθέτηση μπαταριών	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	7
	Ενεργοποίηση	7

4	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	8
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	8
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	8
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	8
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	9

5	Αναπαραγωγή	10
	Αναπαραγωγή από USB	10
	Αναπαραγωγή από κάρτα SD	10
	Έλεγχος αναπαραγωγής	10
	Προγραμματισμός κομματιών	10

6	Άλλες λειτουργίες	12
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	12
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	12
	Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	12

7	Πληροφορίες προϊόντος	13
	Προδιαγραφές	13

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
----------	---------------------------------	----

9	Σημείωση	15
----------	-----------------	----

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φισ, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό,

καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο ρολόι-ραδιόφωνο:

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλίες με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Τοποθετήστε την μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται πάνω στη συσκευή.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Αφαιρείτε την μπαταρία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ακοής



Προσοχή

- Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούate μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα.

Ακούτε με μέτρια ένταση:

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν

- απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάξετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, λάβετε μέτρα προφύλαξης ή διακόψτε προσωρινά τη χρήση.

- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κλπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή σε υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίς ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

2 Ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε:


- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ακούτε ήχο από κάρτες SD, συσκευές USB και άλλες εξωτερικές συσκευές.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα (χωρίς μπαταρία)
- Τροφοδοτικό AC/DC
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

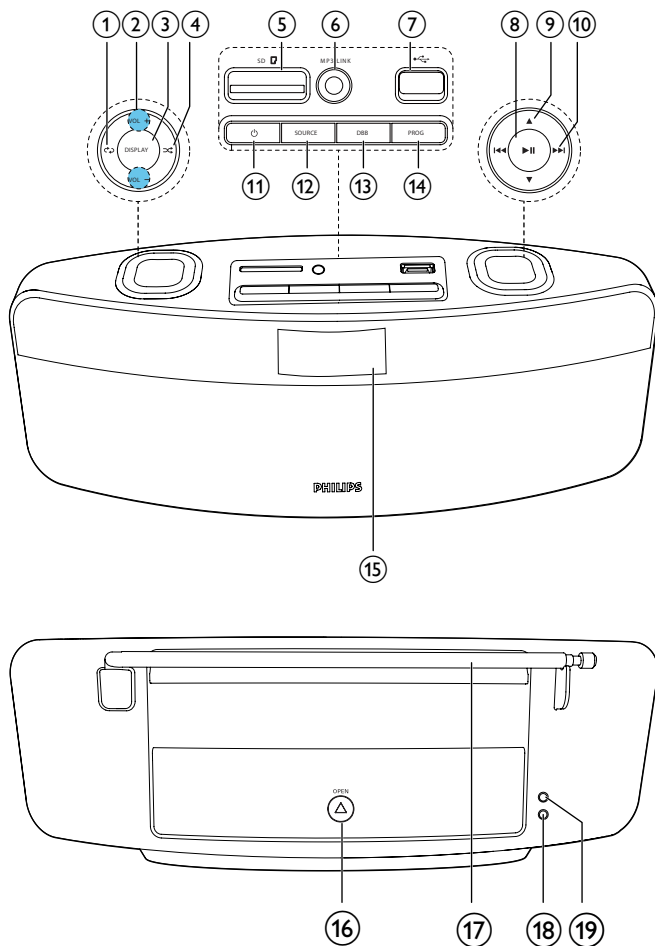

①

- Επανάληψη αναπαραγωγής.

② VOL +/-

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

③ DISPLAY

- Εμφάνιση των πληροφοριών αναπαραγωγής.

④

- Τυχαία αναπαραγωγή.

⑤ SD

- Υποδοχή κάρτας SD.

⑥ MP3-LINK

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

- ⑦  • Υποδοχή USB.
- ⑧  • Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑨  • Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
• Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- ⑩  • Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
• Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
• Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑪  • Ενεργοποίηση της μονάδας.
• Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ⑫ **SOURCE**
• Επιλογή πηγής.
- ⑬ **DBB**
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB).
- ⑭ **PROG**
• Προγραμματισμός κομματιών.
• Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑮ **Οθόνη ενδείξεων**
• Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ⑯ **Θήκη μπαταρίας**
- ⑰ **κεραία FM**
• Βελτίωση λήψης FM.
- ⑱ **DC IN**
• Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- ⑲  • Υποδοχή ακουστικών.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____


Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση μπαταριών

Σημείωση

- Για την τροφοδοσία της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μπαταρίες είτε ρεύμα AC.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες LR6/AA τύπου κουμπιού (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται. ®
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

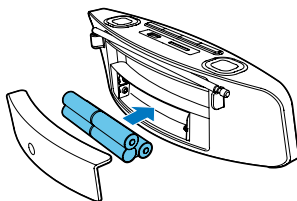


Σύνδεση στο ρεύμα

Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Σημείωση

- Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε πρίζα ρεύματος και σε σημείο όπου να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC.

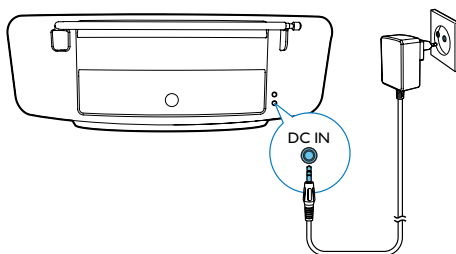

Ενεργοποίηση

Αφού τη συνδέσετε στο ρεύμα, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε ϕ για μετάβαση της συσκευής σε λειτουργία αναμονής.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



Σημείωση

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή FM.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για τρία δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Στη λειτουργία FM, πατήστε το **PROG** για τρία δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **AUTO** (Αυτόματο).
- ↳ Το σύστημα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PROG**.
 - ↳ Εμφανίζεται ο προρρυθμισμένος αριθμός.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία FM, πατήστε ▲ / ▼ για να
επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.



5 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή  που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής.
- Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή USB.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

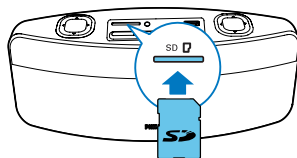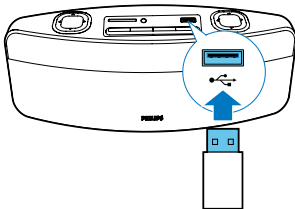

Έλεγχος αναπαραγωγής

▲ / ▼	Επιλογή φακέλου
◀◀ / ▶▶	Επιλογή αρχείου ήχου
▶▶	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής
↺	Επανάληψη κομματιού ή ολόκληρου προγράμματος
⌂	Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά
VOL +/-	Προσαρμογή έντασης
DBB	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB).

Σημείωση

- Μπορείτε να αξιοποιήσετε την DBB μόνο στη λειτουργία USB ή SD.

Αναπαραγωγή από κάρτα SD

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD περιέχει αρχεία ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- Συνδέστε την κάρτα SD στην υποδοχή SD που βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε ως πηγή το CD.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Προγραμματισμός κομματιών

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- Στη λειτουργία USB, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγράμματος.
↳ Η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα) αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια **PROG** για επιβεβαίωση.

- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε ►|| για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
- ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (προγραμματισμός).


6 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

Για συσκευή ήχου με υποδοχή ακουστικών:

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **MP3-LINK** της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής MP3.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή MP3. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής MP3.)

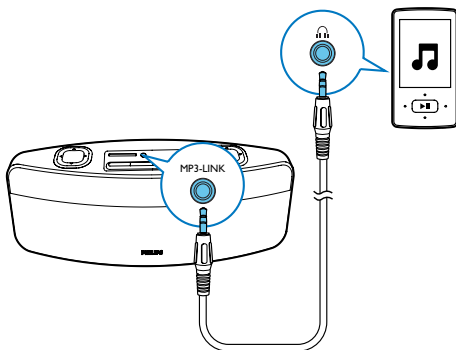

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  στο πίσω μέρος της συσκευής.



Προειδοποίηση

- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISPLAY** επανειλημμένα για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 X 2,5 W RMS
Απόκριση συχνότητας	60-16000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<10%
Είσοδος Aux (MP3 Link)	0,5-0,6 V RMS 10 k ohm

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dBA

Γενικά

Τροφοδοσία	
Ρεύματος	
- Τροφοδοτικό AC/DC	Επωνυμία: Philips Μοντέλο: OH-1009A0901000U-VDE Είσοδος: 100-240 V~ 50/60 Hz, 250 mA Εξοδος: 9 V --- 1 A
- Μπαταρίες	6 x LR6/AA, τύπου κουμπιού
Ισχύς εξόδου ήχου	2 x 2,5W RMS
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	13 W
Διαστάσεις: Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	270,7 x 95,6 x 90 mm
Βάρος:	
Κύρια μονάδα	1,4 κιλά

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που αναπαράγεται είναι συμβατού φορμά.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά/Δεν υπάρχει καμία αντίδραση σε κανένα από τα πλήκτρα ελέγχου

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

9 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

