





- ENQuick Start Guide
- RUКраткое руководство

PHILIPS

What's in the box


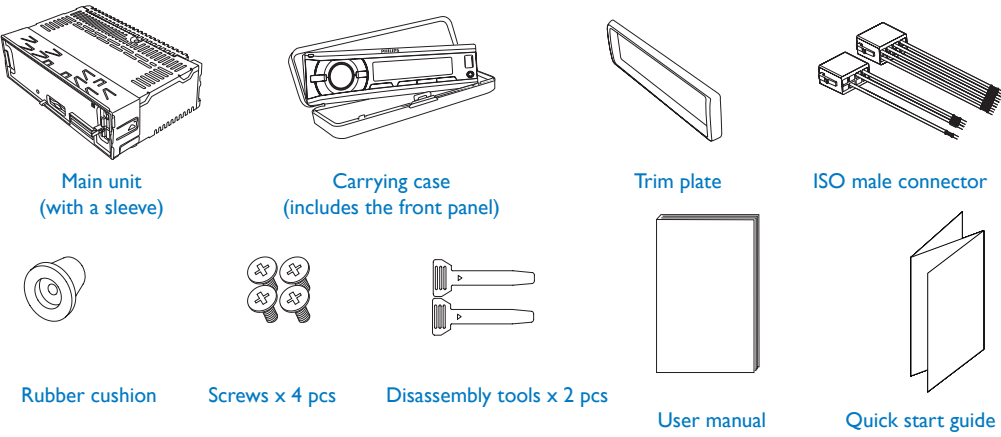


Connect wires

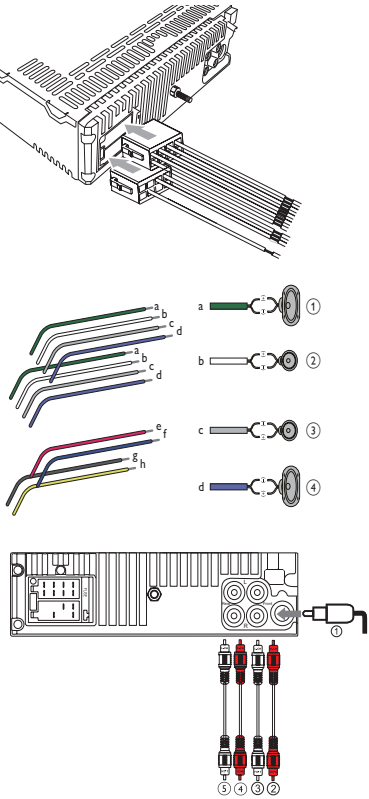

- 1 Connect the supplied male connector to the unit.
- 2 Check the car's wiring carefully and connect them to the supplied male connector:
- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Green/black strip | Left speaker (Rear) |
| 2 | White/black strip | Left speaker (Front) |
| 3 | Gray/black strip | Right speaker (Front) |
| 4 | Purple/black strip | Right speaker (Rear) |
| e | Red | Ignition key +12V DC when ON/ACC |
| f | Blue | Motor/electric antenna relay control lead/Amplifier relay control lead |
| g | Black | Ground |
| h | Yellow | To the +12V car battery which is energized at all times |
- 3 Connect the antenna and amplifier as illustrated, if applicable.

Mount into the dashboard

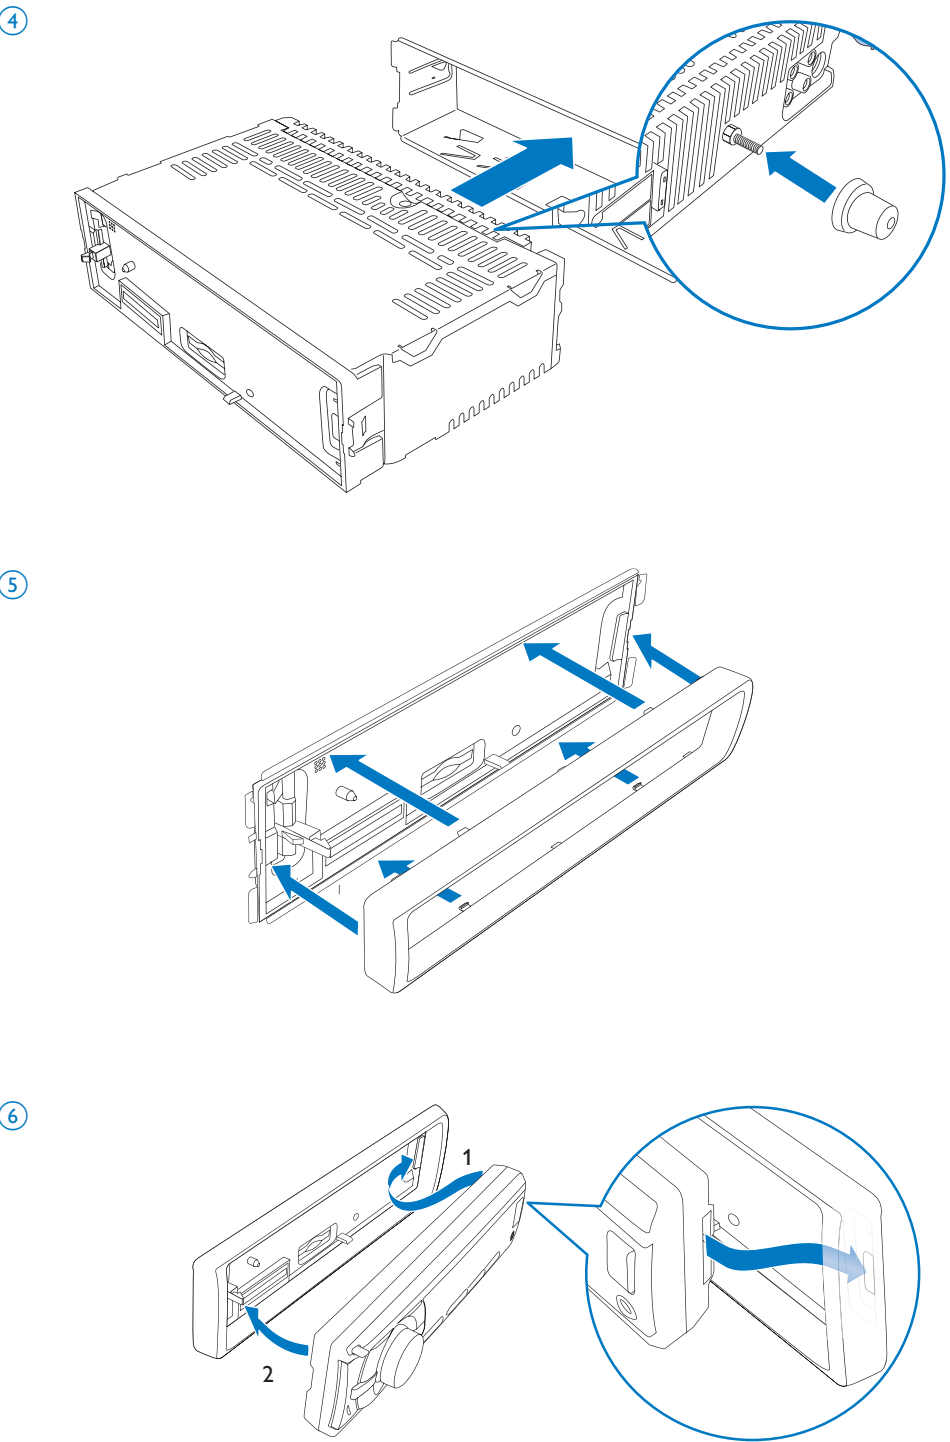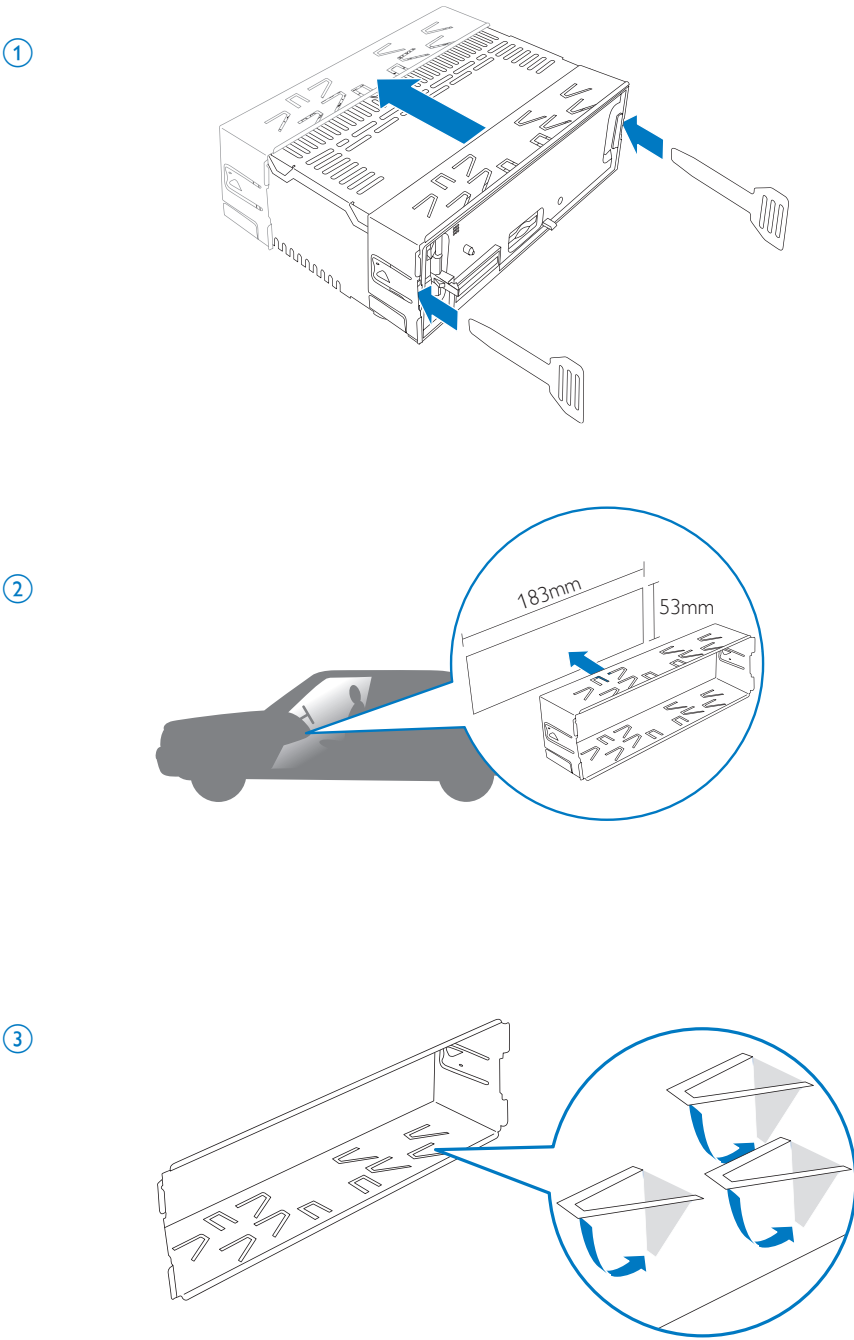

Turn on

- 1 Press to turn on the unit.
- To turn off the unit, press for over 3 seconds.

Set clock

- 1 Press **MENU**.
- 2 Press repeatedly until the current time is displayed.
- 3 Rotate clockwise to set hour.
- 4 Press to confirm.
- 5 Rotate counterclockwise to set minute.
- 6 Press to confirm.

Listen to radio

- 1 Press **SOURCE** repeatedly to select radio mode.
- 2 Press **BAND/** to select band: [FM1], [FM2], [FM3], [AW1] or [AW2].
- 3 Press or to tune to a radio station manually.
- ↳ The radio station is broadcast.
- ↳ To search for a radio station automatically, press or for over 3 seconds.

Store stations automatically

- 1 Press **OPTIONS** repeatedly until [AUTO-STORE] displays.
- 2 Press to confirm.
- ↳ The six strongest stations of the selected band are saved in preset channel automatically.

Store stations manually

- 1 Tune to a station that you want to store. (see 'Tune to a preset station' on page 13)
- 2 Press and hold **+ /PRESET** or **- /RRESET** to enter storing mode.
- ↳ The preset number starts to blink.
- 3 Press **+ /PRESET** or **- /RRESET** to select radio channel.
- 4 Press to confirm.
- ↳ The station is saved in the selected channel.
- ↳ The preset number on LCD screen lights up and remains on.

Play from USB


- 1 Slide the USB socket cover marked to the left.
- 2 Insert the USB device into the USB socket.
- ↳ The unit starts to play from the USB device automatically.

Insert a card

- 1 Press to release the panel.
- 2 Push the left side of the panel rightward, then pull the panel towards you to disengage it from the chassis.
- 3 Insert the card into the card slot.
- ↳ The unit starts playing from the card automatically.

Reset


- You can reset the unit to its default setting.
- 1 Detach the front panel.
- 2 Press the reset button by using a ball-point pen or a similar tool.
- ↳ Preset adjustments such as preset channels and sound adjustments are erased.

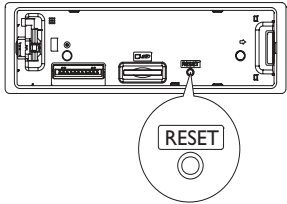

Комплект поставки



Подключение кабелей

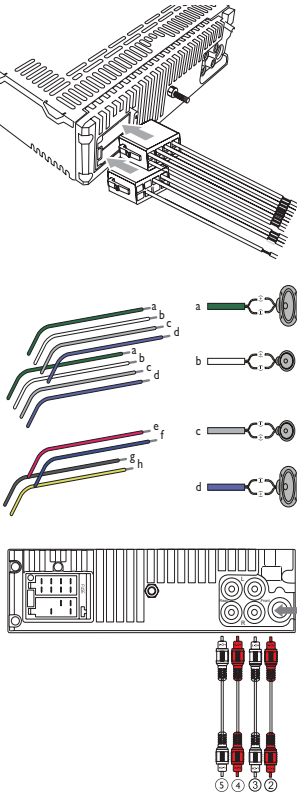

- 1 Подключите прилагаемый штекерный разъем к системе.
- 2 Внимательно проверьте провода автомобиля и затем подключите их к прилагаемому штекерному разъему.

1	Зеленый/черный кабель	Левый динамик (тыловой)
2	Белый/черный кабель	Левый динамик (фронтальный)
3	Серый/черный кабель	Правый динамик (фронтальный)
4	Сиреневый/черный кабель	Правый динамик (тыловой)
e	Красный	Ключ зажигания +12 В пост. тока (работа в положениях ключа ON/ACC)
f	Синий	Кабель релейного управления электроантенной/антенной с приводом/кабель релейного управления усилителем
g	Черный	Заземление
h	Желтый	Автомобильный аккумулятор +12 В (постоянно работает)

- 3 При необходимости подключите антенну и усилитель, как показано ниже.

Включение

- 1 Нажмите **⏻**, чтобы включить аудиосистему.
 - Чтобы отключить аудиосистему, нажмите и удерживайте кнопку **⏻** более 3 секунд.

Установка часов.

- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Последовательно нажимайте **⏮** и **⏭**, пока не появятся текущие значения времени.
- 3 Поворачивайте регулятор **⏻** по часовой стрелке для установки значения часа.
- 4 Нажмите **⏻** для подтверждения.
- 5 Поворачивайте регулятор **⏻** против часовой стрелки для установки значения минут.
- 6 Нажмите **⏻** для подтверждения.

Прослушивание радио

- 1 Нажимайте кнопку **SOURCE** для входа в режим радио.
- 2 Нажимайте **BAND/⏮**, чтобы выбрать группу: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AW1]** или **[AW2]**.
- 3 Нажимайте кнопку **⏮** или **⏭**, чтобы настроить радиостанцию вручную.
 - Начнется трансляция радиостанции.
 - Чтобы автоматически найти радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку **⏮** или **⏭** более 3 секунд.




Автоматическое сохранение радиостанций

- 1 Нажимайте кнопку **OPTIONS**, пока не отобразится сообщение **[AUTO-STORE]**.
- 2 Нажмите **⏻** для подтверждения.
 - Шесть самых мощных радиостанций выбранной полосы частот автоматически сохраняются в предварительно настроенных каналах.

Сохранение радиостанций вручную


- 1 Настройте станцию, которую необходимо сохранить. (см. 'Выбор предварительно настроенной радиостанции' на стр. 37)
- 2 Чтобы войти в режим сохранения, нажмите и удерживайте **+PRESET** или **-/RRESET**.
 - Начнет мигать номер радиостанции.
- 3 Нажмите **+PRESET** или **-/RRESET**, чтобы выбрать радиоканал.
- 4 Нажмите **⏻** для подтверждения.
 - A estação é salva no canal selecionado.
 - O número pré-programado acende na tela LCD e permanece aceso.

Установка на приборную панель

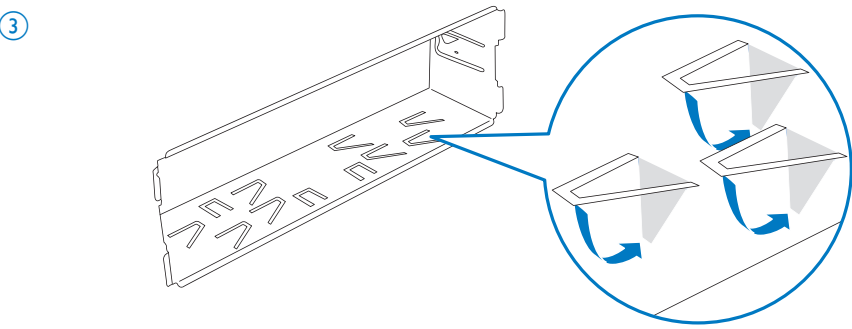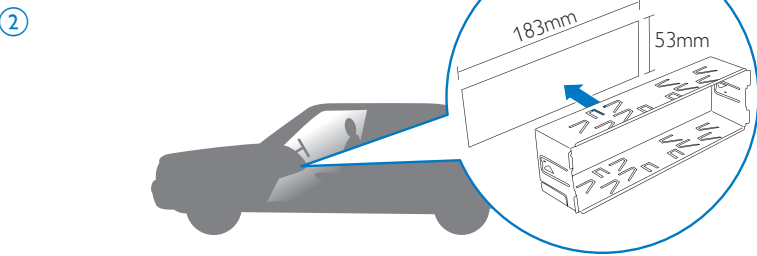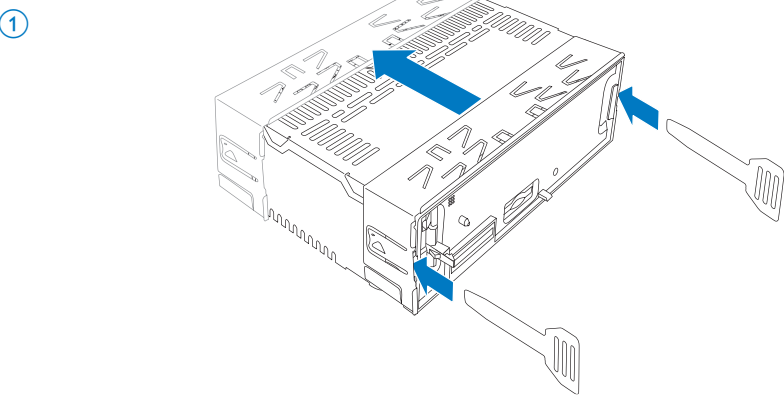


Воспроизведение с устройства USB

- 1 Сдвиньте крышку разъема USB со значком **⏻** влево.
- 2 Вставьте устройство USB в разъем USB.
 - Аудиосистема автоматически начнет воспроизведение содержимого устройства USB.

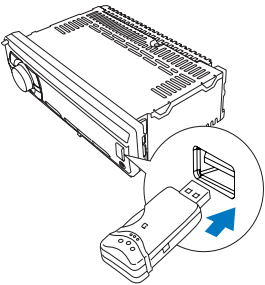

Установка карты памяти


- 1 Нажмите **⏮**, чтобы открыть панель.
- 2 Нажмите на левую сторону панели в направлении правой стороны, а затем потяните панель на себя, чтобы снять ее с рамы.
- 3 Вставьте карту памяти в соответствующий слот.
 - Устройство автоматически начнет воспроизведение содержимого карты памяти.

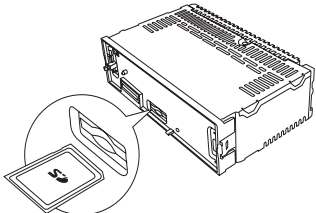


Сброс

Можно восстановить настройки аудиосистемы по умолчанию.


- 1 Отсоедините переднюю панель.
- 2 Нажмите кнопку сброса с помощью шариковой ручки или похожего предмета.
 - Пользовательские настройки, такие как сохраненные каналы и настройки звука, будут потеряны.

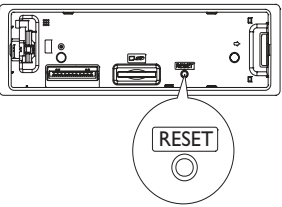

4

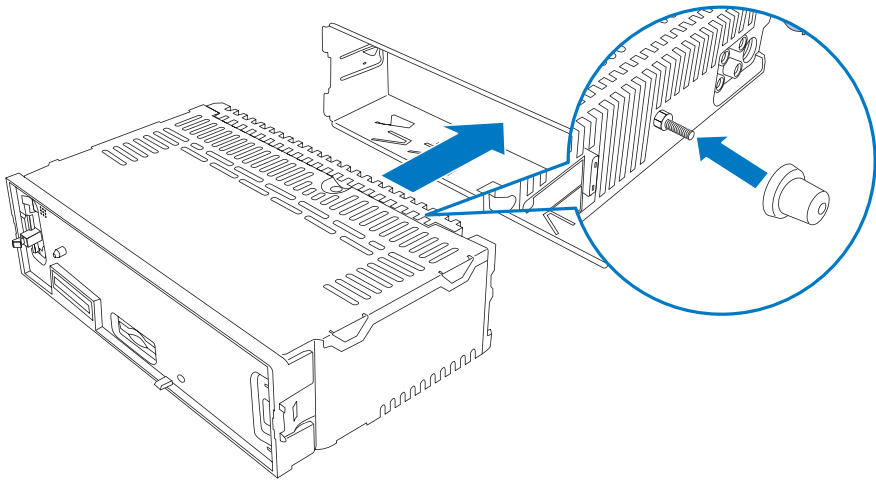

5

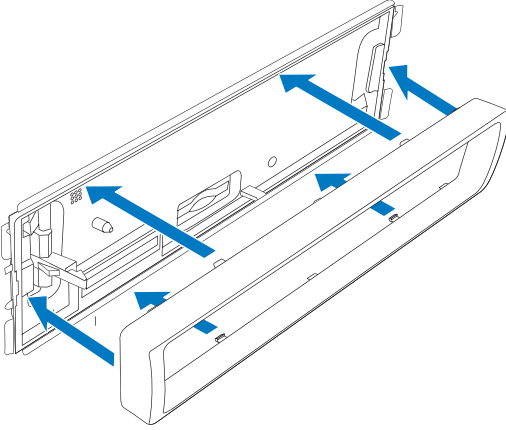

6

