

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

AEA7000



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	2
Segurança	2
Aviso	3

2 O seu microfone sem fios e altifalante Bluetooth®	5
Introdução	5
Conteúdo da embalagem	5
Descrição geral da unidade	5

3 Introdução	7
Ligar a corrente	7
Ligar o altifalante Bluetooth®	7
Colocar/substituir as pilhas do microfone	7

4 Reproduzir	9
Cante através do microfone sem fios	9
Reproduzir a partir de um dispositivo com Bluetooth®	10
Reproduzir e carregar o seu iPad directamente através do conector da base	11
Reproduzir de um dispositivo externo	12

5 Informações do produto	13
Especificações	13

6 Resolução de problemas	14
---------------------------------	----

1 Importante

Segurança

Informação para a Europa:

Conheça estes símbolos de segurança



O "ponto de exclamação" chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

O símbolo com o "trovão" indica componentes sem isolamento no interior do produto que podem provocar choques eléctricos.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade, nem coloque objectos cheios com líquidos, como jarras, sobre o produto.

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Guarde estas instruções.
- 3 Respeite todos os avisos.
- 4 Siga todas as instruções.
- 5 Não use este produto perto de água.
- 6 Limpe-o apenas com um pano seco.
- 7 Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.

- 8 Não remova o revestimento deste produto.
- 9 Não exponha o produto a pingos / salpicos de água, chuva ou humidade elevada.
- 10 Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- 11 Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos eléctricos (incluindo amplificadores).
- 12 Não coloque qualquer outro equipamento eléctrico sobre o produto.
- 13 Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o produto (por exemplo, objectos com líquidos, velas acesas).
- 14 Este produto poderá incluir pilhas. Consulte as instruções de segurança e eliminação relativamente às pilhas neste manual.
- 15 Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor:
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Risco de sobreaquecimento! Nunca instale este aparelho num espaço limitado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho para permitir uma ventilação

adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do aparelho.

Fusível

Esta informação aplica-se apenas a produtos com uma ficha de alimentação do Reino Unido. Este produto está equipado com uma ficha moldada aprovada. Se substituir o fusível, utilize um com:

- as tensões indicadas na ficha,
- aprovação segundo a BS 1362 e
- a marca de aprovação da ASTA.

Contacte seu revendedor, se tiver dúvidas sobre que tipo de fusível deve utilizar.

Cuidado: para estar em conformidade com a directiva da CEM (2004/108/CE), não separe a ficha do cabo de alimentação.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

CE 2150

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE dentro da embalagem.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informação acerca da utilização de pilhas:



Atenção

- Risco de derrame: Utilize apenas o tipo de pilhas especificado. Não misture pilhas novas e usadas. Não misture marcas diferentes de pilhas. Respeite a polaridade. Retire as pilhas de produtos que não sejam utilizados durante um longo período de tempo. Guarde as pilhas num local seco.
- Risco de ferimentos: Utilize luvas ao manusear pilhas que derramaram. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e animais de estimação.
- Risco de explosão: Não provoque curto-circuitos em pilhas. Não exponha as pilhas a calor excessivo. Não lance pilhas para o fogo. Não danifique nem desmonte pilhas. Não recarregue pilhas não recarregáveis.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



"Made for iPad" (concebido para iPad) significa que o acessório electrónico foi concebido para ser especificamente conectado ao iPad e que o seu criador certifica que cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

iPad é uma marca comercial da Apple, Inc., registada nos EUA e noutros países.

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Philips é feita sob licença.

Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior da unidade.

2 O seu microfone sem fios e altifalante Bluetooth®

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo

N.º de série _____

Introdução

Com o microfone sem fios Philips e o altifalante Bluetooth®, pode:

- colocar o seu iPad na base do altifalante para cantar ao som da música da aplicação (**The Voice: On Stage**) através do microfone sem fios.

Com o altifalante Bluetooth®, pode:

- reproduzir música de um dispositivo com Bluetooth® compatível com A2DP (perfil avançado de distribuição de áudio).
- carregar ou reproduzir música directamente do seu iPad através do conector da base.
- reproduzir música a partir de outros dispositivos de áudio através da tomada **AUDIO-IN**.


Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Microfone sem fios
- Altifalante Bluetooth®
- Cabo de alimentação CA
- 3 pilhas AAA
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança


Descrição geral da unidade

Microfone sem fios

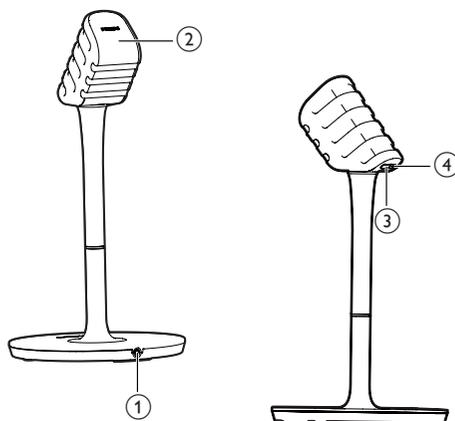

- Tomada de saída de linha**
 - (Para utilizar o microfone separadamente) Ligar à entrada MIC de um sistema Hi-Fi existente.
- Compartimento das pilhas**
- OFF/ON**
 - Ligar ou desligar o microfone.
- Indicador de alimentação**
 - Acende-se a vermelho quando o microfone sem fios está ligado.
 - Fica intermitente a vermelho quando o nível das pilhas está baixo.

Altifalante Bluetooth®

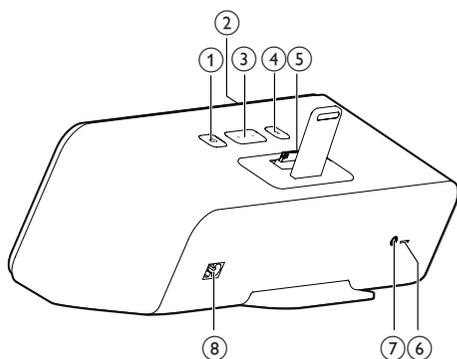

- ① ①
 - Ligar/desligar a unidade.
- ② **Indicador de alimentação/Bluetooth®**
 - Indicar o estado da alimentação/do Bluetooth®.
- ③ -/+
 - Ajustar o volume.
- ④ *
 - (Premir) Para emparelhar com um dispositivo com Bluetooth® compatível com A2DP (perfil avançado de distribuição de áudio).
 - (Manter premido) Para emparelhar com o microfone sem fios, caso o emparelhamento automático falhe.
- ⑤ **Base para iPad**
- ⑥ **SOFTWARE UPGRADE (não se destina à utilização pelos utilizadores finais)**
- ⑦ **AUDIO-IN**
 - Ligue um leitor de áudio externo através de um cabo de entrada de áudio de 3,5 mm (não fornecido).
- ⑧ **AC MAINS~**
 - Tomada de alimentação de CA.


3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte posterior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação de CA, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.

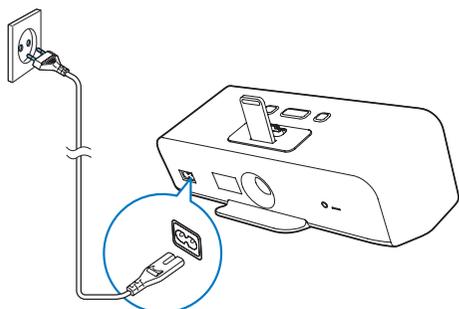

- Ligue o cabo de alimentação CA:
 - à tomada **AC MAINS~** na parte posterior do altifalante Bluetooth®.
 - à tomada eléctrica.

Ligar o altifalante Bluetooth®

- Prima **⓪** na parte superior do altifalante Bluetooth®.
↳ O indicador de alimentação acende-se a branco.
- Para mudar a unidade para o modo de espera, prima **⓪** no painel superior;

- Para ligar a unidade quando esta se encontra no modo de espera, prima **⓪** novamente.

✱ Dica


- Se o altifalante estiver inactivo durante mais de 15 minutos, este muda automaticamente para o modo de espera.

Colocar/substituir as pilhas do microfone


! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, da luz solar ou de chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Se as pilhas forem colocadas incorrectamente, há perigo de explosão. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

- 1 Abra o compartimento das pilhas e retire o suporte das pilhas.

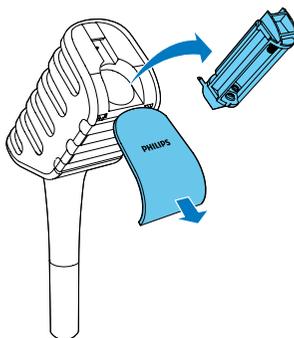

- 2 Coloque 3 pilhas AAA (fornecidas) no suporte com a polaridade correcta (+/-) direccionada como indicado.

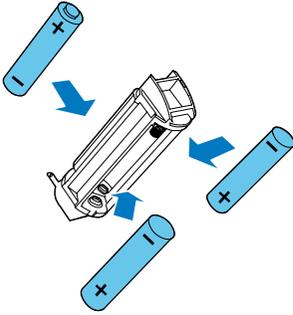

- 3 Volte a colocar o suporte das pilhas e feche o respectivo compartimento.

Nota

- Retire as pilhas se o microfone não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Pilhas novas colocadas no microfone fornecem até 30 horas de utilização contínua.
- Quando o indicador de alimentação fica intermitente a vermelho, isto indica que o nível de potência é baixo e deve substituir as pilhas.


4 Reproduzir

Cante através do microfone sem fios

Nota

- O alcance de funcionamento efectivo entre o microfone sem fios e o altifalante Bluetooth® é de aproximadamente 10 metros.


- 1 Coloque o seu iPad na base do altifalante Bluetooth®.
↳ É apresentada uma janela de diálogo no ecrã do iPad, solicitando a instalação da aplicação relevante.

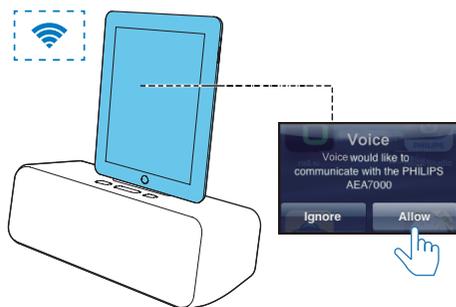


- 2 Toque em **YES** (sim) na janela de diálogo para instalar a aplicação (**The Voice: On Stage**) da App Store da Apple.
- 3 Depois da instalação bem sucedida, execute a **The Voice: On Stage** no iPad.




- 4 Desloque o botão **OFF/ON** no microfone sem fios para a posição **ON**.
↳ O indicador de Bluetooth® no altifalante Bluetooth® fica intermitente a azul.
↳ O microfone sem fios inicia automaticamente o emparelhamento com o altifalante Bluetooth®.
↳ Depois do emparelhamento e da ligação serem bem sucedidos, o indicador de Bluetooth® mantém-se continuamente aceso a azul.

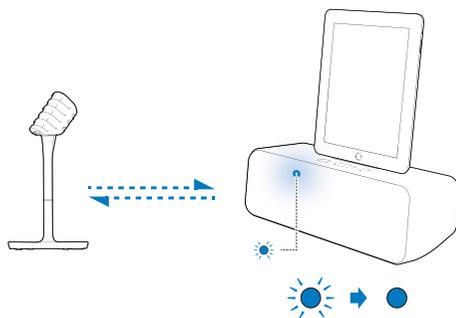

- 5 Procure e transfira um tutorial da **The Voice: On Stage** e, em seguida, toque em **SING** (cantar) para saber como pode cantar através do microfone sem fios e do altifalante Bluetooth®.

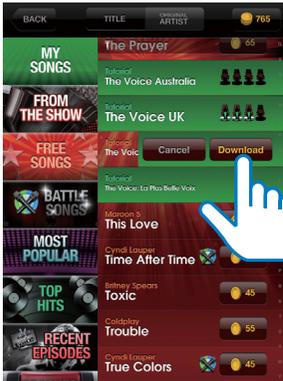

- 6 Seleccione uma música na **The Voice: On Stage** e cante através do microfone sem fios.

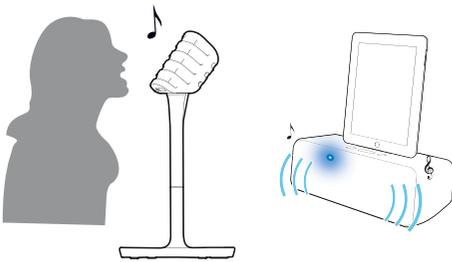

- 7 Utilize **-/+** na parte superior do altifalante Bluetooth® para ajustar o volume.

Dica


- Se o emparelhamento automático falhar, mantenha **⌘** premido no altifalante durante mais de 10 segundos para emparelhar o microfone e o altifalante manualmente.
- Se o microfone sem fios permanecer sem ligação ao altifalante Bluetooth® durante mais de 15 minutos, este muda automaticamente para o modo de espera. Para o ligar novamente, tem de deslocar o botão **OFF/ON** no microfone para a posição **OFF** e, em seguida, deslocá-lo novamente para a posição **ON**.
- Pode utilizar os controlos disponíveis na aplicação para ajustar os efeitos sonoros.
- Se verificar a existência de interferências ou eco, tente aumentar a distância entre o microfone e o altifalante ou ajustar o ângulo do microfone em direcção ao altifalante.

Reproduzir a partir de um dispositivo com Bluetooth®

Nota

- O alcance de funcionamento efectivo entre o altifalante Bluetooth® e o dispositivo com Bluetooth® é de aprox. 10 metros.
- Para emparelhar com um dispositivo móvel com Bluetooth®, assegure-se de que: não há nenhum iPad na base; parou a reprodução de música e saiu da aplicação **The Voice: On Stage** no seu iPad colocado na base.
- Para emparelhar com um novo dispositivo móvel, pode premir **⌘** para eliminar a ligação Bluetooth® existente.
- Para reproduzir a partir de um dispositivo com Bluetooth®, assegure-se de que não está a reproduzir música do seu iPad colocado na base do altifalante Bluetooth®.


- 1 Prima **⌘** na parte superior do altifalante Bluetooth®.
- ↳ O indicador de Bluetooth® fica intermitente a azul.

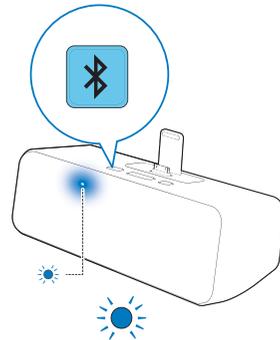


- 2 Active o Bluetooth® no seu dispositivo compatível com A2DP (perfil avançado de distribuição de áudio).



- 3 Seleccione **"PHILIPS" AEA7000/10** no seu dispositivo com Bluetooth® e, se necessário, introduza "0000" como palavra-passe do emparelhamento.
- ↳ Depois do emparelhamento e da ligação serem bem sucedidos, o indicador de Bluetooth® no altifalante mantém-se continuamente aceso a azul e o altifalante emite dois sinais sonoros.

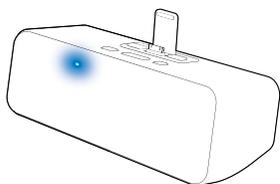

- 4 Inicie a reprodução de música no seu dispositivo com Bluetooth®.

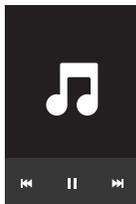

- 5 Utilize **-/+** na parte superior do altifalante Bluetooth® para ajustar o volume.

Reproduzir e carregar o seu iPad directamente através do conector da base


iPads compatíveis

Esta unidade suporta a reprodução e o carregamento dos seguintes modelos do iPad:

- Novo iPad
- iPad 2
- iPad

Carregar o iPad

- Coloque o seu iPad na base.

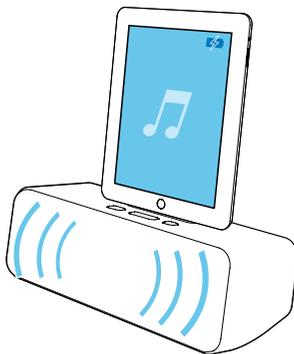

Para retirar o iPad

- Puxe o iPad para fora da base.

Ouvir o iPad

- 1 Assegure-se de que o iPad foi colocado correctamente na base.
- 2 Inicie a reprodução de música no seu iPad.
 - ↳ O iPad ligado começa a reproduzir áudio.


- 3 Utilize **-/+** na parte superior do altifalante Bluetooth® para ajustar o volume.

Carregar o iPad

O iPad que se encontra na base começa a carregar imediatamente após a unidade ser ligada à alimentação CA.

Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um leitor de áudio externo através do altifalante Bluetooth®.

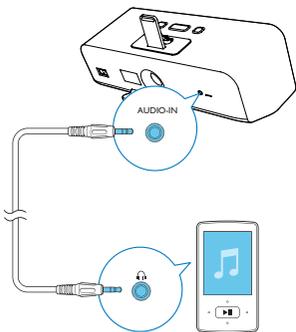

- 1 Ligue um cabo áudio de 3,5 mm:
 - à tomada **AUDIO-IN** na parte posterior do altifalante Bluetooth®.
 - à entrada dos auscultadores num leitor áudio externo.
- 2 Inicie a reprodução de música no leitor áudio externo.
- 3 Utilize **-/+** na parte superior do altifalante Bluetooth® para ajustar o volume.

5 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Consumo de energia em funcionamento	20 W
Dimensões (L x A x P)	300 x 162 x 148 mm
• Altifalante	162 x 333 x 162 mm
• Microfone	162 mm
Peso	
• Com a embalagem	2,5 kg
• Unidade principal	1,5 kg

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 5 W RMS
Relação sinal/ruído	>70 dB
Ligação Aux-in	600 mV RMS, 20 kohm

Altifalantes

Impedância do altifalante	4 ohm
Diafragma do altifalante	70 mm de gama total
Sensibilidade	> 84 dB/1 m/1 W

Bluetooth®

Versão do Bluetooth®	V2.1 + EDR
Banda de frequência	Banda ISM 2,402 - 2,480 GHz
Alcance	10 m (em espaços abertos)

Informações Gerais

Potência de CA	100-240 V~; 50/60 Hz
----------------	-------------------------

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem alimentação para o altifalante Bluetooth®

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do dispositivo está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Graças à funcionalidade de poupança de energia, o altifalante muda automaticamente para o modo de espera depois de estar inactivo durante mais de 15 minutos. Volte a ligar o altifalante (consulte 'Ligar o altifalante Bluetooth®' na página 7).

Sem fornecimento de energia ao microfone sem fios

- As pilhas podem ter sido colocadas incorrectamente ou podem estar gastas. Coloque ou substitua as pilhas correctamente (consulte 'Colocar/substituir as pilhas do microfone' na página 7).
- Graças à funcionalidade de poupança de energia, o microfone muda automaticamente para o modo de espera depois de estar desligado do altifalante durante mais de 15 minutos. Para o ligar

novamente, tem de deslocar o botão **OFF/ON** no microfone para a posição **OFF** e, em seguida, deslocá-lo novamente para a posição **ON**.

Sem som ou som distorcido

- Ajustar o volume.
- Verifique a ligação do Bluetooth®.
- Verifique se iniciou a reprodução de música no dispositivo ligado.

A configuração da ligação entre o microfone e o altifalante falhou

- Verifique se o microfone sem fios e o altifalante Bluetooth® estão ligados.
- Assegure-se de que o microfone sem fios e altifalante Bluetooth® se encontram dentro do alcance de funcionamento efectivo de aproximadamente 10 metros.
- Mantenha **✳** premido na parte superior do altifalante Bluetooth® durante mais de 10 segundos para configurar a ligação sem fios manualmente.

Interferências ou eco do microfone sem fios

- Ajustar o volume.
- Aumente a distância entre o microfone e o altifalante ou ajuste o ângulo do microfone em direcção ao altifalante.

Nenhuma resposta do altifalante Bluetooth®.

- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o dispositivo.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA7000_UM_10_V1.0

