

Registrer produktet ditt og få støtte på

www.philips.com/welcome

ID555



NO Telefonsvarer



Advarsel

Bruk bare oppladbare batterier.

Lad håndsettet i 24 timer før det brukes.

PHILIPS

Innholdfortegnelse

1	Viktig	3
1.1	Strømforbruk	3
1.2	Sikkerhetsinformasjon	3
1.3	Konformitet	4
1.4	Bruk av GAP standard overensstemmelse	4
1.5	Resirkulering og avhending	4
1.6	Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")	5
2	Din telefon	6
2.1	Hva er i esken	6
2.2	Oversikt over din telefon	7
2.3	Displayikoner	9
2.4	Oversikt over basestasjonen	10
3	Sett i gang	11
3.1	Koble til basestasjonen	11
3.2	Installer din telefon	11
3.3	Velkommen-modus	12
3.4	Menystruktur	14
4	Bruke telefonen	17
4.1	Gjøre et anrop	17
4.2	Svare på et anrop	18
4.3	Avslutte et anrop	18

5	Få mer ut av din telefon	19
5.1	Slå håndsettet på/av	19
5.2	Tastatur låse/låse opp	19
5.3	Legge inn tekst eller nummer	19
5.4	Anrop pågår	19
5.5	Anrop venter	20
5.6	Hvem ringer	20
5.7	Bruk av din telefonbok	21
5.8	Bruk av redialliste (siste nummer)	23
5.9	Bruk av anropslogg	24
5.10	Bruk av internsamtaler	25
5.11	Søker	27
6	Personlige innstillinger	28
6.1	Endre håndsettnavn	28
6.2	Håndsettoner	28
6.3	Endre displayspråk	29
6.4	Sett kontrastnivå	29
6.5	Aktiver/deaktiver auto legg-på	29
7	Innstillinger for klokke og alarm	30
7.1	Still dato og tid	30
7.2	Still dato/tid format	30

7.3	Still alarm	31
7.4	Still alarmtone	31
8	Avanserte innstillinger	32
8.1	Direkte anrop	32
8.2	Aktiver/Deaktiver konferansemodus	32
8.3	Sperre oppkobling	33
8.4	Forandre master PIN	33
8.5	Registrering	34
8.6	Avregistrering av håndsett	35
8.7	Valg av land	35
8.8	Tilbakestill enheten	35
8.9	Standard innstillinger	36
8.10	Sett auto forvalg	36
8.11	Forandre tilbakeringetid	37
8.12	Forandre ringemodus (avhenger av land)	37
8.13	Sett første ring	37
9	Nettverkstjenester	39
9.1	Viderekobling av anrop	39
9.2	Talemelding	40
9.3	Infotjenester	40
9.4	Ring tilbake	40
9.5	Slå av Tilbakeringing	41
9.6	Skjul ID	41

10	Telefon svarer	42
10.1	Spill av	42
10.2	Slett alle meldinger	44
10.3	Sette svarmodus	44
10.4	Personlig velkomstmelding	45
10.5	Slå telefon svareren på/av med håndsettet	46
10.6	Telefon svarerinnstillinger	46
10.7	Anropsfiltrering	48
11	Tekniske data	49
12	Ofte stilte spørsmål	50
13	Indeks	53

1 Viktig

Ta deg tid til å lese gjennom denne brukerhåndboken før du bruker din telefon. Den inneholder viktig informasjon og kommentarer for din telefon.

1.1 Strømforbruk

- Dette produktet krever 100-240 volt elektrisk vekselspanning. I tilfelle strømbrytning, blir kommunikasjonen brutt.
- Elektriske nettverk anses som farlige. Den eneste måten å slå av strømmen på laderen, er å ta pluggen ut av stikkontakten. Se til at stikkontakten alltid er lett tilgjengelig.
- Spenningen på nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), iht. standard EN 60-950.

Advarsel

For å unngå skader eller feil:

- Ladekontakter eller batteri må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Må ikke åpnes fordi du blir utsatt for høy elektrisk spenning.
- Bruk aldri andre batterier enn de som ble levert sammen med produktet eller som er anbefalt av Philips: fare for eksplosjon.
- Bruk alltid kablene som ble levert sammen med produktet.

- Bruk bare batterier som ligger ved:
 - a) TCL, PL-043043, Li-ion polymerbatteri, 3,7V 500mAh
 - b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion polymerbatteri, 3,7V 500mAh

Bruk bare med en tilhørende strømforsyning:

Basestasjon

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5V 500mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5V 500mA

Ladestasjon

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5V 150mA
- b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5V 150mA

1.2 Sikkerhetsinformasjon

- Aktivisering av håndfri bruk kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt nivå: pass på at håndsettet ikke er for nært øret ditt.
- Utstyret er ikke laget for nødanrop når strømmen er borte. For nødanrop må alternativer være tilgjengelige.
- Ikke utsett telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Ikke slipp telefonen, eller la objekter faller på telefonen.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller slipemidler fordi settet kan bli skadet.

- Ikke bruk produktet på steder hvor det er fare for eksplosjon.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Det kan påvirke lydkvaliteten og skade produktet.
- Ladekontakter skal ikke komme i kontakt med væske.
- Aktive mobiltelefoner i nærheten kan føre til forstyrrelser.

Om drifts- og lagringstemperaturer:

- Bruk på steder hvor temperaturen alltid er mellom 0 og 35° C (32 to 95° F).
- Lagres på steder hvor temperaturen alltid er mellom -20 og 45° C (-4 til 113° F).
- Levetiden for batteriene kan bli redusert ved lave temperaturer.

1.3 Konformitet

Vi fra Philips erklærer at produktet er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Dette produktet kan bare kobles til analoge telefonnettverk i land som er nevnt på emballasjen. Konformitetserklæringen finner du under www.p4c.philips.com.

1.4 Bruk av GAP standard overensstemmelse

GAP-standard garanterer at alle DECT™ GAP håndsett og basestasjoner er i overensstemmelse med en minimum driftsstandard uansett merke. Ditt håndsett og basestasjon er i overensstemmelse

med GAP, det betyr at garanterte minimumsfunksjoner er: registrere et håndsett, få summetonen, motta et anrop og slå et nummer. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker et annet håndsett enn ID555 sammen med basestasjonen.

For å registrere og bruke ditt nye ID555 håndsett med en annen GAP standard basestasjon av et annet merke, skal du først følge prosedyren beskrevet i produsentens instruksjoner og deretter prosedyren beskrevet på side 34.

For å registrere et håndsett av et annet merke på ID555 basestasjon, sett basestasjonen i registreringsmodus (side 34) og følg deretter prosedyren i produsentens bruksanvisning.

1.5 Resirkulering og avhending

Avhendingsinstruksjoner for gamle produkter:

WEEE direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) ble iverksatt for å forsikre at produkter blir resirkulert ved hjelp av den beste tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikken for å beskytte menneskenes helse og miljøet.

Ditt produkt er laget av materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt. Ikke kast gamle produkter i husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med det lokale avhendings- og søppelsorteringssystemet for elektriske og elektroniske produkter som er merket med dette symbolet.



Bruk et av følgende alternativer for avhending:

- Kast hele produktet (inkl. kabler, plugg og tilbehør) på steder som er merket for WEEE.
- Hvis du erstatter et produkt, leverer det gamle produktet tilbake til din forhandler. Ifølge WEEE-direktivet er denne forpliktet til å akseptere det.

Avhendingsinstrukser for batterier:

Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.



Emballasjeinformasjon:

Philips har merket emballasjen med standard symboler, laget for å hjelpe med resirkulering og korrekt avhending av ditt avfall.



Det er gitt et finansielt bidrag til det tilknyttede nasjonale gjenvinnings- og resirkuleringssystemet.



Merket emballasjemateriale kan resirkuleres.

1.6 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics produserer og selger mange konsumentrelaterte produkter, som vanligvis, som alle elektroniske apparater, har evnen til å sende ut og motta elektromagnetiske signaler.
2. Et av Philips ledende forretningsprinsipper er å ta alle nødvendig hensyn angående helsemessige og sikkerhetsmessige forsiktighetsiltak slik at man er i overensstemmelse med alle gjeldende lovbestemmelser og at man overholder EMF-standarder som var gjeldende da produktet ble produsert.
3. Philips forplikter seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke er helsefarlige.
4. Philips bekrefter at hvis produktene brukes iht. det de er laget for, er bruken sikker iht. vitenskapelige bevis som er tilgjengelige per i dag.
5. Philips tar aktiv del i å utvikle internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder slik at Philips er i stand til å integrere fremtidig utvikling angående standarder i sine produkter.

2 Din telefon

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.

Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

2.1 Hva er i esken



Håndsett



Basestasjon



Batterideksel



**1 Li-ion
oppladbart batteri**



Strømforsyning



Linjekabel*



Bruksanvisning



Garanti



Hurtigstartsguide




Merk

*Du kan finne linjeadapteren i boksen som en egen del og ikke som en del av telefonledningen. I så tilfelle må du koble linjeadapteren til telefonkabelen først før du setter telefonkabelen i telefonkontakten.

I pakker med flere håndsett finner du ett eller flere håndsett, ladere med strømforsyninger og ekstra oppladbare batterier.

2.2 Oversikt over din telefon

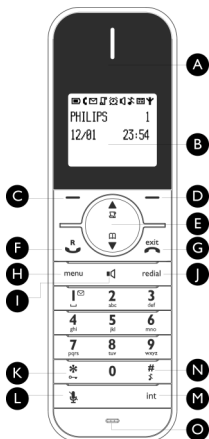

A Øretelefon

B Display

Se side 9 for en oversikt over displayikoner.

C Venstre programmerbare tast

Velg funksjonen som vises på håndsettdisplayet direkte over den. Under anrop: Start et annet anrop, slå opp i telefonboken eller overfør et anrop. Slå på belysningen.

D Høyre programmerbare tast

Velg funksjonen som vises på håndsettdisplayet direkte over den. Slå på belysningen.

E Navigasjonstaster

I hvilemodus: Skroll opp for å få tilgang til anropsloggen og skroll ned for å få tilgang til telefonboken.

Under anrop: Skroll opp/ned for å øke eller senke øretelefonens og høyttalerens lydstyrke.

I redigeringsmodus: Skroll opp/ned for å gå til forrige bokstav eller neste bokstav.

I andre modi: Skroll opp/ned en menyliste eller gå til forrige eller neste oppføring i telefonboken, rediallisten eller anropsloggen.

F Taletast

I hvilemodus: Svare på et innkommende eksternt eller internt anrop.

Under anrop: Aktiver tilbakeringsfunksjonen.

I andre modi: Slå valgte nummer i telefonboken, rediallisten eller anropsloggen.

G Legg-på tast

I hvilemodus: *Langt trykk* for å slå håndsettet på/av.

Under anrop: Legg på en samtale.

I andre modi: Gå tilbake til hvilemodus.



H Menytest

I hvilemodus: Gå til hovedmenyen.

I Høyttalertast

I hvilemodus: Slå på høyttaleren og slå nummeret. Besvar et innkommende anrop i håndfri modus.

Under anrop: Slå høyttaleren på/av.

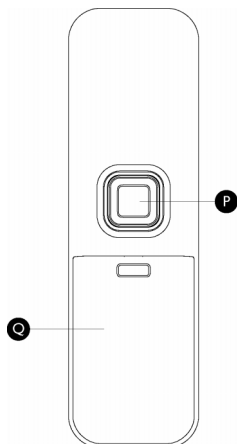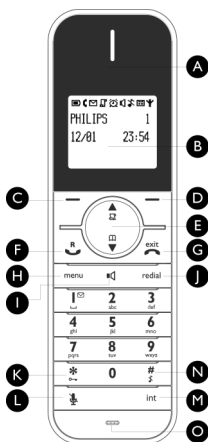

J Redialtast

I hvilemodus: Tilgang til redialliste.

K Tastaturlås

I hvilemodus: Sett inn *. *Langt trykk* for å låse/låse opp tastaturet.

Under anrop: Sett inn *.

L Mikrofon-av tast

Under anrop: Ut-/innkopling av håndsettets mikrofon.

M Viderekoblingstast & Intercom-/Konferansetast



I hvilemodus: Gjør et internt anrop.

Under anrop: Hold linjen og søk etter et annet håndsett. *Langt trykk* for å opprette en konferanse mellom interne og eksterne anrop.

N Ringer på/av tast & Pausetast

I hvilemodus: Sett inn #. *Langt trykk* for å slå ringing på/av.

Under anrop: Sett inn #.

Ved forhåndsvalg: *Langt trykk* for å sette inn en pause merket "P".

I redigeringsmodus: *Langt trykk* for å bytte mellom store og små bokstaver.

O Mikrofon


P Høytaler

Q Batterideksel

Fare

Aktivering av håndfri bruk kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nært øret ditt.

2.3 Displayikoner

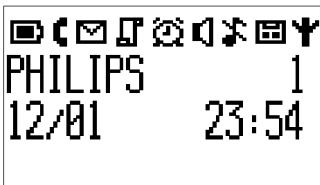

Viser at batteriet er fullstendig ladet. Ikonet blinker under lading og når batteriet har lav lading.



Viser at batteriet er fullstendig utladet.



Viser at en ekstern samtale er tilkoblet eller holdes. Ikonet blinker når det er et innkommende anrop.



Indikerer nye talemeldinger. Ikonet blinker hvis det er nye meldinger du ikke har lyttet til.



Vises når det finnes eksisterende anropslogger eller når anropsloggen åpnes. Ikonet blinker hvis det er nye ubesvarte anrop.



Kommer opp når vekkerklokken er aktivert.



Kommer opp når høyttaleren er aktivert.



Kommer opp når ringeren er utkopleet.




Viser at telefonsvareren er aktivert. Ikonet blinker når minnet for telefonsvarermeldinger er fullt.



Viser at håndsettet er registrert og innen rekkevidde av basestasjonen. Ikonet blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevidde eller leter etter en base.

2.4 Oversikt over basestasjonen

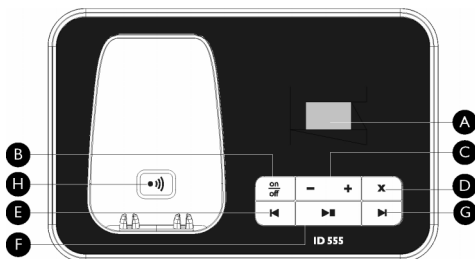

A Meldingsteller

Blinker: Viser antallet nye meldinger.

Fast: Viser antallet gamle meldinger.

2 blinkende søyler: Viser at det ikke er mer minne igjen.

Viser volumnivå (L0 - L5) når  trykkes.

Viser nummeret på denne meldingen under avspilling.

B På/av tast

I hvilemodus, *kort trykk* for å slå telefonsvareren på/av.

C Høyttalertaster

Øker/reduserer høyttalervolumet under avspilling av melding.

Det er 5 nivåer på volumet.

Siling av samtaler er aktivert hvis høyttalervolumet ikke er satt til 'av'.

D Slettetast

Sletter denne meldingen under avspilling.

Trykk lenge for å slette alle meldinger når telefonsvareren er i hvilemodus (uleste meldinger vil ikke bli slettet).

E Forrige melding/ Gjenta melding tast

Gå til forrige melding med to trykk under avspilling av meldingen.

Spill denne meldingen om igjen med ett trykk under avspilling av meldingen.

F Spill av/Stopp tast

Spill av telefonmeldinger (første melding spilles av først).
Stopp avpillingen.

G Neste melding tast

Hopp framover til neste melding under avspilling.

H Letetast


Lete etter håndsett.

Langt trykk for å starte registreringsprosedyren.

3 Sett i gang

3.1 Koble til basestasjonen

- 1 Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefonkontakten i veggen og stikkontakt.
- 2 Koble telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter på bunnen av basestasjonen.

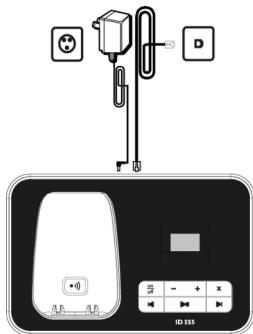

- 3 Koble den andre enden av telefonkabelen til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen til strømkontakten.



Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. I så tilfelle må du koble linjeadapteren til telefonkabelen først før du setter telefonkabelen i telefonkontakten.



Advarsel

Unngå å plassere basen for nær store metalliske objekter som arkivskap, radiatorer eller elektriske innretninger. Det kan påvirke dekningsområdet og lyd kvaliteten. Bygninger med tykke inner- og yttervegger kan påvirke sendingen av signaler til og fra basen.



Advarsel

Basestasjonen har ingen PÅ/AV knapp. Strømmen blir satt på når strømforsyningen kobles til enheten og deretter til stikkontakten. Den eneste måten å slå av strømmen, er å ta pluggen til strømforsyningen ut av stikkontakten. Derfor må du sjekke at stikkontakten er lett å nå. Strømadapteren og telefonkabelen skal være korrekt tilkoblet fordi feil tilkobling kan føre til skader på enheten.

Bruk alltid telefonkabelen som ble levert med enheten. Ellers får du kanskje ikke summetone.

3.2 Installer din telefon


Før du bruker håndsettet, skal batterier settes i og være fullstendig ladet.

3.2.1 Sett i batterier

Advarsel

Bruk alltid Li-ion oppladbart batteri som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker andre typer batterier, er det fare for lekkasje.

- 1 Skyv batteridekselet ut.



- 2 Sett i batteriene og sett på dekslet.



3.2.2 Lade batteri

Advarsel

Håndsettet må lades opp i minst 24 timer før det brukes for første gang. Når batterinivået blir lavt, advarer sensoren for lavt batteri deg ved å gi fra seg et lydsignal og blinke med batteritegnet.

Hvis batterinivået blir svært lavt, blir telefonen automatisk slått av og en funksjon som er aktiv blir ikke lagret.

- 1 Plasser håndsettet i laderen til basestasjonen. Det høres en tone hvis håndsettet er riktig plassert.
- 2 Batteritegnet  i displayet blinker under ladingen.
- 3 Batteritegnet  lyser permanent når håndsettet er fulladet.

Merk

Optimal levetid for batteriet blir oppnådd etter 3 omganger av lading (mer enn 15 timer) og utlading, som gir ca. 12 timer snakke-tid og 150 timer stand-by tid.

3.3 Velkommen-modus

Merk

Avhengig av landet ditt, er det mulig at **VELKOMMEN**-skjermen ikke kommer opp. I så fall trenger du ikke å velge oppsett for land/operatør/språk.

Hvis **VELKOMMEN** vises på skjermen før du bruker håndsettet ditt for første gang, må du konfigurere det etter det landet du bruker det i. Etter noen minutters lading, kommer ordet **VELKOMMEN** opp i forskjellige språk. Følg disse trinnene for å konfigurere telefonen:

- 1 Trykk på  **VELG** når **VELKOMMEN** vises på displayet.
- 2 Skroll  til ditt land og tilhørende språk.
- 3 Trykk på  **VELG** for å bekrefte ditt valg.

- *Standard linjeinnstillinger og menyspråk for det valgte landet blir konfigurert automatisk.*
 - *For å stille dato/tid, se “Still dato og tid” på side 30.*
- Telefonen din er nå klar for bruk.*



Merk

Du kan allikevel gjøre utgående anrop eller motta innkommende anrop uten å først ha definert valget for ditt land. Velkomstmodus vil vises på nytt etter anropet.




Tips


Du kan forandre ditt lands innstillinger til enhver tid etter den første konfigurasjonen. (se “Valg av land” i kapittel 8.7)


Hvis ingen taster blir trykket i løpet av 15 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvilemodus. Det returnerer også automatisk til hvilemodus når du plasserer håndsettet tilbake i basestasjonen.

3.4 Menystruktur

Tabellen nedenfor viser telefonens menytre. Trykk -tasten i hvile for å gå inn i hovedmenyen. Bruk navigasjonstastene  for å flytte deg mellom menyene og trykk venstre programmerbare tast  for å gå inn i hvert alternativ.

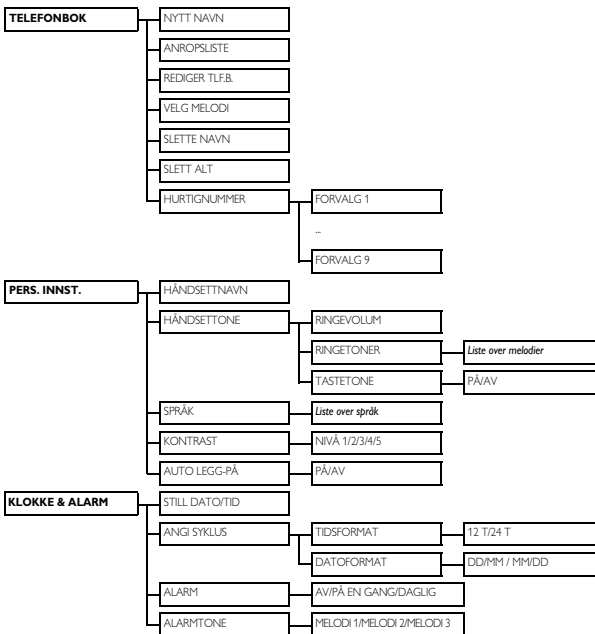

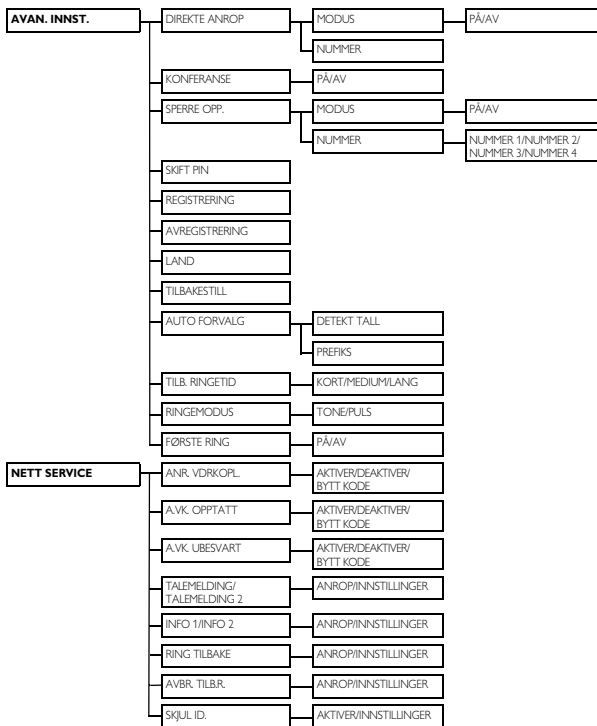

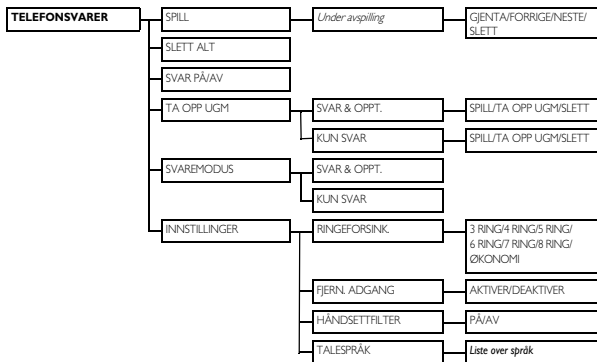

4 Bruke telefonen

4.1 Gjøre et anrop

4.1.1 Forhåndsvalg

- 1 Slå nummeret (maks. 24 sifre).
- 2 Trykk på -tasten eller -tasten.
 - Anropet utføres.

* Tips

Du kan legge inn et prefiks i begynnelsen av ditt forhåndsvalgsnummer, se “Sett auto forvalg” på side 36 for mer informasjon.

4.1.2 Direkteanrop

- 1 Trykk på -tasten eller -tasten for å ta linjen.
- 2 Slå nummeret.
 - Anropet utføres.

4.1.3 Ringe fra redialliste

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus.
- 2 Skroll  til et navn i rediallisten.
- 3 Trykk på -tasten eller -tasten.
 - Anropet utføres.

* Tips

Håndsettet lagrer de 20 siste numrene som er slått. Siste nummer som ble slått kommer først opp i rediallisten. Hvis redialnummeret samsvarer med et navn i telefonboken, blir navnet vist istedenfor.

4.1.4 Ringe fra anropsloggen

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Skroll  til **ANROPSLISTE** eller **TELEFONSVARER** og trykk  **VELG** for å gå inn i de tilsvarende undermenyene.
- 3 Skroll  til en oppføring.
- 4 Trykk på -tasten eller -tasten.
 - Anropet utføres.

⊞ Merk

Du må abonnere på 'Hvem ringer' for å se anroperens nummer eller navn i anropsloggen (se “Tilgang anropslogg” på side 24).

4.1.5 Ringe fra telefonboken

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Skroll  til et navn i telefonboken.
- 3 Trykk på -tasten eller -tasten.
 - Anropet utføres.

* Tips

Istedet for å skrolle  for å lete i telefonbokens oppføringer, kan du trykke på den numeriske tasten som tilsvarende første bokstaven for det navnet du leter etter. For eksempel, trykk på  for å vise navn som begynner med A. Trykk på  igjen for å vise navn som begynner på B, osv...

4.2 Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk -tasten.

- *Samtalen er etablert.*

Merk

Innkommende anrop har prioritet overfor andre hendelser. Når et anrop kommer inn blir andre gjøremål som telefon telefonoppsett, menynavigasjon, osv. avbrutt.

Fare

Når håndsettet ringer etter innkommende anrop, ikke hold håndsettet for nært øret ditt. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

4.2.1 Håndfritt svar

Når telefonen ringer, trykk -tasten.

- *Håndsettets høyttaler aktiveres.*

Fare

Aktivering av håndfri bruk kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nært øret ditt.

4.3 Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk -tasten.

Tips

Hvis **AUTO LEGG-PÅ** modus er aktivert (se “Aktiver/deaktiver auto legg-på” på side 29), kan du ganske enkelt plassere håndsettet tilbake på basestasjonen for å avslutte et anrop. Denne funksjonen er aktivert som standard.

Merk

Anropets varighet blir vist på håndsettskjermen i rundt 5 sekunder.

5 Få mer ut av din telefon

5.1 Slå håndsettet på/av

Trykk og hold -tasten i 3 sekunder for å slå på/av håndsettet i hvilemodus.

5.2 Tastatur låse/låse opp

Trykk og hold ned -tasten i 2 sekunder for å låse/låse opp tastaturet i hvilemodus.

5.3 Legge inn tekst eller nummer

Velger du et felt hvor du kan legge inn tekst, kan du legge inn bokstaver som er trykket på tastene ved å trykke på denne tasten en eller flere ganger. For eksempel å legge inn navnet "PAUL":

- 1** Trykk på  en gang: **P**
- 2** Trykk på  en gang: **PA**
- 3** Trykk på  to ganger: **PAU**
- 4** Trykk på  tre ganger: **PAUL**

Tabellen nedenfor viser bokstav-tildeling mens man legger inn tekst eller nummer:

Tastene	Tildelte bokstaver
	mellomrom 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 å ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ

	g h i 4 ì Î
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Langt trykk for å bytte mellom store og små bokstaver.
	*

* Tips

Trykk på  **TILB** for å slette siste tall eller tegn som ble tastet inn.

5.4 Anrop pågår

Noen opsjoner er tilgjengelige for deg under anropet. De tilgjengelige opsjonene er:

5.4.1 Juster lydstyrke for øretelefon

Under anrop, trykk på  for å velge mellom **VOLUM 1** til **VOLUM 3**.

5.4.2 Ut-/innkopling av mikrofon

Hvis mikrofonen er utkoplest, kan din samtalepartner ikke høre deg.

- 1 Under anrop, trykk på  for å slå av mikrofonen.
- 2 Trykk på  for å slå på mikrofonen.

5.4.3 Aktiver/Deaktiver høyttalermodus

Fare

Aktivisering av håndfri bruk kan plutselig øke volumet i øretelefonen til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nært øret ditt.

- 1 Under et anrop, trykk på -tasten for å aktivere høyttalermodus.
- 2 Trykk på -tasten igjen for å gå tilbake til normalmodus.

5.4.4 Justere høyttalervolumet

Under anrop i håndfri modus, trykk på  for å velge mellom **VOLUM 1** til **VOLUM 5**.

5.4.5 Gjøre et anrop til (avhenger av abonnementet)

Under en samtale, trykk på  **VALG** og velg **START SAMT.2** for å sette denne samtalen på vent og starte enda en ekstern samtale. Tast så inn telefonnummeret for den andre samtalen.

5.4.6 Slå opp i telefonboken

Under en samtale, trykk på  **VALG** og velg **TELEFONBOK** for å åpne og se gjennom telefonbokoppføringer.

5.5 Anrop venter

Hvis du har abonnert på tjenesten for Anrop venter, hører du et pip i øretelefonen som informerer deg om at det er et annet innkommende anrop. Nummeret og navnet til anroper nummer to blir også vist på din telefon hvis du har abonnert på tjenesten 'Hvem ringer'. Vennligst ta kontakt med din nettverksleverandør for mer informasjon om denne tjenesten.

- Når du mottar en innkommende samtale til mens du er i telefonen, trykk på  +  for å parkere nåværende samtale og besvare den andre samtalen

ELLER

- Trykk på  +  for å avslutte nåværende samtale og besvare det nye anropet.
- Trykk deretter  +  for å skifte mellom de to samtalene.

Operasjoner som står ovenfor kan være annerledes i ditt nettverk.

Merk

Indikatoren for 'Anrop venter' vises i 40 sekunder. Informasjon om ubesvart anrop vises i anropsloggen. (se "Tilgang anropslogg" på side 24)

5.6 Hvem ringer

'Hvem ringer' er en spesialfunksjon som du kan abonnere på fra nettverksoperatøren din. Hvis du har abonnert på 'Hvem ringer', blir anroperens identitet (anroperens nummer eller navn) vist på håndsettet

ditt når du får en telefon. Hvis du ikke har abonnert på denne tjenesten, eller om anroperen har valgt å holde tilbake nummeret, blir ikke anroperens identitet vist. Ta kontakt med din nettverkleverandør for mer informasjon om denne tjenesten.

5.7 Bruk av din telefonbok

Telefonen din kan lagre opp til 200 telefonbokoppføringer, inklusive 10 direkteanrop (1 til 9). Avhengig av landet du er i, kan tast 1 og tast 2 være forhåndsinnstilt på henholdsvis talepostnummeret og informasjonstjenesten for din nettverkoperatør. Hver oppføring kan bestå av maksimum 24 siffer for telefonnummeret og 14 tegn for navn.

5.7.1 Tilgang til telefonbok

- 1 Trykk på i hvilemodus og skroll for å se gjennom telefonboken.
 - *Navnene i telefonboken står i alfabetisk rekkefølge.*
- 2 For å se detaljer for en telefonbokoppføring, skroll til telefonbokoppføringen og trykk på **VELG**.
- 3 For å slå et nummer fra telefonboken, skroll til telefonbokoppføringen og trykk på .

* Tips

Istedet for å skrolle for å lete i telefonbokens oppføringer, kan du trykke på den numeriske tasten som

tilsvarer første bokstaven for det navnet du leter etter. For eksempel, trykk på for å vise navn som begynner med A. Trykk på igjen for å vise navn som begynner på B, osv...

5.7.2 Å lagre en kontakt i telefonboken

- 1 Trykk på i hvilemodus, trykk på **VELG** for å åpne **TELEFONBOK**, trykk på **VELG** for å legge inn **NYTT NAVN**.
- 2 Tast inn navnet til kontakten (maks. 14 tegn) og trykk på **OK**.
- 3 Slå telefonnummeret (maks 24 siffer) og trykk **OK**.
 - *En bekreftende tone sendes ut*

* Tips

Du kan ikke lagre en ny oppføring hvis minnet er fullt. I så tilfelle må du slette en eksisterende oppføring for gjøre plass til nye oppføringer.

5.7.3 Endre en telefonbokoppføring

- 1 Trykk på i hvilemodus, trykk på **VELG** for å åpne **TELEFONBOK**, skroll til **REDIGER TLF.B.** og trykk på **VELG**.
- 2 Skroll for å velge en oppføring som du vil endre og trykk **VELG**.
- 3 Trykk **SLETT** for å slette bokstav en for en, skriv inn navnet og trykk på **OK**.

- 4 Trykk  **SLETT** for å slette tallene et for et, tast inn telefonnummeret og trykk på  **OK**.
- En bekreftende tone sendes ut

5.7.4 Velge melodi

Med denne funksjonen kan du velge en personlig melodi som spilles av når noen i telefonboken ringer til deg.

Merk

Du må abonnere på 'Hvem ringer' for å dra nytte av denne funksjonen.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å åpne **TELEFONBOK**, skroll  til **VELG MELODI** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  for å velge en oppføring som du vil velge melodi for og trykk  **VELG**.
- 3 Trykk  **REDIGER** for å velge eller endre melodien for kontakten.
- 4 Skroll  til melodilisten og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres.

5.7.5 Slette en telefonbokoppføring

- 1 Trykk på  i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å åpne **TELEFONBOK**, skroll  til **SLETTE NAVN** og trykk på  **VELG**.

- 2 Skroll  for å velge en oppføring som du vil slette og trykk  **VELG**.
- 3 **SLETTE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte slettingen.
 - En bekreftende tone sendes ut

5.7.6 Slette telefonlisten

- 1 Trykk på  i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å åpne **TELEFONBOK**, skroll  til **SLETT ALT** og trykk på  **VELG**.
- 2 **SLETTE ALLE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte slettingen.
 - En bekreftende tone sendes ut

5.7.7 Minne for direktenummer

Du kan lagre opp til 9 direkteanrop (Tastene  til ). Et langt trykk på tastene i hvilemodus vil automatisk slå det lagrede telefonnummeret. Avhengig av landet du er i, kan tast 1 og tast 2 være forhåndsinnstilt på henholdsvis talepostnummeret og informasjonstjenesten for din nettverkoperatør.

5.7.7.1 Lagre direktenummer

- 1 Trykk på  i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å åpne **TELEFONBOK**, skroll  til **HURTIGNUMMER** og trykk på  **VELG**.

- 2 Skroll  for å velge en tast (Tastene 1 til 9) og trykk på  **VELG**.
 - Lagret nummer blir vist (hvis det finnes).
- 3 Trykk på  **OK** for å vise menyalternativene.
- 4 Trykk på  **VELG** for å velge **REDIGER**.
- 5 Skroll  til oppføringen som du ønsker å lagre som direkte nummer og trykk  **VELG** for å se på detaljene.
- 6 Trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres.

5.7.7.2 Slette direkte nummer

- 1 Trykk på  i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å åpne **TELEFONBOK**, skroll  til **HURTIGNUMMER** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  for å velge en tast (Tastene 1 til 9) og trykk på  **VELG**.
 - Lagret nummer blir vist (hvis det finnes).
- 3 Trykk på  **VELG** for å vise menyalternativene.
- 4 Skroll  til **SLETT** og trykk på  **VELG**.
 - En godkjenningstone høres.

5.8 Bruk av redialliste (siste nummer)

Rediallisten lagrer de 20 siste numrene som er slått. Maksimum 24 siffer kan vises for hver oppføring.

5.8.1 Tilgang til redialliste

- 1 Trykk på  i hvilemodus og skroll  for å lete i rediallisten.
 - Siste nummer som ble slått kommer først opp i rediallisten. Hvis redialnummeret samsvarer med et navn i telefonboken, blir navnet vist istedenfor.

Merk

For å gå tilbake til hvilemodus, trykk på -tasten.

5.8.2 Lagre et redialnummer i telefonboken

- 1 Trykk på  i hvilemodus og skroll  for å velge en oppføring. Trykk på  **VELG** for å se detaljene.
- 2 Trykk på  og trykk  **VELG** for å velge **LAGRE NUMMERET**.
- 3 Tast inn navnet til kontakten (maks. 14 tegn) og trykk på  **OK**.
- 4 Endre nummeret ved behov og trykk på  **OK**.
 - En bekreftende tone sendes ut

Merk

Trykk på  **SLETT** for å slette siste tall eller tegn som ble tastet inn.

5.8.3 Slette et redialnummer

- 1 Trykk på  i hvilemodus og skroll  for å velge en oppføring.
- 2 Trykk på , skroll  til **SLETT** og trykk på .
- 3 **SLETTE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** en gang til for å bekrefte slettingen.
 - En godkjenningstone høres.

5.8.4 Slette rediallisten

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Trykk på , skroll  til **SLETT ALT?** og trykk på .
- 3 **SLETTE ALLE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** en gang til for å bekrefte slettingen.
 - En bekreftende tone sendes ut

5.9 Bruk av anropslogg

Anropsloggen gir rask tilgang til **ANROPSLISTE** og **TELEFONSVARER**-hendelser. Hvis du har abonnert på 'Hvem ringer', blir anroperens identitet (anroperens nummer eller navn) vist sammen med dato og tidspunkt for anropet*. Din **ANROPSLISTE** lagrer de siste 50 oppføringene av innkommende anrop. Anropene (ikke mottatte og mottatte) blir vist i kronologisk rekkefølge med siste anrop på toppen av listen. Når anropslisten er tom, viser skjermen **TOM LISTE**.

Merk

* Hvis anroperens identitet er skjult eller hvis nettverket ikke leverer informasjon om dato og tid, blir bare anropets dato og tidspunkt vist. Hvis du ikke har abonnert på 'Hvem ringer', blir det heller ikke vist noen informasjon i anropsloggen.

5.9.1 Tilgang anropslogg

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **ANROPSLISTE** og **TELEFONSVARER** og trykk  **VELG** for å gå inn i de tilsvarende undermenyene.

5.9.2 Lagre en oppføring fra anropslisten i telefonboken

- 1 Trykk på  i hvilemodus og skroll  for å velge en oppføring. Trykk på  **VELG** for å se detaljene.
- 2 Trykk på  og trykk  **VELG** for å velge **LAGRE NUMMERET**.
- 3 Tast inn navnet til kontakten (maks. 14 tegn) og trykk på  **OK**.
- 4 Endre nummeret (ved behov) og trykk på  **OK**.
 - En bekreftende tone sendes ut

5.9.3 Slette en oppføring i anropslisten

- 1 Trykk på  i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å åpne

ANROPSLISTE, skroll  til en oppføring i anropslisten og trykk  **VALG**.

- 2** Skroll  til **SLETTE NAVN** og trykk på  **VELG**.
- 3** Trykk på  **OK** for å bekrefte slettingen.
 - En bekreftende tone sendes ut.

5.9.4 Slette anropslisten

- 1** Trykk på  i hvilemodus, trykk på  **VELG** for å åpne **ANROPSLISTE**, skroll  til en oppføring i anropslisten og trykk  **VALG**.
- 2** Skroll  til **SLETT ALT** og trykk på  **VELG**.
- 3** **SLETTE ALLE?** blir vist på skjermen.
Trykk på  **OK** for å bekrefte slettingen.
 - En bekreftende tone sendes ut

5.10 Bruk av internsamtaler

Advarsel

Intercom og anropsoverføring virker kun når håndsett er registrert ved samme basestasjon.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis det finnes 2 registrerte håndsett. Med denne kan du ringe gratis internt, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og bruke konferansemuligheten.

5.10.1 Kommunikasjon med et annet håndsett

Merk

Hvis håndsettet ikke tilhører ID555 telefonserien er denne funksjonen muligens ikke tilgjengelig.

- 1** Trykk på  -tasten i hvilemodus.
 - Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intercom aktivert med en gang.
- 2** Hvis det er mer enn 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummer som er tilgjengelige for intercom vist. Skroll  for å velge det spesifikke håndsettet du vil ringe til og trykk på  **VELG**.

5.10.2 Overfør et eksternt anrop til et annet håndsett

- 1** Under anrop, trykk og hold ned  -tasten for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).
 - Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intercom aktivert med en gang.
- 2** Hvis det er mer enn 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummer som er tilgjengelige for intercom vist. Skroll  til det spesifikke håndsettet du vil ringe til og trykk på  **VELG**.
 - Anropt håndsett ringer.

- 3** Trykk på -tasten på håndsettet du ringer til for å svare på internt anrop, og begge interne anropere kan snakke sammen.

- *Internsamtale er etablert.*

- 4** Trykk på -tasten på første håndsettet for å overføre eksternt anrop til håndsettet som du har ringt til.

- *Eksternt anrop blir overført.*

Merk

Hvis håndsettet du ringte til ikke svarer, trykk på -tasten for å ta den eksterne samtalen tilbake.

5.10.3 Svare på et eksternt anrop mens du er i internsamtale.

- 1** Når det kommer inn et eksternt anrop mens du er opptatt i internsamtale, høres en ny ringetone.

- 2** For å avslutte internsamtalen og svare på det eksterne anropet, trykk på . Håndsettet ringer. Trykk på  for å svare på det eksterne anropet.

- *Samtalen med eksternt anrop er etablert.*

Tips

For å parkere en intern samtale og svare på den innkommende eksterne samtalen, trykk på -tasten.

5.10.4 Skifte mellom internt og eksternt anrop

For å bytte mellom en intern eller eksternt samtale, trykk på -tasten.

5.10.5 Etablere en konferansesamtale med tredje deltaker

Funksjonen konferansesamtale gjør det mulig å dele et eksternt anrop med to håndsett (i internsamtale). De tre deltakere kan dele samtalen og det er ikke nødvendig med nettverksabonnement på tjenesten.

- 1** Under anrop, trykk på -tasten for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).

- *Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intercom aktivert med en gang.*

- 2** Hvis det er mer enn 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummer som er tilgjengelige for intercom vist. Skroll  for å velge det spesifikke håndsettet du vil ringe til og trykk på  **VELG**.

- *Anropt håndsett ringer.*

- 3** Trykk på -tasten på håndsettet du ringer til for å svare på internt anrop, og begge interne anropere kan snakke sammen.

- *Internsamtale er etablert.*

- 4** Trykk og hold ned -tasten i 2 sekunder på første håndsettet for å starte konferansesamtalen med tre deltakere.

- **KONFERANSE** blir vist på skjermen når konferansesamtalen er etablert.

Tips

Hvis **KONFERANSE**-modus er aktivert (se “Aktiver/Deaktiver konferansmodus” på side 32), etableres en treveis konferanse automatisk hvis det andre håndsettet tar linjen der det allerede er en ekstern samtale i gang.

5.11 Søker

Søkefunksjonen hjelper deg å finne et forlagt håndsett hvis håndsettet befinner seg innen dekningsområdet og batteriene er fremdeles ladet.

- 1** Trykk -tasten på basestasjonen.
- *Alle registrerte håndsett ringer.*
- 2** Når den er funnet, trykk på en tast på håndsettet for å avslutte søkingen.

Merk

Hvis ingen tast blir trykket i løpet av 30 sekunder, returnerer håndsettet og basestasjonen til hvilemodus.

Tips

For å stoppe søket, trykk -tasten på basestasjonen en gang til.

6 Personlige innstillinger

6.1 Endre håndsettnavn

Du kan gi håndsettet et navn og vise håndsettets navn i hvilemodus.

Standard navn for ditt håndsett er

PHILIPS.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å legge inn **HÅNDSSETTNAVN.**
- 2 Endre navnet på håndsettet (maks. 12 bokstaver) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.2 Håndsettoner

6.2.1 Sette ringevolum

Fare

Ikke hold håndsettet for nært øret ditt når du setter ringelyden på telefonen din eller når håndsettet ringer under innkommende anrop. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

Det finnes 5 nivåer på ringelyden, inklusive økende styrke.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til

HÅNDSSETTONE og trykk på  **VELG**. Trykk på  **VELG** en gang til for å sette **RINGEVOLUM.**

- 2 Skroll  til ditt ønskede volumnivå og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.



Merk

Hvis volumet er satt til av, blir tegnet  vist på skjermen.

6.2.2 Sette ringetoner

Det finnes 15 polyfoniske ringemelodier tilgjengelige på ditt håndsett.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **HÅNDSSETTONE** og trykk på  **VELG**. Skroll  til **RINGETONER** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til melodien du ønsker for å spille melodien.
- 3 Trykk  **OK** for å sette ringemelodien.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.2.3 Aktiver/Deaktiver tastetone

En enkel tone høres når tasten blir trykket. Du kan aktivere eller deaktivere tastelyden. Som standard er tastetonen **PÅ**.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **HÅNDSETTONE** og trykk på  **VELG**. Skroll  til **TASTETONE** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.3 Endre displayspråk

Ditt håndsett kan støtte forskjellige displayspråk, avhengig av det landet du valgte under VELKOMMEN-modus.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SPRÅK** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til ditt ønskede språk og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

* Tips

Med en gang displayspråket er valgt, blir alle opsjonsmenyer til håndsettet vist på det språket som ble valgt. Det vil imidlertid ikke endre språket på den predefinerte utgående meldingen på telefonsvareren.

6.4 Sett kontrastnivå

Det finnes 5 alternative kontrastnivåer (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**). Standard kontrastnivå er **NIVÅ 2**.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **KONTRAST** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til ditt ønskede kontrastnivå (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**) og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.5 Aktiver/deaktiver auto legg-på

Denne funksjonen lar deg avslutte et anrop automatisk bare ved å legge håndsettet på basestasjonen. Som standard er auto legg-på funksjonen **PÅ**.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **AUTO LEGG-PÅ** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

7 Innstillinger for klokke og alarm

Denne funksjonen hjelper deg å stille inn datoen, tid- og alarm-innstillinger for din telefon. Standard dato og tid er henholdsvis **01/01** og **00:00**.

7.1 Still dato og tid

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE & ALARM** og trykk  **OK**, trykk  **VELG** for å legge inn **STILL DATO/TID**.
- 2 Sist lagret dato blir vist. Tast inn aktuell dato (DD/MM) og trykk på  **OK**.
- 3 Sist lagret tid blir vist. Legg inn tiden akkurat nå (TT:MM). Trykk  **2** for å velge **A** (am) eller  **7** for å velge **P** (pm) hvis tiden skal være i 12-timers format. Trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres.

Merk

En feiltone høres hvis et ugyldig nummer blir tastet inn i felt for dato/tid. Time: 00 til 12; Minutt: 00 til 59 Dato: 01 til 31; Måned: 01 til 12

Advarsel

Hvis din telefon er koblet til en ISDN linje ved hjelp av en adapter, kan dato og tid blir oppdatert etter hver samtale. Tilgjengeligheten av dato og tid oppdateringen er avhengig av nettverksoperatøren.

Vær snill og sjekk dato- og tidsinnstillinger for ditt ISDN system eller ta kontakt med din nettverksoperatør.

7.2 Still dato/tid format

Du kan sette det dato/tid formatet du foretrekker for telefonen. Standard format er **DD/MM** og **24 T**.

7.2.1 Still tidsformat

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE & ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **ANGI SYKLUS** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **OK** for å sette **TIDSFORMAT**.
 - Nåværende innstilling blir vist.
- 3 Skroll  for å velge tidsformatvisning (**12 T** eller **24 T**) og trykk  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.2.2 Still datoformat

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE & ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **ANGI SYKLUS** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **DATOFORMAT** og trykk på  **OK**.
 - Nåværende innstilling blir vist.
- 3 Skroll  for å velge datoformatvisning (**DD/MM** eller **MM/DD**) og trykk  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

- 2 Skroll  til **MELODI 1, MELODI 2** eller **MELODI 3** og trykk  **VELG** for å bekrefte.

- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.3 Still alarm

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE & ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **ALARM** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **AV, PÅ EN GANG** eller **DAGLIG** og trykk på  **VELG**.
- 3 Hvis du velger **PÅ EN GANG** eller **DAGLIG**, legg inn tiden (TT:MM) for alarmer og trykk på  for å velge **A** (am) eller  for å velge **P** (pm) hvis tiden er i 12-timers format. Trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Alarmløst og alarmtegnet  høres/blinker kun 1 minutt når tiden for alarmer er nådd. Får å dempe alarmer, trykk på hvilken som helst tast på håndsettet.

7.4 Still alarmtone

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE & ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **ALARMTONE** og trykk på  **VELG**.

8 Avanserte innstillinger

8.1 Direkte anrop

Når den er aktivert, lar Direkte anrop funksjonen deg slå et nummer ved å trykke en vilkårlig tast på håndsettet. Denne funksjonen er svært nyttig for direkte oppringing til akuttjenester. Du kan legge inn opp til 24 siffer i direkte anropsnummer.

8.1.1 For å aktivere Direkte anrop modus

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å gå inn i **DIREKTE ANROP**.
- 2 Trykk på  **VELG** for å velge **MODUS**.
- 3 Skroll  til **PÅ** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
- 4 Tast inn direkte-anropsnummeret og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En bekreftende tone sendes ut

8.1.2 For å deaktivere Direkte anrop modus

- 1 Langt trykk  (når Direkte anrop modus allerede er aktivert).
- 2 Skroll  til **AV** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

8.1.3 For å endre Direkte anrop nummer

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å gå inn i **DIREKTE ANROP**.
- 2 Skroll  til **NUMMER** og trykk på  **VELG**.
 - Sist lagrede Direkte anrop nummer blir vist (hvis det finnes).
- 3 Tast inn direkteanropsnummeret (maks. 24 tegn) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.2 Aktiver/Deaktiver konferansemodus

Hvis konferansemodus er aktivert, kan du etablere en treveis konferansesamtale automatisk med et håndsett nummer to som er registrert i basestasjonen din, hvis det andre håndsettet tar linjen når det allerede er en ekstern samtale i gang. Standardinnstilling for denne modusen er **PÅ**.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **KONFERANSE** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.3 Sperre oppkobling

"Sperre oppkobling" gjør at du kan sperre visse håndsett fra å slå et telefonnummer som begynner med et spesifikt siffer. Du kan sette opp til 4 forskjellige sperrenumre, der hvert nummer inneholder opp til 4 sifre.

8.3.1 For å aktivere/deaktivere Sperre oppkobling

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SPERRE OPPK.** og trykk på  **VELG**.
- 2 Tast inn din master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard master PIN er 0000.

- 3 Trykk på  **VELG** for å velge **MODUS**.
- 4 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.3.2 For å endre nummer for Sperre oppkobling

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SPERRE OPPK.** og trykk på  **VELG**.

- 2 Tast inn din master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard master PIN er 0000.

- 3 Skroll  til **NUMMER** og trykk på  **VELG**.
- 4 Skroll  til **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** eller **NUMMER 4** og trykk  **VELG**.
- 5 Tast inn sperrenummeret (maks. 4 tegn) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Hvis det slås et sperret nummer, vil ikke anropet bli koblet opp. Når det skjer, vil telefonen gi en feiltone og gå tilbake til hvilemodus.

8.4 Forandre master PIN

Master PIN brukes for å sperre oppkobling, registrering/avregistrering av håndsett og for å betjene telefonsvareren fra et annet sted. Standard master PIN er 0000. Maks. lengde av master PIN er 4 sifre. Ditt håndsett kommer til å varsle når PIN er nødvendig.

Merk

Standard PIN-kode er forhåndsinnstilt til 0000. Hvis du forandrer denne PIN-koden, skal du oppbevare PIN-detalljer på et sikkert, lett tilgjengelig sted. Ikke mist PIN-koden.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SKIFT PIN** og trykk på  **VELG**.
- 2 Tast inn din master PIN etter forespørsel og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - *Inntastet PIN blir vist som stjerner (*) på skjermen.*
- 3 Tast inn ny PIN og trykk på  **OK**.
- 4 Tast inn ny PIN og trykk på  **OK** for å bekrefte PIN-endring.
 - *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*

Merk

Hvis du har glemt din PIN, er det nødvendig å tilbakestille din telefon til standard innstillinger. Se neste seksjon "Tilbakestill enheten" for flere detaljer.

8.5 Registrering

Hvis du vil registrere et håndsett til eller hvis du har avregistrert telefonhåndsettet ditt ved et uhell og ønsker å re-registrere det, følg prosedyren som er beskrevet nedenfor. Dette er prosedyren for registrering av ID555 håndsett. Prosedyren kan avvike avhengig av håndsettet du ønsker å registrere. I så tilfelle, ta kontakt med produsenten av det ekstra håndsettet.

Ekstra håndsett må meldes på base-enheten før de kan brukes. Opp til 5 håndsett kan registreres på en basestasjon.

Master PIN er nødvendig for å registrere eller avregistrere håndsett.

Merk

Standard master PIN er 0000.

For å registrere håndsettet ditt manuelt:

Master PIN er nødvendig for å registrere eller avregistrere håndsett.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 1 På basestasjonen, trykk og hold ned  i omtrent 5 sekunder. Basestasjonen piper når den er klar til å akseptere registreringen.
- 2 På håndsettet, trykk på  -tasten, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **REGISTRERING** og trykk på  **VELG**.

Merk

Hvis håndsettet ikke utfører noen aktivitet innen 10 sekunder, blir registreringsprosedyren brutt. Hvis dette skjer, gjenta skritt 1.

- 3 Tast inn din master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 4 **VENTER__** blir vist på skjermen.

Merk

Hvis ingen base er funnet i løpet av en viss periode, går håndsettet tilbake til hvilemodus.

8.6 Avregistrering av håndsett

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **AVREGISTRERING** og trykk  **VELG**.
- 2 Tast inn din master PIN etter forespørsel og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard master PIN er 0000.

- 3 Skroll  for å velge nummeret på håndsettet som skal avregistreres og trykk på  **VELG**.
 - Man hører en godkjenningstone for vellykket avregistrering og skjermen viser **UREGISTRERT**.

Merk

Hvis håndsettet ikke utfører noen aktivitet innen 15 sekunder, blir avregistreringsprosedyren brutt og håndsettet går tilbake til hvilemodus. For å avregistrere et håndsett som ikke tilhører ID555 serien, kan du bare bruke ID555 håndsettet for å avregistrere det.

8.7 Valg av land

Tilgjengeligheten for denne menyen er avhengig av landet ditt.

Du kan velge et annet land enn det som er valgt ut under **VELKOMMEN** modus.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **LAND** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til landet du ønsker og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Med en gang landet er valgt, blir standard innstillinger for det valgte landet lastet til telefonen automatisk (f.eks. Tilbakeringstid, Ringemodus, Språk, osv.).

8.8 Tilbakestill enheten

Med denne funksjonen kan du tilbakestille din telefon til standard innstillinger.

Advarsel

I tilfelle tilbakestilling blir alle dine personlige innstillinger, anropslogg og oppføringer i redialliste slettet og telefonen blir satt til standard innstillinger. Imidlertid er både telefonboken og de uleste meldingene på telefonsvareren uforandret etter tilbakestillingen.

Merk

Du må kanskje konfigurere telefonen din på nytt. I så tilfelle kommer **VELKOMMEN** modus opp igjen etter nullstillingen. (gå til kapittel 3.3)

1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **TILBAKESTILL** og trykk på  **VELG**.

2 **TILBAKEST.**? blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En bekreftende tone sendes ut
- Enheten er tilbakestilt til standard innstillinger (se "Standard innstillinger" på side 36).

8.9 Standard innstillinger

Ringevolum	NIVÅ 2
Ringetoner	FLICK
Øretelefon volum	VOLUM 3
Høytalervolum	VOLUM 3
Tastetone	PÅ
Kontrast	NIVÅ 2
Auto legg på	PÅ
Vekkeklokke	AV
Sperremodus	AV
Direkte anrop	AV
Håndsettnavn	PHILIPS
Dato og tid	01/01/2008; 00:00
Master PIN	0000
Konferanse	AV

Telefonsvarer

Svarmodus	SVAR & OPPT.
Antall ring før svar	5

Utgående meldinger	Predefinert for SVAR & OPPT. modus
Håndsettfilter	AV
Basehøytaler	NIVÅ 5
Fjernadgang	DEAKTIVERT

8.10 Sett auto forvalg

Denne funksjonen tillater deg å definere et forvalgsnummer som legges til i begynnelsen av et nummer under forvalget (se "Forhåndsvalg" på side 17). Du kan også bruke denne funksjonen for å tilføye en søkestreng som matcher og erstatter de første få sifrene til et nummer under forvalget. Du kan taste inn maks. 5 sifre for søkestrengen og 14 sifre for auto prefiksnummeret.

Merk

Det kan ikke garanteres at ID555 kan brukes med alle typer PABX.

1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **AUTO FORVALG** og trykk på  **VELG**.

2 **DETEKT TALL** blir vist på skjermen.

- Sist lagrede detektstreng blir vist (hvis slik finnes).

3 Tast inn et detektstrengnummer (maks 5 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.

4 **PREFIKS** blir vist på skjermen.

- Sist lagrede prefiksnummer blir vist (hvis det finnes).

- 5** Tast inn prefiksnummer (maks. 14 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merke

Hvis ingen detekt-streng (blank) blir tastet inn, blir prefiks nummeret automatisk tilføyet forvalgsnummeret etter at  -tasten er trykket på.

For nummer som begynner med *, # eller en pause (P), blir prefikset ikke føyd til forvalget etter at  -tasten er trykket.

8.11 Forandre tilbakeringetid

Tilbakeringetid (eller anropsforsinkelse) er tidsforsinkelsen når linjen blir brutt etter du trykker på  -tasten. Den kan stilles på kort, medium eller lang.

Standardverdien for tilbakeringetiden som er forhåndsinnstilt på ditt håndsett, bør være den beste for ditt lands nettverk og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

Merke

Denne innstillingen er nyttig ved bruk av nettverkstjenester. Bruken av noen tjenester som du når med [] + [], [] + [] (anrop venter, viderekobling...) vil avhenge av tilbakeringetiden. Ta kontakt med din nettverksleverandør for mer informasjon om denne tjenesten.

- 1** Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **TILB.RINGETID** og trykk på  **VELG**.

- 2** Skroll  til **KORT, MEDIUM** eller **LANG** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.12 Forandre ringemodus (avhenger av land)

Standardverdien for ringemodus som er forhåndsinnstilt på ditt håndsett skulle være den beste for ditt lands nettverk og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

- 1** Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **RINGEMODUS** og trykk på  **VELG**.

- 2** Skroll  til **TONE** eller **PULS** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.

- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.13 Sett første ring

Når denne funksjonen er satt til Av, høres ikke første ringing på et tale-anrop. Dette er spesielt nyttig i land hvor anroperlinje-identiteten blir sendt etter første ring. Konsekvensen er at telefonene i huset ikke ringer, når en melding kommer inn.

- 1** Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **VELG**, skroll  til **FØRSTE RING** og trykk på  **VELG**.
- 2** Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*

9 Nettverkstjenester

Denne menyen er en grei måte for deg å få adgang til, aktivere eller deaktivere en del nettverkstjenester som er avhengig av land/abonnement. Ta kontakt med din nettverksleverandør for mer informasjon om disse tjenestene. Standardnummer og verdier som er forhåndsinnstilt på telefonen din skal være de beste for ditt lands nettverk og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

9.1 Viderekobling av anrop

Det er 3 tilgjengelige alternativ for viderekobling av anrop: Ubetinget viderekobling, ved opptatt og ubesvart.

9.1.1 Aktiver viderekobling

Merk

Når denne funksjonen er aktivert, avhengig av alternativet for viderekobling av anrop som er satt, blir dine innkommende anrop viderekoblet til det nummeret du har valgt.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på .
- 2 Skroll  till den typen viderekobling du ønsker deg (**ANR. VDRKOPL. / A.VK. OPPTATT / A.VK. UBESVART**) og trykk .
- 3 Legg inn nummeret som du

ønsker at anrop skal viderekobles til og trykk på  **OK**.

- Nummeret for tjenesten som ble valgt vil bli slått.

- 4 Når nummeret er slått, trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

9.1.2 Deaktiver viderekobling

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på .
- 2 Skroll  till den typen viderekobling du ønsker deg (**ANR. VDRKOPL. / A.VK. OPPTATT / A.VK. UBESVART**) og trykk .
- 3 Skroll  til **DEAKTIVER** og trykk på  for å bekrefte.
 - Nummeret for tjenesten som ble valgt vil bli slått.
- 4 Når nummeret er slått, trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

9.1.3 Endre koder

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på .
- 2 Skroll  till den typen viderekobling du ønsker deg (**ANR. VDRKOPL. / A.VK. OPPTATT / A.VK. UBESVART**) og trykk .
- 3 Skroll  til **BYTT KODE** og trykk på  for å taste inn viderekoblingsnummeret.
- 4 Trykk på  **OK** for å bekrefte.

9.2 Talemelding

Denne funksjonen lar den som anroper legge igjen en talemelding når du ikke kan, eller ikke vil, ta samtalen selv. Tilgjengeligheten for denne funksjonen er avhengig av landet ditt og det abonnementet du har hos nettverksleverandøren. Det koster ofte noe når du henter meldinger, siden de lagres i nettverket i stedet for å lagres i selve håndsettet. Ta kontakt med din nettverkleverandør for mer informasjon om denne tjenesten.

9.2.1 Sett opp talemeldingsnummer

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på  **VELG**, skroll  til **TALEMELDING** eller **TALEMELDING 2** og trykk  **VELG**.
- 2 Skroll  til **INNSTILLINGER** og trykk på  **VELG**.
- 3 Endre talemeldingsnummeret og trykk på  **OK**.

9.2.2 Aktiver Talemelding

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på  **VELG**, skroll  til **TALEMELDING** eller **TALEMELDING 2** og trykk  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** for **ANROP**.
 - Nummeret for tjenesten som ble valgt vil bli slått.

- 3 Når nummeret er slått, trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

9.3 Infotjenester

9.3.1 Aktiver Infotjenester

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på  **VELG**, skroll  til **INFO 1** eller **INFO 2** og trykk  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** for **ANROP**.
 - Nummeret for tjenesten som ble valgt vil bli slått.
- 3 Når nummeret er slått, trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

9.4 Ring tilbake

9.4.1 Sett opp Ring tilbake

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på  **VELG**, skroll  til **RING TILBAKE** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **INNSTILLINGER** og trykk på  **VELG**.
- 3 Tast inn nummeret som kreves for tilbakeringing og trykk på  **OK**.

9.4.2 Aktiver Ring tilbake

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på  **VELG**, skroll  til **RING TILBAKE** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** for **ANROP**.
 - Nummeret for tjenesten som ble valgt vil bli slått.

- 3 Når nummeret er slått, trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

9.5 Slå av Tilbakeringing

9.5.1 Oppsett av Slå av tilbakeringing

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på  **VELG**, skroll  til **AVBR. TILB.R.** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **INNSTILLINGER** og trykk på  **VELG**.
- 3 Tast inn nummeret som kreves for å avbryte tilbakeringing og trykk på  **OK**.

9.5.2 Aktiver Avbryt tilbakeringing

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på  **VELG**, skroll  til **AVBR. TILB.R.** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** for **ANROP**.
 - Nummeret for tjenesten som ble valgt vil bli slått.
- 3 Når nummeret er slått, trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

9.6 Skjul ID

9.6.1 Sett opp Skjul ID

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SKJUL ID.** og trykk på  **VELG**.

- 2 Skroll  til **INNSTILLINGER** og trykk på  **VELG**.
- 3 Tast inn nummeret som kreves for å skjule ID og trykk på  **OK**.

9.6.2 Aktiver Skjul ID.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **NETT SERVICE** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SKJUL ID.** og trykk på  **VELG**.
- 2 Trykk på  **VELG** for å **AKTIVER**.
 - Nummeret for tjenesten som ble valgt vil bli slått.
- 3 Når nummeret er slått, trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

10 Telefonsvarer

Telefonene din inneholder en telefonsvarer som tar opp ubesvarte anrop når den er aktivert. Svareren kan lagre opp til 99 meldinger. Maksimal opptakstid er 30 minutter (inklusive dine personlige velkomstmeldinger).

Du kan bruke betjeningstastene på basestasjonen for basisfunksjonene på telefonsvareren slik som avspilling av beskjeder, sletting av beskjeder og justering av lydstyrken på basestasjonen. For å få en beskrivelse av funksjonen på hver av tastene på basestasjonen, se "Oversikt over basestasjonen" på side 10.

Du kan også bruke telefonsvarermenyen på håndsettet for å nå telefonsvarerfunksjonene. Det finnes også en meny for valgmulighetene for telefonsvareren.

Trykk  på basestasjonen for å slå på telefonsvareren (hvis den er slått av). Eller, du kan slå på svareren med håndsettet (se "Slå telefonsvareren på/av med håndsettet" på side 46).

10.1 Spill av

10.1.1 Telefonsvarerens betjeningstaster på basestasjonen

Taster på basestasjonen	Beskrivelse
	Trykk for å slå telefonsvareren på/av
	Trykk for å spille av meldingen eller for å stanse en avspilling
	Trykk for å slette denne meldingen Trykk og hold i to sekunder for å slette alle de gamle meldingene i hvilemodus
	Trykk en gang for å spille en melding om igjen under avspilling. Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige melding under en avspilling
	Trykk for å hoppe over en melding og spille av neste melding

	Reduserer (-) eller øker (+) høyttalervolumet under avspilling av melding
	Trykk for å søke etter håndsettet Trykk og hold i mer enn tre sekunder for å begynne registreringsprosedyren

10.1.2 Spill av nye meldinger via håndsettet

Meldingen som sist ble spilt inn spilles av først via høyttaleren. Når alle nye meldinger er spilt av, stanser telefonsvareren og ikonet slutter å blinke.

1 Trykk på i hvilemodus, skroll til **TELEFONSVARER** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** for å komme til menyen **SPILL**.

2 Under avspilling kan du:

Justere volumet	Trykk på -tasten.
Stans avspilling	Trykk STOPP for å avslutte meldingen.
Gjenta	Trykk på VALG , skroll til GJENTA og trykk på VELG for å spille av meldingen på nytt.
Neste melding	Trykk på VALG , skroll til NESTE og trykk på VELG .
Forrige melding	Trykk på VALG , skroll til FORRIGE og trykk på VELG .
Slette melding	Trykk på VALG , skroll til SLETT og trykk på VELG .
Skift avspillingen til høretelefonen	Trykk på -tasten.

* Tips

Du kan også spille av meldinger ved å trykke -tasten i hvile, skrolle til **TELEFONSVARER** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** på nytt for å komme til menyen **SPILL**.

10.1.3 Spill av gamle meldinger via håndsettet

Gamle meldinger kan bare spilles av hvis det ikke er noen nye meldinger. Meldingen som ble tatt opp først blir spilt av først og neste melding spilles automatisk av til det ikke er flere meldinger.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, trykk på  **VELG** for å komme til menyen **SPILL**.
- 2 Trykk på  **VELG**.
 - *Meldingen som ble tatt opp først blir spilt av fram til siste melding.*
- 3 Under avspilling av meldingene, kan du trykke  for å velge tilgjengelige valgmuligheter (se mulige valg under "Spill av nye meldinger via håndsettet" på side 43).

10.2 Slett alle meldinger

Merk

Uleste meldinger blir ikke slettet.

Advarsel

Meldinger som er slettes kan ikke hentes fram igjen.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SLETT ALT** og trykk på  **VELG**.

- 2 **SLETTE ALLE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte slettingen av alle beskjedene dine.

- *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*

10.3 Sette svarmodus

Det er 2 tilgjengelige svarmodi: Kun svar, og Svar og opptak.

Som standard er svarmodusen **SVAR & OPPT.**, slik at den du har kontakt med kan legge igjen en melding på telefonsvareren.

Det kan endres til **KUN SVAR**, slik at den du har kontakt med ikke kan legge igjen en melding på telefonsvareren.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SVAREMODUS** og trykk på  **VELG**.

- 2 Skroll  til **SVAR & OPPT.** eller **KUN SVAR** og trykk på  **VELG**.

- *Svarmodusen er satt.*

Merk

Avhengig av svarmodusen som du har valgt, spilles det standardsvaret som passer, av en gang når telefonsvareren besvarer et innkommende anrop. Språket på standardsvaret avhenger av landet som ble valgt i velkommen-modus (se side 12).

10.4 Personlig velkomstmelding

10.4.1 Opptak av personlig velkomstmelding

Denne personlige velkomstmeldingen erstatter standardsvarene. For å gå tilbake til standardbeskjedene kan du bare slette den personlige meldingen som du har tatt opp. Hvis du ikke er fornøyd med velkomstmeldingen som du har tatt opp, kan du bare lage en ny melding som overskriver den gamle.

- 1** Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **TA OPP UGM** og trykk på  **VELG**.
- 2** Skroll  til **SVAR & OPPT.** eller **KUN SVAR** og trykk på  **VELG**.
- 3** Skroll  til **TA OPP UGM** og trykk på  **VELG**.
 - *Opptaket starter.*
- 4** Trykk på  **LAGRE** for å lagre opptaket.
 - *Den lagrede meldingen blir spilt av, og skjermen går tilbake til forrige meny med en gang den er ferdig. For å stoppe avspillingen, trykk  OK.*

Merk

Maksimumslengde for en utgående melding er 2 minutter.

10.4.2 Opptak av personlig velkomstmelding

- 1** Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **TA OPP UGM** og trykk på  **VELG**.
- 2** Skroll  til **SVAR & OPPT.** eller **KUN SVAR** og trykk på  **VELG**.
- 3** Trykk på  **VELG** for å velge **SPILL**.
 - *Forrige personlige velkomstmelding (hvis det var en) spilles av, og skjermen går tilbake til forrige meny.*

10.4.3 Slette din personlige velkomstmelding

- 1** Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **TA OPP UGM** og trykk på  **VELG**.
- 2** Skroll  til **SVAR & OPPT.** eller **KUN SVAR** og trykk på  **VELG**.
- 3** Skroll  til **SLETT** og trykk på  **VELG**.
 - *Opptaket slettes.*

10.5 Slå telefonsvareren på/av med håndsettet

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **SVAR PÅ/AV** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

10.6 Telefonsvarerinnstillinger

10.6.1 Ringeforsinkelse

Dette er antallet ring før telefonsvareren svarer og begynner å spille av velkomstmeldingen din. Du kan sette telefonsvareren til å starte velkomstmeldingen etter 3 til 8 ring eller **ØKONOMI**. Standard ringeforsinkelse er 5.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **INNSTILLINGER** og trykk på  **VELG**, trykk  **VELG** for å åpne **RINGEFORSINK..**
- 2 Skroll  til ønsket ringeforsinkelse (3 til 8 ring eller **ØKONOMI**) og trykk  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

* Tips

Økonomimodus kan spare på kostnaden av en langdistansestamtale når du kontrollerer beskjeder fra utlandet. Hvis det er nye meldinger på svareren, begynner velkomstmeldingen etter 3 ring. Hvis det ikke er nye meldinger på svareren, begynner velkomstmeldingen etter 5 ring. Dermed kan du sjekke om du har meldinger uten at det koster noe, du kan legge på røret etter 4 ring.

10.6.2 Fjernadgang

Hvis du er langt hjemmefra og ønsker å sjekke meldingene på telefonsvareren, kan du bruke fjernadgangsfunksjonen for å spille av meldinger fra en annen telefon. Når du slår ditt eget nummer fra en annen telefon og taster fjernadgangskoden*, kan du hente meldinger på telefonsvareren. Tastaturet på telefonen du bruker fungerer som funksjonene på telefonsvareren der du kan spille av eller slette meldinger, slå telefonsvareren på eller av, osv.

⊖ Merk

Denne funksjonen er deaktivert som standard.

* Fjernadgangskoden (som er den samme som din master PIN-kode) forhindrer at uvedkommende får fjernadgang til telefonsvareren din. Se kapittel 10.6.2.2 for mer informasjon.

10.6.2.1 Aktiver/Deaktiver fjernadgang

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **INNSTILLINGER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **FJERN. ADGANG** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **AKTIVER** eller **DEAKTIVER** og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

10.6.2.2 Å styre telefonsvareren fra et eksternt anrop

- 1 Ring hjem fra en annen telefon.
 - Telefonsvareren svarer og begynner å spille velkomstmeldingen din.
- 2 Innen 8 sekunder må du trykke #-tasten på telefonen du bruker og taste inn fjernadgangskoden (samme som master PIN-kode).
 - Hvis fjernadgangskoden er feil, høres en feiltone. Slå adgangskoden på nytt til du har slått riktig nummer.
 - Hvis du ikke har tastet inn fjernadgangskoden innen 10 sekunder, legger telefonsvareren på røret.
 - Hvis fjernadgangskoden (samme som master PIN-kode) er riktig, høres du en godkjenningstone.

- Nye meldinger (hvis de finnes) blir automatisk spilt av og stanser når det ikke er flere nye meldinger.



Merk

Hvis det ikke er nye meldinger, vil ikke telefonsvareren spille av meldinger.

Følgende tabell viser hvordan du får tilgang til funksjoner nedenfor gjennom fjernadgangsprosedyren:

Trykk	for å
	Trykk en gang for å spille denne meldingen om igjen eller to ganger for å gå til forrige melding
	Spille av gamle meldinger
	Gå til neste melding
	Slette denne meldingen
	Slå på telefonsvareren
	Stopp avspillingen av denne meldingen
	Slå av telefonsvareren
	Tast inn fjernadgangskoden hvis telefonsvareren er på og velkomstmeldingen spilles av

10.7 Anropsfiltrering

10.7.1 Anropsfiltrering på håndsettet

Hvis håndsettets anropsfilter er satt **PÅ**, kan du høre innkommende meldinger på håndsettets høyttaler og avgjøre om du vil ta samtalen eller ikke. For å svare på anropet, trykk . Denne funksjonen er deaktivert som standard.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **INNSTILLINGER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **HÅNDSSETTFILTER** og trykk på  **VELG**.
- 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **VELG**.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

10.7.2 Anropsfiltrering på basen

Du kan bruke  og  for å justere volumet på anroper under anropsfiltrering. Laveste volumnivå slår av filtreringen.

10.7.3 Sett talespråk

Denne menyen lar deg endre språket på den predefinerte utgående meldingen. Tilgjengeligheten for denne menyen og språkvalgene som finnes avhenger av landet.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONSVARER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **INNSTILLINGER** og trykk på  **VELG**, skroll  til **TALESPRÅK** og trykk på  **VELG**.
 - Nåværende valgte språk markeres.
- 2 Skroll  til ditt ønskede språk og trykk på  **VELG** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

11 Tekniske data

Display

- Progressiv LCD-bakgrunnsbelysning

Generelle telefon egenskaper

- Dual modus anropsnavn- & nummeridentifikasjon
- 15 polyfoniske ringetoner

Telefonbokliste, redialliste og anropslogg

- Telefonbokliste med 200 navn
- Redialliste med 20 navn
- Anropslogg med 50 navn

Batteri

- 1 Li-ion polymer 500mAh batteri

Radiospesifikasjoner

- Frekvensbånd: 1880 - 1900 Mhz
- Maksimal utgangseffekt: 250 mW

Effektforbruk

- Effektforbruk i hvilemodus: rundt 800 mW

Vekt og dimensjoner

- Håndsett: 74 gram
- 144 x 13 x 43 mm (H x D x B)
- Base: 143 gram
- 70 x 85 x 128 mm (H x D x B)

Temperaturområde

- Drift: Mellom 0 og 35° C (32 til 95° F).
- Lagring: Mellom -20 og 45° C (-4 til 113° F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Opp til 95% ved 40°C
- Lagring: Opp til 95% ved 40°C

12 Ofte stilte spørsmål

www.philips.com/support

I dette kapittelet finner du de oftest stilte spørsmål og svar om din telefon.

Tilkobling

Håndsettet slår seg ikke på!

- Lade batterier: Sett håndsettet på basestasjonen for lading. Etter noen øyeblikk slår telefonen seg på.

Håndsettet lader ikke!

- Sjekk tilkoblinger for laderen.

tegnet blinker ikke under ladingen!

- Batteri er fullstendig ladet: Batteriet behøver ingen lading.
- Dårlig batterikontakt: Juster håndsettet litt.
- Skitten kontakt: Rens kontakten til batteriet med en tørr klut.
- Feil batterier er installert: Bruk alltid AAA oppladbare batterier som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker alkaliske eller andre typer batterier er det fare for lekkasje.

Kommunikasjon blir brutt under samtalen!

- Lad batteriet.
- Beveg deg mot basestasjonen.

Telefonen er "utenfor dekningsområdet"!

- Beveg deg mot basestasjonen.

ADVARSEL vises på håndsettet!

- Bruk bare AAA oppladbare batterier som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker alkaliske eller andre typer batterier, er det fare for lekkasje.

Oppsett

SØKER... blir vist på håndsett og -tegnet blinker!

- Beveg deg mot basestasjonen.
- Forsikre deg om at basestasjonen er slått på.
- Nullstill enheten din og registrer håndsettet igjen (se "Registrering" på side 34).

Lyd

Håndsettet ringer ikke!

Sjekk at **RINGEVOLUM** ikke er slått av, og forsikre deg om  at ikonet ikke vises på skjermen (se "Sette ringevolum" i kapittel 6.2.1).

Anroper kan ikke høre meg i det hele tatt!

Mikrofon kan være stum (utkoplet):

Under anrop, trykk på .

Det er ingen summetone!

- Ingen strøm: Sjekk tilkoblinger.
- Batterier er tomme: Lad batteriene.
- Beveg deg mot basestasjonen.
- Brukt feil telefonkabel: Bruk telefonkabel som ble levert.
- Linjeadapter er nødvendig: Tilkoble linjeadapter til linjekabel.

Anroper kan ikke høre meg tydelig!

- Beveg deg mot basestasjonen.
- Flytt basestasjonen minst en meter vekk fra ethvert elektronisk utstyr.

Hyppe lydforstyrrelser på radioen eller fjernsynet mitt!

- Flytt basestasjonen så langt vekk som mulig fra ethvert elektronisk utstyr.

Produktoppførsel

Tastaturet virker ikke!

- Lås opp tastaturet: Langt trykk på  i hvilemodus.

Håndsettet blir varmt under en lang samtale!

- Det er vanlig oppførsel. Håndsettet forbruker energi under samtalen.

Håndsettet kan ikke registreres på basestasjonen!

- Maks. antall av håndsett (5) er tilkoblet. For å registrere et nytt håndsett må du avregistrere et eksisterende håndsett.
- Ta ut og skift håndsett batteriene.
- Prøv igjen ved å koble strømforsyningen for basestasjonen fra og til, og følg prosedyren for registrering av håndsett.
- Pass på at du har brukt riktig PIN-kode. Hvis du ikke har endret den, er den 0000 som standard.

Anropsnummer blir ikke vist!

- Tjenesten er ikke aktivert: Sjekk ditt abonnement hos din nettverksoperatør.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talepost

- Talepost i nettverket styres av din leverandør og ikke av telefonen. Kontakt din nettverksleverandør hvis du ønsker å endre innstillingene.

Dårlig lyd kvalitet og antenneikonet blinker!

- Innendørs og utendørs rekkevidde til telefonen er opp til henholdsvis 50 meter og 300 meter. Hvis håndsettet beveger seg utenfor dekningsområdet, begynner antennetegnet  å blinke.

Mitt håndsett holder på å gå i hvilemodus!

- Hvis ingen taster blir trykket i løpet av 30 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvilemodus. Det returnerer også automatisk til hvilemodus når du plasserer håndsettet tilbake i basestasjonen.

Oppføringen i telefonboken kan ikke lagres og MINNET FULLT blir vist!

- Slett en oppføring for å lage plass i minnet før du lagrer kontakten din igjen.

Master PIN-koden er feil!

- Standard master PIN er 0000.
- Hvis det har blitt endret før, og du ikke kan huske det nye, nullstill håndsettet for å gå tilbake til standard master PIN-kode (se "Tilbakestill enheten" i kapittel 8.8).

Telefonsvareren lagrer ikke meldinger!

- Minnet er fullt: Slett dine gamle meldinger.
- Modusen **KUN SVAR** er aktivert. Deaktiver **KUN SVAR** og aktiver **SVAR & OPPT.** modus (se "Sette svarmodus" i kapittel 10.3).

Fjernstyringstilgangen virker ikke!

- Aktiver fjernstyringstilgang (se "Fjernadgang" i kapittel 10.6.2).

Telefonen kobler ned under fjerntilgang!

- Du brukte mer enn 8 sekunder på å taste inn master PIN-kode. Tast koden på nytt innen 8 sekunder.

Telefonsvareren stanser før opptaket er ferdig!

- Minnet er fullt: Slett dine gamle meldinger.

13 Indeks

A

Alarm 31
Alarmtone 31
Anrop pågår 19
Anrop venter 20
Anropsfiltrering 48
Anropslogg 17, 24
Autosvar 29
Avregistrere 35
Avslutte et anrop 18

B

Bytte samtaler 26

D

Dato og tid 30
Demping 19
Direkte anrop 17
Displayikoner 9

E

Endre en telefonbokoppføring 21

F

Fjernadgang 46
Forhåndsvalg 17
Første ring 37

G

Gjør et anrop 17

H

Håndfritt svar 18
Håndsettnavn 28
Håndsettoner 28
Høytalermodus 20
Høytalervolum 20

I

Installer telefonen 11
Intercom 25

K

Klokke og alarm 30
Koble til basestasjonen 11
Konferanse-samtale 26
Kontrast 29

L

Lade batteri 12
Lagre en kontakt 21
Lagre et redialnummer 23
Legge inn tekst eller nummer 19
Lydstyrke 19
Lysdiodeindikator 10

M

Master PIN 33
Menystruktur 14

O

Oversikt over basestasjonen 10
Oversikt over din telefon 7

P

Personlig velkomstmelding 45

R

Redialliste 17, 23

Registrering 34

Resirkulering og avhending 4

Ring tilbake 40

Ringeforsinkelse 46

Ringemodus 37

Ringetoner 28

Ringevolum 28

S

Sett i batterier 12

Side 43

Skjul ID 41

Slå av Tilbakeringing 41

Slå håndsettet på/av 19

Slette anropslisten 25

Slette en oppføring i anropsliste 24

Slette en telefonbokoppføring 22

Slette et redialnummer 24

Slette redialliste 24

Søker 27

Sperre oppkobling 33

Språk 29

Standard innstillinger 38

Svare eksternt anrop 26

Svare på et anrop 18

T

Talemelding 40

Talepost 21, 22

Talespråk 48

Tastatur låses/låses opp 19

Tastetone 28

Telefonbok 17, 21

Telefonsvarer 42

Telefonsvarermodus 44

Tilbakeringetid 37

Tilbakestill enheten 35

Tilbehør 6

V

Valg av land 35

Viderekobling av anrop 39



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48601



CE 0168

Printed in China