Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

HTD3250

Fragen? Philips hilft.

Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig 2
Sicherheit 2
Pflege Ihres Geräts 3
Umweltschutz 3
Copyright 4
Prüfzeichen 4

2 Ihr Home Entertainment-System 4
Hauptgerät 4
Fernbedienung 4
Anschlüsse 6

3 Anschließen und Einrichten 7
Anschließen der Lautsprecher 7
Fernsehanschluss 8
Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten 9
Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung) 10

4 Verwenden des Home Entertainment-Systems 12
Scheiben 12
Datendateien 13
USB-Speichergeräte 14
Audio-, Video- und Bildoptionen 14
Radio 15
MP3-Player 16
Auswählen des Tons 17

5 Ändern von Einstellungen 18
Spracheinstellungen 18
Bild- und Videoeinstellungen 18
Audioeinstellungen 19
Einstellungen zur Kindersicherung 19
Anzeigeeinstellungen 20
Einstellungen zur Energieeinsparung 20
Wiederherstellen der Standardeinstellungen 20

6 Aktualisieren der Software 21
Prüfen der Software-Version 21
Aktualisieren der Software über USB 21

7 Produktspezifikationen 22

8 Fehlerbehebung 24

9 Sprachcode 27

10 Index 28

1 Wichtig

Sicherheit

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Gerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für das Home Entertainment-System!

- Für Produkte, die an der Wand montiert werden können, verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht des Produkts und der Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.
- Verwenden Sie zum Aufstellen der Lautsprecher mit Standfuß nur die im Lieferumfang enthaltenen Standfüße. Befestigen Sie den Standfuß fest am Lautsprecher. Stellen Sie den montierten Standfuß auf eine flache, ebene Oberfläche, die für das gesamte Gewicht von Lautsprecher und Standfuß geeignet ist.
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlen, wenn geöffnet. Strahlenkontakt vermeiden.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.
- Teile dieses Produkts können aus Glas sein. Seien Sie vorsichtig, um Verletzung und Beschädigungen zu vermeiden.

Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

Kontamination möglich!

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht ordnungsgemäß eingesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Produkt bzw. die Fernbedienung kann eine münz-/knopfähnliche Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.

Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Pflege Ihres Geräts

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Legen Sie keine verbogenen Discs oder Discs mit Rissen in das Disc-Fach.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Discs aus dem Disc-Fach.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Umweltschutz

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Copyright

Be responsible
Respect copyrights

Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind nicht zulässig.

Prüfzeichen

CE

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

2 Ihr Home Entertainment-System

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Home Entertainment-System bitte unter www.philips.com/welcome.

Hauptgerät

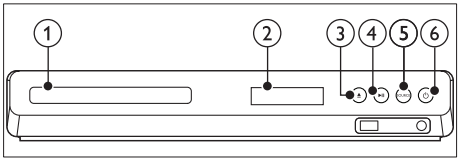

1. **Disc-Fach**
2. **Anzeigefeld**
3. **▲ (Öffnen/Schließen)**
   Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
4. **▶II (Wiedergabe/Pause)**
   Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe.
5. **SOURCE**
   Auswählen einer Audio- oder Videoquelle für das Home Entertainment-System.
6. **⏻ (Standby-Ein)**
   Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.

Fernbedienung

In diesem Abschnitt wird die Fernbedienung im Überblick dargestellt.

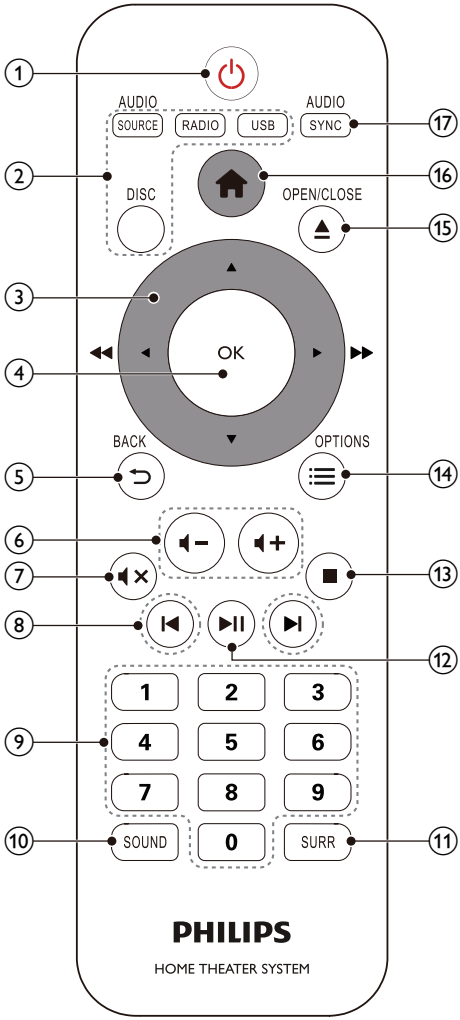

① ⏻ (Standby-Ein)
- Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
- Wenn EasyLink aktiviert ist, werden durch Gedrückthalten der Taste über einen Zeitraum von mindestens 3 Sekunden alle HDMI-CEC-kompatiblen Geräte in den Standby-Modus versetzt.

② Source-Tasten
- **DISC**: Wechseln zur Disc-Quelle. Zugreifen oder Schließen des Disc-Menüs, wenn Sie eine Disc abspielen.
- **AUDIO SOURCE**: Auswählen einer Audioeingangsquelle.
- **RADIO**: Einschalten des UKW-Radios.
- **USB**: Zu USB-Speichergerät wechseln.

③ Navigationstasten
- Durchlaufen der Menüs.
- Drücken Sie im Videomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für einen schnellen Rückwärts- oder Vorwärtssuchlauf. Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben/unten für einen langsamen Vorwärts- oder Rückwärtssuchlauf (nur bei DVD-Video).
- Drücken Sie im Radiomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für die Suche nach einem Radiosender und die Pfeiltaste nach oben/unten für die Feineinstellung des Senders.

④ OK
Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.

⑤ ⮌ BACK
Zurückkehren zu einem vorherigen Menübildschirm.

⑥ 🔈 +/-
Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.

⑦ 🔇 (Stummschaltung)
Stummschalten oder erneutes Einschalten des Tons.

⑧ ⏮ / ⏭ (Zurück/Vor)
- Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/nächsten Datei.
- Im Radiomodus: Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.

⑨ Zahlentasten
Auswählen von Elementen zur Wiedergabe

⑩ SOUND
Auswählen eines Soundmodus.

⑪ SURR
Auswählen von Surround Sound oder Stereosound.

⑫ ▶II (Wiedergabe/Pause)
Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe.

⑬ ■ (Stopp)
Stoppen der Wiedergabe.

⑭ ☰ OPTIONS
Zugreifen auf mehr Wiedergabeoptionen beim Abspielen einer Disc oder eines USB-Speichergeräts.

⑮ ▲ (Öffnen/Schließen)
Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

⑯ ⌂ (Home)
Aufrufen oder Verlassen des Startmenüs

⑰ AUDIO SYNC
- Auswählen einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.
- Gedrückt halten, um auf Audioverzögerungseinstellungen zuzugreifen, dann **Navigationstasten** drücken (links/rechts), um die Audiowiedergabe so zu verzögern, dass sie der Videowiedergabe entspricht.

Anschlüsse

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Anschlüsse Ihres Home Entertainment-Systems.

Front

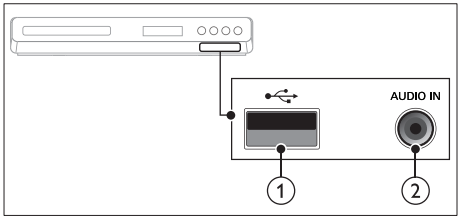

① ⇐ (USB)
USB-Eingang für Audio-, Video- oder Bildwiedergabe.

② AUDIO IN
Audioeingang für einen MP3-Player (3,5 mm Buchse).

Rückseitige Anschlüsse

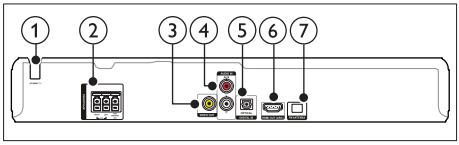

① AC MAINS
Kabel für festgelegte Netzspannung.

② SPEAKERS
Anschluss für die mitgelieferten Lautsprecher und den Subwoofer.

③ VIDEO OUT
Anschluss für den Composite Video-Eingang am Fernseher.

④ AUDIO IN-AUX
Anschluss für einen analogen Audioausgang des Fernsehers oder eines analogen Geräts.

⑤ DIGITAL IN-OPTICAL
Anschluss für einen optischen Audioausgang des Fernsehers oder eines digitalen Geräts.

⑥ HDMI OUT (ARC)
Anschluss für den HDMI-Eingang des Fernsehers.

⑦ FM ANTENNA
Schließen Sie für den Radioempfang die mitgelieferte Antenne an.

3 Anschließen und Einrichten

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, das Home Entertainment-System an einen Fernseher und an andere Geräte anzuschließen und es danach einzurichten.
Informationen zu den grundlegenden Anschlüssen Ihres Home Entertainment-Systems und den Zubehörteilen finden Sie in der Kurzanleitung.

Hinweis

- Informationen zum Gerätetyp und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

Anschließen der Lautsprecher

Die Lautsprecherkabel sind zum einfachen Anschließen farbkodiert. Um einen Lautsprecher an das Home Entertainment-System anzuschließen, stecken Sie das Lautsprecherkabel in den entsprechenden farbigen Anschluss.

Die Position des Lautsprechers spielt eine kritische Rolle für den Surround Sound-Effekt. Der beste Effekt wird erzielt, wenn alle Lautsprecher auf Ihre Sitzposition und auf Ohrhöhe (wenn Sie sitzen) ausgerichtet sind.

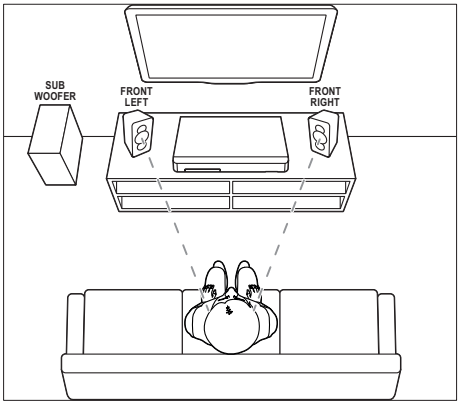

Hinweis

- Surround Sound hängt von Faktoren wie zum Beispiel Zimmerform und -größe, Wand- und Deckentyp, Fenster und reflektierende Oberflächen sowie Lautsprecherakustik ab. Experimentieren Sie mit den Lautsprecherpositionen, um die optimale Position für Sie zu finden.

Befolgen Sie diese allgemeinen Richtlinien zum Aufstellen der Lautsprecher.

1. Sitzposition:
   Dies ist das Zentrum Ihres Hörbereichs.
2. **FRONT LEFT** (vorderer, linker) und **FRONT RIGHT** (vorderer, rechter) Lautsprecher:
   Stellen Sie den linken und rechten Lautsprecher vor Ihrer Sitzposition so auf, dass beide gleich weit vom mittleren Lautsprecher entfernt sind. Vergewissern Sie sich zudem, dass der Abstand des linken, rechten und mittleren Lautsprechers zu Ihrer Sitzposition identisch ist.
3. **SUBWOOFER** (Subwoofer):
   Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter links oder rechts vom Fernseher auf. Lassen Sie ungefähr 10 Zentimeter Platz zur Wand frei.

Fernsehanschluss

Verbinden Sie zur Wiedergabe von Videos Ihr Home Entertainment-System mit einem Fernseher. Sie können den Ton Ihres Fernsehers über die Lautsprecher Ihres Home Entertainment-Systems hören.
Verwenden Sie für Ihr Home Entertainment-System und Ihren Fernseher die hochwertigsten Kabel.

Option 1: Anschluss an den Fernseher über HDMI (ARC)

Beste Videoqualität
Ihr Home Entertainment-System unterstützt die HDMI-Version mit Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernseher HDMI ARC-kompatibel ist, können Sie den Ton des Fernsehers mithilfe eines HDMI-Kabels über Ihr Home Entertainment-System hören.

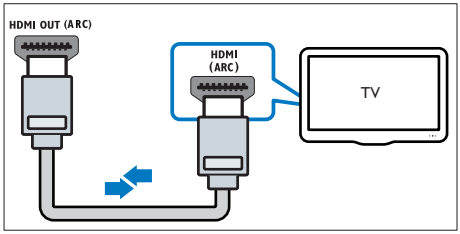

1 Verbinden Sie den **HDMI OUT (ARC)**-Anschluss an Ihrem Home Entertainment-System über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit dem **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher.
   - Der **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher kann unterschiedlich gekennzeichnet sein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.

2 Aktivieren Sie die HDMI-CEC-Funktion auf Ihrem Fernseher. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
   - HDMI-CEC ist eine Funktion, mit der über HDMI angeschlossene CEC-kompatible Geräte über eine einzelne Fernbedienung gesteuert werden können, wie z. B. Lautstärkeregelung sowohl für den Fernseher als auch das Home Entertainment-System. (siehe 'Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung)' auf Seite 10)

3 Wenn Sie den Ton des Fernsehers nicht über das Home Entertainment-System hören können, richten Sie den Ton manuell ein. (siehe 'Einrichten des Tons' auf Seite 11)

Option 2: Anschluss an den Fernseher über eine Standard-HDMI-Verbindung

Beste Videoqualität
Wenn HDMI ARC von Ihrem Fernseher nicht unterstützt wird, verbinden Sie Ihr Home Entertainment-System über eine Standard-HDMI-Verbindung mit dem Fernseher.

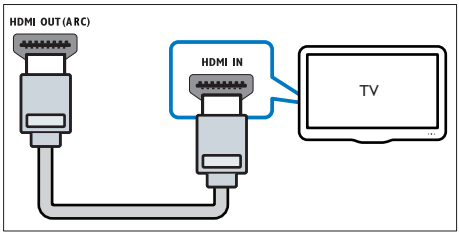

1 Verbinden Sie den **HDMI OUT (ARC)**-Anschluss an Ihrem Home Entertainment-System über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit dem **HDMI**-Anschluss am Fernseher.

2 Schließen Sie ein Audiokabel an, um den Ton des Fernsehers über Ihr Home Entertainment-System zu hören (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 9).

3 Aktivieren Sie die HDMI-CEC-Funktion auf Ihrem Fernseher. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
   - HDMI-CEC ist eine Funktion, mit der über HDMI angeschlossene CEC-kompatible Geräte über eine einzelne Fernbedienung gesteuert werden können, wie z. B. Lautstärkeregelung sowohl für den Fernseher als auch das Home Entertainment-System. (siehe 'Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung)' auf Seite 10)

4 Wenn Sie den Ton des Fernsehers nicht über das Home Entertainment-System hören können, richten Sie den Ton manuell ein. (siehe 'Einrichten des Tons' auf Seite 11)

Hinweis

- Wenn Ihr Fernseher über einen DVI-Anschluss verfügt, können Sie einen HDMI/DVI-Adapter verwenden, um den Fernseher anzuschließen. Einige der Funktionen stehen jedoch möglicherweise nicht zur Verfügung.

Option 3: Anschluss an den Fernseher über Composite-Video

Normale Videoqualität

Wenn Ihr Fernseher keine HDMI-Anschlüsse aufweist, verwenden Sie eine Composite-Videoverbindung. Eine Composite-Verbindung unterstützt keine hochauflösende Videos (HD-Qualität).

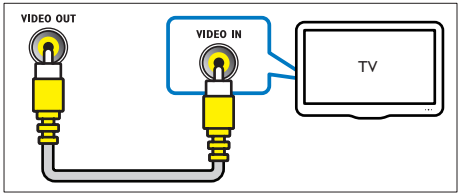

1 Verbinden Sie den **VIDEO OUT**-Anschluss an Ihrem Home Entertainment-System über ein Composite-Videokabel mit dem **VIDEO IN**-Anschluss am Fernseher.
   - Der Composite-Videoanschluss kann mit **AV IN**, **COMPOSITE** oder **BASEBAND** gekennzeichnet sein.

2 Schließen Sie ein Audiokabel an, um den Ton des Fernsehers über Ihr Home Entertainment-System zu hören (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 9).

3 Drücken Sie beim Fernsehen wiederholt **SOURCE** auf Ihrem Home Entertainment-System, um den richtigen Audioeingang auszuwählen.

4 Stellen Sie bei der Wiedergabe von Videos den richtigen Videoeingang auf dem Fernseher ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.

Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten

Geben Sie den Ton von Ihrem Fernseher oder anderen Geräten über die Lautsprecher Ihres Home Entertainment-Systems wieder. Verwenden Sie für Ihren Fernseher, Ihr Home Entertainment-System und andere Geräte die hochwertigsten Kabel.

Hinweis

- Wenn Ihr Home Entertainment-System und Ihr Fernseher über HDMI ARC verbunden sind, wird keine Audioverbindung benötigt. (siehe 'Option 1: Anschluss an den Fernseher über HDMI (ARC)' auf Seite 8)

Option 1: Anschluss über ein digitales optisches Kabel

Beste Audioqualität

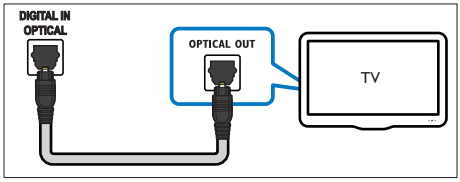

1 Verbinden Sie den **OPTICAL**-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems über ein optisches Kabel mit dem **OPTICAL OUT**-Anschluss Ihres Fernsehers oder eines anderen Geräts.
   - Der digitale optische Anschluss kann mit **SPDIF** oder **SPDIF OUT** gekennzeichnet sein.

Option 2: Anschluss über analoge Audiokabel

Normale Audioqualität

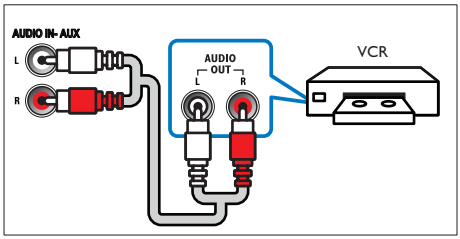

1 Verbinden Sie die **AUX**-Anschlüsse Ihres Home Entertainment-Systems über ein analoges Kabel mit den **AUDIO OUT**-Anschlüssen Ihres Fernsehers oder eines anderen Geräts.

Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung)

Dieses Home Entertainment-System unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI-CEC (Consumer Electronics Control)-Protokoll nutzt. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.

Hinweis

- Je nach Hersteller ist HDMI-CEC unter mehreren Begriffen bekannt. Weitere Informationen zu Ihrem Gerät erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Philips garantiert keine vollständige Interoperabilität mit allen HDMI-CEC-Geräten.

Vor Beginn ...

- Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System über eine HDMI-Verbindung an das HDMI-CEC-kompatible Gerät an.
- Stellen Sie die notwendigen Verbindungen her, die in der Kurzanleitung beschrieben werden, und schalten Sie dann den Fernseher auf die richtige Quelle für Ihr Home Entertainment-System.

Aktivieren von EasyLink

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
3 Wählen Sie **[Video]**, und drücken Sie dann **OK**.
4 Wählen Sie **[HDMI-Setup]** > **[EasyLink-Setup]** > **[EasyLink]** > **[Ein]**.
5 Schalten Sie auf Ihrem Fernseher und anderen angeschlossenen Geräten die HDMI-CEC-Funktion ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers oder der anderen Geräte.
   - Stellen Sie auf Ihrem Fernseher den Audioausgang auf "Verstärker" (statt der Lautsprecher des Fernsehers). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.

EasyLink-Steuerungen

Mit EasyLink können Sie Home Entertainment-System, Fernseher und andere angeschlossene HDMI-CEC-kompatible Geräte mit einer einzelnen Fernbedienung steuern.

- **[One Touch Play]** (One-Touch-Wiedergabe): Wenn die One-Touch-Wiedergabe aktiviert ist, drücken Sie auf ⏻ (**Standby-Ein**) auf der Fernbedienung Ihres Home Entertainment-Systems, um den Fernseher aus dem Standby-Modus zu aktivieren.
- **[One Touch Standby]** (One-Touch-Standby): Wenn One-Touch-Standby aktiviert ist, kann das Home Entertainment-System durch die Fernbedienung des Fernsehers oder eines anderen angeschlossenen HDMI-CEC-Geräts in den Standby-Modus geschaltet werden.
- **[System-Audiosteuerung]** (System-Audiosteuerung):Wenn die System-Audiosteuerung aktiviert ist, wird der Ton vom angeschlossenen Gerät automatisch über die Lautsprecher des Home Entertainment-Systems ausgegeben, sobald Sie die Wiedergabe am Gerät starten.
- **[Audioeingangszuordnung]** (Zuordnen des Audioeingangs):Wenn die System-Audiosteuerung nicht funktioniert, ordnen Sie das verbundene Gerät dem richtigen Audioeingang auf Ihrem Home Entertainment-System zu (siehe 'Einrichten des Tons' auf Seite 11).

Hinweis

- Um die Einstellungen zur EasyLink-Steuerung zu ändern, drücken Sie ⌂ (**Home**), und wählen Sie **[Setup]** > **[Video]** > **[HDMI-Setup]** > **[EasyLink-Setup]** > **[EasyLink]** aus.

Einrichten des Tons

Wenn Sie die Audioausgabe eines verbundenen Geräts nicht über Ihr Home Entertainment-System hören können, gehen Sie wie folgt vor:

- Prüfen Sie, ob Sie EasyLink auf allen Geräten aktiviert haben (siehe 'Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung)' auf Seite 10),

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[Video]**, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie **[HDMI-Setup]** > **[EasyLink-Setup]** > **[System-Audiosteuerung]** > **[Ein]**.
   - Um Audio mit den Fernseherlautsprechern wiederzugeben, wählen Sie **[Aus]** aus, und überspringen Sie die folgenden Schritte.
5. Wählen Sie **[HDMI-Setup]** > **[EasyLink-Setup]** > **[Audioeingangszuordnung]** .
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das angeschlossene Gerät den Audioeingängen an Ihrem Home Entertainment-System zuzuordnen.
   - Wenn Sie Ihr Home Entertainment-System über eine **HDMI ARC**-Verbindung mit dem Fernseher verbinden, vergewissern Sie sich, dass die Audioausgabe des Fernsehers dem ARC-Eingang an Ihrem Home Entertainment-System zugeordnet ist.

4 Verwenden des Home Entertainment-Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden können, um Medien aus unterschiedlichen Quellen wiederzugeben.

Vor Beginn ...

- Stellen Sie die notwendigen, in der Kurzanleitung und dem Benutzerhandbuch beschriebenen Verbindungen her.
- Einstellen des Fernsehers auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System.

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
↳ Das Home-Menü wird angezeigt.

2 Wählen Sie mithilfe von **Navigationstasten** und **OK** die folgenden Optionen aus:
- **[Disc]**: Starten Sie die Disc-Wiedergabe.
- **[USB]**: Zugreifen auf den USB-Content-Browser.
- **[Setup]**: Öffnen Sie die Menüs zum Ändern von Video-, Audio- oder sonstigen Einstellungen.

3 Drücken Sie ⌂ (**Home**), um die Auswahl zu verlassen.

Scheiben

Ihr Home Entertainment-System kann DVDs, VCDs, und CDs abspielen. Es kann auch Discs wiedergeben, die Sie zu Hause erstellt haben, wie zum Beispiel Foto- oder Musik-Discs (CD-R).

1 Legen Sie eine Disc in das Home Entertainment-System ein.

2 Wenn die Disc nicht automatisch wiedergegeben wird, drücken Sie **DISC**, oder wählen Sie **[Disc]** aus dem Home-Menü aus.

3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die Wiedergabetasten (siehe 'Wiedergabetasten' auf Seite 12).

Wiedergabetasten

Taste	Aktion
Navigationstasten	Durchlaufen der Menüs.
OK	Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
▶❚❚ (**Wiedergabe/ Pause**)	Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe.
■	Stoppen der Wiedergabe.
⏮ / ⏭	Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/nächsten Datei.
◀◀ / ▶▶	Schnell rückwärts oder schnell vorwärts spulen. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
Navigationstasten (links/rechts)	Drehen des Bilds im oder gegen den Uhrzeigersinn.
Navigationstasten (nach oben/ unten)	Bild vertikal oder horizontal drehen.
DISC	Aufrufen oder Verlassen des Disc-Menüs.
AUDIO SYNC	Auswählen einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.

Taste	Aktion
☰ OPTIONS	Greifen Sie auf weitere Optionen zu, wenn Sie Audio-, Video- oder Mediendateien wiedergeben. (siehe 'Audio-, Video- und Bildoptionen' auf Seite 14)

Synchronisieren von Bild und Ton

Wenn die Audio- und Videowiedergabe nicht synchronisiert ist, können Sie die Audiowiedergabe verzögern, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

1. Halten Sie während der Videowiedergabe **AUDIO SYNC** gedrückt.
   ↳ Audio-Sync-Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie **Navigationstasten** (links/rechts), um den Ton mit dem Video zu synchronisieren, und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis

- Bild und Ton können über das Konfigurationsmenü synchronisiert werden. Drücken Sie ⌂ (**Home**), und wählen Sie **[Setup]** > **[Audio]** > **[Audio Sync]** aus.

Anzeigen des Menüs für VCD und SVCD

Zeigen Sie das Inhaltsmenü auf VCD- und SVCD-Discs an.

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[Vorz.ein.]** > **[PBC]**.
   - **[PBC]**: Aktivieren oder Deaktivieren der Inhaltsmenü-Navigation von VCD- und SVCD-Discs mit Wiedergabesteuerungsfunktion.

Datendateien

Ihr Home Entertainment-System kann Bild-, Audio- und Videodateien auf einer Disc oder einem USB-Speichergerät wiedergeben. Bevor Sie eine Datei wiedergeben, sollten Sie überprüfen, ob das Dateiformat von Ihrem Home Entertainment-System unterstützt wird (siehe 'Dateiformate' auf Seite 23).

1. Geben Sie die Dateien von einer Disc oder einem USB-Speichergerät wieder.
2. Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe anzuhalten.
   - Um die Videowiedergabe an der Stelle fortzusetzen, an der Sie sie angehalten haben, drücken Sie ▶ (**Wiedergabe**).
   - Um das Video von Anfang an wiederzugeben, drücken Sie **OK**.

Hinweis

- Um DivX DRM-geschützte Dateien wiederzugeben, verbinden Sie das Home Entertainment-System über ein HDMI-Kabel mit einem Fernseher.

Untertitel

Wenn Ihr Video über Untertitel in mehreren Sprachen verfügt, wählen Sie eine der Untertitelsprachen aus.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Untertiteldatei exakt den gleichen Namen hat wie die Videodatei. Wenn die Videodatei zum Beispiel "Film.avi" heißt, speichern Sie die Untertiteldatei als "Film.srt" oder "Film.sub" ab.
- Ihr Home Entertainment-System unterstützt die folgenden Dateiformate: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi und .sami. Wenn die Untertitel nicht richtig angezeigt werden, ändern Sie den Zeichensatz.

1. Drücken Sie ☰ **OPTIONS**, und wählen Sie eine Untertitelsprache unter der Option **SUBTITLE** aus.

2 Für DivX-Videos, wenn die Untertitel nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, setzen Sie folgende Schritte fort, um den Zeichensatz zu ändern.
3 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
4 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
5 Wählen Sie **[Vorz.ein.]** > **[DivX-U.-Titel]**.
6 Wählen Sie einen Zeichensatz aus, der die Untertitel unterstützt.

Zeichensatz	Sprache
[Standard]	Albanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Gälisch, Deutsch, Italienisch, Kurdisch (Latein), Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch
[Zent. Eur.]	Albanisch, Kroatisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch, Ungarisch, Irisch, Polnisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch und Sorbisch
[Kyrillisch]	Bulgarisch, Belarussisch, Englisch, Mazedonisch, Moldauisch, Russisch, Serbisch und Ukrainisch
[Griechisch]	Griechisch

VOD-Code für DivX

Vor dem Kauf und der Wiedergabe von DivX-Videos auf dem Home Entertainment-System müssen Sie das Gerät mit dem DivX VOD-Code unter www.divx.com registrieren.

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
3 Wählen Sie **[Allgemein]** > **[DivX(R) Vod-Code]**.
   ↳ Der Registrierungscode für DivX VOD für Ihr Home Entertainment-System wird angezeigt.

USB-Speichergeräte

Genießen Sie Bild-, Audio- und Videodateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, wie zum Beispiel einem MP4-Player.

Was wird benötigt?

- Ein USB-Speichergerät, das für FAT- oder NTFS-Dateisysteme formatiert ist und der Mass Storage Class (Massenspeichergeräteklasse) entspricht.
- Eine Mediendatei in einem der unterstützten Dateiformate. (siehe 'Dateiformate' auf Seite 23)

Hinweis

- Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel, einen USB-Hub oder einen USB-Mehrfachleser verwenden, wird das USB-Speichergerät möglicherweise nicht erkannt.

1 Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den ⇢ (**USB**)-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems an.
2 Drücken Sie die Taste **USB**.
   ↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.
3 Wählen Sie eine Datei, und drücken Sie anschließend **OK**.
4 Verwenden Sie zum Steuern der Wiedergabe die Wiedergabetasten.

Audio-, Video- und Bildoptionen

Verwenden Sie erweiterte Funktionen für die Wiedergabe von Audio-, Video- oder Mediendateien von einer Disc oder einem USB-Speichergerät.

Audiooptionen

1 Drücken Sie während der Wiedergabe von Audio wiederholt auf ☰ **OPTIONS**, um einen Wiederholungsmodus auszuwählen.

Videooptionen

1 Drücken Sie während der Wiedergabe von Videos auf ☰ OPTIONS.
   ↳ Das Menü mit den Videooptionen wird angezeigt. Je nach Videoquelle sind einige Optionen nicht verfügbar.

2 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
- **[Info]**: Anzeigen der Wiedergabeinformationen
- **[PBC]**: Aktivieren oder Deaktivieren der Inhaltsmenü-Navigation von VCD- und SVCD-Discs mit Wiedergabesteuerungsfunktion.
- **[Bildformat]**: Auswählen eines Bildformats, das Ihrem Fernsehbildschirm entspricht
- **[Wiederh.]**: Auswählen eines Wiedergabewiederholungsmodus
- **[Zoom]**: Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild. Drücken Sie die **Navigationstasten** (nach rechts/links), um einen Zoomfaktor auszuwählen.
- **[Untertitel]**: Auswählen einer Untertitelsprache für Video
- **[Standard]**: Auswählen von in verschiedenen Kamerawinkeln aufgezeichneten Videoszenen

Bildoptionen

1 Drücken Sie während der Anzeige der Bilder auf ☰ OPTIONS.

2 Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
- **[Farbe]**: Ein-/Ausschalten des Farbmodus
- **[Fotovorschau]**: Anzeigen von Miniaturbildern
- **[Wiederh.]**: Wählen Sie einen Wiederholungsmodus für die Diashow aus.
- **[Zoom]**: Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild. Drücken Sie die **Navigationstasten** (nach rechts/links), um einen Zoomfaktor auszuwählen.

3 Drücken Sie auf ⏮ / ⏭ um auf die vorherige oder nächste Seite der Vorschau zu gelangen.

4 Drücken Sie auf **Navigationstasten** und **OK**, um ein Bild auszuwählen.

Diashow mit Musik

Wenn die Bild- und Audiodateien von derselben Disc oder demselben USB-Speichergerät stammen, können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.

1 Wählen Sie einen Audiotitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

2 Drücken Sie ⮌ **BACK**, und wechseln Sie dann zum Bildordner.

3 Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie anschließend **OK**, um die Diashow zu starten.

4 Drücken Sie ■, um die Diashow zu beenden.

5 Drücken Sie erneut ■, um die Musikwiedergabe zu beenden.

Radio

Hören Sie UKW-Radio auf Ihrem Home Entertainment-System, und speichern Sie bis zu 40 Radiosender.

Hinweis

- Mittelwelle und digitales Radio werden nicht unterstützt.
- Wenn kein Stereosignal erkannt wird, werden Sie aufgefordert, die Radiosender erneut zu installieren.

1 Schließen Sie die UKW-Antenne an den **FM ANTENNA** Ihres Home Entertainment-Systems an.
- Positionieren Sie die Antenne nicht in der Nähe eines Fernsehers oder einer anderen Strahlungsquelle, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.

2 Drücken Sie **RADIO**, um in den Radio-Modus zu wechseln.
   ↪ Wenn Sie die Radiosender bereits eingestellt haben, wird der letzte von Ihnen gehörte Sender wiedergegeben.
   ↪ Wenn Sie noch keine Radiosender eingestellt haben, wird die Nachricht **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** auf dem Display angezeigt. Drücken Sie ▶ (**Wiedergabe**).

3 Verwenden Sie die Fernbedienung, um Radiosender zu hören oder zu wechseln.

Wiedergabetasten

Taste	Aktion
⏮ / ⏭ oder **Alphanumerische Tasten**	Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
Navigationstasten	Links/rechts: Suche nach einem Radiosender. Nach oben/unten: Feinabstimmen einer Radiofrequenz.
■	Drücken Sie diese Taste, um die Einrichtung von Radiosendern zu unterbrechen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen voreingestellten Radiosender zu löschen.
RADIO	**Manuell:** 1) Drücken Sie im Radiomodus **RADIO**. 2) Wenn eine Radiofrequenz blinkt, drücken Sie **OK**, um den Radiosender zu speichern. 3) Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die anderen Sender zu speichern. **Automatisch:** Halten Sie im Radiomodus **RADIO** drei Sekunden lang gedrückt, um alle verfügbaren Radiosender neu einzurichten.

Abstimmungsbereich

In einigen Ländern können Sie beim UKW-Abstimmungsbereich zwischen 50 kHz und 100 kHz wählen. Wenn Sie den Abstimmungsbereich wechseln, werden alle voreingestellten Radiosender gelöscht.

1 Drücken Sie **RADIO**, um in den Radio-Modus zu wechseln.
2 Drücken Sie die Taste ■.
3 Halten Sie ▶ (**Wiedergabe**) gedrückt, um zwischen 50 kHz und 100 kHz zu wechseln.

MP3-Player

Schließen Sie einen MP3-Player an, um Audiodateien wiederzugeben.

Was wird benötigt?
- Ein MP3-Player.
- Ein Stereo-Audiokabel (3,5 mm).

1 Schließen Sie den MP3-Player mit dem 3,5 mm Stereo-Audiokabel an den **AUDIO IN**-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems an.
   - Wenn Sie ein 6,5 mm Stereo-Audiokabel verwenden, schließen Sie den MP3-Player mit einem 3,5 mm/6,5 mm-Konverteranschluss an das Home Entertainment-System an.
2 Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, bis **AUDIO IN** im Display erscheint.
3 Drücken Sie die Tasten auf dem MP3-Player, um Audiodateien auszuwählen und abzuspielen.

Auswählen des Tons

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie den idealen Ton für Ihre Videos oder Musik auswählen.

Soundmodus

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.

1 Drücken Sie wiederholt auf **SOUND**, um einen Soundmodus auszuwählen.
   - **MOVIE**: Genießen Sie ein speziell auf Filme zugeschnittenes Audioerlebnis wie im Kino.
   - **MUSIC**: Bilden Sie die Original-Aufnahmeumgebung Ihrer Musik nach – im Studio oder bei einem Konzert.
   - **ORIGINAL**: Erleben Sie den Originalton Ihrer Filme und Musik ohne hinzugefügte Soundeffekte.
   - **NEWS**: Hören Sie jedes Wort mit optimierter Sprache und klare Sprachübertragung.
   - **GAMING**: Genießen Sie beeindruckenden Arkadensound – ideal für actionreiche Videospiele und laute Partys.

Modus für Surround Sound

Genießen Sie ein unvergleichliches Audio-Erlebnis mit den Surround-Modi.

1 Drücken Sie wiederholt **SURR**, um einen Surround-Modus auszuwählen.
   - **VIRTUAL SURROUND**: Virtual Surround.
   - **STEREO**: Zwei-Kanal-Stereo-Sound. Ideal für die Wiedergabe von Musik.

Hinweis

- Wenn die Audioquelle ein 2.1-Mehrkanal ist. Ein Mehrfachkanalmodus gibt 5-Kanal-Stereosound wieder.

5 Ändern von Einstellungen

Die Einstellungen des Home Entertainment-Systems sind bereits für eine optimale Leistung konfiguriert. Wenn Sie keinen Grund haben, eine Einstellung zu ändern, empfehlen wir Ihnen, die Standardeinstellungen beizubehalten.

Hinweis

- Einstellungen, die ausgeblendet sind, können nicht geändert werden.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf ⮌ BACK. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs ⌂ (Home).

Spracheinstellungen

Sprache der Bildschirmanzeige

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3 Wählen Sie **[Allgemein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
   - **[OSD Sprache]**: Auswählen einer Anzeigesprache für das Menü.

Disc-Sprache

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3 Wählen Sie **[Vorz.ein.]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
   - **[Audio]**: Auswählen einer Audiosprache für Discs.
   - **[Untertitel]**: Auswählen einer Untertitelsprache für Discs.
   - **[Disk-Menü]**: Auswählen einer Menüsprache für Discs.

Hinweis

- Wenn Ihre bevorzugte Disc-Menüsprache nicht verfügbar ist, können Sie in der Liste **[Sonstiges]** auswählen und den 4-stelligen Code eingeben, der am Ende dieses Benutzerhandbuchs aufgeführt wird. (siehe 'Sprachcode' auf Seite 27)
- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Home Entertainment-System die Standardsprache der Disc.

Bild- und Videoeinstellungen

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3 Wählen Sie **[Video]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
   - **[TV-System]**: Wählen Sie ein Videoformat aus, das vom Fernseher unterstützt wird.
   - **[Bildformat]**: Auswählen eines für den Fernsehbildschirm passenden Bildformats
   - **[Bildeinstell.]**: Auswählen eines Übergangeffekts für die Diashow.
   - **[HD JPEG]**: Aktivieren der Funktion, um High Definition JPEG-Bilder über eine HDMI-Verbindung anzuzeigen.
   - **[HDMI-Setup]**: Zugreifen auf die folgende Konfiguration über die HDMI-Verbindung.
     * **[Auflösung]**: Auswählen einer Auflösung für High Definition-Videos.
     * **[HDMI Deep Color]**: Wiedergeben der natürlichen Welt auf Ihrem Fernsehbildschirm durch die Anzeige von lebendigen Bildern in Milliarden von Farben. Ihr Home Entertainment-System muss über ein HDMI-Kabel an einen Deep Color-fähigen Fernseher angeschlossen sein.
     * **[Wide Screen]**: Auswählen eines Anzeigeformats für Breitbild-Videos.

* **[EasyLink-Setup]**: Konfigurieren der EasyLink-Steuerung (siehe 'Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung)' auf Seite 10).

Hinweis

- Wenn Sie die Einstellungen ändern, vergewissern Sie sich, dass der Fernseher die neuen Einstellungen unterstützt.

Audioeinstellungen

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3 Wählen Sie **[Audio]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
   - **[HDMI Audio]**: Festlegen der HDMI-Audioausgabe von Ihrem Fernseher, oder Deaktivieren der HDMI-Audioausgabe vom Fernseher.
   - **[Audio Sync]**: Einstellen der Audioverzögerung, wenn Bild und Ton nicht übereinstimmen
   - **[Sound-Modus]**: Auswählen eines passenden vordefinierten Soundmodus für Ihre Video und Ihre Musik
   - **[Treble/Bass]**: Sie können die Einstellungen für den hohen Frequenzbereich (Höhen) und den niedrigen Frequenzbereich (Bass) des Home Entertainment-Systems ändern.
   - **[Nachtmodus]**: Auswählen von leisen Tönen oder dynamischem Sound. Der Nachtmodus verringert die Lautstärke lauter Töne und erhöht die Lautstärke leiser Töne, beispielsweise von Sprache. Nur bei DVDs möglich, die mit Dolby Digital codiert sind.

Einstellungen zur Kindersicherung

Passwort und Bewertungen

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3 Wählen Sie **[Vorz.ein.]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
   - **[Passwort]**: Festlegen oder Ändern eines Passworts für die Kindersicherung. Wenn Ihnen kein Passwort vorliegt oder Sie dieses vergessen haben, geben Sie 000000 ein.
   - **[Kindersicherung]**: Aktivieren Sie den altersbeschränkten Zugriff für die Wiedergabe von DVD-Video-Discs, die mit Bewertungen aufgenommen wurden. Um Discs unabhängig von der Bewertung wiederzugeben, wählen Sie **[8 Erwach.]** aus.

Disc sperren

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3 Wählen Sie **[Allgemein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
   - **[Disk-Sperre]**: Sperren Sie Discs, um die Wiedergabe einzuschränken. Sie können bis zu 20 Discs bei Ihrem Home Entertainment-System sperren.

Hinweis

- Um eine gesperrte Discs wiederzugeben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort einzugeben, und drücken Sie dann **OK**.

Anzeigeeinstellungen

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3 Wählen Sie **[Vorz.ein.]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
   - **[PBC]**: Aktivieren oder Deaktivieren der Inhaltsmenü-Navigation von VCD- und SVCD-Discs mit Wiedergabesteuerungsfunktion.

Einstellungen zur Energieeinsparung

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3 Wählen Sie **[Allgemein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
   - **[Anzei. abblen.]**: Festlegen der Helligkeit des Bedienfeld-Displays am Home Entertainment-System.
   - **[Sleep Timer]**: Schalten Sie das Home Entertainment-System nach der abgelaufenen Zeit in den Standby-Modus.
   - **[Auto. Standby]**: Wechseln des Home Entertainment-Systems nach 18 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus, wenn es sich im Disc- oder USB-Modus befindet.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

1 Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2 Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3 Wählen Sie **[Vorz.ein.]** > **[Grundeinst.]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
   ↳ Ihr Home Entertainment-System wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, abgesehen vom Kennwort, der Kindersicherung und den Einstellungen für die Disc-Sperre.

6 Aktualisieren der Software

Philips ist fortwährend bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Home Entertainment-System mit der neuesten Software.

Vergleichen Sie die Version Ihrer jetzigen Software mit der aktuellen Version unter www.philips.com/support. Wenn Sie derzeit eine Version verwenden, die niedriger als die auf der Philips Support-Website verfügbare Version ist, aktualisieren Sie Ihr Home Entertainment-System mit der aktuellen Software.

Achtung

- Installieren Sie keine ältere Software-Version als die aktuelle Version, die auf Ihrem Produkt installiert ist. Philips haftet nicht für Probleme, die durch ein Software-Downgrade verursacht werden.

Prüfen der Software-Version

Prüfen Sie die jetzige Software-Version, die auf Ihrem Home Entertainment-System installiert ist.

1. Drücken Sie ⌂ (**Home**).
2. Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **[Vorz.ein.]** > **[Versionsinfo]**.
   ↳ Die Software-Version wird angezeigt.

Aktualisieren der Software über USB

Was wird benötigt?

- Ein USB-Flash-Laufwerk, das FAT- oder NTFS-formatiert ist, mit mindestens 75 MB Speicher. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt.

Schritt 1: Herunterladen der neuesten Software

1. Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an Ihren Computer an.
2. Rufen Sie in Ihrem Webbrowser www.philips.com/support auf.
3. Suchen Sie auf der Philips Supportseite Ihr Produkt und anschließend den Abschnitt **Software und Treiber**.
   ↳ Die Software-Aktualisierung steht als .zip-Datei zur Verfügung.
4. Speichern Sie die Zip-Datei im Stammverzeichnis Ihres USB-Flash-Laufwerks.
5. Verwenden Sie das Archivierungsdienstprogramm, um die Software-Aktualisierungsdatei im Stammverzeichnis zu extrahieren.
6. Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem Computer.

Schritt 2: Aktualisieren der Software

Achtung

- Schalten Sie das Home Entertainment-System nicht aus, und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk während des Updates nicht.

1. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der heruntergeladenen Datei an das Home Entertainment-System an.
   - Vergewissern Sie sich, dass das Disc-Fach geschlossen ist und sich keine Disc darin befindet.
2. Stellen Sie den Fernseher auf die richtige Quelle für Ihr Home Entertainment-System ein.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung zu bestätigen.
   ↳ Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang vom Strom, und schließen Sie es dann wieder an.

7 Produktspezifikationen

Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Region-Codes

Das Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Home Entertainment-Systems gibt an, welche Regionen das Gerät unterstützt.

Land	DVD
Europa, Großbritannien	ALL 2
Asien-Pazifik-Raum, Taiwan, Korea	ALL 3
Lateinamerika	ALL 4
Australien, Neuseeland	ALL 4
Russland, Indien	ALL 5
China	ALL 6

Medienformate

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio-CD, Video-CD/-SVCD, Bilddateien, MP3-Medien, WMA-Medien, DivX-Medien, USB-Speichergerät

Dateiformate

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Bild: .jpg, .jpeg

Verstärker

- Gesamtausgangsleistung: 500 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz / ±3 dB
- Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dB (CCIR)/ (A-gewichtet)
- Eingangsempfindlichkeit:
  - AUX: 2 V
  - AUDIO IN: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC/Multi
- HDMI-Ausgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF digitaler Audio-Eingang:
  - Optisch: TOSLINK
- Abtastfrequenz
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstante Bitrate:
  - MP3: 32 Kbit/s bis 320 Kbit/s
  - WMA: 64 Kbit/s bis 192 Kbit/s

Radio

- Empfangsbereich:
  - Europa/Russland/China: UKW 87,5 bis 108 MHz (50 kHz)
  - Asien-Pazifik-Raum/Lateinamerika: UKW 87,5 bis 108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/Rauschverhältnis: UKW 50 dB
- Frequenzgang: UKW 200 Hz bis 12,5 kHz/±6 dB

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: USB Mass Storage Class (MSC, USB-Geräteklasse für Speichergeräte)
- Dateisystem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-Anschluss: 5 V ⎓, 500 mA

Hauptgerät

- Stromversorgung:
  - Europa/China/Russland/Indien: 220 bis 240 V~, 50 Hz
  - Lateinamerika/Asien-Pazifik-Raum: 110 bis 240 V~, 50 bis 60 Hz
- Stromverbrauch: 80 W
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 0,5 W
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Subwoofer

- Ausgangsleistung: 166 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Impedanz: 4 Ohm
- Lautsprecher: 165 mm Woofer
- Abmessungen (B x H x T): 178 x 300 x 343 mm
- Gewicht: 3,70 kg
- Kabellänge: 3,3 m

Lautsprecher

- Ausgangsleistung: 2 x 166 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm
- Lautsprechertreiber: 1 x 78 mm Full-Range
- Abmessungen (B H T) : 90 x 185 x 82 mm
- Gewicht: je 0,5 kg
- Kabellänge (Vorderlautsprecher): 3,25 m

Batterien für Fernbedienung

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ: Halbleiterlaser GaAlAs (CD)
- Wellenlänge: 650-662 nm (DVD), 785 – 795 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Strahlendivergenz: 60 Grad

Informationen zum Standby-Modus

- Wenn das Produkt 18 Minuten lang inaktiv ist, wechselt es automatisch in den Standby-Modus oder den vernetzten Standby-Modus.
- Der Stromverbrauch im Standby-Modus oder vernetzten Standby-Modus beträgt weniger als 0,5 W.

8 Fehlerbehebung

Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.
Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiterhin besteht, holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/support.

Hauptgerät

Die Tasten des Home Entertainment-Systems funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Home Entertainment-System einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann erneut an.

Bild

Es wird kein Bild angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System eingestellt ist.

Kein Bild bei einem Fernseher, der über HDMI angeschlossen ist.

- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel nicht fehlerhaft ist. Wenn es fehlerhaft ist, ersetzen Sie es mit einem neuen Kabel.
- Warten Sie 10 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung, oder ändern Sie die HDMI-Videoeinstellung (siehe 'Bild- und Videoeinstellungen' auf Seite 18).

Disc spielt keine High-Definition-Videos ab.

- Überprüfen Sie, ob die Disc tatsächlich High-Definition-Video enthält.

- Überprüfen Sie, ob der Fernseher High-Definition-Video unterstützt.
- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um die Verbindung zum Fernseher herzustellen.

Sound

Kein Ton von den Lautsprechern des Home Entertainment-Systems.

- Verbinden Sie das Audiokabel des Home Entertainment-Systems mit dem Fernseher oder anderen Geräten. (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 9)
- Setzen Sie das Home Entertainment-System auf die Werkseinstellungen zurück (siehe 'Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 20), und schalten Sie es dann aus und wieder ein.
- Drücken Sie auf Ihrem Home Entertainment-System wiederholt **SOURCE**, um den richtigen Audioeingang auszuwählen.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Wenn Sie Audio vom Fernseher über das Home Entertainment-System wiedergeben, vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht stumm geschaltet ist.

Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht synchronisiert.

- 1) Halten Sie **AUDIO SYNC** gedrückt.
  2) Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden auf **Navigationstasten** (links/rechts), um die Audio- und Videoausgabe zu synchronisieren.

Wiedergabe

Ich kann keine Disc wiedergeben.

- Reinigen Sie die Disc.
- Vergewissern Sie sich, dass das Home Entertainment-System den Disc-Typ unterstützt (siehe 'Medienformate' auf Seite 22).
- Stellen Sie sicher, dass das Home Entertainment-System den Regionalcode der Disc unterstützt.
- Wenn es sich bei der Disc um eine DVD±RW- oder DVD±R-Disc handelt, vergewissern Sie sich, dass sie finalisiert wurde.

Ich kann keine DivX-Datei wiedergeben.

- Vergewissern Sie sich, dass die DivX-Datei entsprechend dem Home Entertainment-Profil mit dem DivX-Encoder codiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Datei vollständig ist.

DivX-Untertitel werden nicht richtig angezeigt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Untertiteldateiname mit dem Filmdateinamen identisch ist (siehe 'Untertitel' auf Seite 13).
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus (siehe 'Untertitel' auf Seite 13).

Ich kann den Inhalt eines USB-Speichergeräts nicht lesen.

- Stellen Sie sicher, dass das Format des USB-Speichergeräts mit dem Home Entertainment-System kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Dateisystem auf dem USB-Speichergerät vom Home Entertainment-System unterstützt wird.

Auf dem Fernseher wird "Ungültige Eingabe" oder "x" angezeigt.

- Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden.

EasyLink funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass das Home Entertainment-System mit einem EasyLink-Fernseher der Marke Philips verbunden und die EasyLink-Option eingeschaltet ist (siehe 'Einrichten von EasyLink (HDMI-CEC-Steuerung)' auf Seite 10).
- Bei Fernsehern von anderen Herstellern könnte HDMI CEC anders heißen. Überprüfen Sie das Benutzerhandbuch, um Informationen zur Aktivierung zu finden.

Wenn Sie den Fernseher einschalten, schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch ein.

- Dieser Vorgang ist normal, wenn Sie Philips EasyLink (HDMI-CEC) benutzen. Damit das Home Entertainment-System unabhängig funktioniert, deaktivieren Sie EasyLink.

9 Sprachcode

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

10 Index

A

Abstimmungsbereich 16
Anschlüsse
Vorderseitige Anschlüsse 6
Anzeigefeld 4
Audio
Technische Daten 23
Vordefinierte Modi 17
Audiooptionen 14

Ü

Übersicht
Fernbedienung 4
Hauptgerät 4

B

Bedienung
Disc-Wiedergabe 12
Hauptgerät 4
Bild
Drehen 15
Fehlerbehebung 24
Optionen 15
Vergrößern 15
Bildoptionen 15

D

Discs
Audiooptionen 14
Optionen 14
Steuertasten 12
Synchronisieren von Bild und Ton 13
Titel 15
Wiedergabe 12
Zeitsuche 15
Display
VCD-/SVCD-Menü 13

F

Fehlerbehebung
Anschluss 24
Bild 24
Hauptgerät 24
Ton 25
Wiedergabe 25
Fernbedienung
Batterien 23
Übersicht 4

H

Hauptgerät
Fehlerbehebung 24
Technische Daten 23
Übersicht 4
HDMI

L

Lautsprecher
Surround Sound 17
Technische Daten 23

M

Medienformate 22
MP3
Anschluss 6

O

Optionen
Bild 15

P

Pflege
Gerät 3
Umwelt 3
Produktspezifikationen 22

R

Radio
- Abstimmungsbereich 16
- Technische Daten 23
- UKW-Antenne 6

Recycling 3
Region-Codes 22

S

Sicherheit
- Entsorgung 3
- Gebrauch des Geräts 2

Soundmodus 17
Sprache
- Sprachcode 27

Subwoofer
- Technische Daten 23

Synchronisieren von Bild und Ton 13

T

Titel 15
Ton
- Fehlerbehebung 25
- Surround Sound 17
- Synchronisieren von Bild und Ton 13
- Vordefinierter Soundmodus 17

U

UKW-Antenne 6
USB
- Format 23

USB-Speichergerät
- Optionen 14
- Technische Daten 23

V

Verstärker 23
Video
- Synchronisieren von Bild und Ton 13

Videoformate 23
Videooptionen 15

W

Wiedergabe
- Discs 12
- Fehlerbehebung 25
- Radio 23

Wiederholen 14

Z

Zeitsuche 15

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DivX ®, DivX Ultra ®, DivX Certified ® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
DivX Ultra ® Certified to play DivX ® video with advanced features and premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX ® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified ® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified ® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTD3250_12_UM_V3.0