


DC 190

Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

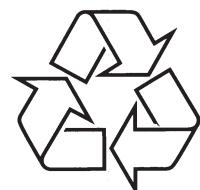

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības rezervētas.

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Uzmanību

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļumu.

Ierīce neraugē

- Atvienojiet un atkārtoti pieslēdziet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp šo ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.

Nestrādā taimeris.

- Pareizi uzstādiet pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/ taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas pārrāvums vai ticis atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/ taimeri.

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Svarīgi	4
	Drošība	4
	Ievērībai	5
2	Jūsu izklaides sistēma ar pieslēgvietu	6
	Ievads	6
	Kas atrodas iepakojumā	6
	Galvenās ierīces pārskats	6
3	Darbību sākot	8
	Strāvas pieslēgšana	8
	Pulksteņa iestatīšana	9
	Ieslēgšana	9
	Skājuma regulēšana	9
4	Atskaņošana	10
	Atskaņošana no iPod	10
	Atskaņošana no ārējas ierīces	10
5	Radio klausīšanās	11
	Radio stacijas uzregulēšana	11
	Radio staciju automātiska programmēšana	11
	Radio staciju manuāla programmēšana	11
	Saglabātas radio stacijas izvēle	11
6	Citas funkcijas	12
	Modinātāja taimera iestatīšana	12
	Izslēgšanās taimera iestatīšana	13
	Displeja spilgtuma regulēšana	13
7	Preces informācija	13
	Specifikācijas	13
8	Traucējumu novēršana	14

1. SVARĪGI

Drošība

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājet šos norādījumus.
- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Sekojet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu lupatu.
- Nenobloķējet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādīet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
- Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātās slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
- Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīva, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



- Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

- Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermenī, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., prieķšmetus, kas pildīti ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
- Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmēšana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmēšanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēšanas ierīce, strāvas atslēšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeljojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā šīs ierīces ikšienē.
- Pārliecībieties, ka vienmēr ir viegla pieķluve strāvas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.

... CITAS FUNKCIJAS

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī ierīce var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz izvēlētos izslēgšanās laiku (minūtēs).
 - Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija zz .

Lai izslēgtu taimeri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā tiek parādīts '**OFF**' (izslēgts).
 - Kad izslēgšanās taimeris ir izslēgts, indikācija zz pazūd no displeja.

Piezīme

- Laikā, kad izslēgšanās taimeris ir ieslēgts, skalums pamazām tiks samazināts.

Displeja spilgtuma regulēšana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **BRIGHTNESS CONTROL** uz galvenās ierīces, lai izvēlētos displeja spilgtuma līmenus.

7. PRECES INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda 2X1.5W RMS
Signāla – trokšņa attiecība >55dB
Papildus izeja 0.6 V RMS 10 kiloomi

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons.....FM: 87.5 – 108MHz
Uztveršanas solis.....50KHz
Jutība
- Mono, 26dB S/T attiecība <22 dBf
- Stereo, 46dB S/T attiecība >40 dBf
Meklēšanas jutība >28 dBf
Kopējie harmoniskie traucējumi <3%
Signāla – trokšņa attiecība >45 dB

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana (strāvas adapteris)
..... Ieeja: 100-240V~, 50/60Hz, 0.4A;
Ieeja: 6.5V === 1.3A; Ražotājs: Philips;
Modeļa Nr.: AS090-065-AB130
Strāvas patēriņš darbības režīmā < 5W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā < 2W
Izmēri:
- Galvenā ierīce
(P x A x D) 144 x 144 x 62 mm
Svars
- Galvenā ierīce 0.6244 kg

6. CITAS FUNKCIJAS

Modinātāja taimera iestatīšana

Jūs varat iestatīt divus modinātājus, kas ieslēdzas dažādos laikos.

1. Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **ALARM 1** vai **ALARM 2**.
↳ **»1** vai **»2** un stundu cipari sāk mirgot.
3. Atkārtoti spiediet taustiņus **TUNING +/-**, lai iestatītu stundas.
4. Spiediet taustiņu **ALARM 1** vai **ALARM 2**, lai apstiprinātu.
↳ **»1** vai **»2** un stundu cipari sāk mirgot.
5. Atkārtojiet soļus no 3 – 4, lai iestatītu minūtes.
6. Atkārtojiet soļus no 3 – 4, lai izvēlētos, vai modinātājam ieslēgties darba dienās vai nedēļas nogalēs.
↳ "L XX (skājuma līmenis)" sāk mirgot.
7. Atkārtojiet soļus no 3 – 4, lai iestatītu modinātāja maksimālo skājumu.

Modinātāja režīma iestatīšana

1. Regulējiet vadību **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZER** uz galvenās ierīces, lai izvēlētos modinātāja avotu.
↳ Kad pienāk modinātāja laiks, izvēlētais avots – iPod, radio vai modinātāja signāls ieslēdzas.

Padoms

- Ja ir izvēlēts iPod avots, bet nav ievietots iPod, automātiski sāk skanēt modinātāja signāls.

Modinātāja aktivizēšana un izslēgšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **ALARM 1** vai **ALARM 2** uz galvenās ierīces, lai ieslēgtu modinātāja taimeri.
↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās **1** (modinātājs 1) vai **2** (modinātājs 2).
 - Lai izslēgtu modinātāja taimeri, atkārtoti spiediet taustiņu **ALARM 1** vai **ALARM 2**, līdz ikona **1** ir parādīta.
 - ↳ Ja taimeris ir izslēgts, indikācija **1** (modinātājs 1) vai **2** (modinātājs 2) no displeja pazūd.

Modinātāja atkārtošana

1. Modinātāja zvana laikā spiediet taustiņu **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ Modinātājs atkārto zvanu dažas minūtes vēlāk.

Padoms

- Jūs varat nospiest **TUNING +/-**, lai regulētu modinātāja atkārtošanas intervālu.

Modinātāja signāla izslēgšana

1. Kad zvana modinātājs, spiediet atbilstošo taustiņu **ALARM 1** vai **ALARM 2**.
↳ Modinātājs ir izslēgts, bet modinātāja iestatījums tiek saglabāts.

Modinātāja iestatījuma apskate

1. Spiediet taustiņu **ALARM 1** vai **ALARM 2**.

... SVARĪGI

Ievērībai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.

Pārstrāde



Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



Ja Jūs redzat pārsūtotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Nekad neizmietiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektroņisko preču atsevišķo savākšanu.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana paīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

2. JŪSU IZKLAIDES SISTĒMA AR PIESLĒGVIETU


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā
Philips, reģistrējiet preci
www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat izbaudīt audio no iPod,
citām audio ierīcēm un radio.

Radio, iPod vai zvanu var iestatīt kā
modinātāju. Jūs varat iestatīt divus
modinātājus, lai tie ieslēgtos dažādos laikos.

Galvenās ierīces pārskats

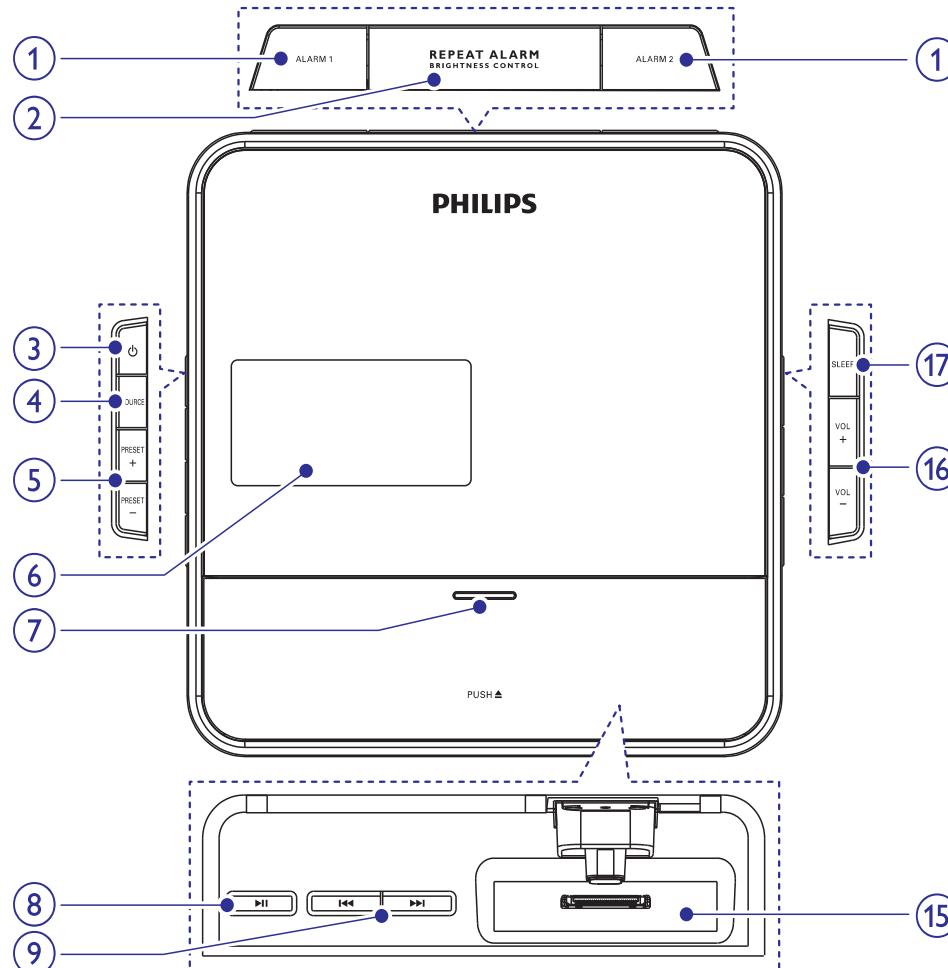

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējet ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 1 x maiņstrāvas adapteris
- 1 x MP3 savienojuma vads
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs

5. RADIO KLAUSĪŠANĀS

Piezīme

- Šai ierīcei ir pieejama tikai FM radio uztveršana.

Radio stacijas uzregulēšana

Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Optimālai uztveršanai, pilnībā izritiniet un reguļejet antenas novietojumu.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos FM uztvērēja avotu.
2. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **TUNING +/-**.
 - ↳ Radio automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami specīgu uztveršanu.
3. Atkārtojiet soli 2, lai uzregulētu citas radio stacijas.
 - Lai uzregulētu radio staciju ar vāju raidīšanas signālu, atkārtoti spiediet taustiņus **TUNING +/-**, līdz atrodat optimālu uztveršanu.

Radio staciju automātiska programmēšana

Jūs varat saglabāt maksimāli 20 radio stacijas.

1. Uztvērēja režīmā ilgāk nekā 2 sekundes turiet nospiestu **TIME SET/ AUTO SCAN**, lai aktivizētu automātiskās programmēšanas režīmu.
 - ↳ Visas pieejamās stacijas tiek saglabātas diapazona uztveres stipruma secībā.
 - ↳ Pirmā programmētā radio stacija tiek automātiski pārraidīta.

Radio staciju manuāla programmēšana

Jūs varat saglabāt maksimāli 20 radio stacijas.

1. Uzregulējiet radio staciju.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **TIME SET/ AUTO SCAN**, lai aktivizētu programmas režīmu.
 - ↳ Displejā sāk mirgot saglabājamās stacijas numurs.
3. Spiediet taustiņus **PRESET +/-**, lai piešķirtu radio stacijai numuru.
4. Spiediet taustiņu **TIME SET/ AUTO SCAN**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas stacijas.

Piezīme

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, ieprogrammējiet tās vietā citu radio staciju.

Saglabātas radio stacijas izvēle

1. Spiediet taustiņus **PRESET +/-**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

4. ATSKAŅOŠANA

Atskaņošana no iPod

Jūs varat izbaudīt audio no iPod, izmantojot šo ierīci.


Saderīgie iPod

Apple iPod modeji ar 30-kontaktu spraudni.


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod ar krāsaino displeju, iPod mini.

iPod ievietošana

1. Piespiediet, lai atvērtu pieslēgvietas nodalījumu.

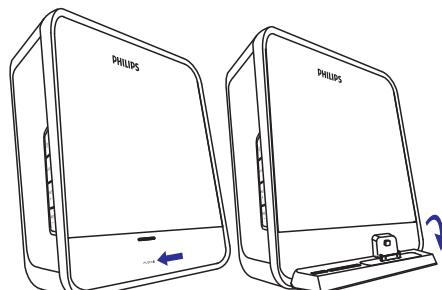

2. Ievietojiet iPod dokā.

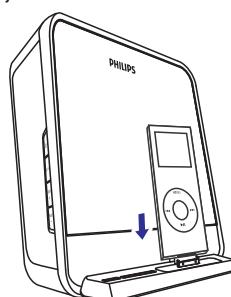

iPod/ izņemšana

1. Izvelciet iPod ārā no doka.

iPod klausīšanās

1. Pārliecinieties, ka iPod/iPhone ir pareizi ievietots.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos iPod avotu.
 - ↳ Pieslēgtais iPod automātiski sāk atskaņošanu.
 - Lai pauzētu/turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶II**.
 - Lai pārlēktu uz citu celiņu, spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**.
 - Lai meklētu atskaņošanas laikā, nospiediet un turiet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, tad atlaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

iPod lādēšana


Kad ierīce ir pieslēgta strāvai, ievietotais iPod sāk lādēties.

Atskaņošana no ārējas ierīces

Izmantojot šo ierīci, Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos MP3 savienojuma avotu.
2. Pieslēdziet komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu pie:
 - kontakta **MP3-LINK** (3.5 mm) ierīces aizmugurē.
 - ārējās ierīces austiņu kontakta.
3. Sāciet ierīces atskaņošanu (Skatiet ierīces lietošanas pamācību).

... JŪSU IZKLAIDES SISTĒMA AR PIESLĒGVIEITU

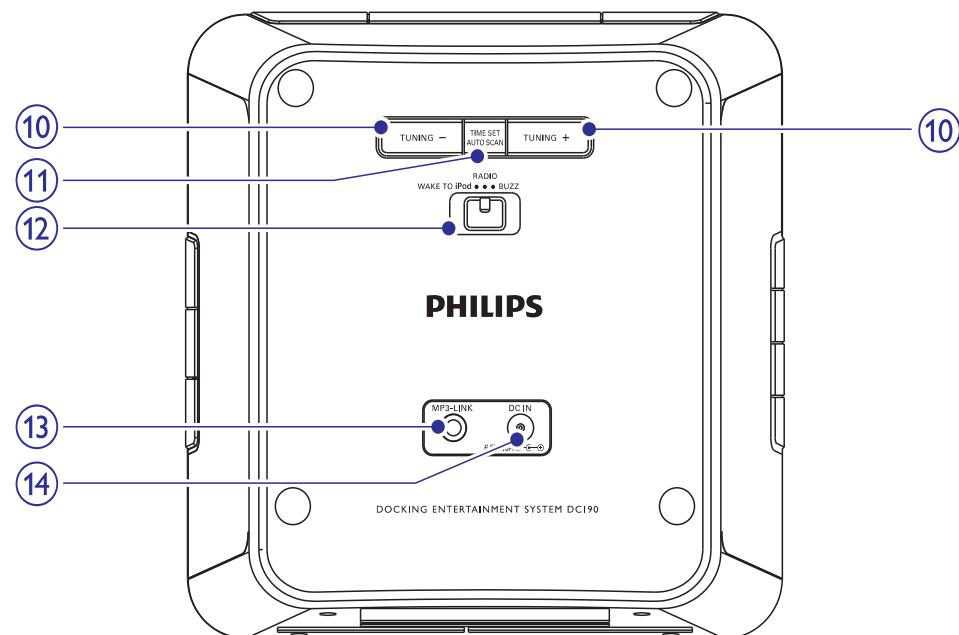

1. ALARM 1/ ALARM 2

- Iestata modinātāja taimeri.
- Apskata modinātāja laiku.
- Izslēdz modinātāju.

2. REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL

- Atkārto modinātāja signālu.
- Regulē displeja spilgtumu.

3. ⏴

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

4. SOURCE

- Izvēlas avotu: iPod, FM uztvērējs vai MP3 savienojums.

5. PRESET +/-

- Izvēlas saglabāto radio staciju.
- Regulē laiku.

6. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

7. Pieslēgvietas nodalījums

8. ▶II

- Sāk vai pauzē iPod atskaņošanu.

9. ▲◀/▲▶

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo audio failu.
- Meklē audio faila robežās.

... JŪSU MŪZIKAS SISTĒMA

10. TUNING +/-

- Uztver radio stacijas.
- Regulē laiku.

11. TIME SET/ AUTO SCAN

- Iestata pulksteni.
- Skenē radio stacijas

12. WAKE TO iPod/RADIO/BUZZER

- Izvēlas modinātāja režīmu.

13. MP3 LINK

- Audio ieejas kontakts ārējai audio ierīcei.

14. DC IN

- Kontakts komplektā iekļautajam maiņstrāvas adapterim.

15. iPod doks

- iPod atskanotāja ievietošanai.

16. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

17. SLEEP

- Iestata izslēgšanās taimeri.

3. DARĪBU SĀKOT

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodalā minētos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami ierīces apakšā. Pierakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr.: _____

Sērijas Nr.: _____

Strāvas pieslēgšana

! Uzmanību


- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta šīs ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktakāšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

■ Piezīme


- Datu etiķete ir novietota galvenās ierīces apakšā.

1. Pieslēdziet vienu maiņstrāvas adaptera galu galvenās ierīces kontaktam **DC IN**.

... DARĪBU SĀKOT

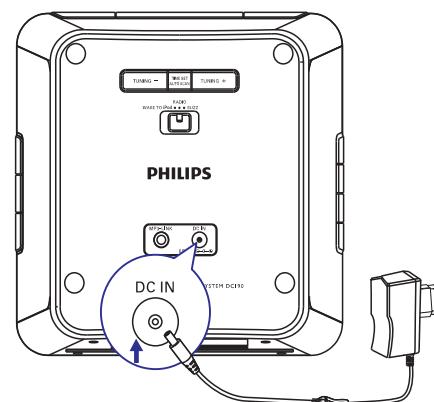

2. Pieslēdziet otru maiņstrāvas adaptera galu sienas rozetei.

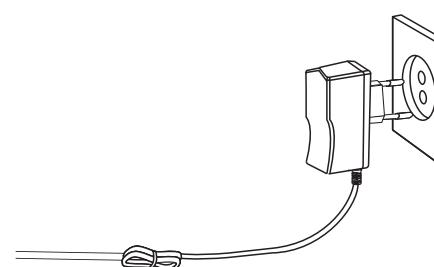

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nos piediet un 2 sekundes turiet taustiņu **TIME SET/ AUTO SCAN**.
↳ Stundu cipari tiek sāk mirgot.
2. Spiediet taustiņus **TUNING +/-**, lai iestatītu stundas.
3. Spiediet taustiņu **TIME SET/ AUTO SCAN**, lai apstiprinātu.
↳ Minūšu cipari sāk mirgot.
4. Spiediet taustiņus **TUNING +/-**, lai iestatītu minūtes.

5. Spiediet taustiņu **TIME SET/ AUTO SCAN**, lai apstiprinātu.
↳ Nedēļas dienas cipars sāk mirgot.

6. Spiediet taustiņus **TUNING +/-**, lai iestatītu nedēļas dienu.

7. Spiediet taustiņu **TIME SET/ AUTO SCAN**, lai apstiprinātu.

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **⊕**.
↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Vēlreiz spiediet taustiņu **⊕**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
↳ displejā parādās pulkstenis (ja iestatīts).

Skaļuma regulēšana

1. Atskanotās laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.