

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!

CD290

CD295



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos biztonsági utasítások 3

2 A telefon 4

A doboz tartalma	4
A telefon áttekintése	5
A bázisállomás áttekintése	6
Kijelzőn megjelenő ikonok	7

3 Üzembe helyezés 8

A bázisállomás csatlakoztatása	8
A kézibeszélő telepítése	9
A telefon beállítása (országfüggetlen)	9
A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód módosítása	10
A kézibeszélő feltöltése	10
Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése	11
Mit jelent a készenléti mód?	11
A jelerősség ellenőrzése	11
A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása	11

4 Hívások 12

Hívás indítása	12
Hívás fogadása	13
A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása	13
A mikrofon némítása	13
Hangszóró be-/kikapcsolása	13
Második hívás indítása	13
Második hívás fogadása	14
Váltás két hívás között	14
Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel	14

5 Interkom- és konferenciahívások 15

Másik kézibeszélő hívása	15
Hívás átadása	15
Konferenciahívás kezdeményezése	15

6 Szöveg és számok 17

Szöveg és számok bevitеле	17
Váltás nagybetűk és kisbetűk között	17

7 Telefonkönyv 18

A telefonkönyv megtekintése	18
Bejegyzés keresése	18
Hívás a telefonkönyvből	18
Telefonkönyv elérése hívás közben	18
Bejegyzés felvétele	19
Bejegyzés szerkesztése	19
Bejegyzés törlése	19
Összes bejegyzés törlése	19

8 Hívásnapló 20

Híváslista típusa	20
Hívásbejegyzések megtekintése	20
Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe	20
Visszahívás	21
Hívásbejegyzés törlése	21
Összes hívásbejegyzés törlése	21

9 Újratárcsázási lista 22

Tárcsázási bejegyzések megtekintése	22
Hívás újratárcsázása	22
Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe	22
Újratárcsázási bejegyzés törlése	22
Összes újratárcsázási bejegyzés törlése	22

10 Telefonbeállítások 23

Hangbeállítások	23
ECO mód	24
A kézibeszélő elnevezése	24
A dátum és az idő beállítása	24
A kijelző nyelvének beállítása	25

11 Ébresztőóra 26

Az ébresztőóra beállítása	26
Ébresztés kikapcsolása	26

12 Szolgáltatások	27
Híváslista típusa	27
Automatikus konferenciahívás	27
Hálózat típusa	27
Automatikus előtag	27
Újrahívás időtartamának kiválasztása	28
Tárcsázási mód	28
Kézibeszélők regisztrálása	28
Kézibeszélők kijelentkezése	29
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	29

13 Telefonos üzenetrögzítő készülék	30
Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása	30
A válasz mód beállítása	30
Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása	31
Közlemények	31
Bejövő üzenetek (ICM)	32
Távoli hozzáférés	34

14 Műszaki adatok	36
--------------------------	-----------

15 Megjegyzés	37
Megfelelőségi nyilatkozat	37
Megfelelőség a GAP-szabványnak	37
Az EMF-szabványoknak való megfelelés	37
A régi készülékek és akkumulátorok kicserélése	37

16 Gyakran ismétlődő kérdések	39
--------------------------------------	-----------

17 Függelék	40
Szöveg- és számbeviteli táblázat	40

18 Tárgymutató	42
-----------------------	-----------

1 Fontos biztonsági utasítások

Tápellátási igények

- A termékhez 100-240 V váltóáramú áramellátás szükséges. Áramszünet esetén megszakadhat a kommunikáció.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (távközlési hálózati feszültség), az EN 60950 szabványban foglaltak szerint.

Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében

Vigyázat

- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- A terméket mindig a hozzá mellékelt kábelekkel használja.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozók vagy az akkumulátor ne érintkezzen fémből készült tárgyakkal.
- Ne hagyja, hogy a termék kis méretű fémtárgyakkal érintkezzen. Ez ronthatja a hangminőséget és károsíthatja a terméket.
- Előfordulhat a kézbeszélő vevőkészülékre vagy annak közelébe helyezett fémtárgyak visszatartása.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes helyen.
- Ne nyissa ki a kézbeszélőt, a bázisállomást vagy a töltőt, mert előfordulhat, hogy magas feszültségű részeknek lesz kitéve.
- Csatlakoztatható berendezés esetén a hálózati csatlakozójáratnak a berendezéshez közel, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A kihangsúlyozó aktiválása hirtelen nagyon magas szintre növelheti a hangerőt a kézbeszélőn, ezért ügyeljen, hogy a kézbeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.

- A berendezéssel áramszünet esetén nem kezdeményezhető segélyhívás. A segélyhívások lehetővé tételére biztosítani kell egy alternatív megoldást.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-tartalmú tisztítószerkeket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A telefont ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ne ejtse el a telefont, illetve ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről


- A készüléket olyan helyen működtesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 °C és +40 °C között van (90 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 °C és +45 °C között van (95 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

2 A telefon

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

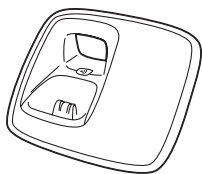

Bázisállomás (CD290)




Bázisállomás (CD295)



Kézibeszélő**



Töltő**

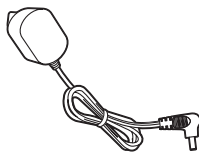

Adapter**



Hálózati csatlakozóvezeték*



Garancia



Felhasználói kézikönyv



Gyors üzembe helyezési útmutató



Megjegyzés


- *Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetékét a telefoncsatlakozóba.



Megjegyzés

- **A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban további kézibeszélők, töltők és adapterek találhatóak.

A telefon áttekintése

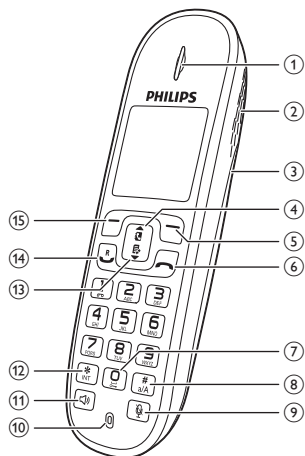

① Fülhallgató

② Hangszóró

③ Akkumulátorfedél

④

- Görgetés felfelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének növelése.
- A telefonkönyv megnyitása.

⑤

- Szöveg vagy számjegy törlése.
- Művelet megszakítása.

⑥

- Hívás befejezése.
- Kilépés a menüből/műveletből.
- Lenyomva tartva a kézibeszélő ki- vagy bekapcsolása.

⑦

- Szóközbevitel szöveg gépelése közben.
- Lenyomva tartva lezárja/feloldja a billentyűzetet készenléti módban.

⑧

- Előtárcsázásos hívás.
- Lenyomva tartva szünet beillesztése.
- Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között szerkesztés módban.

⑨

Mikrofon némítása vagy némítás feloldása.

⑩ Mikrofon

⑪

- A kihangosító be-/kikapcsolása.
- Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával.

⑫

Lenyomva tartva interkom-hívás kezdeményezése (csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén).

⑬

- Görgetés lefelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének csökkentése.
- Hívásnapló megnyitása.

⑭


- Hívások indítása és fogadása.
- Visszahívás gomb

⑮

- A főmenü megnyitása.
- Kiválasztás jóváhagyása.
- Belépés az Opciók menübe.
- A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.

A bázisállomás áttekintése


CD290

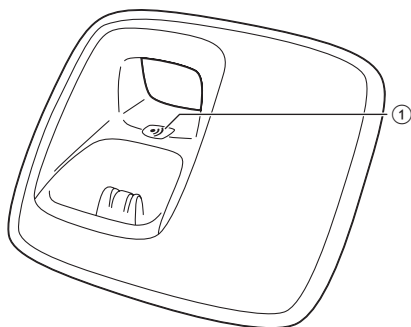

① 📞

- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

CD295

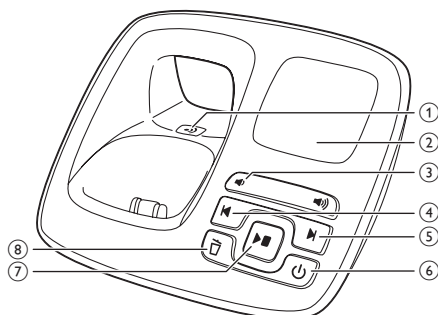

① 📞

- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

② Hangsugárzó

③ 🔊 / 🔊

A hangsugárzó hangerejének csökkentése/növelése.

④ ⏮

Visszaugrás lejátszás közben.

⑤ ⏭

Előreugrás lejátszás közben.

⑥ 🔌

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása.

⑦ ▶■

- Üzenetek lejátszása.
- Üzenet lejátszásának leállítása.

⑧ 🗑

- A jelenlegi üzenetlejátszás törlése.
- Lenyomva tartva a régi üzenetek törlése.

Kijelzőn megjelenő ikonok

Készenléti módban a főképernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre a kézibeszélőn.

Ikon	Leírás
	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig). Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mozgása jelzi a töltési folyamatot.
	
	
	A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.
	Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
	Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi.
	Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.
	Új, nem fogadott hívás esetén vagy a nem fogadott hívások böngészése közben villog. Folyamatosan világít a hívásnapló nem fogadott hívásai közötti böngészés közben.
	Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Telefonálás közben folyamatosan világít.
	A hangszóró be van kapcsolva.
	Az ébresztőóra be van kapcsolva.
	A csengő ki van kapcsolva.
	Üzenetrögzítő készülék: új üzenet érkezésekor villan fel. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.
	Új hangüzenet érkezésekor villan fel. Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.



A halk üzemmód bekapcsol.



Az ECO üzemmód bekapcsol.

3 Üzembe helyezés

! Vigyázat

- A kézibeszélő csatlakoztatása és telepítése előtt mindenképp olvassa el a „Fontos biztonsági utasítások” részben található biztonsági utasításokat.

A bázisállomás csatlakoztatása


! Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a telefon hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja az akkumulátorok töltéséhez.


☰ Megjegyzés

- Ha telefonvonalán keresztül digitális előfizetői vonalat (DSL) igényel nagysebességű internetszolgáltatással, szereljen DSL-szűrőt a telefonvonal és a csatlakozóaljzat közé. A szűrő kiküszöböli a DSL-interferencia okozta zajokat és hívóazonosító problémákat. A DSL-szűrővel kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba DSL-szolgáltatójával.
- A típusjelzés a bázisállomás alján található.

- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali telefoncsatlakozó-aljzatba.

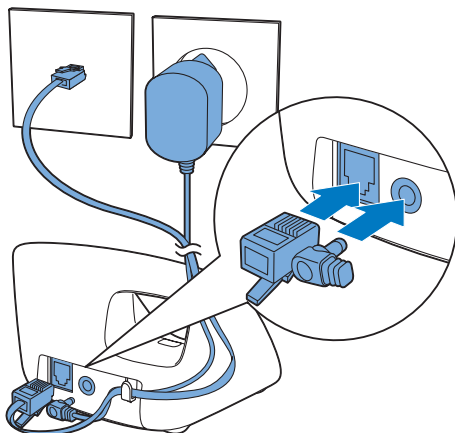


- 3 Csatlakoztassa az adapter két végét (csak több kézibeszélőt tartalmazó verzió esetében):
 - az extra kézibeszélő töltőjén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali csatlakozóaljzatba.

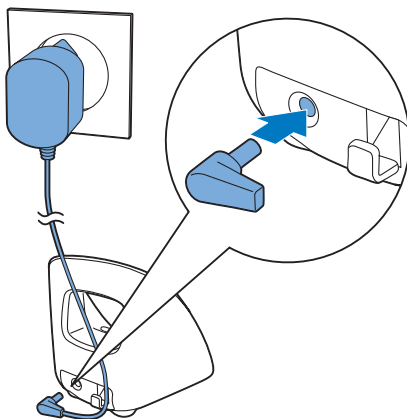

A kézibeszélő telepítése

Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.

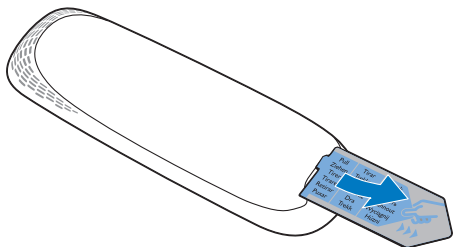

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Csak a készülékhez mellélt akkumulátorokat használja!
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.

Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsd az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.

Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezésekor ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.

A telefon beállítása (országfüggetlen)

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a **[OK]** gombot.

Az ország/nyelv beállítása

Az ország/nyelv kiválasztása után nyomja meg az **[OK]** gombot.

→ Az ország/nyelv beállítása el lett mentve.

Megjegyzés

- Az ország/nyelv beállítási lehetősége országfüggetlen. Ha nem jelenik meg üdvözlő üzenet, az azt jelenti, hogy az ország/nyelv az Ön országához gyárilag be van állítva. Ezután beállíthatja a dátumot és időt.

A nyelv visszaállításához kövesse a következő lépéseket.

- 1 Válassza az **[Menü] > [Tel.beáll.] > [Nyelv]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása



Tanács

- A dátum és idő későbbi beállításához nyomja meg a [Vissza] gombot a beállítás átugrásához.

- Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Dátum és idő] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- A számgombokkal adja meg a dátumot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- A számbillentyűket használva adja meg az időt.



Megjegyzés

- Ha az idő 12 órás formátumban van, nyomja meg a / gombot az [DE.] vagy [DU.] beállítás kiválasztásához.

- A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód módosítása



Megjegyzés

- Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett, távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kódja: 0000, amit a biztonság érdekében fontos megváltoztatni.

- Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Távoli csatl.]/[PINkód vált.] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- Adja meg a régi PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- Adja meg az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- Adja meg ismét az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [Ment] gombot.
→ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő feltöltése

Feltöltéshez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

→ A kézibeszélő feltöltése megkezdődik.




Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsen az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.

Be- vagy kikapcsolhatja a dokkoló hangjelzést (lásd 'A dokkoló hangjelzés beállítása', 24. oldal). A telefon most használatra kész.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

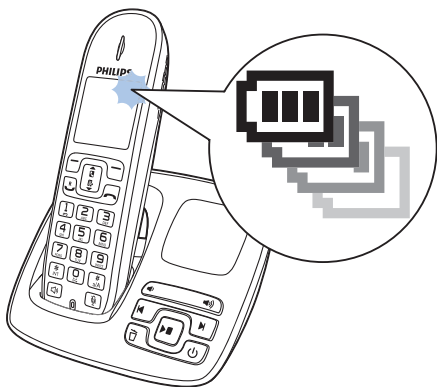

Az akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

-  Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról/töltőről, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).
- Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.

-  A lemerült akkumulátor ikon villog. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.

Az akkumulátorok lemerülésekor a kézibeszélő kikapcsol. Amikor az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, akkor telefonálás közben figyelmeztető hangjelzések hallhatók. A figyelmeztetést követően megszakad a hívás.

Mit jelent a készenléti mód?

A telefon akkor van készenléti módban, amikor inaktív. A készenléti képernyőn a kézibeszélő neve, a kézibeszélő száma, valamint a dátum és idő látható.

A jelerősség ellenőrzése

-  A vonalkák száma a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.

- Hívások indítása vagy fogadása, valamint a funkciók és szolgáltatások használata előtt győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő kapcsolódik a bázisállomáshoz.
- Ha telefonálás közben figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltse fel az akkumulátort vagy vigye közelebb a kézibeszélőt a bázisállomáshoz.

A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása

A kézibeszélő ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot.

4 Hívások



Megjegyzés

- Áramkimaradás esetén a telefon nem tudja elérni a segélyszolgálatokat.



Tanács

- Hívás indítása előtt vagy hívás közben ellenőrizze a jelerősséget (lásd 'A jelerősség ellenőrzése', 11. oldal).

Hívás indítása

Az alábbi módokon lehetséges hívást indítani:

- Gyorshívás
- Tárcsázás, majd hívás
- Legutóbbi szám újratárcsázása
- Hívás az újratárcsázási listáról
- Hívás a telefonkönyv-listáról
- Hívás a hívásnaplóból

Gyorshívás

- 1 Nyomja meg a vagy gombot.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - ↳ A szám tárcsázódik.
 - ↳ A készülék megjeleníti az aktuális hívás hosszát.

Tárcsázás, majd hívás

- 1 Tárcsázza a telefonszámot.
 - Számjegy törléséhez nyomja meg: **[Töröl]**.
 - Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: **#** _{a/A}.
- 2 A tárcsázáshoz nyomja meg a vagy gombot.

Hívás az újratárcsázási listáról

Hívás indítható az újratárcsázási listáról is. (lásd 'Hívás újratárcsázása', 22. oldal)

Legutóbbi szám újratárcsázása

- 1 Nyomja meg a **[Újrahívás]** gombot.
 - ↳ Megjelenik az újratárcsázási lista és a legutolsó szám van kijelölve.
- 2 Nyomja meg a gombot.
 - ↳ Ekkor tárcsázódik a legutóbbi szám.

Hívás a telefonkönyvből

Hívás indítható a telefonkönyv-listáról is. (lásd 'Hívás a telefonkönyvből', 18. oldal)

Hívás a hívásnaplóból

Hívás indítható a fogadott vagy nem fogadott hívások naplójából is. (lásd 'Visszahívás', 21. oldal)



Megjegyzés

- A hívásmérő az aktuális hívás beszélgetési idejét jeleníti meg.



Megjegyzés

- Ha figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltse fel az akkumulátort vagy vigye a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Hívás befejezése

Az alábbi módokon lehetséges hívást befejezni:

- Nyomja meg a gombot; vagy
- Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőegységbe.

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a telefon csöng. A hívás fogadásához nyomja meg a  vagy  gombot.

Figyelem

- Amikor a kézikészülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.

Megjegyzés

- A hívóazonosító szolgáltatás akkor érhető el, ha a szolgáltatónál regisztrált a hívóazonosító szolgáltatásra.

Tanács

- Nem fogadott hívás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Bejövő hívás csengésének kikapcsolása

Amikor cseng a telefon, nyomja meg a **[Csend]** gombot.

A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben a fülhallgató hangerejének beállításához nyomja meg a  /  gombot.

- ↳ A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása után a telefonon újra megjelenik a hívásképernyő.

A mikrofon némítása

- Hívás közben nyomja meg az  gombot.
 - ↳ A kézibeszélőn megjelenik a **[Némítás be]** felirat.
 - ↳ A hívó fél ilyenkor nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallja a hívó hangját.
- A mikrofon némításának feloldásához nyomja meg ismét a  gombot.
 - ↳ Most ismét kommunikálhat a hívó féllel.

Hangszóró be-/kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot.

Második hívás indítása

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatható.

- Hívás közben nyomja meg az  gombot.
 - ↳ Az első hívás várakoztatva.
- Tárcsázza a második számot.
 - ↳ A készülék a képernyőn megjelenő számot tárcsázza.

Második hívás fogadása

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózathatózó.

Ha bejövő hívásra figyelmeztető szakaszos csipogás hallható, a hívást az alábbi módok valamelyikén fogadhatja.

- 1 A hívás fogadásához nyomja meg a  és a  gombot.
 - ↳ Az első hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a második hívást.
- 2 Az aktuális hívás befejezéséhez és az első hívás fogadásához nyomja meg a  és  gombot.

Váltás két hívás között

A hívások között az alábbi módokon válthat:

- Nyomja meg a  és  gombot; vagy
- Nyomja meg a **[Opció]** gombot és válassza a **[Hívás váltás]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét a **[OK]** gombot.
 - ↳ Az aktuális hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a másik hívást.

Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózathatózó. A kiegészítő díjakkal kapcsolatosan kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól.

Amikor két híváshoz csatlakozik, az alábbi módokon indíthat konferenciahívást:

- Nyomja meg a , majd a  gombot; vagy
- Nyomja meg az **[Opció]** gombot, válassza a **[Konferencia]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az **[OK]** gombot.
 - ↳ A két hívást a készülék összekapcsolja, és létrejön a konferenciahívás.

5 Interkom- és konferenciahívások

Interkom-hívás az ugyanazon bázisállomáshoz csatlakozó kézibeszélőre történő hívás. Konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt.

Másik kézibeszélő hívása



Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, a másik kézibeszélő hívásához nyomja meg hosszan az ***_{INT}** gombot.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***_{INT}** gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a **☎** gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Interkom-hívás visszavonásához vagy befejezéséhez nyomja meg a **[Töröl]** vagy a **⏮** gombot.



Megjegyzés

- Ha a kiválasztott kézibeszélő foglalt, a **[Foglalt]** felirat jelenik meg a kézibeszélő képernyőjén.

Hívás közben

Lehetősége van az egyik kézibeszélőtől a másikhoz menni a hívás közben:

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***_{INT}** gombot.
↳ A készülék várakoztatja az aktuális hívófelet.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ Várjon, amíg a másik oldal válaszol a hívására.

Váltás hívások között

A külső hívás és az interkom-hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **[Külső]** gombot.

Hívás átadása

- 1 Hívás közben nyomja meg hosszan az ***_{INT}** gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Amikor a másik oldal válaszol a hívására, nyomja meg az **☎** gombot.
↳ A hívás átadásra került a kiválasztott kézibeszélőre.

Konferenciahívás kezdeményezése

Háromutas konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt. Szükséges két kézibeszélő, amely azonos bázisállomásra van csatlakoztatva.

Külső hívás közben

- 1 Belső hívás kezdeményezéséhez nyomja meg hossza az  gombot.
 - ↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
 - ↳ A készülék várakoztatja a külső hívó felet.
- 2 Válasszon ki vagy adjon meg egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a [OK] gombot.
 - ↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a  gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
 - ↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Nyomja meg a [Konf.] gombot.
 - ↳ Létrejött a háromutas konferenciabeszélgetés a külső hívóval és a kiválasztott kézibeszélővel.
- 5 A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

- Folyamatban lévő konferenciahíváshoz másik kézibeszélővel való csatlakozáshoz nyomja meg a  gombot, ha a [Szolgáltatások] > [Konferencia] beállítása [Automatikus].

Konferenciahívás közben

- Nyomja meg az [Belső] gombot a külső hívás várakoztatásához és térjen vissza a belső híváshoz.
 - ↳ a készülék várakoztatja a külső hívást.
- Nyomja meg a [Konf.] gombot a konferenciahívás ismételt kezdeményezéséhez.



Megjegyzés

- Ha valamelyik kézibeszélőt leteszik a konferenciahívás közben, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.

6 Szöveg és számok

Lehetőség van szöveg és számok bevitelére a kézibeszélő nevének, telefonkönyv-bejegyzések és egyéb menüelemek megadásához.

Szöveg és számok bevitele

- 1 A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- 2 A karakter törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot.
- 3 Szóköz beviteléhez nyomja meg a  gombot.



Tanács

- A szöveg- és számbevitellel kapcsolatos további információért lásd a Függelékét.

Váltás nagybetűk és kisbetűk között

Alapértelmezés szerint a mondat első betűje nagybetű, a többi pedig kisbetű. Nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

7 Telefonkönyv

A telefon olyan telefonkönyvvel rendelkezik, amely legfeljebb 100 bejegyzést képes tárolni. A telefonkönyv a kézibeszélőről érhető el. Az egyes bejegyzésekhez a név hossza legfeljebb 14 karakter; a szám hossza pedig legfeljebb 24 karakter lehet.

2 közvetlenül elérhető memória van (és). Az Ön országától függően a és gomb a hangposta, illetve az Ön szolgáltatója által biztosított információs szolgáltatás számára van beállítva. Ha készenléti módban nyomva tartja a gombot, a készülék automatikusan tárcsázza a mentett telefonszámot.

A telefonkönyv megtekintése



Megjegyzés

- A telefonkönyv egyszerre csak egy kézibeszélőn tekinthető meg.

- 1 A telefonkönyv-lista megnyitásához nyomja meg a gombot, vagy válassza a [Menü] > [Telefonkönyv] > [OK] > [Nézet] lehetőségeket.
- 2 A / gombokkal görgethet végig a telefonkönyv-bejegyzéseken.

Bejegyzés keresése

A telefonkönyv-bejegyzések között az alábbi módokon kereshet:

- A névjegylista görgetése.
- A névjegy első karakterének megadása.

A névjegylista görgetése

- 1 A telefonkönyv-lista megnyitásához nyomja meg a gombot, vagy válassza a [Menü] > [Telefonkönyv] > [OK] > [Nézet] lehetőségeket.
- 2 A / gombokkal görgethet végig a telefonkönyv-listán.

A névjegy első karakterének megadása

- 1 A telefonkönyv-lista megnyitásához nyomja meg a gombot, vagy válassza a [Menü] > [Telefonkönyv] > [OK] lehetőségeket.
- 2 Nyomja meg a karakternek megfelelő alfanumerikus billentyűt.
↳ A készülék megjeleníti az adott karakterrel kezdődő első bejegyzést.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 A telefonkönyv-lista megnyitásához nyomja meg a gombot, vagy válassza a [Menü] > [Telefonkönyv] > [OK] > [Nézet] lehetőségeket.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyv-listáról.
- 3 A hívás indításához nyomja meg a gombot.

Telefonkönyv elérése hívás közben

- 1 Nyomja meg a [Opció] gombot, majd válassza a [Telefonkönyv] lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd a szám megtekintéséhez nyomja meg az [OK] gombot.

Bejegyzés felvétele



Megjegyzés

- Ha a telefonkönyv-memória megtelt, a kézibeszélő figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Újabb bejegyzések felvételéhez töröljön néhány régebbi bejegyzést.

- 1 Válassza a **[Menü]** > **[Telefonkönyv]** > **[Új hozzáadása]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Írja be a nevet, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 3 Írja be a számot, majd nyomja meg a **[Ment]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A készülék elmentette az új bejegyzést.



Tanács

- Szünet beillesztéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **#a/A** gombot.
- Nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a **#a/A** gombot.



Megjegyzés

- A telefonkönyv csak új számot ment.



Tanács

- A karakter törléséhez nyomja meg a **[Töröl]** gombot. A **↶** / **↷** gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza a **[Menü]** > **[Telefonkönyv]** > **[Törlés]** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes bejegyzés törlése

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Telefonkönyv]** > **[Összes töröl]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

Bejegyzés szerkesztése

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Telefonkönyv]** > **[Szerkeszt]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
- 3 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

8 Hívásnapló

A hívásnapló tárolja az összes nem fogadott és fogadott hívás adatait. A bejövő hívások adatai magukban foglalják a hívó fél nevét és számát, a hívás idejét és dátumát. Ez a funkció akkor elérhető, ha a szolgáltatónál előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra.

A telefonkészülék legfeljebb 50 hívás adatait képes tárolni. Ha voltak nem fogadott hívásai, akkor erre a kézbeszélőn villogó hívásnapló-ikon figyelmezteti. Ha a hívó fél engedélyezi azonososága megjelenítését, akkor megtekintheti a hívó fél nevét és számát. A hívásbejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a lista tetején a legutolsó fogadott hívással.

Megjegyzés

- Mielőtt közvetlenül a híváslistából indítana visszahívást, ellenőrizze, hogy érvényes-e a híváslistában szereplő szám.

A képernyőn lévő ikonok tájékoztatják arról, hogy ezek nem fogadott/fogadott hívások.

Ikonok	Leírás
	Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi.
	Új, nem fogadott hívás esetén vagy a nem fogadott hívások böngészése közben villog. Folyamatosan világít, amikor megnézi a hívásnapló nem fogadott hívásait.

Híváslista típusa

Beállíthatja azt, hogy ebben a menüben az összes bejövő vagy a nem fogadott hívások jelenjenek meg.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 Válassza az **[Menü] > [Szolgáltatások] > [Hív.lista típ.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

Hívásbejegyzések megtekintése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **[Opció] > [Megtekintés]** gombot a rendelkezésre álló információk megtekintéséhez.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **[Opció]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Szám mentése]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Visszahívás

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést a listáról.
- 3 Hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az [Opció] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza az [Törlés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Nyomja meg a [Opció] gombot.
- 3 vagy válassza a [Összes töröl] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

9 Újratárcsázási lista

Az újratárcsázási lista a tárcsázott hívások híváselőzményeit tárolja. Tartalmazza a hívott neveket és/vagy számokat. A telefonkészülék legfeljebb 20 tárcsázási bejegyzést képes tárolni.

Tárcsázási bejegyzések megtekintése

- 1 Nyomja meg a [Újrahívás] gombot.
↳ Megjelenik a tárcsázott hívások listája.

Hívás újratárcsázása

- 1 Nyomja meg a [Újrahívás] gombot.
- 2 Válassza ki a hívni kívánt bejegyzést. Nyomja meg a  gombot.
↳ A szám tárcsázódik.

Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a [Újrahívás] gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Nyomja meg az [Opció] gombot, válassza a [Szám mentése] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 5 Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [Ment] gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a [Újrahívás] gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az [Opció] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Törlés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a [Újrahívás] gombot.
- 2 Válassza a [Opció] > [Összes töröl] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

10 Telefonbeállítások

A beállítások testre szabásával egyedivé teheti telefonját.

Hangbeállítások

A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása

5 csengetési hangerőszint, a vagy az [Ki] beállítás között választhat.

- 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Hangok]/[Cseng. hangerő] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy hangerőszintet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása

10 csengőhang közül választhat.

- 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Hangok]/[Csengetés] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Halk üzemmód

A telefon halk üzemmódra állítható, a halk üzemmódhoz megadott időtartam is bekapcsolható. A halk üzemmód bekapcsolásakor a telefon nem cseng és nem ad ki sem hangjelzést, sem hangot.

Megjegyzés

- Amikor a kézibeszélő megkeresése érdekében megnyomja a  gombot, vagy amikor bekapcsolja az ébresztést, a telefon továbbra is ébreszt, még halk üzemmódban is.

- 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Hangok] > [Csendes mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 vagy válassza a [Be/ki] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.
- 3 vagy válassza a [Kezdet+vége] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Állítsa be az időt, majd az [OK] gombbal hagyja jóvá.
↳ A beállítás mentésre került.
↳ A  üzenet jelenik meg.

A billentyűhang beállítása

A billentyűhang a kézibeszélőn található billentyűk lenyomásakor hallható hang.

- 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Hangok] > [Billentyűhang] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Be]/[Ki] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A dokkoló hangjelzés beállítása

A dokkoló hangjelzés a kézibeszélő a bázisállomásra vagy töltőre helyezésekor hallható.

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Tel.beáll.]** > **[Hangok]** > **[Dokk. hang]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A hangprofil beállítása

A fülhallgató hangjának beállításához 3 különböző profil közül választhat.

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Tel.beáll.]** > **[Hangok]** > **[Saját hang]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy profilt, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Hangprofil elérése hívás közben

- 1 A hangprofil hívás közben való módosításához nyomja meg egyszer vagy többször a **[Hang]** gombot.

ECO mód

A **ECO** mód csökkenti a kézibeszélő és a bázisállomás átvitel teljesítményét hívás közben, vagy ha a telefon készenléti üzemmódban van.

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Tel.beáll.]** > **[Eco mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.
↳ Készenléti módban megjelenik az **ECO** kijelzés.



Megjegyzés

- Ha az **ECO** beállítása **[Be]**, a kézibeszélő és a bázisállomás közötti csatlakozási hatótávolság lecsökkenhet.

A kézibeszélő elnevezése

A kézibeszélő neve legfeljebb 14 karakter hosszú lehet. Ez a név jelenik meg a kézibeszélő kijelzőjén készenléti módban.

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Tel.beáll.]** > **[Telefon neve]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adja meg vagy szerkessze a nevet. Karakter törléséhez válassza a **[Töröl]** lehetőséget.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása

Információt a Bevezetés rész „A dátum és az idő beállítása” fejezetében találhat.

A kijelző nyelvének beállítása



Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.
- A választható nyelvek országonként eltérőek.

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Tel.beáll.]** > **[Nyelv]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

11 Ébresztőóra

A telefon beépített ébresztőórával rendelkezik. Az ébresztőóra beállításához olvassa el az alábbi információkat.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 Válassza a **[Menü]** > **[Ébresztés]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza a **[Egyszer]** vagy **[Naponta]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Adja meg az ébresztési időt, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
 - ↳ Az ébresztés be van állítva és az  ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tanács

- Nyomja meg a  /  gombot az **[AM]/[PM]** közötti váltáshoz.

Ébresztés kikapcsolása

Amikor az ébresztés megszólal

Bármely gomb lenyomásával kikapcsolhatja azt.

Mielőtt az ébresztés megszólal

Válassza az **[Menü]** > **[Ébresztés]** > **[Ki]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- ↳ A beállítás mentésre került.

Automatikus előtag beállítása

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Szolgáltatások]** > **[Auto előhívás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Írja be az észlelési számot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 3 Írja be az előtagot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva:

a/A.

Megjegyzés

- Ha be van állítva az előtag és észlelési számként semmi sincs beállítva, akkor a készülék minden kimenő híváshoz hozzáadja az előtagot.

Megjegyzés

- A funkció nem elérhető, ha a tárcsázott szám * vagy # karakterrel kezdődik.

Újrahívás időtartamának kiválasztása

Második hívás fogadása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva az újrahívás időtartama. Normál esetben a telefonon előre be van állítva az újrahívási időtartam. 3 lehetőség választható: **[Rövid]**, **[Közepes]** és **[Hosszú]**. A rendelkezésre álló opciók száma országonként változik. Részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Válassza a **[Menü]** > **[Szolgáltatások]** > **[Újrahív. idő]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Tárcsázási mód

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a tone és az impulzusos tárcsázást egyaránt támogató típusok esetében elérhető.

A tárcsázási mód az Ön országában használt telefonjel. A telefon támogatja a tone (DTMF) és az impulzusos (rotary) tárcsázást. Részletes információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A tárcsázási mód beállítása

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Szolgáltatások]** > **[Hívás módja]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy tárcsázási módot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ha a telefon impulzusos tárcsázási módban van, hívás közbeni átmeneti tone üzemmóddhoz nyomja meg a ***^{INT}** gombot. Az ehhez a híváshoz megadott számjegyek így tone-jelekként lesznek elküldve.

Kézbeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézbeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézbeszélő is regisztrálható.

Automatikus regisztrálás

Helyezze a kijelentkezett kézbeszélőt a bázisállomásra.

- ↳ A kézbeszélő érzékeli a bázisállomást és automatikusan megkezdji a regisztrációt.
- ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézbeszélőhöz egy kézbeszélő-számot.

Ha az automatikus regisztráció sikertelen, regisztrálja kézzel a kézibeszélőt a bázisállomáson.

- 1 Válassza az **[Menü] > [Szolgáltatások] > [Regisztrál]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. Javításhoz nyomja meg a **[Töröl]** gombot. A PIN-kód jóváhagyásához nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás **↵** gombját.



Megjegyzés

- Üzenetrögzítővel rendelkező típusoknál megerősítő hangjelzést fog hallani.

- 4 A regisztráció megkezdéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
 - ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.



Megjegyzés

- Ha a PIN-kód hibás vagy egy adott időn belül nem található meg a bázis, a kézibeszélőn figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ha a regisztráció sikertelen, ismétélje meg a fenti műveletet.



Megjegyzés

- Az előre beállított PIN-kód a 0000. Ez nem változtatható.

Kézibeszélők kijelentkezése

- 1 Ha ugyanahhoz a bázisállomáshoz két kézibeszélő tartozik, az egyik kézibeszélővel kijelentkeztethető a másik.
- 2 Válassza az **[Menü] > [Szolgáltatások] > [Kijelentkezés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. Javításhoz nyomja meg a **[Töröl]** gombot. A PIN-kód jóváhagyásához nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélő számát.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ A kézibeszélő kijelentkezése megtörtént.



Tanács

- A kézibeszélő száma a készenléti módban látható a kézibeszélő neve mellett.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Válassza az **[Menü] > [Szolgáltatások] > [Visszaállít]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - ↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ Minden beállítás visszaállításra került.

13 Telefonos üzenetrögzítő készülék



Megjegyzés

- Csak CD295 esetén.

A telefon tartalmaz egy telefonos üzenetrögzítő készüléket, amely bekapcsolt állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett beállítása a **[Rögzít még]** mód. Az üzenetrögzítő készülék távolról is elérhető és a kézibeszélőn, az üzenetrögzítő menün keresztül módosíthatók a beállításai. A bázisállomáson lévő LED-jelzőfény világít, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása

Az üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolható a bázisállomáson vagy a kézibeszélőn keresztül.

A kézibeszélőn keresztül

- 1 Válassza az **[Menü] > [Üzenetrögz.] > [Hangválasz]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza **[Csak fogadás]/[Rögzít még]/[Ki]** lehetőséget, elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
↳ A beállítás mentésre került.

A bázisállomáson keresztül

Nyomja meg a **⏻** gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be- vagy kikapcsolásához.



Megjegyzés

- Amikor be van kapcsolva az üzenetrögzítő, akkor a csengetéskésleltési beállításban megadottak szerint bizonyos számú csengetés után fogadja a bejövő hívásokat.

A válasz mód beállítása

Beállíthatja az üzenetrögzítőt és kiválaszthatja, hogy a hívók hagyhatnak-e üzenetet. Válassza a **[Rögzít még]** elemet, ha engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását. Válassza a **[Csak fogadás]** elemet, ha nem engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását.

- 1 Válassza az **[Menü] > [Üzenetrögz.] > [Hangválasz]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy válaszmódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan **[Csak fogadás]** módra vált.

Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása



Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.

Az üzenetrögzítő készülék nyelve megegyezik a kimenő üzenetek nyelvével.

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Üdvözl. nyelve]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Közlemények

A közlemény az az üzenet, amelyet a hívó fél hall, amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Az üzenetrögzítőn két alapértelmezett közlemény van: a **[Rögzít még]** és a **[Csak fogadás]** mód.

Egy közlemény rögzítése

A rögzíthető közlemény maximális hossza 3 perc. Az újonnan rögzített közlemény automatikusan a régi helyébe lép.

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Rögzít még]** vagy **[Csak fogadás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Új rögzítése]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 A felvétel a sípszó után kezdődik.
- 5 Nyomja meg az **[OK]** gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített közleményt a kézibeszélőn.



Megjegyzés

- Az alapértelmezett közlemény visszaállításához törölje az aktuális közleményt.



Megjegyzés

- A közlemény rögzítésekor ügyeljen arra, hogy ne legyen túl távol a mikrofonhoz.

A közlemény meghallgatása

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Rögzít még]** vagy **[Csak fogadás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Lejátszás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az aktuális közlemény meghallgatása

Megjegyzés

- Bejövő hívás fogadásakor már nem fogja hallani a közleményt.

Az alapértelmezett közlemény visszaállítása

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Rögzít még]** vagy **[Csak fogadás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Alapért.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Az alapértelmezett közlemény vissza van állítva.

Bejövő üzenetek (ICM)

Az egyes üzenetek hossza legfeljebb 3 perc lehet. Új üzenetek fogadásakor az üzenetrögzítő új üzeneteket jelző jelzőfénye villog, a kézibeszélőn pedig figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

- Ha az üzenet rögzítése közben felveszi a telefont, akkor leáll a felvétel és közvetlenül beszélhet a hívó féllel.

Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan **[Csak fogadás]** módra vált. Az új üzenetek rögzítéséhez törölje a régebbieket.

Bejövő üzenetek lehallgatása

A bejövő üzeneteket rögzítésük sorrendjében hallgathatja meg.

A bázisállomásról

- A lejátszás elindításához/leállításához nyomja meg a **▶▶** gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg a **◀▶** / **◀▶▶** gombot.
- Az előző üzenet lejátszásához/az aktuális üzenet újrakezdéséhez nyomja meg a **◀** gombot.
- A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a **▶** gombot.
- Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a **⌫** gombot.

Megjegyzés

- A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

A kézibeszélőről

Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Lejátszás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- ↳ Elkezdődik az új üzenetek lejátszása. Ha nincs új üzenet, akkor a régi üzenetek lejátszása kezdődik meg.
- A lejátszás leállításához nyomja meg a **[Vissza]** gombot.
- A **[Opció]** gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- A  /  gombok megnyomásával növelheti/csökkenetheti a hangerőt.

Bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Az üzenet meghallgatásakor nyomja meg az  gombot.

↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

A kézibeszélőről

- 1 Az üzenetek lejátszása közben az **[Opció]** gomb megnyomásával léphet az Opciók menübe.
 - 2 vagy válassza a **[Törlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- ↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

Összes régi bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot készenléti módban.

↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

A kézibeszélőről

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Összes töröl]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- ↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
- ↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.



Megjegyzés

- Csak a meghallgatott üzenetek törölhetők. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

Hívásszűrés

Hallhatja a hívó felet, miközben üzenetet hagy. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

A bázisállomásról

A  /  gombokkal beállíthatja a kézibeszélő hangerejét hívásszűrés közben.



Megjegyzés

- Ha a hangszórót a legalacsonyabb hangerőre állítja, a hívásszűrő funkció nem üzemel.

Csengetéskésleltetés beállítása

Beállíthatja, hogy hány csengetés után fogadja az üzenetrögzítő a hívást.

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Csengetéskéslelt.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- A funkció alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő be van-e kapcsolva.



Tanács

- Amikor távolról fér hozzá az üzenetrögzítőhöz, a javasolt csengetéskésleltetési beállítás a **[Költségkímélés]** mód. Ez az üzenetek kezelésének költséghatékony módja. Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő 3 csengetés után fogadja a hívás; ha pedig nincsenek üzenetek, akkor 5 csengetés után.

Távoli hozzáférés

Az üzenetrögzítőt az otthonától távolról is tudja működtetni. Csak fel kell hívnia az otthonát érintőgombos tone telefonkészülékről és meg kell adnia 4-jegyű PIN-kódját.



Megjegyzés

- A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód megegyezik a rendszerszintű PIN-kóddal. Az előre beállított PIN-kód a 0000.

Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása

Lehetősége van engedélyezni vagy letiltani az üzenetrögzítőhöz való távoli hozzáférést.

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Távoli csatl.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Aktivál]/[Deaktivál]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

PIN-kód megváltoztatása

- 1 Válassza az **[Menü]** > **[Üzenetrögz.]** > **[Távoli csatl.]/[PINkód vált.]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adja meg a régi PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Adja meg az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Adja meg ismét az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[Ment]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez

- 1 Hívja fel otthoni telefonszámát nyomógombos, tone üzemmódú telefonkészülékkel.
- 2 Nyomja meg a # gombot, amikor meghallja a közleményt.
- 3 Adja meg a PIN-kódját.
↳ Ekkor már hozzáfér az üzenetrögzítőhöz, és meghallgathatja az új üzeneteket.



Megjegyzés

- Két alkalommal kísérélheti meg a helyes PIN-kód megadását, majd a készülék bontja a vonalat.

- 4 Nyomja meg valamelyik gombot az adott funkció végrehajtásához. A rendelkezésre álló funkciókat az alábbi Távoli hozzáférési parancsok táblázatban láthatja.



Megjegyzés

- Ha nincs üzenet, a telefon automatikusan bontja a vonalat, ha 8 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.

Távoli hozzáférési parancsok

Gomb	Funkció
1.	Aktuális üzenet ismétlése, vagy előző üzenet meghallgatása.
2.	Üzenetek meghallgatása.
3.	Ugrás a következő üzenetre.
6.	Aktuális üzenet törlése.
7.	Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).
8.	Üzenetek meghallgatásának leállítása.
9.	Üzenetrögzítő készülék kikapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).

14 Műszaki adatok

Kijelző

- Borostyánsárga LCD-háttérvilágítás

Általános telefonfunkciók

- Kettős módú hívófél név- és számazonosítás
- Konferenciahívás és hangüzenetek
- Intercom
- Maximális beszélgetési idő: 17 óra

Telefonkönyv-lista, Újratárcsázási lista és

Hívásnapló

- Telefonkönyv-lista 100 bejegyzéssel
- Újratárcsázási lista 20 bejegyzéssel
- Hívásnapló 50 bejegyzéssel

Akkumulátor

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V-os tölthető 600 mAh-ás akkumulátor
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V-os tölthető 600 mAh-ás akkumulátor
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V-os tölthető 600 mAh-ás akkumulátor
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V-os tölthető 600 mAh-ás akkumulátor

Adapter

Alapkészülék és töltő

- Philips: SSV-1920EU-2, Bemenet: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, Kimenet: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, Bemenet: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, Kimenet: 6 V 500 mA

Áramfogyasztás

- Energiafogyasztás készenléti módban: kb. 0,60 W (CD290); 0,65 W (CD295)

Tömeg és méretek (CD290)

- Kézibeszélő: 113,6 gramm
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (Ma x Sz x Mé)
- Alapkészülék: 116,9 gramm
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (Ma x Sz x Mé)
- Töltő: 56,4 gramm
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (Ma x Sz x Mé)

Tömeg és méretek (CD295)

- Kézibeszélő: 113,6 gramm
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (Ma x Sz x Mé)
- Alapkészülék: 148,8 gramm
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (Ma x Sz x Mé)
- Töltő: 56,4 gramm
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (Ma x Sz x Mé)

15 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy CD290/CD295 készüléke megfelel az 1999/5/EK irányelv fontosabb előírásainak és vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

A termék tervezése, tesztelése és gyártása az 1999/5/EC számú európai R&TTE irányelvnek megfelelően történt.

Megfelelőség a GAP-szabványoknak

A GAP-szabvány biztosítja, hogy gyártmánytól függetlenül minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemeltetési szabványoknak. A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más gyártmányú GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához és használatához elsőként kövesse a gyártói utasításokban leírtakat, majd a jelen kézikönyvben leírt folyamatot a kézibeszélő regisztrálásához. Ha a bázisállomáshoz kívánt eltérő gyártmányú kézibeszélőt regisztrálni, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba, majd kövesse a kézibeszélő gyártói utasításaiban leírt folyamatot.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus

készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés fogantatása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

16 Gyakran ismétlődő kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn az **[Kijelenkezés]** kijelzés jelenik meg, helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra, amíg a jelzés meg nem jelenik.



Tanács

- További információkért lásd a Szolgáltatások c. rész „Kézibeszélők regisztrálása” fejezetét.

Mit tegyek ha nem sikerül további kézibeszélők regisztrálása a bázisállomásra?

A bázisállomás memóriája megtelt. Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálja újra.

Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nincs dokkoló hangjelzés

- A kézibeszélő nincsen megfelelően ráhelyezve a bázisállomásra/töltőre.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktiv-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon új akkumulátorokat.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Győződjön meg arról, hogy van áram, és a telefon csatlakozik az áramforráshoz.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezekről a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.

A kézibeszélő kapcsolata megszakad az alapkészülékkel, vagy hívás közben torzít a hang.

Ellenőrizze, hogy az **ECO** mód aktiválva van-e. Kikapcsolásával növelheti a kézibeszélő hatótávolságát, és optimális hívási körülményeket teremthet.



Megjegyzés

- Ha a fenti megoldások nem segítenek, csatlakoztassa le a tápegységet a kézibeszélőről és a bázisállomásról is. Próbálja ismét 1 perc múlva..

17 Függelék

Szöveg- és számbeviteli táblázat

Gomb	Nagybetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd/román/lengyel/cseh/magyar/szlovák/szlovén/horvát /litván/észtl/lett/bolgár nyelvhez)
------	--

0	Szabad tárhely .0,/;:"'!~ ?~*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}~§...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ű Ū Ŭ
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Gomb	Kisbetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd nyelvhez)
------	--

0	Szabad tárhely .0,/;:"'!~ ?~*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}~§...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ē ė Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ĩ ĵ Ĳ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü ű ū ŭ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Gomb	Nagybetűs karakterek (görög)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!~ ?~*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}~§...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Gomb	Kisbetűs karakterek (görög)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!~ ?~*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}~§...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Gomb	Nagybetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!~ ?~*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{}~§...
2	A B C Ћ Ć Č 2 A Б В Г
3	D E F Ј Đ З Δ E Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Gomb	Kisbetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! ; ? ħ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ї Ć Ć 2 А Б В Г
3	d e f Ј Ђ 3 Д Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v ij 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

18 Tárgymutató

A

a készülék kiselejtezése	37
akkumulátor	11, 36
alapértelmezett beállítások	29
automatikus előtag	27
automatikus konferenciahívás	27

É

ébresztés	26
-----------	----

Ü

üzenetek meghallgatása	32
üzenetek törlése	33
üzenetrögzítő készülék	30

Ú

újrAhívás időtartama	28
----------------------	----

B

bázisállomás	
áttekintés	6
üzembe helyezés	8
be/ki	30
bejövő üzenetek	32
belső hívások	15
biztonság	3

C

csengetéskésleltetés	34
csengőhang	23

D

dátumbeállítás	10
----------------	----

E

ECO mód	24
---------	----

G

GAP	37
-----	----

H

halk üzemmód	23
hálózat típusa	27
hangerő beállítása	13
hangok	
billentyűhang	23
dokkolás	24
hangprofil	24
hibaelhárítás/GYIK	39
hívás	12
hívás átirányítása	15
hívásnapló	20
hívóazonosító	20

I

időbeállítás	10
interkom-hívások	15

J

jelerősség	11
------------	----

K

készenléti üzemmód	11
két hívás/hívás várakoztatása	14
kézibeszélő neve	24
kézibeszélők keresése/keresés	6
konferencia	14, 15, 27
közlemények	31

N

nem fogadott hívások	20
némítás	13
névjegyek	18
nyelvbeállítás	
kézibeszélő	25
üzenetrögzítő készülék	31

P**PIN**

kézibeszélő	10
üzenetrögzítő készülék	10, 34

R

redial	22
regisztrálás/regisztráció törlése	28, 29

S

szám mentése	20
szövegbevitel	17, 40

T

tárcsázási mód	28
távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez	34
telefon	
áttekintés	5
beállítás	9
telefonbeállítások	23
telefonkönyv	18, 20
teljesítményadapter	36
töltés	10
további kézibeszélők	28



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD290-295_53_HU_V3.0
WK13094

CE 0168

