


PHILIPS

Soundbar

7000-es sorozat

TAB7807

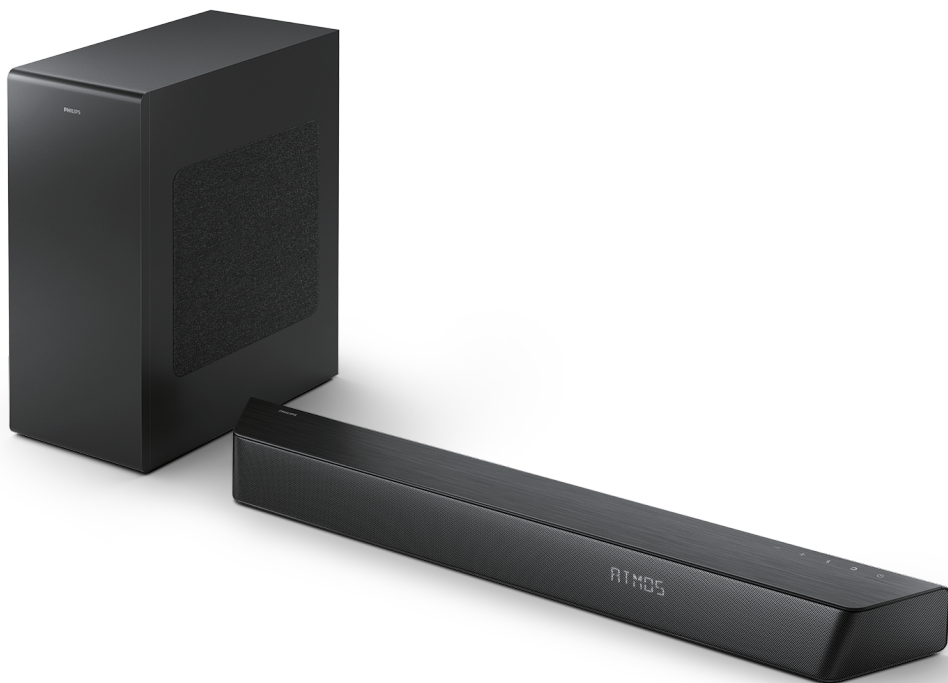

Használati útmutató

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a támogatást:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági előírások	3
	Biztonság	3
	A termék gondozása	4
	A környezet védelme	4
	Megfelelőségi nyilatkozat	5
	Segítség és támogatás	5
	FCC információ	6

2	Az Ön Soundbarja	7
	A doboz tartalma	7
	Soundbar	7
	Csatlakozók	8
	Vezeték nélküli mélynyomó	8
	Távírányító	9
	A távírányító előkészítése	9
	Elhelyezés	10
	Fali rögzítés	11

3	Csatlakoztatás	12
	Dolby Atmos®	12
	Csatlakozás HDMI aljzathoz	12
	Csatlakoztatás az Optikai aljzathoz	13
	Csatlakoztatás az Audio in aljzathoz	13
	Csatlakoztatás a tápfeszültségre	14
	Párosítás a mélynyomóval	14

4	A Soundbar használata	15
	Be- és kikapcsolás	15
	Módok kiválasztása	15
	A hangerő beállítása	15
	Dolby hangmód	16
	Beállítások menü	16
	Gyári beállítások visszaállítása	17
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	18
	Külső eszköz hallgatása	19
	Hang lejátszása USB-n keresztül	19

5	Termékspecifikációk	20
----------	----------------------------	-----------

6	Hibaelhárítás	21
	Trademarks	22

1 Fontos biztonsági előírások

A termék használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást. A szavatosság érvényét veszti, ha az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt károsodik a termék.

Biztonság

Ismerje meg az alábbi biztonsági jelöléseket



Ez a II. érintésvédelmi osztályú készülék kettős szigeteléssel ellátott, és nem rendelkezik védőföldeléssel.



Váltakozó feszültség



Kövesse a használati útmutató utasításait!



FIGYELEM!
Figyelmeztetés: Áramütés-veszély!



A felkiáltójel célja, hogy felhívja a felhasználó figyelmét az üzemeltetéssel kapcsolatos fontos utasításokra.

Áramütés- vagy tűzveszély!

- Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.

- Ne tegye ki a terméket és tartozékait esőnek vagy víznek. Ne helyezzen folyadéktartályokat, például vázákat a termék közelébe. Ha folyadék került a készülékre vagy a készülékbe, azonnal húzza ki azt a hálózati aljzatból. Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, és ellenőriztesse a termék használat előtt.
- Soha ne helyezze a terméket és tartozékait nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napfényt is.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőző- vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozó vagy egy készülékcsatlakozó szolgál megszakítóként, annak mindig könnyen működtethetőnek kell maradnia.
- Az akkumulátort/elemeket (az akkumulátorcsomagot vagy a beépített akkumulátorokat) nem szabad túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kiténni.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a terméket a hálózati aljzatból.
- Amikor kihúzza a hálózati kábelt, mindig a dugót húzza, és soha ne a vezetékét.
- Trópusi és/vagy mérsékelt éghajlaton használja a terméket.

Rövidzárlat- vagy tűzveszély!

- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt a terméket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a termék hátulján vagy alján feltüntetett értékkel. Soha ne csatlakoztassa a terméket a hálózati aljzatba, ha a feszültség eltérő.

Sérülés vagy a termék károsodásának kockázata!

- Fali rögzítéshez a terméket biztonságosan kell a falhoz

rögzíteni a telepítési útmutatónak megfelelően. Kizárólag a mellékelt fali konzolt használja (ha rendelkezésre áll). A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.

- Ne helyezze a terméket vagy bármilyen tárgyat a tápkábelre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a terméket 5°C alatti hőmérsékleten szállították, kicsomagolás után várja meg, amíg szobahőmérsékletűre melegszik, és csak így csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.
- A termék egyes részei üvegből készülhetnek. A sérülés és a károsodás elkerülése érdekében óvatosan kezelje.

Túlmelegedés-veszély!

- Ne telepítse a terméket zárt térben. A termék körül mindig hagyjon szellőzés céljából legalább négy hüvelyknyi (10 cm) területet. Ügyeljen arra, hogy függönyök és más tárgyak soha ne fedjék el a termék szellőzőnyílásait.

Szenyeződésveszély!

- Ne cserélje fel az elemeket (régi és új vagy szén és alkáli, stb.)
- VIGYÁZAT: A hibásan elhelyezett elemek felrobbanhatnak. Az elemeket kizárólag azonos vagy egyenértékű típusra cserélje.
- Vegye ki az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távirányítót.
- Az elemek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyeket megfelelő módon kell ártalmatlanítani.



Megjegyzés

- A besorolási címkét a készülék alján vagy hátulján találja.

A termék gondozása

A termék tisztítására kizárólag mikroszálas ruhát használjon.

A környezet védelme

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék a European Directive 2012/19/EU hatálya alá tartozik.



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék a European Directive 2013/56/EU hatálya alá tartozó akkumulátorokat/elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal együtt.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve elemek helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi előírásokat, és soha ne dobja ki a terméket és az akkumulátort/elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

Az eldobható elemek eltávolítása

Az eldobható elemek eltávolításával kapcsolatban lásd az elemek behelyezése című részt.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióberendezések interferenciájára vonatkozó követelményeinek.

Az MMD Hong Kong Holding Limited ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a RED Directive 2014/53/EU alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 szabályzatnak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Segítség és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support oldalra, ahol:

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót;
- videós útmutatókat tekinthet meg (csak bizonyos modellek esetén elérhető);
- választ kaphat a gyakran ismételt kérdésekre (GYIK);
- kérdést tehet fel e-mailben;
- cseveghet ügyfélszolgálati munkatársunkkal.

A nyelv kiválasztásához kövesse a weboldalon található utasításokat, majd adja meg terméke modellszámát.

Emellett az országában található Fogyasztói ügyfélszolgálathoz is fordulhat. A felkeresés előtt írja le a termék modellszámát és sorozatszámát. Ezt az információt a termék hátulján vagy alján találja.

FCC információ

MEGJEGYZÉS: A berendezés a bevizsgálása alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökhöz az FCC szabályok 15. szakasza értelmében előírt határértékeknek. A határértékek lakott területen észszerűen elvárható védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, alkalmaz, és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe, illetve használják, zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott konfigurációban nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét (ezt a berendezés be- vagy kikapcsolásával lehet megállapítani), a felhasználó megpróbálhatja az interferenciát a következő lépésekkel megszüntetni:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Vigye a készüléket messzebb a vevőkészüléktől.
- A berendezést csatlakoztassa a vevőegységtől eltérő áramkörhöz tartozó elektromos aljzathoz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladójával vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelővel.

FCC/IC figyelmeztetés:

- Ezt a berendezést a rádiótortól és az Ön testétől legalább 20 cm-re kell telepíteni és működtetni.
- A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli változtatások vagy módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être

installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.

- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ez a készülék olyan, engedélyezési kötelezettség alól mentesített adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) Kanada Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési hivatala (ISED) engedélykötelezettség alól mentes RSS szabványának. A működés a következő két feltételhez kötött:

- 1 Az eszköz semmilyen interferenciát nem okozhat.
- 2 Az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Az Ön Soundbarja

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű kihasználásához regisztrálja soundbarját a www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomagban található cikkeket:


- Soundbar x 1
- Távirányító x 1
(2db AAA méretű elem)
- Vezeték nélküli mélynyomó x 1
- Tápkábel (soundbar és mélynyomó)* x 4
- Készlet a fali rögzítéshez x 1
(Fali tartók x2, csavarok a fali tartókhoz x2, csavarok a fali rögzítéshez, tiplik x2)
- Rövid beüzemelési útmutató / Jótállási jegy / Biztonsági adatlap x 1

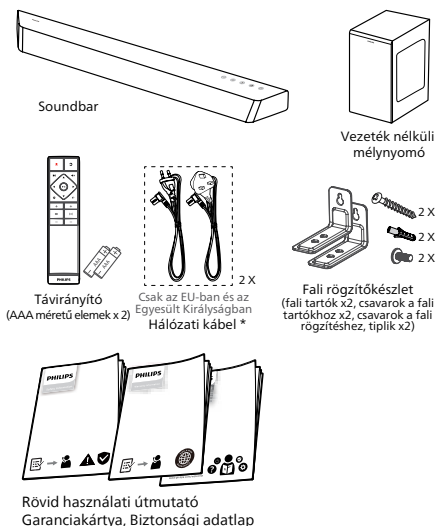

- A hálózati kábel hossza és a csatlakozó típusa régióként változó.
- A Használati utasításban megjelenő képek, illusztrációk és rajzok kizárólag referenciaként szolgálnak, a tényleges termék megjelenése eltérő lehet.

Soundbar


Ebben a részben áttekintheti a soundbar funkcióit.

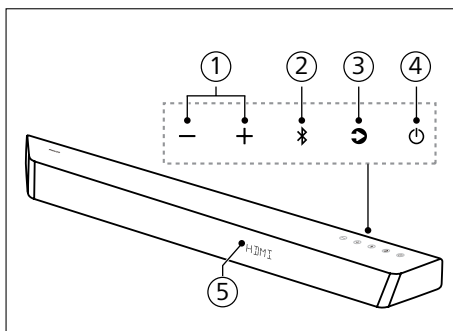

- ① **+ / - (Hangerő) gomb**
A hangerő növelése/csökkentése.
- ② **Bluetooth gomb**
 - Nyomja meg a Bluetooth üzemmód kiválasztásához.
 - Tartsa lenyomva az összes eszköz leválasztásához és a Bluetooth párosítás módra való belépéshez.
- ③ **Forrás gomb**
 - Nyomja meg a soundbar bemeneti forrásának kiválasztásához.
- ④ **Készenlét-Be gomb**
 - A soundbar be- vagy készenléti módba kapcsolásához.
 - Bekapcsolt állapotban tartsa 20 másodpercig lenyomva az automatikus készenléti állapot engedélyezéséhez vagy letiltásához (15 perc után automatikusan készenléti állapotra vált).
- ⑤ **Távirányító-érzékelő / Kijelzőpanel**

Csatlakozók


Ez a rész a soundbar készüléken elérhető csatlakozókról nyújt áttekintést.

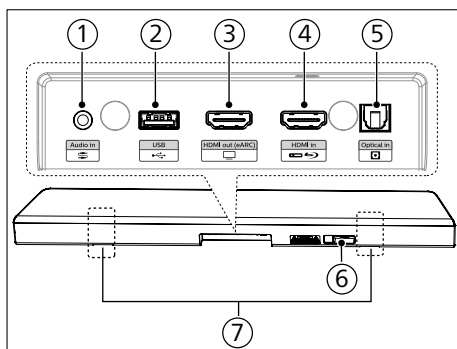

- ① **Audio in (Hangbemenet)**
Hangbemenet például MP3-lejátszóról (3,5 mm-es csatlakozó).
- ② **USB**
 - Csatlakoztatás USB-tárolóeszközhöz hanganyag lejátszásához.
 - A termék szoftverének frissítése.
- ③ **HDMI out (eARC) (HDMI kimeneti (eARC)) csatlakozó**
A port támogatja az eARC/ARC HDMI funkciót, csatlakoztassa a TV HDMI (eARC/ARC) bemenetéhez.
- ④ **HDMI in (HDMI bemeneti) csatlakozó**
Csatlakoztassa a HDMI-forráseszközhöz, például DVD-lejátszóhoz, Blu-ray Disc™-lejátszóhoz vagy játékkonzolhoz.
- ⑤ **Optical in (Optikai bemeneti) csatlakozó**
Csatlakoztassa a TV vagy egy digitális eszköz optikai hangkimenetéhez.
- ⑥ **AC in ~ (AC bemeneti) csatlakozó**
Csatlakoztassa a hálózati tápegységhez.
- ⑦ **Fali tartó nyílása**

Vezeték nélküli mélynyomó

Ebben a részben találja a vezeték nélküli mélynyomó áttekintését.

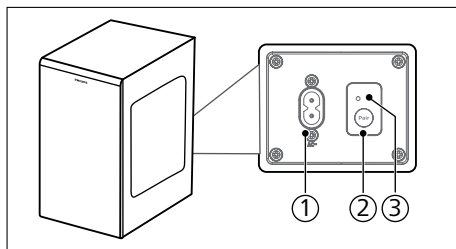

- ① **AC~ (AC~ bemeneti) csatlakozó**
Csatlakoztatás a tápfeszültségre.
- ② **Pair (Párosítás) gomb**
Tartsa lenyomva a mélynyomó párosítás módjába való belépéshez.
- ③ **Mélynyomó jelzőfénye**
A vezeték nélküli mélynyomó jelzőfénye alapján meghatározhatja az állapotot.

LED állapota	Állapot
Gyors villogás	A mélynyomó párosítás módban
Folyamatosan világít	Csatlakoztatva / A párosítás sikeres
Lassú villogás	Csatlakoztatás / Párosítás sikertelen

Távírányító

Ebben a részben találja a távirányítóval kapcsolatos információkat.

- ① **⏻ (Készenlét-Be)** gomb
 - A soundbar be- vagy készenléti módba kapcsolása.
 - Tartsa lenyomva 20 másodpercig bekapcsolt állapotban az APD engedélyezéséhez (15 perc után automatikusan készenléti módba kapcsol) vagy letiltásához.
- ② **↺ (Forrás)**
 - Nyomja meg a soundbar bemeneti forrásának kiválasztásához.
 - Tartsa lenyomva az összes eszköz leválasztásához, és a Bluetooth párosítási módba való belépéshez.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**

A virtuális Surround dekóder ki/bekapcsolásához.
- ④ **🔇 (Némítás)**


Némítás vagy a hangerő visszaállítása.
- ⑤ **Navigációs gombok**
 - ◀ / ▶ (Bal/Jobb)
 - Ugrás az előző vagy következő számra USB/BT módban.
 - Balra/jobbra navigálás a menü struktúrában.
 - ▲ / ▼ (Fel/Le)
 - Fel/le navigálás a menü struktúrában.
 - ▶ || (Középen)
 - A lejátszás elindítása, szüneteltetése vagy folytatása USB/BT módban.
 - A kiválasztás megerősítése.
- ⑥ **⚙ (MENÜ)**

Belépés a beállítások menübe.
- ⑦ **← (Vissza)**
 - Visszatérés az előző menübe.
 - Kilépés a menüből.
- ⑧ **⏮ / ⏭ +/- (A rendszer hangereje)**

A rendszer hangerejének növelése/csökkentése.

- ⑨ **⏮ / ⏭ +/- (A mélynyomó hangereje)**

A mélynyomó hangerejének növelése/csökkentése.

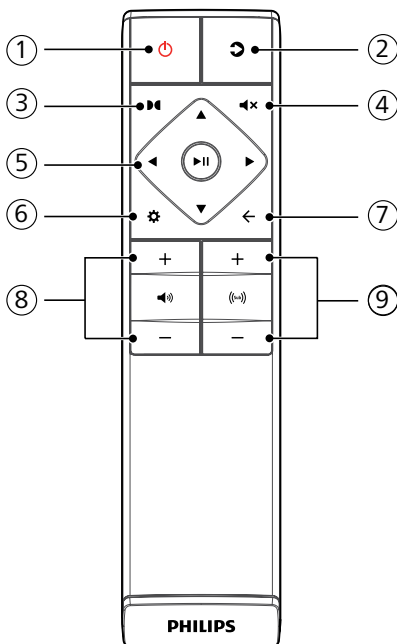


A távirányító előkészítése

- A mellékelt távirányító lehetővé teszi az egység távolról történő üzemeltetését.
- Még akkor is, ha a távirányítót a 6 méteres (19,7 láb) effektív hatótávolságon belül működtetik, előfordulhat, hogy az nem működik, ha akadályok vannak az egység és a távirányító között.
- Ha a távirányítót más, olyan termékek közelében működteti, amelyek infravörös sugarakat generálnak, vagy ha más, infravörös sugarakat használó távirányítókat használnak az egység közelében, előfordulhat, hogy a távirányító nem működik megfelelően. Az is lehetséges, hogy ilyenkor a többi termék nem működik megfelelően.

A távirányító elemének cseréje

Csúsztassa le az elemtartó fedelét, helyezzen be 2 db AAA méretű elemet (1,5 V) a megfelelő polaritással, majd csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a helyére.

- Győződjön meg róla, hogy az elemek (+) és (-) végei megegyeznek az elemtartóban feltüntetett (+) és (-) jelölésekkel.

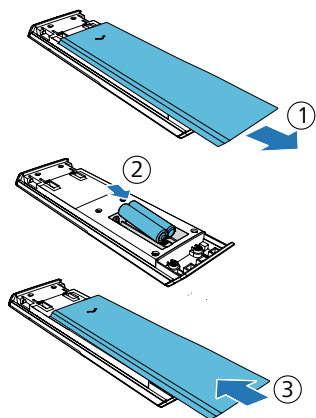

Az elemekre vonatkozó óvintézkedések


- Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő pozitív "+" és negatív "-" polaritással helyezze be.
- Azonos típusú elemeket használjon. Soha ne használjon együtt különböző típusú elemeket.
- Újratölthető vagy nem újratölthető elemek is használhatók. Olvassa el a címkéjükön található óvintézkedéseket.
- Vigyázzon a körmeire, amikor eltávolítja az elemfedeleket és az elemeket.
- Ne ejtse le a távirányítót.
- Ne engedje, hogy bármilyen fizikai behatás érje a távirányítót.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a távirányítóra.

- Ne helyezze a távirányítót nedves tárgyra.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek, és ne helyezze erős hőforrások közelébe.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket, mert az esetleges korrózió vagy az elemek szivárgása okozhat testi sérülést, anyagi kárt és/vagy tüzet is.
- Ne használjon a megadottaktól eltérő elemeket.
- Ne keverje az új elemeket a régiekkel.
- Csak akkor töltsé az elemeket, ha igazoltan újratölthetők.

Elhelyezés

Helyezze a mélynyomót legalább 1 méter (3 láb) távolságra a soundbartól, és 10 centiméterre a faltól.

A legjobb eredmény eléréséhez a mélynyomót az alább látható módon helyezze el.

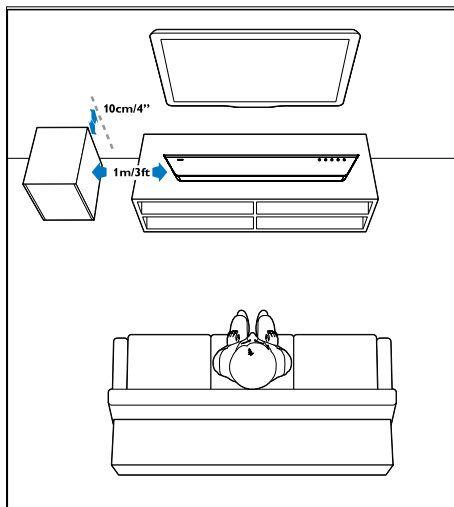


Fali rögzítés

Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.
- A fali rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal képes megtartani a soundbar súlyát.
- A falra szerelés előtt nem kell eltávolítani a soundbar alján lévő gumi lábakat, különben azokat nem tudja majd visszahelyezni.
- A fali rögzítés típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használjon.
- Ellenőrizze, hogy a soundbar hátoldalán található USB-port csatlakoztatva van-e USB-eszközhöz. Ha úgy találja, hogy a csatlakoztatott USB-eszköz befolyásolja a fali rögzítést, akkor másik, megfelelő méretű USB-eszközt kell használnia.

Csavarhossz/átmérő

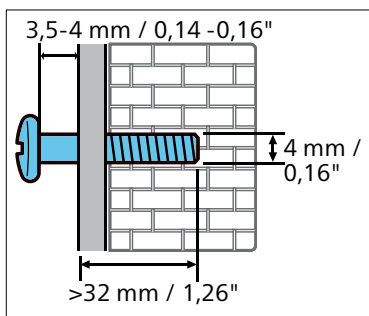


Javasolt fali rögzítési magasság

Javasoljuk, hogy a soundbar falra rögzítése előtt szerelje fel a TV-t. Ha már elhelyezte a TV-t, szerelje fel a falra a soundbart a TV aljától 50 mm / 2,0" távolságra.



FIGYELEM!

- A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket a szerelési utasításoknak megfelelően biztonságosan kell a padlóhoz/falhoz rögzíteni.
- Javasolt falra szerelési magasság: $\leq 1,5$ méter

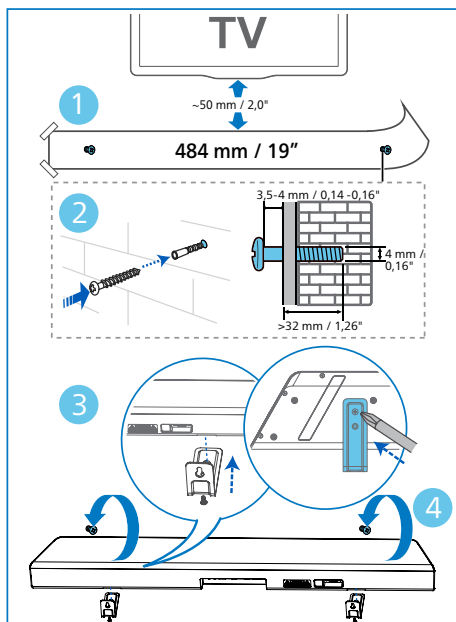

- 1 Fúrjon 2 párhuzamos lyukat (3–8 mm átmérővel, a fal típusától függően) a falra.
 - A furatok közötti távolság: **484 mm / 19"**
 - A lyukak fúrási pozíciójának meghatározásához használhatja a mellékelt fali szerelési sablont.
- 2 Rögzítse a tipliket és csavarokat a furatokba.
 - Ügyeljen arra, hogy a fal és a csavar feje között **3,5-4 mm** hézag maradjon.
- 3 Csatlakoztassa a fali tartókat (x2) a soundbar hátuljához.
- 4 Akassza fel a soundbart a rögzítőcsavarokra.

3 Csatlakoztatás

Ez a szakasz segít abban, hogyan kapcsolja össze soundbarját a TV-vel és egyéb eszközökkel, majd hogyan állítsa be.

A soundbar alapvető csatlakozásait és tartozékait illető információkat a rövid beüzemelési útmutatóban találja.



Megjegyzés

- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.

Dolby Atmos®

A Dolby Atmos magával ragadó zenehallgatási élményt kínál a háromdimenziós térbeli hangzásával, valamint a teljes gazdagságában, tisztaságával és erejével megszólaló Dolby hanggal. További információkért látogasson el a dolby.com/technologies/dolby-atmos oldalra.

A Dolby Atmos® használatához

A Dolby Atmos® HDMI-módban érhető el. A csatlakoztatással kapcsolatos tudnivalókért olvassa el a „HDMI csatlakoztatása” című részt.

- 1 A Dolby Atmos® HDMI in/ HDMI eARC/ARC módban való használatához a TV készülékének támogatnia kell a Dolby Atmos®-t.
- 2 Bizonyosodjon meg róla, hogy a „Nincs kódolás” van kiválasztva az adatfolyamhoz a csatlakoztatott külső eszköz digitális hangkimeneténél (pl. Blu-ray, DVD-lejátszó, TV, stb.).
- 3 Amikor belép a Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM formátumba, a soundbaron a DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND felirat jelenik meg.



Megjegyzés

- A teljes körű Dolby Atmos élmény csak akkor érhető el, ha a soundbar HDMI 2.0 kábelen keresztül csatlakozik a forráshoz.
- A soundbar akkor is működik, ha más módszerrel csatlakoztatták (például digitális optikai kábellel), de ezek nem tudják támogatni az összes Dolby tulajdonságot. Emiatt azt javasoljuk, hogy a teljes körű Dolby támogatás biztosításához HDMI-n keresztül csatlakoztassa.


Csatlakozás HDMI aljzathoz

Néhány 4K HDR TV-n a HDMI bemenetet vagy a képbeállításokat HDR tartalom vételére kell beállítani. A HDR kijelzővel kapcsolatos további részletekért tekintse meg TV készüléke használati útmutatóját.

1. lehetőség:

eARC/ARC (Visszatérő audiosatorna)

Az Ön soundbarja a visszatérő audiosatornával (eARC/ARC) rendelkező HDMI-t támogatja. Ha tévékészüléke HDMI eARC/ARC-kompatibilis, akkor a TV-hangot a soundbaron keresztül egyetlen HDMI-kábel segítségével hallhatja.

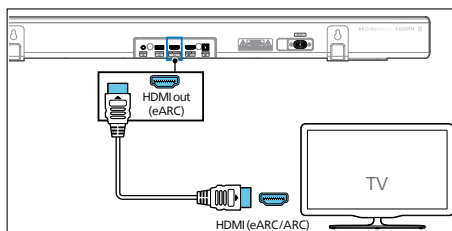

- 1 A TV-n kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket. Részletekért olvassa el a TV használati útmutatóját.
 - Előfordulhat, hogy a TV **HDMI ARC** csatlakozója másképp van megjelölve. Részletekért olvassa el a TV használati útmutatóját.


2 Nagysebességű HDMI-kábel használatával csatlakoztassa a HDMI out (eARC/ARC) csatlakozót a TV HDMI ARC csatlakozójához.

Megjegyzés

- A TV-nek támogatnia kell a HDMI-CEC és az ARC funkciót. A HDMI-CEC és ARC funkcióknak bekapcsolt állapotban kell lenniük.
- A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a TV-től függően eltérő lehet. Az ARC funkcióval kapcsolatos részletekért olvassa el TV készüléke használati útmutatóját.
- Ügyeljen rá, hogy olyan HDMI-kábeleket használjon, amelyek támogatják az ARC funkciót.

2. lehetőség: Szabvány HDMI


Ha az Ön TV készüléke nem HDMI ARC-kompatibilis, csatlakoztassa a soundbarját a TV-hez szabványos HDMI csatlakozáson keresztül.

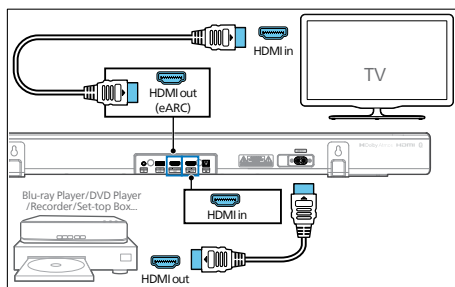

- 1 HDMI-kábellel csatlakoztassa a soundbar **HDMI in** csatlakozóját a külső eszközökhöz (pl. játékkonzolok, DVD- és Blu-ray lejátszók).
- 2 Egy HDMI-kábellel csatlakoztassa a soundbar **HDMI out (eARC)** csatlakozóját a TV **HDMI** bemeneti csatlakozójához.

Csatlakoztatás az Optikai aljzathoz

- 1 Egy optikai kábel segítségével csatlakoztassa a soundbar **Optical (Optikai)** csatlakozóját a TV vagy más eszköz **Optical out (Optikai kimeneti)** csatlakozójához.

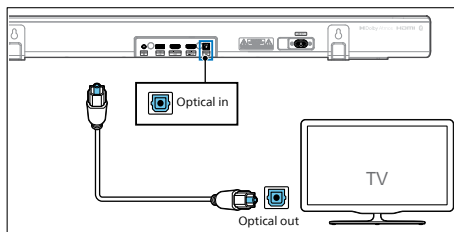


- A digitális optikai csatlakozó jelölése **Spdif** vagy **Spdif out** is lehet.

Csatlakoztatás az Audio in aljzathoz


a. Használjon 3,5 mm-es hangkábelt

- Használjon 3,5 mm – 3,5 mm-es hangkábelt, hogy a TV fejhallgató aljzatát a soundbar **Audio in** aljzatához csatlakoztassa.

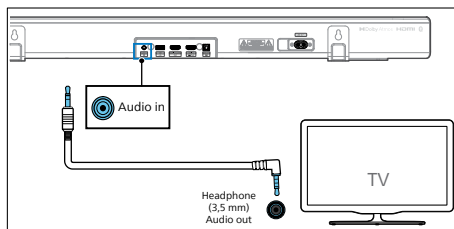


a. Használjon RCA–3,5 mm-es hangkábelt

- Egy RCA – 3,5 mm-es hangkábel segítségével csatlakoztassa a TV hangkimeneti aljzatát a soundbar **Audio in** aljzatához.

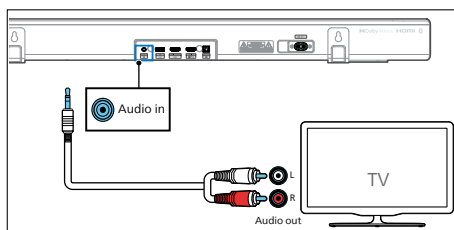

Csatlakoztatás a tápfeszültségre

- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt, ellenőrizze, hogy elvégezte-e az összes többi csatlakozást.
 - A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e az egység hátuljára vagy aljára nyomtatott feszültség értékének.
- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a soundbar **AC~** aljzatához, majd egy hálózati aljzathoz.
 - 2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a mélynyomó **AC~** aljzatához, majd egy hálózati aljzathoz.

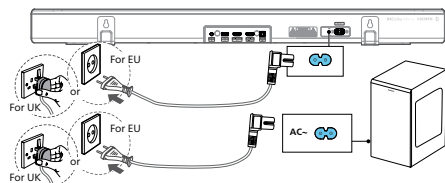


- * A tápkábel hossza és a csatlakozó típusa régióként eltérő.

Párosítás a mélynyomóval

Automatikus párosítás

Csatlakoztassa a soundbart és a mélynyomót a hálózati aljzatokhoz, majd nyomja meg az egységen vagy a távirányítón a **U** gombot a bekapcsoláshoz (ON). A mélynyomó és a soundbar párosítása automatikusan megtörténik.

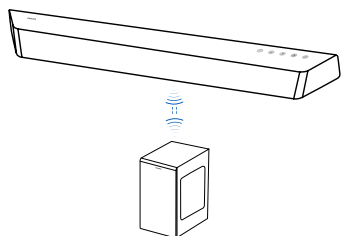

- ↳ Határozza meg az állapotot a vezeték nélküli mélynyomó jelzőfénye alapján.

LED állapota	Állapot
Gyors villogás	A mélynyomó párosítás módban van
Folyamatos világítás	Csatlakoztatva/Sikeres párosítás
Lassú villogás	A párosítás sikertelen



Tippek

- A manuális párosítás kivételével ne nyomja meg a **Pair** gombot a mélynyomó hátulján.

Manuális párosítás

Ha nem hallható hang a vezeték nélküli mélynyomóból, végezze el a manuális párosítást.

- 1 Húzza ki ismét mindkét egységet a hálózati aljzathoz, majd 3 perc múlva csatlakoztassa újra.
- 2 Tartsa lenyomva 3 másodpercig a mélynyomó hátulján lévő **Pair** (párosítás) gombot.
 - ↳ A párosítás jelzőfénye gyorsan fog villogni a mélynyomón.
- 3 Ezután nyomja meg a soundbaron vagy a távirányítón a **U** gombot a soundbar bekapcsolásához.
 - ↳ Sikeres párosítás esetén a mélynyomó kijelzője folyamatosan fog világítani.
- 4 Ha a jelzőfény továbbra is villog, ismételje meg a fenti 1-3 lépéseket.



Tippek

- A mélynyomó a soundbartól legfeljebb 6 m-re legyen, nyitott területen (minél közelebb, annál jobb).
- Távolítsa el minden tárgyat, ami a mélynyomó és a soundbar között van.
- Ha a vezeték nélküli kapcsolat ismét meghibásodik, ellenőrizze, hogy nincs-e ütközés vagy erős interferencia (például egy elektronikus eszköz által okozott interferencia) a hely körül. Iktassa ki ezeket az ütközéseket vagy zavarásokat, majd ismételje meg a fenti eljárásokat.

4 A Soundbar használata

Ez a szakasz segít abban, hogyan használja soundbar eszközét a csatlakoztatott eszközökről érkező hang lejátszására.

Mielőtt elkezdene

- Végezze el a rövid beüzemelési útmutatóban és a használati útmutatóban leírt szükséges csatlakoztatásokat.
- Kapcsolja át a soundbart a megfelelő forrásra más eszközökhöz.

Be- és kikapcsolás

- Amikor először csatlakoztatja a soundbart a hálózati aljzathoz, az egység készenléti üzemmódban lesz.
- Nyomja meg a  gombot a soundbaron vagy a távirányítón a soundbar be- vagy készenléti módba kapcsolásához.
- Ha szeretné teljesen kikapcsolni a soundbart, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

Módok kiválasztása

Nyomja meg többször a  gombot a soundbaron vagy a távirányítón az **USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT (Bluetooth)** módok kiválasztásához.

- A kiválasztott mód megjelenik a kijelzőn.

Kijelző	Állapot
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Csatlakoztatva • Csatlakoztatás
OPT	Optikai
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

A hangerő beállítása

A rendszer hangerejének beállítása

Nyomja meg a **+/-** gombokat a készüléken vagy a  **+/-** (Hangerő) gombokat a távirányítón a rendszer hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

- A hang lenémítéséhez nyomja meg a  **x** (Némítás) gombot a távirányítón.
- A hang visszaállításához nyomja meg ismét a  **x** (Némítás) gombot, vagy nyomja meg a **+/-** (Hangerő) gombokat.

A mélynyomó hangerejének beállítása

Nyomja meg a  **+/-** (mélynyomó hangerő) gombokat a távirányítón a mélynyomó hangerejének növeléséhez és csökkentéséhez.

Dolby hangmód

Tapasztalja meg a magával ragadó hangzás élményét a Dolby hangmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **■** gombot a távirányítón a Dolby üzemmód be- vagy kikapcsolásához.
 - **On (Be):** Hozza létre a Dolby zenehallgatási élményt. (**Upmix** - Felkeverés: Használja ki teljes mértékben az összes hangszórót).
 - **Off (Ki):** Alapértelmezett csatorna használata. (**Standard:** A hangszórók kimenete követi az alapértelmezett csatornát.)

Megjegyzés

- A nem HDMI-csatlakozások (például USB, Bluetooth, OPTICAL vagy AUDIO IN) esetén csak korlátozott magasságban jön létre térhatású hangzás.

Beállítások menü

Az egység lehetővé teszi a haladó beállítások konfigurálását, amivel még jobb élményt kínál.

Gomb	Funkció
	Belépés a beállítások menübe
	Navigálás felfelé/lefelé a menüstruktúrában
	Előző/következő kiválasztása
	Kilépés a beállítások menüből

- 1 Nyomja meg a **⚙** (MENÜ) gombot a távirányítón a menü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a tartalmat a **▼/▲** (Le / Fel) gombokkal a távirányítón.
- 3 Módosítsa az egyes beállítások kezdeti értékeit a kurzorokkal **◀/▶** (Bal/Jobb).
 - Az előző képernyőre való visszatéréshez/a beállításokból való kilépéshez nyomja meg a **←** (Vissza) gombot.

Kijelző	Leírás
EQ	Kiegyenlítő (EQ) effekt kiválasztása
BAS XX	Basszus beállítása
TRB XX	Magashangok beállítása
AV SYNC	A hangkésleltetés beállítása
CTR XX	A központi csatorna hangerejének beállítása
DISP	Kijelző kikapcsolásának beállítása
BT PAIR	Bluetooth párosítás indítása (Csak BT-módban)
APD	Automatikus készenléti mód BE/KI
DIM XX	A kijelző fényerejének beállítása

EQ

Válassza ki az előre meghatározott hangmódot, hogy megfeleljen a videónak és zenének: MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM, CUSTOM.

- **MOVIE (FILM):** Térhatású hallgatási élményt teremt. Filmnézéshez ideális.
- **MUSIC (ZENE):** 3.1 csatornás vagy többcsatornás sztereó hangzást hoz létre. Zenehallgatáshoz ideális.
- **VOICE (HANG):** Olyan hanghatást hoz létre, amely az emberi hangot tisztábbá teszi, és jobban kiemeli.
- **STADIUM (STADION):** Olyan hangulatot teremt, mintha egy stadionban nézne egy sportmeccset.
 - ↳ Alapértelmezettként az EQ a MOVIE hangzáshoz van beállítva.

Bass/Treble

A mély (basszus) és magas hangok beállításait módosíthatja vele.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**
- ↳ Alapértelmezettként a mély-/magas hangszint 0-ra van állítva.

AV SYNC

A videók képfeldolgozása néha több időt vesz igénybe, mint a hangjelek feldolgozása. Ezt úgy hívjuk, hogy „késleltetett.” A Hangkésleltetés funkció ezt hivatott orvosolni.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
↳ A hangkésleltetés alapértelmezett beállítása 00.

CTR (Center)

A középső csatorna hangerejének beállítása

- **CTR-5 ... CTR+5**
↳ Alapértelmezettként a középső csatorna hangereje 0-ra van állítva.

DISP (Kijelző ki)

Annak beállítása, hogy a kijelző kikapcsoljon 3 másodperces tétlenség után (a felhasználó nem végez műveletet). Ezt a beállítást megjegyzi, és a következő bekapcsoláskor vissza lehet állítani.

- **ON:** A kijelző kikapcsol 3 másodperces tétlenség után (a felhasználó nem végez műveletet).
- **OFF:** A kijelző nem kapcsol ki.
↳ Alapértelmezettként ON (bekapcsolt) állapotban van ez a funkció.

BT PAIR

Belépés a Bluetooth párosítási módba.

- Ha a soundbart egy másik Bluetooth-eszközzel szeretné összekapcsolni, akkor a menüben (**BT PAIR**) aktiválhatja a párosítást, amivel minden eszközt leválaszt, és belép a Bluetooth párosítási módba.
↳ Nyomja meg a  gombot > válassza a **“BT PAIR”** lehetőséget.
> Ezután nyomja meg az  (Enter) gombot a Bluetooth párosítási mód kiválasztásának megerősítéséhez.

- Kövesse a fenti **„Lejátszás Bluetooth-eszközökről”** rész 2-3. lépését a Bluetooth-eszköz párosításához.

Megjegyzés

- A **„BT PAIR”** menü csak akkor jelenik meg, ha az aktuális jelforrás **„BT”** üzemmódban van.

APD (Automatikus készenléti mód)

A soundbar kb. **15** perc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha a TV vagy a külső soundbar nincs csatlakoztatva (vagy az USB, BT funkción szünetel a lejátszás), vagy ki van kapcsolva.

- **ON:** Automatikus készenléti üzemmód bekapcsolva.
- **OFF:** Automatikus készenléti üzemmód kikapcsolva.
↳ Alapértelmezettként az Automatikus készenléti üzemmód be van kapcsolva.

DIM

A kijelző fényerejének beállítása.

- **HIGH (MAGAS), MID (KÖZEPES), LOW (ALACSONY)**
↳ Alapértelmezettként a fényerő beállítása MID (közepes).

Gyári beállítások visszaállítása

A készülék alapértelmezett beállításokra történő visszaállítása.

- A soundbar bekapcsolásához tartsa lenyomva a **+** és **–** gombokat egyszerre 8 másodpercig.
↳ A kijelzőn 5 másodpercig a **„RESET”** felirat jelenik meg.
↳ Miközben a rendszer újraindul, a kijelzőn a **„REBOOT”** felirat látható.

Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Bluetooth segítségével csatlakoztassa a soundbart Bluetooth-eszközhöz (például iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop), majd az eszközön tárolt hangfájlokat a soundbar hangszóróin keresztül hallgathatja.

- 1 Nyomja meg a **⌵ (Bluetooth)** gombot az eszközön a soundbar Bluetooth üzemmódba kapcsolásához.
 - ➔ **NO BT** felirat jelenik meg a kijelzőn.
- 2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, keresse meg és válassza ki a **Philips TAB7807**-et a csatlakozás elindításához (a Bluetooth engedélyezésének módját a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában találja).
- 3 Várjon, amíg meghallja a soundbar hangutasítását.
 - ➔ Sikeres csatlakozás esetén a kijelző paneljén megjelenik a **BT** felirat.
- 4 Válassza ki, és játssza le az hangfájlokat vagy zenéket Bluetooth-eszközén.
 - Ha a lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás szünetel. Amikor a hívás véget ér, folytatódik a lejátszás.
 - Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az AVRCP-profilt, akkor a távirányítón megnyomhatja a **◀/▶** gombot egy zeneszámmra ugráshoz, vagy a **▶||** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.

Leválasztás és új Bluetooth-eszköz párosítása

- 1 Bluetooth módban nyomja meg a **⚙** gombot > válassza ki a „**BT PAIR**” lehetőséget > majd nyomja meg az **▶ (Enter)** gombot az összes eszköz leválasztásához és a Bluetooth párosítási módba való belépéshez.
 - Másik lehetőségként nyomja meg és tartsa lenyomva a **⌵** gombot a soundbaron az összes eszköz leválasztásához és a Bluetooth párosítási módba való belépéshez.
 - ➔ A soundbar hangjelzést ad ki, és a kijelzőn a „**PAIRING**” (Párosítás) felirat látható.
- 2 Kövesse a fenti „**Lejátszás Bluetooth-eszközökről**” részben leírt 2-3. lépést Bluetooth-eszköze párosításához.



Megjegyzés

- Nyitott, akadályok nélküli térben. A soundbar és a Bluetooth-eszköz közötti maximális működési hatótávolság körülbelül 10 méter (30 láb).
- Az összes Bluetooth-eszközzel való kompatibilitás nem garantált.
- A zene streamelését megszakíthatják az eszköz és a soundbar közötti akadályok, például fal vagy az eszközt lefedő fém burkolat, illetve a közelben található, azonos frekvencián működő eszközök.

Külső eszköz hallgatása

Győződjön meg róla, hogy a soundbar csatlakoztatva van a TV-hez vagy audioeszközhöz.

- 1 Nyomja meg többször a  gombot a soundbaron vagy a távirányítón az **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in** mód kiválasztásához.
- 2 A lejátszási funkciók eléréséhez használja közvetlenül az audioeszközt.
- 3 Nyomja meg a **+/-** (Hangerő) gombokat a hangerő kívánt szintre állításához.
 - Ha más hangformátumot választ, a soundbar az alábbiakat jeleníti meg:

Hang (rövidítés)	Kijelző
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a soundbar nem képes dekódolni a bemeneti forrásból származó összes digitális hangformátumot. Ebben az esetben a rendszer elnémul. Ez NEM hiba. Ellenőrizze, hogy a bemeneti forrás (pl. TV, játékkonzol, DVD-lejátszó stb.) hangbeállítás **PCM** vagy **Dolby Digital** legyen (a bemeneti forráseszköz hangbeállításának részleteiért olvassa el az eszköz használati útmutatóját) HDMI in / HDMI ARC / Optical bemenettel.

Hang lejátszása USB-n keresztül

Játsszon le hangot egy USB tárolóeszköztől, például MP3 lejátszóról, USB flash drive-ról stb.

- 1 Helyezze be az USB-eszközt.

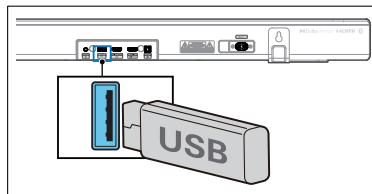

- 2 Az **USB** mód bekapcsolásához nyomja meg az egységen vagy a távirányítón többször a  gombot.
 - A kijelző paneljén az **USB** felirat látható.
- 3 A lejátszás közben:

Gomb	Művelet
	A lejátszás elindítása, szüneteltetése vagy folytatása.
	Ugrás az előző vagy a következő számra.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez a termék nem kompatibilis bizonyos típusú USB-tárolóeszközökkel.
- Ha USB-s hosszabbító kábelt, USB-hubot vagy többfunkciós USB-kártyaolvasót használ, előfordulhat, hogy az USB-tárolóeszközt nem ismeri fel a rendszer.
- Fájlok olvasása közben ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt.
- A rendszer legfeljebb 128 GB memóriával rendelkező USB-eszközöket támogat.
- Ez a rendszer MP3 / WAV / FLAC lejátszására alkalmas.
- USB-port: 5 V $\pm$ 500 mA.

5 Termékspecifikációk

Megjegyzés

- A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Bluetooth / Vezeték nélküli

Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP
Bluetooth-verzió	V 5.1
Bluetooth frekvenciatartomány / Átviteli teljesítmény (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2,4G vezeték nélküli frekvenciatartomány / Átviteli teljesítmény (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény	RMS 310 W @THD<=10%; Max. 620 W
-----------------------	------------------------------------

Soundbar

Áramellátás	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
Energiafogyasztás	40 W
Készenléti fogyasztás	< 0,5 W
Frekvenciaválasz	140 Hz - 20 kHz
Hangszóró impedancia	8 Ω x 6
Méret (Sz x Ma x Mé)	800 x 65 x 106 mm
Súly	2,5 kg
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 45 °C

Mélynyomó

Áramellátás	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
Energiafogyasztás	45 W
Készenléti fogyasztás	< 0,5 W
Frekvenciaválasz	35 Hz - 140 Hz
Impedancia	3 Ω
Méret (Sz x Ma x Mé)	190 x 410 x 309 mm
Súly	6,0 kg
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 45 °C

USB

USB verzió	2.0 Teljes sebességű
USB	5 V --- 500 mA

Távírányító

Távolság/szög	6 m/30°
Elem típusa	AAA (1,5 V X 2)

Támogatott hangformátumok

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optical	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés!

- Áramütés veszélye : Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket. Ha a készülék használata során problémák merülnek fel, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt a szervízhez fordulna. Ha a problémák továbbra is fennállnak, kérjen segítséget a következő oldalon: www.philips.com/support.

Főegység

A főegység gombjai nem működnek.

- Válassza le pár percre az áramellátásról, majd csatlakoztassa újra.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati aljzatban van-e áram.
- A soundbar bekapcsolásához nyomja meg a  gombot a távirányítón vagy az egységen.

Hang

Nem jön hang a soundbar hangszórójából.

- Csatlakoztassa a soundbar hangkábelét a TV-hez vagy más eszközökhöz. Nincs azonban szükség külön audiocsatlakozásra, ha:
 - a soundbar és a TV HDMI ARC kapcsolat keresztül van csatlakoztatva, vagy
 - egy eszköz csatlakozik a soundbar HDMI in csatlakozójához.
- Válassza ki a távirányítón a megfelelő hangbemenetet.
- Ellenőrizze, hogy a soundbar nincs-e elnémítva.
- Állítsa vissza a terméket a gyári beállításokra (lásd: Gyári értékek visszaállítása).

Torz hang vagy visszhang.

- Ha ezen a terméken keresztül TV-ről játszik le hangot, győződjön meg róla, hogy a TV le van némítva.

A hang és a videó sincsenek szinkronban.

- Nyomja meg a  gombot, lépjen be a beállítások menübe, és válassza az „AV SYNC” lehetőséget a hang és a videó szinkronizálásához.

Nincs hang a vezeték nélküli mélynyomóból.

- Manuálisan csatlakoztassa a mélynyomót a főegységhez.
- Növelje a hangerőt. Nyomja meg a + (Hangerő fel) gombot a távirányítón vagy a soundbaron.
- A digitális bemenetek bármelyikének használatakor, ha nincs hang:
 - Próbálja meg a TV kimenetet PCM-re állítani, vagy
 - Csatlakozzon közvetlenül Blu-ray/ másforrásokhoz.
 - Egyes tévékészülékek nem engedik át a digitális hangot.
- Előfordulhat, hogy a televíziója változó hangkimenetre van állítva. Győződjön meg róla, hogy a hangkimenet beállítása FIXED (rögzített) vagy STANDARD, nem pedig VARIABLE (változó). Részletesebb információért olvassa el TV készüléke használati útmutatóját.
- Bluetooth használatakor ügyeljen arra, hogy a forráseszközön a hangerő fel legyen tekerve, és hogy a készülék ne legyen elnémítva.
- Ha a lejátszás lefagy, és Wi-Fi üzemmódban nincs hang, ellenőrizze, hogy az otthoni hálózata megfelelően működik-e.

Bluetooth

Egy eszköz nem tud csatlakozni a soundbarhoz.

- A készülék nem támogatja a soundbarhoz szükséges kompatibilis profilokat.

- Nem engedélyezte az eszköz Bluetooth funkcióját. Tekintse át az eszköz használati útmutatóját, hogy megtudja, hogyan engedélyezheti a funkciót.
- Az eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően az eszközt.
- A soundbar már egy másik Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva. Válassza le azt az eszközt, majd próbálja meg újra.

A csatlakoztatott Bluetooth-eszközről származó hang minősége gyenge.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb az eszközt a soundbarhoz, vagy távolítsa el a kettő közötti akadályt.

Nem találok az egység Bluetooth-nevét a Bluetooth-készülékemen.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció aktiválva van-e Bluetooth-készülékén.
- Párosítsa újra az egységet Bluetooth-készülékével.

Dolby Atmos

Nem sikerül kiemelkedő Dolby Atmos hatást elérni.

- Nem HDMI csatlakozások esetén (például USB, Bluetooth, Optical vagy AUDIO IN használatakor) korlátozott magasságban érhető el térhatású hangzás. A legjobb Dolby Atmos hatások elérésével kapcsolatban tekintse meg a „Dolby Atmos” című részt.

Nem működik a távirányító

- Mielőtt megnyomná a lejátszás vezérlőgombját, először válassza ki a megfelelő forrást.
- Csökkentse a távolságot a távirányító és az egység között.
- A jelzésnek megfelelő polaritással (+/-) helyezze be az elemet.
- Cseréljen elemet.
- A távirányítót közvetlenül a készülék elején lévő érzékelőre irányítsa.

A mélynyomó tétlen állapotban van, vagy a kijelzője nem világít.

- A mélynyomó alaphelyzetbe állításához húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, majd 3 perc elteltével csatlakoztassa újra.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb frissítésekkel és dokumentumokkal kapcsolatos információkért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei.

Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.