

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7500

HTS7520

HTS7540



ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

目錄

選擇環繞音效	28
選擇預設音效	28

1 重要事項	4
安全性與重要說明	4
商標說明	4
保養	5
2 您的產品	6
功能特色	6
產品概覽	7
3 連接	9
放置產品	9
連接視訊纜線	9
將揚聲器纜線連接揚聲器	11
將揚聲器連接揚聲器底座	11
連接揚聲器和重低音喇叭	12
連接收音機天線	13
連接音訊纜線/其他裝置	13
連接 LAN	15
連接電源線	15
4 開始使用	16
安裝遙控器電池	16
搜尋正確的觀賞頻道	16
使用首頁選單	16
選擇選單的顯示語言	17
設定網路	17
使用 Philips EasyLink	17
5 播放	20
播放光碟	20
播放影片	20
播放音樂	24
播放相片	24
從 USB 裝置播放	25
從行動媒體播放器播放	26
播放收音機	26
6 調整聲音	28
控制音量	28
變更高音和低音	28

7 調整設定	29
視訊設定	29
音訊設定	30
偏好設定	31
EasyLink 設定	32
進階設定	33
8 更新軟體	35
透過網路更新軟體	35
透過 USB 更新軟體	35
9 規格	36
10 疑難排解	38
11 詞彙表	40

1 重要事項

安全性與重要說明



警告

- 有過熱危險！請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留 4 英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。
- 請勿將本產品、遙控器或電池直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 本產品僅能在室內使用。請勿本產品接近水、溼氣及盛滿液體的容器。
- 請勿將產品放置在其他電器上。
- 雷擊時請遠離本產品。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。

版權



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

Macrovision 版權

本產品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利方法權利要求及其他 Macrovision Corporation 和權利擁有者的智慧財產權保護。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，且除非 Macrovision Corporation 另外授權，否則僅限於家用及其他有限的檢視用途。禁止進行反向工程或拆解。

回收說明



本電子設備內含大量可回收或可重複使用的材質，須經由專業公司進行拆解。請將舊機台攜至資源回收中心棄置。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊設備。

商標說明



HDMI、HDMI 標誌以及 High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 為 HDMI 授權 LLC 的商標或註冊商標。



Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。



USB-IF 標誌為 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc 的商標。



DivX、DivX Ultra Certified 及其相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，並依據授權使用。DivX® Ultra Certified 產品。使用強化的 DivX® 媒體檔案及 DivX® 媒體格式播放功能播放 DivX® 視訊的所有版本 (包括 DivX® 6)。


播放 DivX® 視訊並支援選單、字幕及音訊曲目功能。



「DVD Video」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 之商標。



「Blu-ray Disc」與「Blu-ray Disc」標誌為商標。

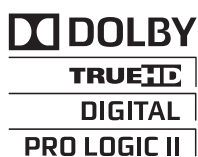

依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby、Pro Logic 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



依據美國授權製造。專利號碼：5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 且其他美國及全球已核發與申請中專利。DTS 為註冊商標，DTS 標誌、符號、DTS-HD 與 DTS-HD Advanced Digital Out 為 DTS, Inc. 商標 © 1996-2008 DTS, Inc. 版權所有。



Java 與所有其他 Java 商標及標誌為 Sun Microsystems, Inc. 在美國與/或其他國家之商標或註冊商標。



BONUSVIEW™

「BD LIVE」與「BONUSVIEW」為 Blu-ray Disc Association 之商標。



「AVCHD」與「AVCHD」標誌為 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd 與 Sony Corporation 之商標。

x.v.Colour

「x.v.Colour」為 Sony Corporation 之商標。



ENERGY STAR 與 ENERGY STAR 標誌屬於美國的註冊標誌。



保養



注意

- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑或是專為光碟設計的抗靜電噴劑。

清潔光碟

請使用超細纖維的清潔布，由光碟中央到邊緣以直線方向擦拭。

2 您的產品

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

功能特色

飛利浦 EasyLink

您的產品支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的飛利浦 EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。

備註

- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

高畫質娛樂

使用 HDTV (高畫質電視) 觀賞高畫質內容光碟。透過高速 HDMI 纜線 (1.3 或類別 2) 連線。您可以觀賞卓越的畫質表現，解析度最高 1080p，每秒處理畫面高達 24 幅，並具備循序掃描輸出。

高傳真 5.1 聲道環繞音效

本產品支援高音質的音訊輸出，例如 Dolby TrueHD 及 DTS-HD Advanced Digital Out。帶給您如臨現場的超擬真聽覺體驗。

BONUSVIEW/PIP (子母畫面)

這是 BD-Video 的新功能，可以同時播放主要視訊及次要視訊。具備 Final Standard Profile 或 Profile 1.1 規格的 Blu-ray 播放機，可以使用 Bonus View 功能。

BD-Live

透過 LAN 連接埠，將本產品連接到電影製片網站，即可觀賞各式各樣的最新電影相關內容 (例如最新預告及獨家特殊功能)。您也可以享受新一代的娛樂，例如下載鈴聲/桌面、點對點互動、了解即時新聞及遊戲活動。


區碼

您可以下列區碼播放光碟。

地區碼		國家/地區
DVD	BD	
		歐洲、英國
		亞太地區、台灣、韓國
		拉丁美洲
		澳洲、紐西蘭、
		俄羅斯、印度
		中國


產品概覽

主裝置

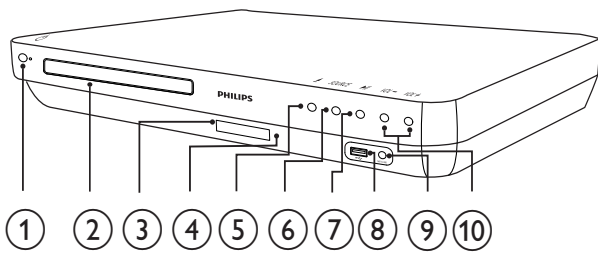

- ① **⏻ (待機 - 開啟)**
開啟家庭劇院系統或切換為待機模式。
- ② **光碟插槽**
- ③ **顯示面板**
- ④ **紅外線感應器**
從遙控器偵測訊號。將遙控器對準感應器。
- ⑤ **▲ (開啟/關閉)**
開啟或關閉光碟插槽。
- ⑥ **SOURCE**
選擇要播放的媒體，或從連接的裝置選擇要收聽的音訊。
- ⑦ **▶|| (播放/暫停)**
 - 開始、暫停或繼續播放。
 - 在收音機模式中，初次設定時會自動調整廣播電台。
- ⑧ **↔ USB 插孔**
連接支援 USB 的裝置。
- ⑨ **MP3 LINK 插孔**
連接到可攜式音樂播放器。
- ⑩ **VOL +/- (音量 +/-)**
提高或降低音量。

遙控器

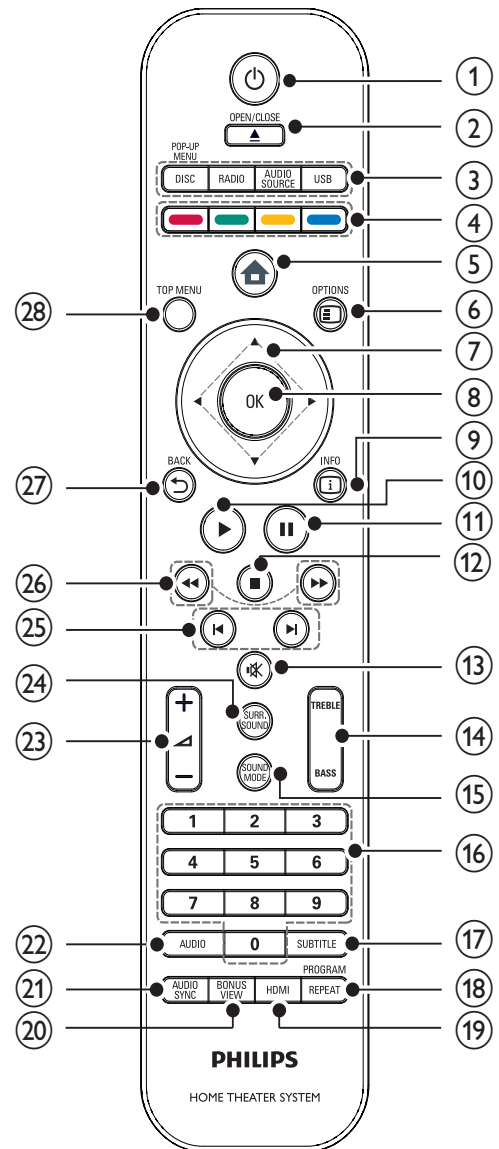

- ① **⏻ (待機 - 開啟)**
 - 開啟家庭劇院或切換為待機模式。
 - EasyLink 啟用時，至少按住三秒，將所有連接的 HDMI CEC 相容裝置切換至待機。
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
開啟或關閉光碟插槽。
- ③ **來源按鈕**
 - DISC / POP-UP MENU:** 切換至光碟來源。播放時進入光碟選單。
 - RADIO:** 切換至 FM 廣播。
 - USB:** 切換至連接的 USB 裝置。
 - AUDIO SOURCE:** 選擇音訊輸入。

顯示	裝置連接至
AUX1	AUDIO IN-AUX1
AUX2	AUDIO IN-AUX2
COAX IN	DIGITAL IN-COAXIAL
OPTI IN	DIGITAL IN-OPTICAL
MP3 LINK	MP3 LINK

④ 彩色按鈕
僅限 Blu-ray 光碟：選擇一項工作或選項。

⑤  (首頁選單)
進入首頁選單。

⑥  OPTIONS
存取目前活動或選擇的選項。

⑦  (導航按鈕)
瀏覽選單。

⑧ OK
確認輸入或選項。

⑨  INFO
顯示播放內容的相關資訊。

⑩  (播放)
開始或繼續播放。

⑪  (暫停)
• 暫停播放。
• 將暫停的畫面往前移一格。

⑫  (停止)
• 停止播放。
• 按住即可消除預設的電台。

⑬  (靜音)
靜音或恢復音訊輸出。

⑭ TREBLE / BASS
調整高音或低音。以  +/- 操作。

⑮ SOUND MODE
選擇音效模式。

⑯ 數字按鈕
選擇項目或設定。

⑰ SUBTITLE
選擇影片的字幕語言。

⑱ REPEAT / PROGRAM
• 在多種重複或隨機模式間切換。
• 在收音機模式中，按下即可開始手動預設電台；按住即可開始自動預設電台。

⑲ HDMI
選擇家庭劇院的 HDMI 輸出視訊解析度。

⑳ BONUS VIEW
僅限 Blu-ray 光碟：啟用或停用 Bonus View/子母畫面功能。

㉑ AUDIO SYNC
同步音訊與視訊。以  +/- 操作。

㉒ AUDIO
• 在視訊模式中切換音訊語言。
• 在收音機模式中，切換立體聲及單聲道。

㉓  +/- (音量 +/-)
提高或降低音量。

㉔ SURR. SOUND
• 將音訊輸出切換至多聲道環繞聲或立體聲模式。
• 僅限 HTS7200：將音訊輸出接換至杜比虛擬揚聲器或立體聲模式。

㉕  /  (上一個/下一個)
• 在視訊模式中，跳至上一個或下一個標題、章節或曲目。
• 在收音機模式中，選擇預設的電台。

㉖  /  (倒轉 / 快轉)
快轉或倒轉。重複按即可變更搜尋速度。

㉗  BACK
返回上一個選單畫面。

㉘ TOP MENU
進入視訊光碟的主選單。

3 連接

完成下列線路連接以使用您的家庭劇院系統。如需完整的互動式指南，請參閱：
www.connectivityguide.philips.com。

基本線路連接：


- 視訊
- 揚聲器及重低音揚聲器
- 電源

選擇性線路連接：

- 收音機天線
- 音訊
 - 電視音訊
 - 有線電視盒/錄影機/電玩主機的音訊
- 其他裝置
 - 行動媒體播放器
 - USB 裝置
- LAN (網路)

備註

- 請參閱產品背面或底部的機型牌，以辨識產品機型與電源供應功率。
- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。

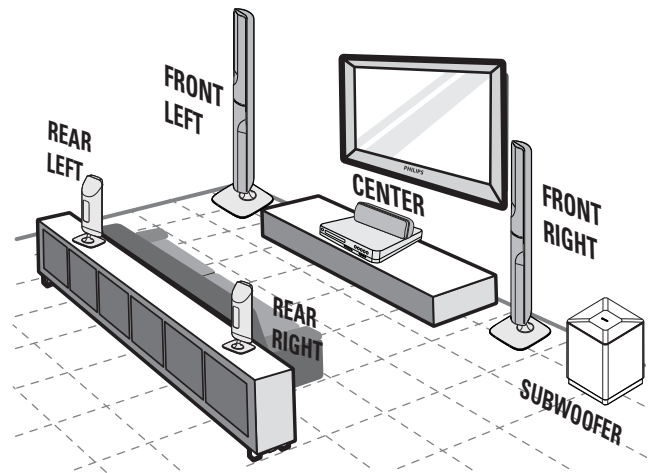

本揚聲器的放置方式僅適用於 HTS7520。HTS7500 及 HTS7540 配備的揚聲器不同。(請參閱「規格」>「揚聲器」)。

- 1 將這套家庭劇院系統放在靠近電視的位置
- 2 請將揚聲器系統調整到與耳朵對齊的位置，直接與聆聽區域平行。
- 3 請將重低音揚聲器放在屋角，或距離電視至少 1 公尺 (3 呎)。

秘訣

- 為避免磁波干擾或產生雜音，請勿將這套家庭劇院放在輻射裝置的附近。

放置產品

- 請將本產品放置於不容易觸動、翻覆或推落的地方。請勿放置在密閉的櫥櫃中。
- 請確保產品的電源線插拔方便。

連接視訊纜線


將這套這套家庭劇院系統連接至電視，以觀賞光碟播放。選擇電視可支援的最佳視訊連線。

- 選項 1：連接 HDMI 插孔 (適用於 HDMI、DVI 或 HDCP 相容的電視)。
- 選項 2：連接色差視訊插孔 (適用於標準電視或逐行掃描電視)。
- 選項 3：連接視訊 (CVBS) 插孔 (適用於標準電視)。

備註

- 這套家庭劇院系統必須直接連接到電視。

選項 1：連接 HDMI 插孔

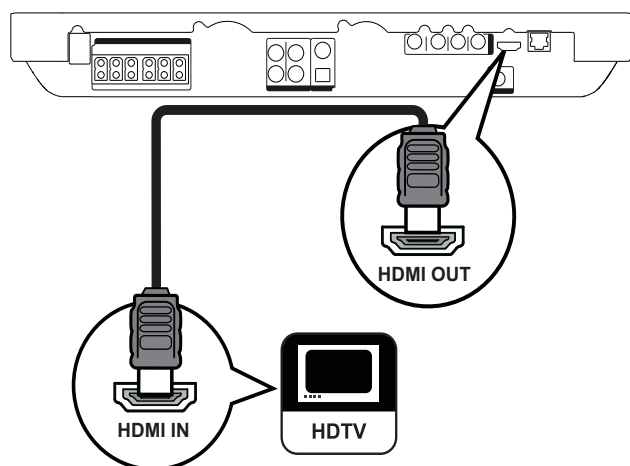


- 1 將 HDMI 纜線連接至本套家庭劇院系統的 HDMI OUT 插孔以及電視的 HDMI 輸入插孔。



秘訣

- 如果電視僅有一個 DVI 連線，請使用 HDMI/DVI 配接器進行連接。連接音訊纜線以輸出音效。
- 您可以對視訊輸出進行最佳化設定。重複按 **HDMI** 選擇電視可以支援的最佳解析度。
- 若要透過 HDMI 連線，播放 BD 或 DVD 的數位視訊影像，家庭劇院系統和顯示裝置都必須支援 HDCP 版權保護系統 (高頻寬數位內容保護系統)。
- 此類型線路連接提供最佳畫質。

選項 2：連接色差視訊插孔

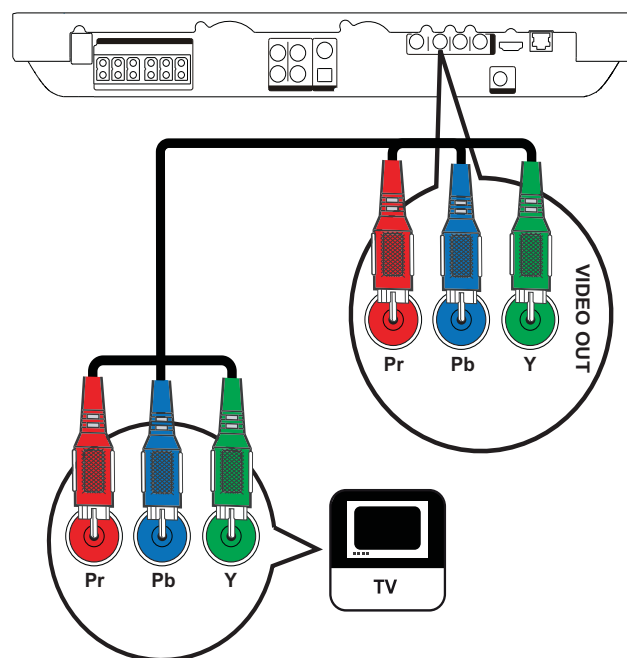


- 1 將色差視訊纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 Y Pb Pr 插孔，以及電視的 COMPONENT VIDEO (色差視訊) 輸入插孔。



備註

- 電視的色差視訊輸入插孔可能標示為 Y Pb Pr、Y Cb Cr 或 YUV。
- 此類型線路連接可提供最佳畫質。

選項 3：連接視訊 (CVBS) 插孔

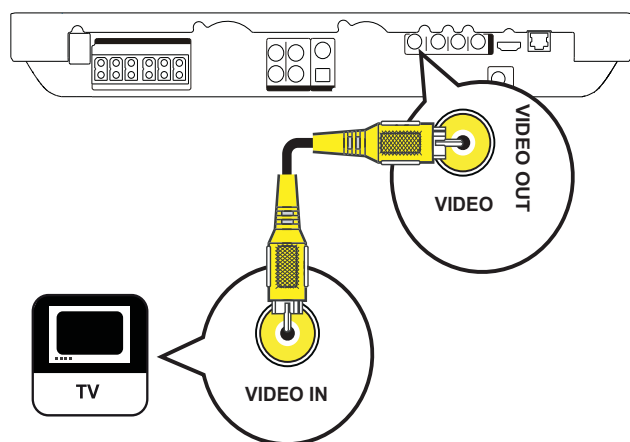


- 1 將複合視訊纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 VIDEO 插孔，以及電視的 VIDEO 輸入插孔。



備註

- 電視的視訊輸入插孔可能標示為 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此類型線路連接可提供標準畫質。


將揚聲器纜線連接揚聲器

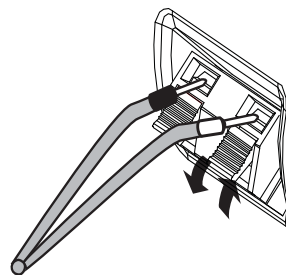

- 1 找出與纜線色彩相對應的端子檔片。
- 2 按下端子檔片，插入揚聲器纜線裸露的尾端，然後鬆開檔片。

將揚聲器連接揚聲器底座


僅適用於 HTS7540 及 HTS7520 的前置揚聲器

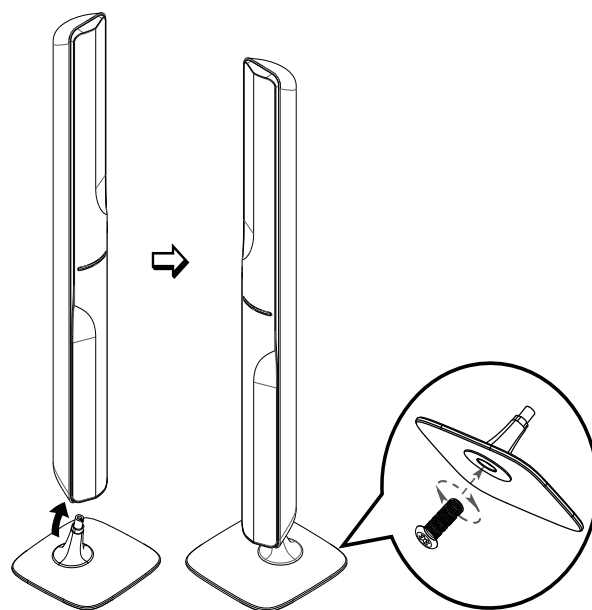


- 1 將揚聲器連接揚聲器底座，並用螺絲固定位置。

連接揚聲器和重低音喇叭

適用於 HTS7500 及 HTS7540 (HTS7540 配備的揚聲器不同)

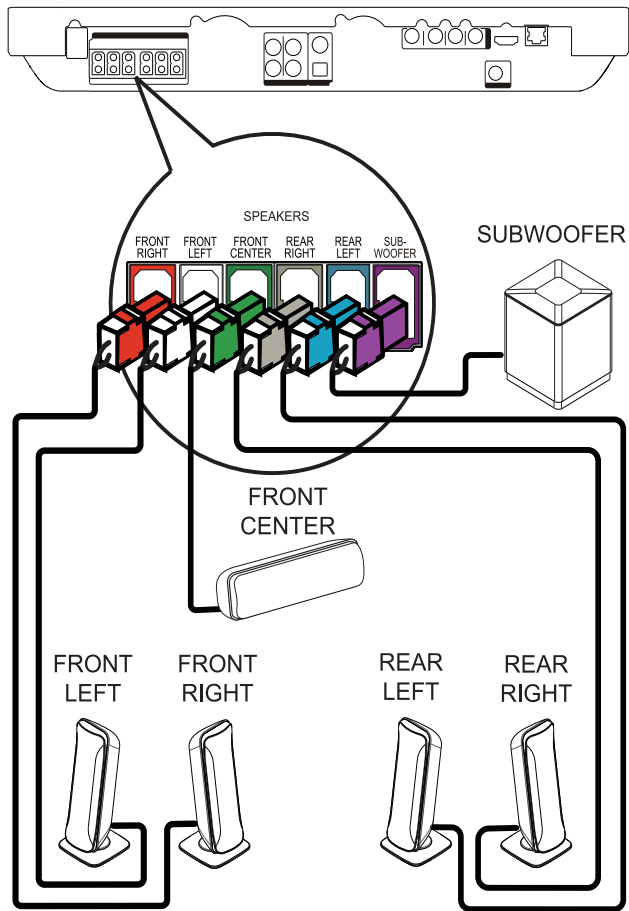

適用於 HTS7520

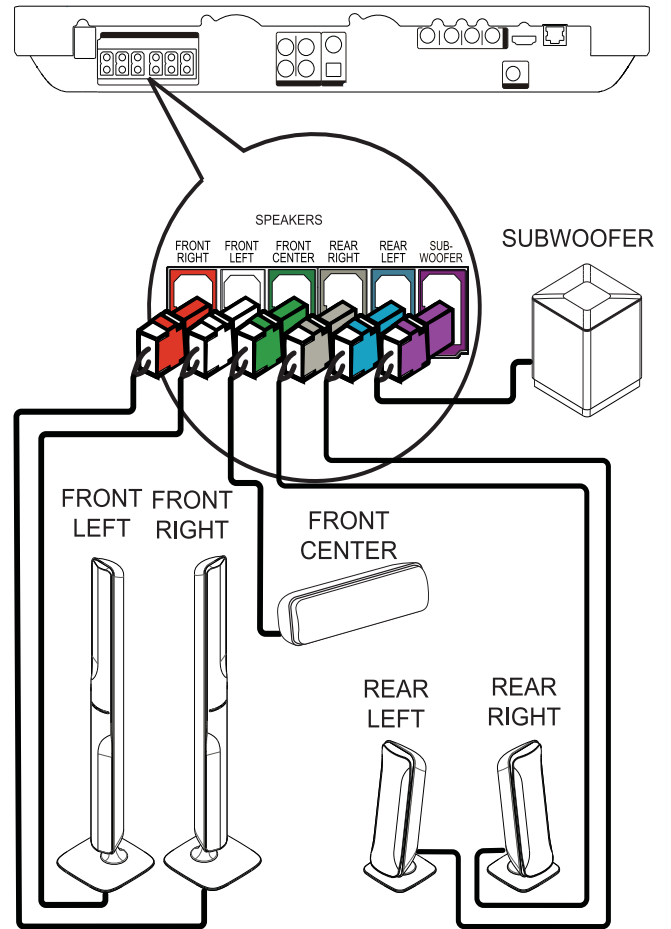


- 1 將揚聲器和重低音揚聲器連接至家庭劇院系統的對應插孔。

備註

- 確定插頭顏色和插孔相符。

連接收音機天線

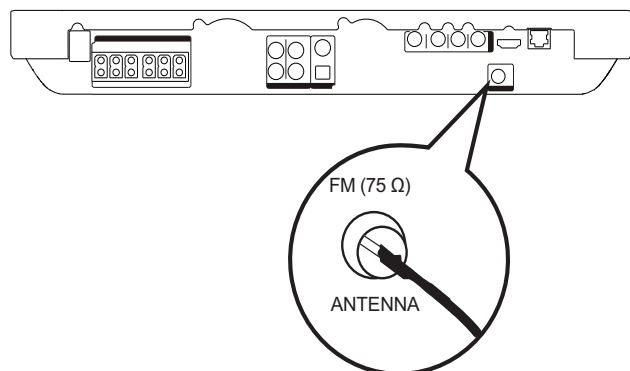

- 1 將 FM 天線連接至家庭劇院系統的 FM75Ω 插孔 (某些型號之天線已連接)。
- 2 拉長 FM 天線並將頂端固定在牆上。



秘訣


- 要得到更佳的 FM 立體聲收訊，可連接外接式 FM 天線。

連接音訊纜線/其他裝置

將其他裝置的音訊連接至家庭劇院系統，享受多聲道的環繞音效。

連接電視音訊

(亦適用於 EasyLink 控制)

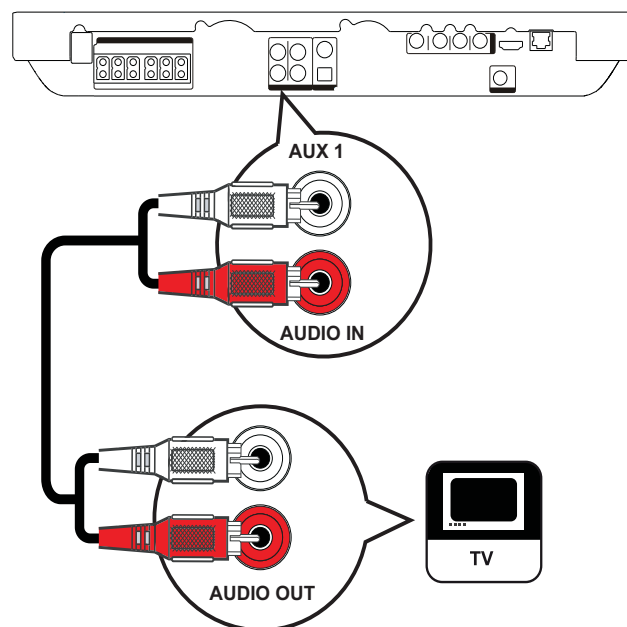

- 1 將音訊纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 **AUDIO IN-AUX1** 插孔，以及電視的 **AUDIO** 輸出插孔。




備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按 **AUDIO SOURCE**，直到面版上顯示「AUX 1」為止。

從有線電視盒、錄影機或電玩主機 連接音訊

視裝置的功能而定，您可選擇連接類比或數位插孔。

連接類比插孔

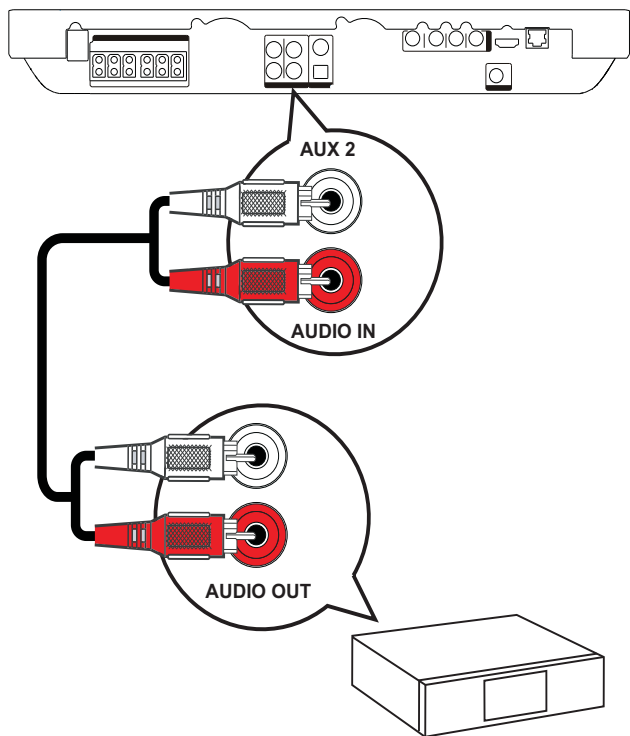


- 1 將音訊纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 **AUDIO IN-AUX2** 插孔，以及裝置的 **AUDIO** 輸出插孔。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按 **AUDIO SOURCE**，直到面版上顯示「AUX 2」為止。

連接同軸插孔

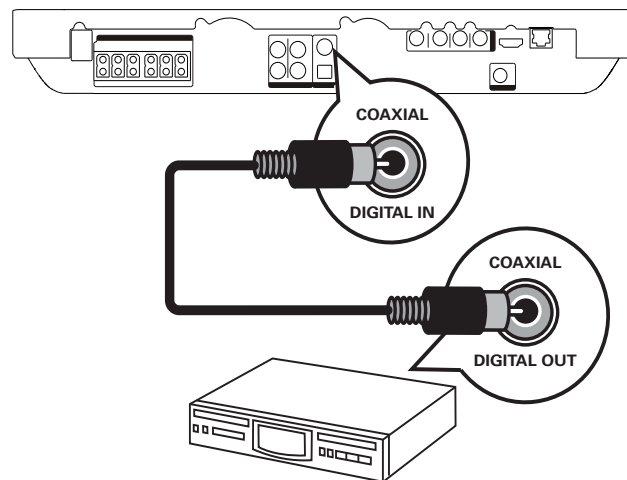


- 1 將同軸纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 **DIGITAL-IN-COAXIAL** 插孔，以及電視的 **COAXIAL/DIGITAL** 輸出插孔。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按 **AUDIO SOURCE**，直到面版上顯示「COAX IN」為止。

連接光纖插孔

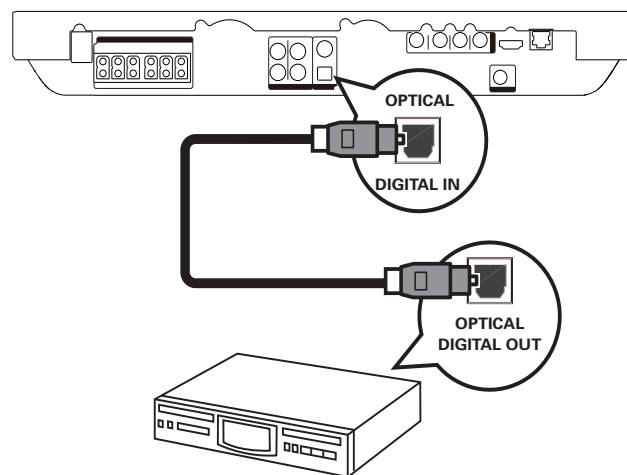


- 1 將光纖纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 **DIGITAL-IN-OPTICAL** 插孔，以及電視的 **OPTICAL/SPDIF** 輸出插孔。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按 **AUDIO SOURCE**，直到面版上顯示「OPTI IN」為止。

連接可攜式媒體播放器

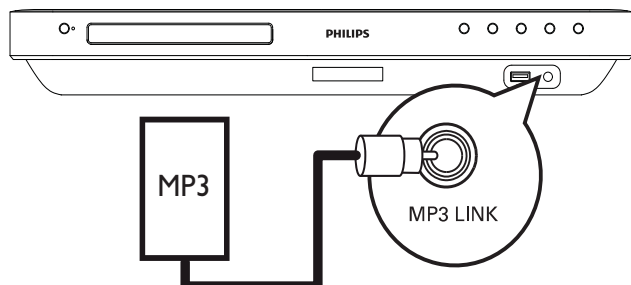


- 1 將 3.5mm 立體聲音訊纜線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 **MP3 LINK** 插孔，以及行動媒體播放器 (例如 MP3 播放器) 的耳機插孔。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按 **AUDIO SOURCE**，直到面版上顯示「MP3 LINK」為止。

連接 USB 裝置

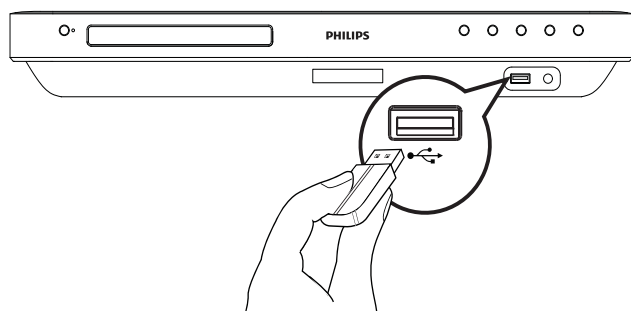


- 1 將 USB 裝置連接至家庭劇院系統的 **USB** 插孔。

備註

- 本家庭劇院系統僅能播放/檢視儲存在此類裝置上的 MP3、WMA、DivX (Ultra) 或 JPEG 檔案。
- 按 **USB** 存取內容並播放檔案。

連接 LAN

將家庭劇院系統連接至網路進行軟體更新，並享用 BD-Live 應用程式。

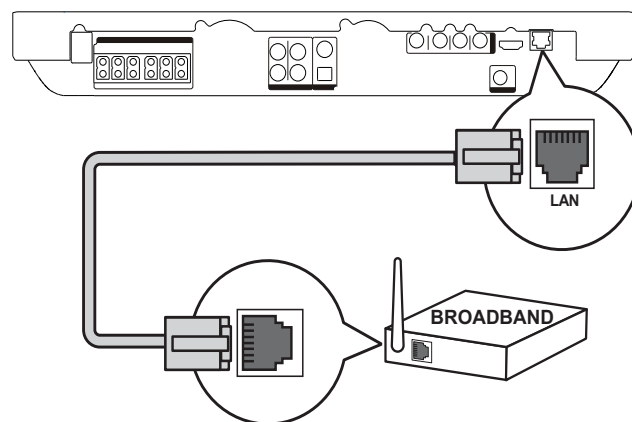

- 1 將網路線 (未隨附) 連接至家庭劇院系統的 **LAN** 插孔，以及寬頻數據機或路由器上的 LAN 插孔。

備註

- 使用 RJ45 直列纜線。請勿使用跳線。
- 根據您使用的路由器或網際網路服務供應商的政策而定，您可能無法透過網路存取 Philips 網站，進行軟體更新。請連絡您的網際網路服務供應商以了解更多資訊。

連接電源線




警告

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與產品背面或底部所印的電壓相符。
- 請先將電壓調節器 (位於本產品背面) 調至所在地的電壓，再連接電源插座。

- 1 完成所有連線之後再將電源線連接到電源插座。
↳ 您可以開始設定並使用本產品了。

4 開始使用

安裝遙控器電池

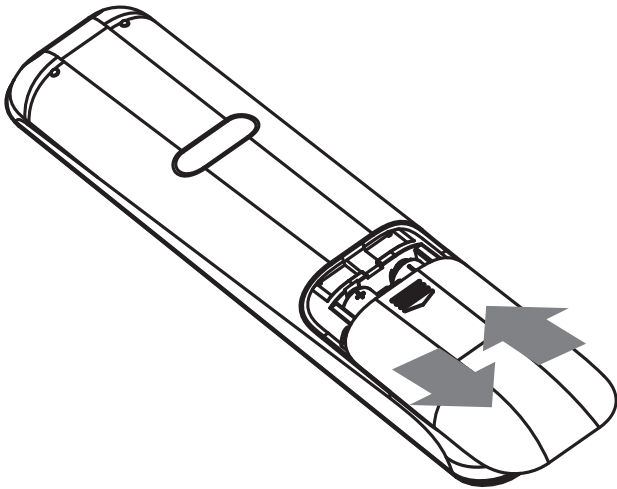

- 1 推開遙控器背面的電池蓋。
- 2 裝入 2 個隨附的電池 (AAA)。電池的 + 和 - 務必對準電池盒內的標示。
- 3 將蓋子推回定位。

備註

- 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

瀏覽選單

- 1 將遙控器直接指向產品的遙控感應器，並選擇您想使用的功能。
- 2 請按下列遙控器按鈕以瀏覽螢幕上的選單。

按鈕	動作
▲ / ▼	上下移動
◀ / ▶	左右移動
OK	確認選擇
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	輸入數字
⏠	進入首頁選單。

搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按 (待機) 開啟產品電源。
- 2 按 DISC 切換至光碟模式。
- 3 開啟電視，然後以下列任一方式切換至正確的視訊輸入頻道：
 - 請從最低的電視頻道開始，然後按 Channel Down 按鈕，直到出現 Philips 畫面或首頁選單畫面為止。
 - 請重複按電視遙控器上的 SOURCE 按鈕。



秘訣

- 視訊輸入頻道通常介於最低和最高頻道之間，名稱可能是 FRONT、A/V IN、VIDEO 或 HDMI。請參閱電視使用手冊，瞭解如何在電視上選擇正確的輸入。

使用首頁選單



按 (首頁選單)。

- 選擇 [播放光碟] 開始播放光碟。
- 選擇 [USB] 檢視 USB 內容。
- 選擇 [設定] 進入設定選單。

選擇選單的顯示語言

備註

- 如果本產品連接到 HDMI CEC 相容的電視，請略過此設定，系統會依照電視設定，自動切換為相同的畫面顯示選單語言。

- 1 在首頁選單中，選擇 [設定] 然後按 OK。
- 2 選擇 [偏好設定]，然後按 ►。
- 3 選擇 [畫面顯示語言]，然後按 OK。

畫面顯示語言	English
父母監控	繁體中文
螢幕保護畫面	Melayu
變更 PIN	简体中文
顯示面板	
自動待機	
PBC	
睡眠定時器	

- 語言選項根據您所在的國家或區域而有所差異。可能與本指南的圖示不同。


- 4 按 ▲▼ 選擇語言，然後按 OK。

秘訣

- 您可以設定 DVD 光碟的預設語言 (請參閱「調整設定」->「視訊設定」>[光碟選單])。

設定網路

依照下列步驟設定網路連線，即可進行軟體更新並享用 BD-Live 應用程式。

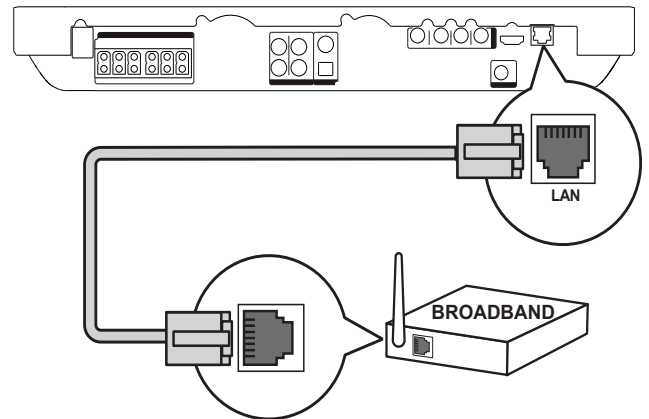

- 1 將家庭劇院連接至寬頻數據機或路由器。
- 2 開啟電視，並切換到正確來源使用家庭劇院。
- 3 按 ⬆，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 4 選擇 [進階設定] > [網路] > [下一步]。
- 5 請按 OK。
↳ 家庭劇院可以連線至網際網路。如果連線失敗，請選擇 [重試]，然後按 OK。
- 6 選擇 [結束]，再按 OK 退出。

備註

- 從網際網路載入 BD-Live 內容可能需要一點時間，實際時間視檔案大小及網際網路連線速度而定。

使用 Philips EasyLink

您的產品支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的飛利浦 EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。

備註

- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

- 開啟電視及其他連接裝置上的 HDMI CEC 操作。請參閱電視/裝置使用手冊以取得詳細資訊。
- 現在您可以享受下列飛利浦 EasyLink 控制。

EasyLink

開啟或關閉所有的 EasyLink 功能。

單鍵播放

當您按遙控器上的 **PLAY**，電視 (如果支援單鍵播放) 及家庭劇院系統會開啟。如果家庭劇院系統中有光碟，光碟會開始播放，電視會自動切換至正確的頻道，顯示視訊內容。

單鍵待機

當您按住遙控器上的 **⏻ (待機)**，家庭劇院系統及所有連接的 HDMI CEC 裝置 (如果支援單鍵待機) 會同時切換至待機模式。

系統音訊控制

如果裝置的音訊輸出連接至家庭劇院系統，當您播放裝置時，家庭劇院系統會自動切換至對應的音訊來源。

如果要使用單鍵音訊，請將連接的裝置正確對應到家庭劇院系統的音訊輸入插孔。

音訊輸入對應

當您對應其他裝置與家庭劇院系統音訊輸入插孔之間的連線時，您可以享用「系統音訊控制」(單鍵音訊) 功能。

將裝置對應到音訊輸入



備註

- 在開始前，HDMI TV 與其他 HDMI 裝置的音訊輸出確實連接到家庭劇院系統的音訊輸入插孔。

視訊設定	EasyLink	● 開啟
音訊設定	單鍵播放	● 開啟
偏好設定	單鍵待機	● 開啟
EasyLink 設定	系統音訊控制	● 關閉
進階設定	音訊輸入對應	●

- 按 **⬆**，選擇 **[設定]**，然後按 **OK**。
- 選擇 **[EasyLink 設定]**，然後按 **▶**。
 - 原廠預設已開啟 **[單鍵播放]** 及 **[單鍵待機]** 功能。
- 選擇 **[系統音訊控制] > [開啟]**。
- 閱讀螢幕指示，然後按 **OK** 選擇 **[繼續]**。
 - 家庭劇院系統會掃描並顯示有效裝置。
- 請按 **OK** 選擇 **[繼續]**。

Philips TV	● Aux1
Recorder	● Aux2
DVD player	● Coaxial
	● Optical

- 在選單左側選擇連接的裝置，然後按 **▶**。
- 選擇裝置使用的接頭，然後按 **OK**。
 - 重複步驟 6 到步驟 7，對應其他裝置。
- 按 **⬆** 退出選單。

從連接的裝置更新音訊對應

如果您已從連接的裝置對應音訊，您可以使用此程序來更新對應。

- 1 按 ，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選取 [EasyLink 設定] > [音訊輸入對應]，然後按 OK。
- 3 選擇連接的裝置然後按 ►。
- 4 選擇裝置使用的接頭，然後按 OK。
- 5 重複步驟 4 到步驟 5，對應其他連接的裝置。

5 播放

播放光碟



注意

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。

- 1 按 **▲** 開啟光碟插槽。
- 2 將光碟標籤面朝上放入光碟。
 - 若為雙面光碟，請將要播放的那一面朝上放入光碟。
- 3 按 **▲** 關閉光碟插槽並開始播放光碟。
 - 若要欣賞光碟播放，請開啟電視並切換至家庭劇院系統適用的觀賞頻道。
 - 若要停止播放光碟，請按 **■**。




備註

- 檢查支援的光碟類型 (請參閱「規格」>「播放媒體」)。
- 若畫面出現輸入密碼的選單，請輸入密碼才能播放鎖定或限制的光碟 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」>「父母監控」)。
- 如果您暫停或停止播放光碟，螢幕保護模式會在沒有動作 10 分鐘後啟動。若要關閉螢幕保護程式，請按任何按鈕。
- 若您暫停或停止播放光碟，並在 30 分鐘內未按下任何按鈕，本產品會自動切換至待機模式。

光碟內容資訊

光碟內容通常區分為幾個部分或資料夾 (標題/檔案群組)，如下方所示。

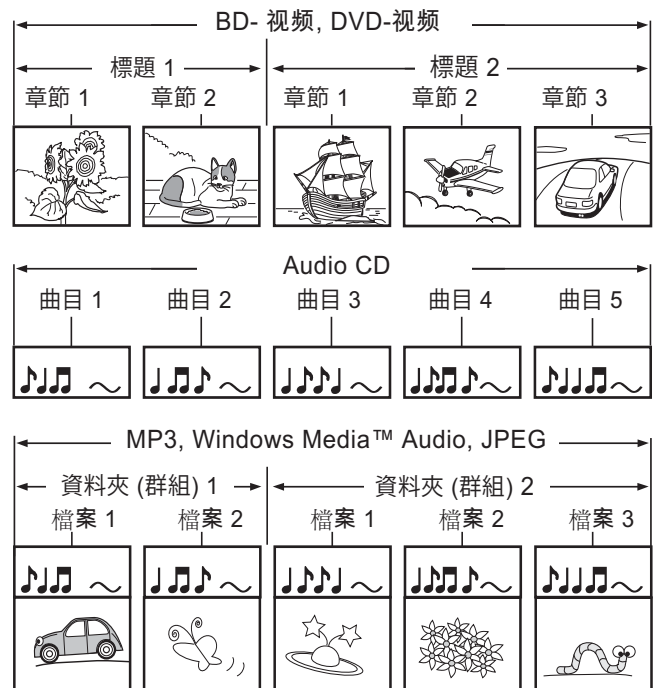

- 「資料夾」代表資料夾群組。
- 「曲目」代表音訊 CD 上錄製的內容。
- 「檔案」代表以 MP3、Windows Media™ Audio/Video 或 JPEG 檔案格式錄製的光碟內容。

播放影片

控制視訊播放

- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器控制標題。

按鈕	動作
⏸	暫停播放。
▶(播放)	開始或繼續播放。
■	停止播放。 顯示首頁選單。
⏭	跳至下一個標題或章節。
⏮	跳至目前標題或章節的起點。連按兩次跳至前一個標題或章節。
⏮ / ⏭	快轉 (右) 或倒轉 (左) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。 在暫停模式中，慢動作倒轉或向前播放。

備註

- 視訊光碟會從上次停止的位置開始播放。若要從頭開始播放，請在出現訊息時按 **OK**。
- 使用 Java 應用程式的 BD 光碟沒有繼續播放的功能。

變更視訊播放


- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器變更視訊播放。

按鈕	動作
AUDIO	選擇一個音效語言或頻道。
SUBTITLE	選擇影片的字幕語言。
REPEAT	選擇或關閉重複模式。 - 重複播放選項會根據光碟類型而有所差異。 - VCD 只有在關閉 PBC 模式時才能重複播放。
ⓘ INFO	顯示目前狀態或光碟資訊。
☰ OPTIONS	存取目前活動或選擇的選項。 變更播放選項而不中斷光碟播放。例如「縮放」、「時間搜尋」。
BONUS VIEW	播放時開啟或關閉小螢幕視窗中的次要視訊 (僅適用於支援 BONUSVIEW 或子母畫面功能的 BD 視訊)。

備註

- 某些操作在某些光碟上可能無法發揮作用。如需詳細資訊，請參閱光碟隨附資訊。

顯示選單

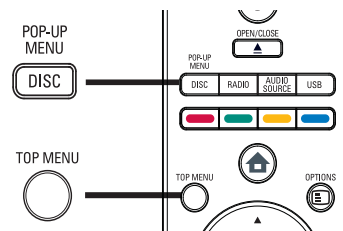

BD 視訊光碟

- TOP MENU** 停止播放視訊並顯示光碟選單。本功能由光碟提供。
- POP-UP MENU** 存取 BD 視訊光碟選單而不中斷光碟播放。

DVD 視訊光碟

- DISC MENU** 顯示光碟資訊，並引導您檢視光碟提供的功能。
- TOP MENU** 顯示光碟中的內容。

VCD/SVCD 光碟：

- DISC MENU** 顯示光碟內容。

秘訣

- 若 PBC 設定為關閉，VCD/SVCD 會跳過選單，並從第一個標題開始播放。如果要在播放前顯示選單，請關閉 PBC 設定 (請參閱「調整設定」>「偏好設定」>[PBC])。

選擇標題/章節

- 1 在播放期間按 **☰** **OPTIONS**。
↳ 畫面會顯示播放選項選單。
- 2 選擇選單中的 [標題] 或 [章節]，然後按 **OK**。
- 3 選擇標題或章節編號，然後按 **OK**。

快速跳至特定時間

- 1 在播放期間按 **⏸** **OPTIONS**。
↳ 畫面會顯示播放選項選單。
- 2 選擇選單中的 **[時間搜尋]**，然後按 **OK**。
- 3 按 **數字按鈕** 變更您想跳過的時間，然後按 **OK**。

縮放

- 1 在播放期間按 **⏸** **OPTIONS**。
↳ 畫面會顯示播放選項選單。
- 2 選擇選單中的 **[縮放]**，然後按 **OK**。
- 3 按 **導航按鈕** (**◀▶**) 選擇縮放比例，然後按 **OK**。
- 4 按 **導航按鈕** 平移檢視縮放的畫面。
 - 要取消縮放模式，按 **↶** **BACK** 顯示縮放比例列，然後重複按 **◀** 直到將縮放比例選為 **[1X]**。

重複播放特定片段

- 1 在播放期間按 **⏸** **OPTIONS**。
↳ 畫面會顯示播放選項選單。
- 2 選擇選單內的 **[重複 A-B]**，然後按 **OK** 設定起點。
- 3 快轉播放視訊，然後按 **OK** 設定終點。
↳ 開始重複播放。
 - 若要取消重複播放模式，請按 **⏸** **OPTIONS**，選擇 **[重複 A-B]** 然後按 **OK**。

備註

- 標示的區段必須屬於同一曲目/標題，才能重複播放。

從不同的攝影機角度觀賞視訊播放


- 1 在播放期間按 **⏸** **OPTIONS**。
↳ 畫面會顯示播放選項選單。
- 2 選擇選單中的 **[角度清單]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇角度選項，然後按 **OK**。
↳ 播放畫面會變更至選取的角度。

備註

- 僅適用於包含多角度片段的光碟。

將音訊輸出與視訊播放同步

如果視訊播放的速度比音訊輸入慢 (聲音與畫面不相符)，您可以延遲音訊的輸入以配合視訊。

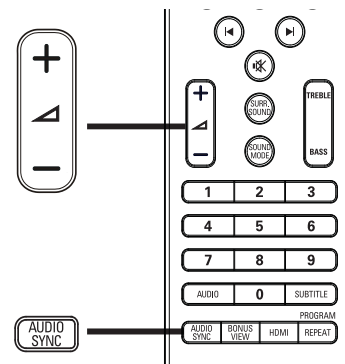

- 1 請按 **AUDIO SYNC**。
↳ 畫面會顯示「**AUDIO SYNC**」。
- 2 五秒內按下 **◀ +/-**，設定音訊輸出的延遲時間。

備註

- 如果沒有在 5 秒內調整音量控制，就會恢復正常的音量控制功能。

播放 BD 視訊

Blu-ray 視訊光碟容量大，並且支援多項功能，例如高畫質視訊、多聲道環繞音效、互動式選單等。

- 1 插入 BD 視訊光碟。
- 2 按 **⏮**，選擇 **[播放光碟]** 然後按 **OK**。
- 3 開始自動播放，或者在選單中選擇播放選項，然後按 **OK**。
 - 播放時，您可以按 **TOP MENU** 顯示其他儲存在光碟中的資訊、功能或內容。
 - 播放時，您可以按 **POP-UP MENU** 顯示光碟選單而不中斷光碟播放。

享受 BONUSVIEW

支援 Bonus View 功能 (亦即子母畫面) 的 Blu-ray 光碟，能讓您觀賞特殊內容，例如在觀賞主要影片時聆聽導演評論。



- (A) 主要視訊
(B) 次要視訊

- 1 按 **BONUS VIEW** 開啟次要視訊視窗。
- 2 請按 **OPTION**。
↳ 畫面會顯示播放選項選單。
- 3 選擇選單中的 **[第二音訊語言]** 或 **[第二字幕語言]**，然後按 **▶**。
- 4 選擇要播放的語言，然後按 **OK**。

享受 BD-LIVE

(僅適用於啟用 BD Live 的 BD 視訊)
其他內容，例如電影預告、字幕等等，都能下載到家庭劇院上的外部儲存裝置 (USB)。特殊的視訊資料可能會在下載時同步播放。播放支援 BD-Live 的光碟時，系統會透過網際網路，將家庭劇院系統或光碟的 ID 傳送給內容供應者。提供的服務和功能會因光碟而有所差異。

備註

- 使用可用空間至少 1GB 的 USB 裝置，儲存下載的檔案。

播放 DivX® 視訊

DivX 視訊是一種數位媒體格式，儘管經過高比率壓縮，依然維持高品質畫面。您可以在經認證的產品上盡情觀賞 DivX 視訊。

- 1 插入內含 DivX 視訊的光碟或 USB。
- 2 按 **▶**，選擇 **[播放光碟]** 或 **[USB]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選擇要播放的標題，然後按 **▶(播放)**。
- 4 使用遙控器控制視訊播放。

按鈕	動作
AUDIO	選擇一個音效語言或頻道。
SUBTITLE	選擇影片的字幕語言。
■	停止播放。 • 如果是 DivX Ultra 視訊，請再按一下此按鈕以播放內容選單。

備註

- 您僅能播放使用此播放機 DivX 註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊 (請參閱「調整設定」>「進階設定」> **[DivX® VOD 編碼]**)。
- 可以播放最大 4GB 的 DivX 視訊檔案。

播放音樂

控制曲目

- 1 播放曲目。
- 2 使用遙控器控制曲目。

按鈕	動作
⏸	暫停播放。
▶(播放)	開始或繼續播放。
■	停止播放。
⏭	跳至下一個曲目。
⏮	跳至目前曲目的開頭處。 連按兩下跳至前一個曲目。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	選取要播放的項目。
⏮/⏭	快轉(右)或倒轉(左)搜尋。重複按即可變更搜尋速度。
REPEAT	選擇或關閉重複或隨機模式。

備註

- 對於部分市售音訊光碟，本裝置的播放功能可從上次停止的位置開始播放。若要從第一首曲目開始播放，請按 **OK**。

播放 MP3/WMA 音樂

MP3/WMA 是一種高度壓縮的音訊檔案 (副檔名為 .mp3 或 .wma 的檔案)。

- 1 插入內含 MP3/WMA 音樂的光碟或 USB。
- 2 按 **▲**，選擇 **[播放光碟]** 或 **[USB]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選擇資料夾，然後按 **OK**。
- 4 選擇要播放的曲目，然後按 **▶(播放)**。
 - 若要返回主選單，請按 **↶ BACK**。

備註

- 以多個區段錄製的光碟，僅能播放第一個區段。
- 本產品不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 如果 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱出現任何特殊字元，可能因為不支援這些字元而無法在螢幕上正確顯示。
- 部分 WMA 檔案受到「數位內容管理」(DRM) 保護的限制，因此無法在本產品上播放。
- 資料夾/檔案若超過本產品的支援上限，則無法顯示或播放。

播放相片

以幻燈片方式播放相片

您可以播放 JPEG 相片 (副檔名為 .jpeg 或 .jpg 的檔案)。

- 1 插入內含 JPEG 相片的光碟或 USB。
- 2 按 **▲**，選擇 **[播放光碟]** 或 **[USB]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選擇您要播放的資料夾/相簿。
 - 若要選擇相片，請按 **導航按鈕**。
 - 若要顯示選擇的相片並開始播放幻燈片，請按 **OK**。
- 4 按 **▶(播放)** 開始播放幻燈片。

備註

- 若光碟/USB 裝置內含有大量的歌曲/相片時，在電視上顯示光碟內容可能需要較長的時間。
- 本產品僅能依一般數位相機所採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機相片。無法顯示動態 JPEG 及非 JPEG 格式的圖片，或與圖片相關的音效剪輯。
- 資料夾/檔案若超過本產品的支援上限，則無法顯示或播放。

控制相片播放

- 1 播放相片幻燈片。
- 2 使用遙控器控制相片。

按鈕	動作
◀	逆時鐘旋轉相片。
▶	順時鐘旋轉相片。
▲	將相片上下翻轉。
▼	將相片左右翻轉 (鏡像)。
■	停止播放。
☰ OPTIONS	存取目前活動或選擇的選項。例如「縮放」。

備註

- 部分操作可能不適用於某些光碟或檔案。

設定幻燈片間隔及動畫

- 1 在播放期間按 ☰ OPTIONS。
↳ 畫面會顯示播放選項選單。
- 2 選擇選單中的 [每張投影片延續時間]，然後按 OK。
- 3 選擇每張幻燈片的播放時間，然後按 OK。
- 4 選擇選單中的 [投影片動畫]，然後按 OK。
- 5 選擇您要播放的幻燈片動畫效果類型，然後按 OK。

播放音樂幻燈片


建立音樂幻燈片，同步播放 MP3/WMA 音樂及 JPEG 相片檔案。MP3/WMA 及 JPEG 檔案必須儲存在同一光碟或 USB 裝置上。

- 1 播放 MP3/WMA 音樂。
- 2 按 ⏮ BACK 返回主選單。
- 3 瀏覽至相片資料夾/相簿，並按 OK 開始播放幻燈片。
↳ 幻燈片開始播放，並持續到相片資料夾或相簿結束為止。
↳ 音訊持續播放直到光碟結束為止。
 - 若要停止播放幻燈片，請按 ■。
 - 若要停止播放音樂，請再按一次 ■。

從 USB 裝置播放

播放或檢視下列 USB 裝置上的 MP3、WMA/WMV、DivX (Ultra) 或 JPEG 檔案：

- 隨身碟
- 記憶卡讀卡機
- HDD (需要使用外部電源)
- 數位相機

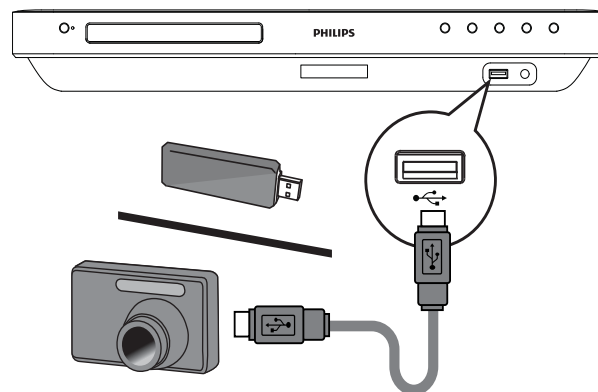


- 1 將 USB 裝置連接到 USB 插孔。
- 2 按 ▲，選擇 [USB]，然後按 OK。
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 選擇要播放的檔案，然後按 ▶ (播放)。
↳ 開始播放 (請參閱「播放音樂、播放相片、播放視訊」章節，取得詳細資訊)。
 - 若要停止播放，請按 ■ 或移除 USB 裝置。

備註

- 如果裝置無法插入 USB 插槽，請使用 USB 延長線進行連接。
- 並非支援所有數位相機。無法支援需要安裝電腦程式的數位相機。
- 無法支援 NTFS (新技術檔案系統) 資料格式。

從行動媒體播放器播放

將行動媒體播放器 (例如 MP3 播放器) 連接至家庭劇院系統，即可以絕佳音效品質享受您的音樂收藏。

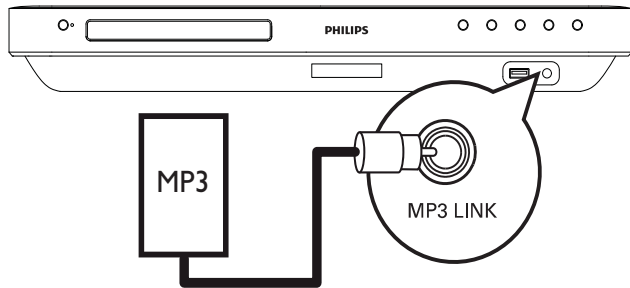


- 1 將 3.5mm 的立體聲音訊纜線 (未隨附)，從家庭劇院系統的 **MP3 LINK** 插孔，連接至行動媒體播放器的「耳機」插孔。
- 2 重複按 **AUDIO SOURCE** 直到顯示「**MP3 LINK**」。
- 3 開始在行動媒體播放器上播放。
 - 若要停止播放，請按行動媒體播放器上的 **STOP**。

備註

- 控制播放只能在行動媒體播放器上執行。
- 切換至其他播放媒體/來源前，請先停止行動媒體播放器的播放。

播放收音機

檢查 FM 天線是否已連接至本家庭劇院系統。如果沒有，請將隨附的 FM 天線連接 **FM75 Ω** 插孔，然後將頂端固定在牆上。

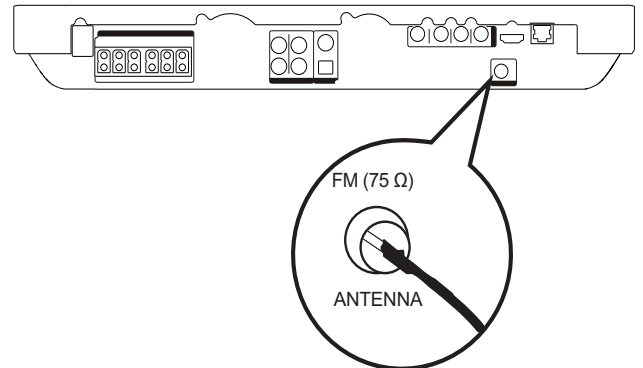

秘訣

- 請將天線放在遠離電視或其他輻射來源，以獲得最佳收訊品質。
- 要得到更佳的 FM 立體聲收訊，請連接外接式 FM 天線 (未隨附)。

首次調整

首次進入收音機模式時，請依照指示設置廣播電台。

- 1 請按 **RADIO**。
 - ↳ 會顯示「**AUTO INSTALL ... PRESS PLAY**」。
- 2 按 **▶(播放)**。
 - ↳ 儲存所有偵測到的廣播電台。
 - ↳ 完成時，會調至第一個預設的廣播電台。
 - 若要停止自動調整，請按 **■**。



備註

- 本家庭劇院系統最多可以儲存 40 個電台。
- 如果自動安裝未啟動或儲存的廣播電台不到 5 個，則系統會提示您再次設置廣播電台。

收聽廣播

- 1 請按 **RADIO**。
- 2 使用遙控器控制收音機。

按鈕	動作
◀ / ▶	選擇預設廣播電台。
▲ / ▼	將電台頻率向上或向下調整。
■	按住此鈕可從預設清單中移除現有的預設廣播電台。 • 其他電台的預設編號不變。

重新設置所有廣播電台

- 1 按 **RADIO**。
- 2 按住 **PROGRAM** 5 秒鐘以上。
 - ↳ 取代已儲存的所有廣播電台。

備註

- 如果設置收音機時未偵測到任何立體聲訊號，或是偵測到的電台不到 5 個，請檢查收音機天線連線。

搜尋並個別儲存廣播電台

- 1 請按 **RADIO**。
- 2 按 ◀ / ▶。
 - ↳ 系統會開始搜尋，直到偵測到廣播電台為止。
- 3 重複步驟 2，直到調至所要儲存的電台為止。
 - 若要微調無線電頻率，請按 ▲ / ▼。
- 4 請按 **PROGRAM**。
 - ↳ 預設電台編號會閃爍。
 - ↳ 如果在上述步驟後 20 秒內沒有執行任何動作，就會退出預設模式。
- 5 按 ◀ / ▶ (或 數字按鈕) 選擇要儲存的預設編號。
- 6 請按 **PROGRAM** 確認。

變更調柵

部分國家/地區 FM 頻道的鄰近頻率間隔是 50kHz 或 100 kHz。

備註

- 此功能僅適用於某些區域。
- 變更調柵會清除所有預設的廣播電台。

- 1 請按 **RADIO**。
- 2 請按 ■。
- 3 按住 ▶(播放) 直到出現「GRID 9」或「GRID 10」。
 - ↳ 「GRID 9」適用於 50 kHz 而「GRID 10」適用於 100 kHz。


6 調整聲音

控制音量

- 按 $\triangle$ +/- 提高或降低音量。
 - 若要靜音，請按 MUTE 。
 - 若要恢復音量，請再按一次 MUTE 或按 $\triangle$ +。

變更高音和低音


根據影片或音樂的類型，變更家庭劇院的高頻率 (高音) 或低頻率 (低音) 設定。

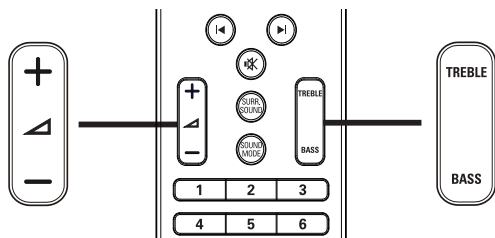

- 按 **TREBLE** 或 **BASS**。
- 在五秒內，按 $\triangle$ +/- 增加或降低高音或低音。

選擇環繞音效

使用環繞音效模式，體驗彷彿置身其中的音訊享受。

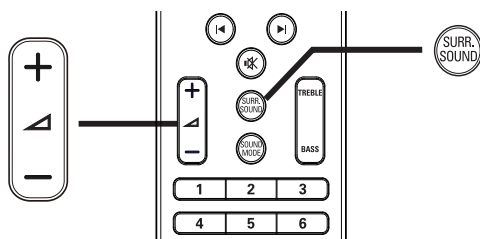

- 重複按 **SURR. SOUND**，選擇光碟上可支援的最佳環繞輸出。

選項	說明
5 CH STEREO	輸出雙重音效至中央或後置揚聲器，提升立體聲道效果。適合派對音樂。
MULTI- CHANNEL/ DPLII	多聲道環繞輸出：DTS、Dolby TrueHD 及 Dolby Pro Logic II。
STEREO (立體聲)	從兩個前置揚聲器輸出立體聲音效。




備註

- 本產品也具備 5.1 DTS-Digital Surround 的解碼能力。

選擇預設音效

根據您的影片或音樂，選擇預先定義的音效模式。

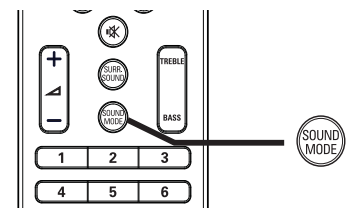

- 重複按 **SOUND MODE** 瀏覽可用的音效模式。

音效模式	說明
ACTION / ROCK	提升高、低範圍。適合動作片及搖滾樂或流行音樂。
DRAMA / JAZZ	清晰的中高音域。適合劇情片或爵士樂。
CONCERT/ CLASSIC	中立音效。適合現場音樂會及古典樂。
SPORTS	中音域適中加上環繞音效，人聲音質更清晰，創造有如親臨比賽現場的身歷其境。

7 調整設定

您可依個人喜好自訂各種設定。請依照下列指示瀏覽設定選單。

備註

- 您無法變更灰色的設定。

視訊設定

- 請按 **▲**。
- 選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 選擇 [視訊設定]，然後按 **▶**。

視訊設定	音訊	● English
音訊設定	字幕	● 關閉
偏好設定	光碟選單	● English
EasyLink 設定	電視機型式	● 16:9 寬螢幕
進階設定	HDMI 視訊	● 自動
	HDMI 深邃色彩	● 自動
	色差視訊	● 480i/576i
	畫面設定	● 標準

- 選擇選項，然後按 **OK**。
- 選擇設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一個選單，請按 **↶** **BACK**。
 - 若要退出選單，請按 **▲**。

備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

[音訊]

選擇光碟播放預設的音訊語言。

[字幕]

選擇光碟播放預設的字幕語言。

[光碟選單]

選擇光碟選單的語言。

備註

- 如果光碟上沒有您所設定的語言，光碟會使用預設的語言。
- 部分光碟只能從光碟選單改變字幕/音訊語言。

[電視機型式]

在下列選擇光碟可支援的顯示格式。



4:3 PAN SCAN



4:3 LETTER BOX



16:9 寬螢幕

- [4:3 Panscan]** — 若為 4:3 螢幕電視：完整高度顯示，側邊會稍作修剪。
- [4:3 Letterbox]** — 若為 4:3 螢幕電視：寬螢幕顯示，螢幕最上方和最下方會有黑色邊緣。
- [16:9 寬螢幕]** — 若為寬螢幕電視：16:9 的顯示比例。

[HDMI 視訊]

選擇與電視顯示功能相容的 HDMI 視訊輸出解析度。

- [自動]** - 自動偵測並選擇支援的最佳視訊解析度。
- [本地]** - 設定為原始的視訊解析度。
- [480i/576i]、[480p/576p]、[720p]、[1080i]、[1080p]、[1080p/24Hz]** - 選擇最適合電視的視訊解析度設定。請參閱電視使用手冊，以取得詳細說明。

備註

- 如果設定與電視不相容，會顯示空白畫面。請稍等 15 秒自動復原，或重複按下 **HDMI** 直到畫面出現。

[HDMI 深邃色彩]

只有在顯示裝置連接 HDMI 纜線，並且支援 Deep Color 功能時，才能使用本功能。

- **[自動]** — 如果連接的裝置支援 HDMI Deep Color，此選項會自動開啟。
- **[開啟]** - 在啟用 Deep Color 功能的電視上，享受超過數億色彩表現的生動影像。輸出 12 位元色彩會降低色調分離效果。
- **[關閉]** - 輸出標準 8 位元色彩。

[色差視訊]

選擇與電視顯示功能相容的色差視訊輸出解析度。

- **[480i/576i]、[480p/576p]、[720p]、[1080i]** - 選擇最適合電視的視訊解析度設定。請參閱電視使用手冊，以取得詳細說明。

備註

- 如果設定與電視不相容，會出現空白畫面。等待 15 秒自動復原。

[畫面設定]

選擇一組預先定義的畫面色彩設定。

- **[標準]** — 原始色彩設定。
- **[鮮豔]** — 鮮豔色彩設定。
- **[酷炫]** - 柔和色彩設定。
- **[動作]** — 銳利色彩設定。提升暗處的細節表現。最適合動作片。
- **[動畫]** — 對比色彩設定。最適合動畫片。

[黑階]

提升黑色對比表現。

- **[一般]** - 標準黑階。
- **[已加強]** - 提升黑階。

音訊設定

- 1 請按 .
- 2 選擇 **[設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[音訊設定]**，然後按 .

視訊設定	夜間模式	● 關閉
音訊設定	HDMI 音訊	● 自動
偏好設定	系統設定	●
EasyLink 設定		
進階設定		

- 4 選擇選項，然後按 **OK**。
- 5 選擇設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一個選單，請按  **BACK**。
 - 若要退出選單，請按 .

備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

[夜間模式]

將大聲音量調低，柔和音量調高，以低音量觀賞光碟，才不會吵到別人。

- **[開啟]** — 適合深夜寧靜觀影。
- **[關閉]** — 展現完整動態範圍的環繞音效。

備註

- 僅適用於 Dolby 編碼的 DVD 視訊或 BD 視訊。

[HDMI 音訊]

在您使用 HDMI 纜線連接家庭劇院系統及電視/音訊裝置時，選擇您要的 HDMI 音訊輸出。

- **[作為來源 (高傳真)]**— 系統未轉換音訊格式。Blu-ray 光碟上可能沒有次要音訊軌。
- **[自動]**— 自動偵測並選擇最佳音訊格式。
- **[關閉]** - 停用電視音訊。

[系統設定]

最佳化揚聲器系統的環繞輸出音效。

選項	說明
[揚聲器延遲]	如果中央或後置揚聲器接近聆聽位置，請設定其延遲時間，讓所有揚聲器的音訊輸出可同時傳至聆聽位置。
[喇叭音量]	設定各揚聲器與重低音揚聲器的音量，以達理想的音訊平衡。



秘訣

- 調整音量大小時，揚聲器會發出測試音調。
- 揚聲器與聆聽位置之間，設定每 30cm 為 1ms。

偏好設定

- 1 請按 。
- 2 選擇 **[設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定]**，然後按 。

視訊設定	畫面顯示語言	● English
音訊設定	父母監控	● 關閉
偏好設定	螢幕保護畫面	● 開啟
EasyLink 設定	變更 PIN	●
進階設定	顯示面板	● 100%
	自動待機	● 開啟
	PBC	● 開啟
	睡眠定時器	● 關閉

- 4 選擇選項，然後按 **OK**。
- 5 選擇設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一個選單，請按  **BACK**。
 - 若要退出選單，請按 。



備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

[畫面顯示語言]

選擇螢幕顯示選單的預設語言。



備註

- 若您將本產品以 HDMI 纜線連接 HDMI CEC 相容之電視，系統將自動依照您電視的設定，變更選單顯示語言。

[父母監控]

限制播放兒童不宜的光碟。這類光碟必須以分級的方式錄製。

若要播放光碟，請使用電視上的鍵盤，輸入您上次設定的密碼或「0000」。

備註

- 光碟分級若高於您在 [父母監控] 中的分級設定，則需要密碼才能播放。
- 分級因國家不同而有差異。若要允許播放所有光碟，請為 DVD 及 BD 視訊選擇「8」。
- 有些光碟印有分級，但並非以分級方式錄製。這項功能對此類光碟沒有任何作用。

[螢幕保護畫面]

關閉或開啟螢幕保護模式。有助於保護電視螢幕，避免因長時間顯示靜態影像而受損。

- [開啟]** — 設定在沒有動作 10 分鐘之後顯示螢幕保護 (例如，暫停或停止模式)。
- [關閉]** — 停用螢幕保護模式。

[變更 PIN]

設定或變更密碼。

- 按 **數字按鈕** 輸入密碼或您上次設定的密碼。如果您忘記密碼，請輸入「0000」然後按 **OK**。
- 輸入新密碼。
- 再次輸入相同的密碼。
- 移至選單中的 **[確認]**，然後按 **OK**。

[顯示面板]

選擇前顯示面板的亮度。

- [100%]** - 最高亮度
- [70%]** - 中等亮度
- [40%]** - 最低亮度

[自動待機]

關閉或開啟待機切換模式。此為省電節能功能。

- [開啟]** — 在沒有動作 30 分鐘之後切換至待機模式 (例如，暫停模式或停止模式)。
- [關閉]** — 停用自動待機模式。

[PBC]

關閉或開啟具備 PBC (播放控制) 功能的 VCD/SVCD 內容選單。

- [開啟]** - 載入光碟播放時，顯示索引選單。
- [關閉]** - 跳過選單，從第一個標題開始播放。

[睡眠定時器]

延遲後自動切換為待機。

- [關閉]** — 停用睡眠計時器。
- [15分鐘]**、**[30 分鐘]**、**[45 分鐘]**、**[60 分鐘]** — 選擇延遲時間。

EasyLink 設定

- 請按 **▲**。
- 選擇 **[設定]**，然後按 **OK**。
- 選擇 **[EasyLink 設定]**，然後按 **▶**。

視訊設定	EasyLink	● 開啟
音訊設定	單鍵播放	● 開啟
偏好設定	單鍵待機	● 開啟
EasyLink 設定	系統音訊控制	● 關閉
進階設定	音訊輸入對應	●

- 選擇選項，然後按 **OK**。
- 選擇設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一個選單，請按 **↶ BACK**。
 - 若要退出選單，請按 **▲**。



備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

[EasyLink]

您的產品支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的飛利浦 EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。

- [開啟]** - 啟用 EasyLink 功能。
- [關閉]** - 停用 EasyLink 功能。

[單鍵播放]

當您按遙控器上的 **PLAY**，電視 (如果支援單鍵播放) 及家庭劇院系統會開啟。如果家庭劇院系統中有光碟，光碟會開始播放，電視會自動切換至正確的頻道，顯示視訊內容。

- [開啟]** - 啟用單鍵播放功能。
- [關閉]** - 停用單鍵播放功能。

[單鍵待機]

當您按住遙控器上的 **⏻ (待機)**，家庭劇院系統及所有連接的 HDMI CEC 裝置 (如果支援單鍵待機) 會同時切換至待機模式。

- [開啟]** - 啟用單鍵待機功能。
- [關閉]** - 停用單鍵待機功能。



備註

- 選擇 **[關閉]** 時，無法從電視或其他裝置的遙控器，將家庭劇院系統切換為待機模式。

[系統音訊控制]

如果裝置的音訊輸出連接至家庭劇院系統，當您播放裝置時，家庭劇院系統會自動切換至對應的音訊來源。

- [開啟]** - 啟用系統音訊控制功能。然後繼續 **[音訊輸入對應]**，掃描及對應所有連接的裝置。
- [關閉]** - 停用系統音訊控制功能。

[音訊輸入對應]

對應其他裝置及家庭劇院系統音訊輸入插孔之間的連線。螢幕上只會顯示偵測到的裝置，供您進行對應。



備註

- 您需要啟用 **[系統音訊控制]** 才能對應音訊輸入。

進階設定

- 請按 **⬆**。
- 選擇 **[設定]**，然後按 **OK**。
- 選擇 **[進階設定]**，然後按 **▶**。

視訊設定	BD-Live 安全性	● 關閉
音訊設定	網路	●
偏好設定	軟體下載	●
EasyLink 設定	清除本機儲存區	●
進階設定	DivX® VOD 編碼	●
	版本資訊	●
	恢復原廠設定	●

- 選擇選項，然後按 **OK**。
- 選擇設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一個選單，請按 **⬅ BACK**。
 - 若要退出選單，請按 **⬆**。



備註

- 請參閱下列各頁中有關上述選項的相關說明。

[BD-Live 安全性]

使用 BD-R/RE 光碟時，您可以限制網路存取。

- [開啟]** - 所有 BD-Live 內容禁止存取網際網路。
- [關閉]** - 所有 BD-Live 內容允許存取網際網路。

[網路]

設定外部網路連線，以下載軟體及 BD-Live 應用程式。系統會引導您一步步完成網路安裝程序。

備註

- 如需詳細說明，請參閱「使用入門」>「設定網路」。

[軟體下載]

更新本產品的軟體 (如果 Philips 網站上有更新版本) 以提升產品的播放效能。

- [USB] - 透過 USB 下載軟體。
- [網路] - 透過網路下載軟體。

備註

- 如需詳細說明，請參閱「其他資訊」>「升級軟體」。

[清除本機儲存區]

刪除 USB 磁碟機上 BD-Live 儲存資料夾的內容。

備註

- 本機儲存為一資料夾 (BUDA)，位於連接的 USB 裝置中。

[DivX® VOD 編碼]

顯示 DivX® 註冊碼。

秘訣

- 當您在 www.divx.com/vod 租用或購買影片時，請輸入本產品的 DivX 註冊碼。透過 DivX® VOD (隨選視訊) 服務所租用或購買的 DivX 影片，僅能在註冊的裝置上播放。

[版本資訊]

顯示本家庭劇院系統的軟體版本。

秘訣

- 您需要這項資訊，以便了解 Philips 網站是否有最新軟體版本可下載並安裝在本家庭劇院系統上。

[恢復原廠設定]

將本產品所有設定重設為原廠預設值，[父母監控] 設定除外。

8 更新軟體

若要檢查新的更新，請比較家庭劇院目前的軟體版本與 Philips 網站上最新的軟體版本 (若有提供)。

- 1 請按 。
- 2 選擇 [設定]，然後按 OK。
- 3 選取 [進階設定] > [版本資訊]，然後按 OK。

- 8 建議您拔除電源線幾秒鐘，再重新連接電源以重新啟動家庭劇院系統。



備註

- 軟體更新時，請勿關閉電源或移除 USB，以免損壞家庭劇院系統。

透過網路更新軟體

- 1 準備網路連線，請參閱「使用入門」>「設定網路」了解詳細資訊。
- 2 在首頁選單選擇 [設定] > [進階設定] > [軟體下載] > [網路]。
- 3 請根據電視上的指示確認更新作業。
↳ 軟體更新完成後，家庭劇院會自動關閉，進入待機模式。
- 4 建議您拔除電源線幾秒鐘，再重新連接電源以重新啟動家庭劇院系統。

透過 USB 更新軟體

- 1 請至 www.philips.com/support 檢查家庭劇院系統的最新軟體版本。
- 2 在 USB 隨身碟的根目錄中，建立名為「UPG」的資料夾。
- 3 將軟體下載到 USB 隨身碟的「UPG」資料夾。
- 4 將「UPG」資料夾中已下載的軟體解壓縮。
- 5 將 USB 隨身碟插入家庭劇院系統。
- 6 在首頁選單選擇 [設定] > [進階設定] > [軟體下載] > [USB]。
- 7 請根據電視上的指示確認更新作業。
↳ 軟體更新完成後，家庭劇院會自動關閉，進入待機模式。

9 規格

備註

- 規格與設計若有變更恕不另行通知。

播放媒體

- BD-Video、BD-R、BD-RE、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL、CD-R/CD-RW、音訊 CD、視訊 CD/SVCD、相片 CD、MP3-CD、WMA-CD、DivX (Ultra)-CD、USB 隨身碟。

擴大機

- 總輸出功率：1000 W RMS
- 頻率響應：40 Hz ~ 20 kHz
- 訊噪比：> 65 dB (A-weighted)
- 輸入敏感度：
 - AUX1/2：400 mV
 - MP3 LINK：250 mV

視訊

- 訊號系統：PAL / NTSC
- 色差視訊輸出：480i/576i、480p/576p、720p、1080i
- HDMI 輸出 480p、576p、720p、1080i、1080p、1080p24

音訊

- S/PDIF 數位音訊輸出：
 - 同軸：IEC 60958-3
 - 光纖：TOSLINK
- 取樣頻率：
 - MP3：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
 - WMA：44.1 kHz、48 kHz
- 固定位元速率：
 - MP3：112 kbps - 320 kbps
 - WMA：48 kbps - 192 kbps

收音機

- 調諧範圍：FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- 訊噪比：FM 50 dB
- 頻率響應：FM 180 Hz~10 kHz / ± 6 dB

USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：UMS (USB 大容量儲存級)
- 檔案系統：FAT16、FAT32

主裝置

- 電源：110-127 V / 220-240 V，~50-60 Hz 可切換
- 耗電量：180 W
- 待機耗電量：< 0.8 W
- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：435 x 64 x 341 (公釐)
- 重量：4 公斤

揚聲器

- 系統：全頻衛星
- 揚聲器阻抗：3 ohm (中央)、5 ohm (前/後)
- 揚聲器驅動器：
 - 中央/前置/後置：2 x 3" 低音揚聲器 + 1 x 2" 高音揚聲器
- 頻率響應：130 Hz ~ 20 kHz
- 尺寸 (寬x高x深)：
 - 適用於 HTS7500：
 - 中央：370 x 104 x 87 (公釐)
 - 前置/後置：130 x 324 x 130 (公釐)
 - 適用於 HTS7520：
 - 中央：370 x 104 x 87 (公釐)
 - 前置：247 x 1108 x 247 (公釐)
 - 後置：130 x 324 x 130 (公釐)
 - 適用於 HTS7540：
 - 中央：370 x 104 x 87 (公釐)
 - 前置/後置：247 x 1108 x 247 (公釐)

- 重量：
 - 適用於 HTS7500：
 - 中央：1.3 公斤
 - 前置/後置：1.5 公斤
 - 適用於 HTS7520：
 - 中央：1.3 公斤
 - 前置：3.9 公斤
 - 後置：1.5 公斤
 - 適用於 HTS7540：
 - 中央：1.3 公斤
 - 前置/後置：3.9 公斤

重低音揚聲器

- 阻抗：3 ohm
- 揚聲器驅動器：165 公釐 (6.5 吋) 低音揚聲器
- 頻率響應：45 Hz ~ 5 kHz
- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：295 x 375 x 295 (公釐)
- 重量：6.3 公斤

雷射規格

- 雷射類型：
 - BD 雷射二極體：InGaN/AlGaIn
 - DVD 雷射二極體：InGaAlP
 - CD 雷射二極體：AlGaAs
- 波長：
 - BD：405 +5nm/-5nm
 - DVD：650 +5nm/-10nm
 - CD：790 +10nm/-20nm
- 輸出功率：
 - BD：最大 功率：20mW
 - DVD：最大 功率：7mW
 - CD：最大 功率：7mW

10 疑難排解



警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。

若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品並取得支援。

若與 Philips 聯絡，您必需提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品的背面或底部。將號碼填寫與此：

型號 _____
序號 _____

主裝置

家庭劇院上的按鈕無法使用。

- 拔下家庭劇院的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

畫面

沒有畫面。

- 確認電視已切換至家庭劇院的正確來源。

HDMI 連線上沒有畫面。

- 如果連接的裝置與 HDCP 不相容，您無法透過 HDMI 連線傳輸畫面。使用複合視訊或色差視訊連線。
- 檢查 HDMI 纜線是否發生故障。更換新的 HDMI 纜線。
- 如果在您變更 HDMI 視訊解析度時發生這個情形，重複按下 **HDMI** 直到畫面出現。

色差視訊 (Y Pb Pr) 上沒有畫面。

- 如果 HDMI 視訊連線設定為 **[自動]** 或 **[1080p/24Hz]**，透過色差連線無法輸出視訊。請變更 HDMI 視訊設定或移除 HDMI 連線。

電視上沒有高畫質視訊訊號。

- 確認光碟內有高畫質視訊內容。
- 確認電視支援高畫質視訊播放功能。

音訊

沒有聲音。

- 確認音訊纜線已連接，並為您要播放的裝置選擇正確的輸入來源 (例如 **AUDIO SOURCE**、**USB**)。

HDMI 連線上沒有聲音。

- 如果連接的裝置與 HDCP 不相容，或僅與 DVI 相容，您無法透過 HDMI 連線傳輸音效。使用類比或數位音訊連線。
- 確認已開啟 **[HDMI 音訊]** 設定。

電視節目沒有聲音。

- 將音訊纜線的兩端，分別連接家庭劇院的音訊輸入插孔，及電視的音訊輸出插孔。然後重複按 **AUDIO SOURCE** 選擇對應的音訊輸入來源。

揚聲器沒有環繞音效。

- 按 **SURR. SOUND** 選擇正確的環繞音效設定。
- 請確定您播放的音源是以環繞音效 (例如杜比數位) 錄製或播放。如果連接的裝置屬於非 HDCP 相容或僅 DVI-相容，則聲音無法透過 HDMI 連線傳送。進行類比或數位音訊連線。

播放

光碟無法播放。

- 確認本產品支援該光碟。請參閱「規格」。
- 確認本產品支援 DVD 或 BD 的區碼。
- 如果是 DVD±RW 或 DVD±R，確認光碟已封軌。
- 清潔光碟。

無法播放或讀取資料檔案 (JPEG、MP3、WMA)。

- 確認資料檔案是以 UDF、ISO9660 或 JOLIET 格式錄製。
- 確認 JPEG 副檔名為 .jpg、.JPG、.jpeg 或 .JPEG。
- 確認 MP3/WMA 副檔名為 .mp3 或 .MP3，Windows Media™ Audio 的副檔名為 .wma 或 .WMA。

無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確認 DivX 視訊檔案是否完整。
- 確認副檔名是否正確。

無法讀取 USB 隨身碟的內容。

- USB 隨身碟格式與本產品不相容。
- 磁碟機以本產品不支援的檔案系統進行格式化 (例如 NTFS)。

電視上出現「No entry」(沒有輸入) 符號。

- 無法操作。

無法存取 BD-Live 功能。

- 請檢查網路連線或確定網路已設定。
- 清除本機儲存、內部記憶體 (如果有) 或 USB。
- 確認 BD 光碟支援 BD Live 功能。

11 詞彙表

A

AVCHD

AVCHD 是高畫質攝影機的新格式 (標準)，可用來錄製並播放高解析度的 HD 影像。

B

BD-J

某些 BD-Video 光碟包含稱為 BD-J 的 Java 應用程式。除了播放一般視訊外，您可以享受多種互動功能。

Blu-ray 光碟 (BD)

Blu-ray 光碟是新一代的光學視訊光碟，可儲存的資料量是傳統 DVD 的五倍。如此大的容量讓 Blu-ray 光碟 可以提供諸多功能，例如高畫質視訊、多聲道環繞音效、互動式選單等。

BONUSVIEW

這是 BD 視訊 (Final Standard Profile 或 Profile 1.1)，支援光碟上編碼的互動式內容，例如字幕畫面。這代表您可以同時播放主要視訊及次要視訊。

D

DivX Video

DivX® 是 DivX, Inc. 創立的數位視訊格式。這是正式的 DivX 認證裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 www.divx.com 了解更多資訊，並下載軟體工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

DivX Video-On-Demand

DivX Certified ® 裝置必須先註冊才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。要產生註冊碼，請在您的裝置設定選單中，找出 DivX VOD 的部分。請到 vod.divx.com 使用此註冊碼完成註冊程序，並瞭解更多 DivX 視訊的相關資訊。

Dolby Pro Logic IIx

先進的陣列解碼技術，能將任意兩聲道或 5.1 多聲道音效擴充為 7.1 聲道播放，打造環繞音效新體驗。

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD 是高超品質的音訊格式，能重現原始錄音品質。

DTS

數位劇院音響系統。環繞音效系統，在消費電子產品和軟體內容中提供 5.1 聲道獨立數位音效。這不是杜比數位所開發。

DTS-HD

DTS-HD 為電影戲院使用的高品質精緻音訊格式。之前與 DTS Digital Surround 相容的設備能以 DTS Digital Surround 音訊播放 DTS-HD。BD 視訊最多支援 7.1 聲道輸出。

H

HDCP

高頻寬數位內容保護。這是提供數位內容在不同裝置之間安全傳輸的規格 (以避免未經授權的著作權盜用行為)。

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 可以傳輸未壓縮的高畫質視訊與數位多聲道音訊，可呈現高品質的影像與音效品質，完全沒有雜訊。HDMI 跟 DVI 可完全反向相容。

根據 HDMI 標準，連接至沒有 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的 HDMI 或 DVI 產品時，將會造成無視訊或音訊輸出。

J

JPEG

常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，壓縮比高，但會稍微犧牲影像品質。檔案的副檔名為「.jpg」或「.jpeg」。

L

LAN (區域網路)

公司、學校或家中一組相連的裝置。代表特定網路的界線。

M

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

P

PBC

播放控制。透過燒錄在光碟上的螢幕選單來瀏覽 VCD/Super VCD 的系統。您可以享有互動式播放與搜尋。

W

WMA

Windows Media™ Audio。為 Microsoft Corporation 所研發的音訊壓縮技術。您可以使用 Windows Media Player 9 或 Windows XP 的 Windows Media Player 來編碼 WMA 資料。此類檔案的副檔名是「.wma」。

本

本機儲存

這個儲存區是用來儲存啟用 BD Live 的 BD 視訊額外內容的位置。

杜

杜比數位

由杜比實驗室開發的環繞音效系統，其中包含高達六個數位聲道 (前左、前右、環繞左、環繞右、中央和重低音)。

