

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

D6050

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Genişletilmiş kullanım

PHILIPS

İçindekiler

1 Önemli güvenlik talimatları 3

2 Telefonunuz 4

- Kutuda ne var 4
- Telefona genel bakış 4

3 Ana menü simgeleri 6

4 Ekran simgeleri 7

5 Başlarken 8

- Şarj cihazının bağlanması 8
- Birlikte verilen pilleri takılması 8
- Dili ayarlayın 9
- Tarih ve saat ayarının yapılması 9
- Tarih ve saat formatının ayarlanması 9
- Ahizenizi kaydetme 9
- Ahizeyi şarj edin 10
- Pil seviyesinin kontrol edilmesi 10
- Bekleme modu nedir? 11
- Sinyal gücünün kontrol edilmesi 11

6 Aramalar 12

- Arama yapılması 12
- Aramaya cevap verilmesi 12
- Bir aramayı sonlandırma 13
- Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın 13
- Mikrofon sesinin kapatılması 13
- Hoparlörün açılması/kapatılması 13
- İkinci bir görüşme yapın 13
- İkinci aramanın cevaplanması 13
- İki arama arasında geçiş yapılması 13
- Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın 14

7 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler 15

- Bir başka ahizeye arama yapılması 15
- Arama aktarma 15
- Konferans görüşmesi yapma 15

8 Metin ve numaralar 17

- Metin ve numaraların girilmesi 17
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması 17

9 Telefon Defteri 18

10 Arama kaydı 19

11 Tekrar arama listesi 20

12 Telefon ayarları 21

- Ses ayarları 21
- Tarih ve saat ayarının yapılması 22
- Ekonomik mod 23
- ECO+ modu 23
- Ahizeye ad verme 23
- Ekran dilinin ayarlanması 24
- Ekran ayarları 24

13 Çalar saat 25

- Alarmin ayarlanması 25
- Alarmin kapatılması 25

14 Bebek monitörü 26

- Bebek ünitesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması 26
- Uyarı gönderme 26
- Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması 27

15 Servisler 28

- Otomatik konferans 28
- Arama yasaklama 28
- Arama listesi tipi 29
- Otomatik ön ek 29
- Şebeke türü 29
- Tekrar arama süresinin seçilmesi 29
- Arama modu 30
- İlk çalma 30
- Otomatik saat 30
- Ek ahizelerin kaydedilmesi 30
- Ahizelerin kaydının silinmesi 30

Arama servisleri	31
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	32
16 Teknik veriler	33
17 Bildirim	34
Uygunluk bildirimi	34
GAP standart uygunluğu kullanın	34
EMF uyumluluğu	34
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	34
18 Sıkça sorulan sorular	36
19 Ek	38
Metin ve numara giriş tabloları	38
20 Dizin	39

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.

! Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için

! Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahiye alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahiyeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.

- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

! Dikkat

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bebegin güvenli bir şekilde uyuyabileceğinden emin olmak için her türlü önlemi alın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişilere tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya İnternet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalsabilir.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.


Kutuda ne var



El cihazı**



Şarj cihazı**

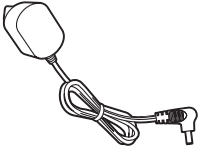

Güç adaptörü**



Garanti





Kısa kullanım kılavuzu



Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Telefona genel bakış

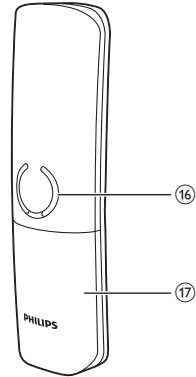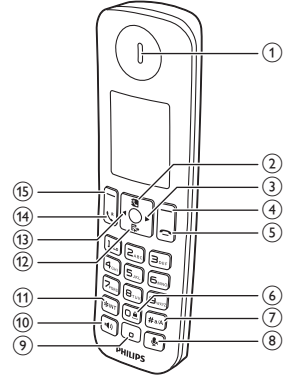

① **Kulaklık**

②

- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.

③

Düzenleme modunda imleci sağa hareket ettirir.

④

- Her bir metni veya rakamı silmek için basın. Tüm metni kaldırmak için basılı tutun.
- İşlemi iptal eder.
- Arama sırasında ses profilini değiştirir.
- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑤

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.

⑥

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

⑦

- Kişinin adını ve numarasını düzenlerken bir duraklatma girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑧

Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑨ **Mikrofon**

⑩

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑪

- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).

⑫

- Menüde aşağı doğru kaydırır.

- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.

⑬

Düzenleme modunda imleci sola hareket ettirir.

⑭

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu

⑮

- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑯ **Hoparlör**

⑰ **Pil kapağı**

3 Ana menü simgeleri

Aşağıdakiler, D600/D605 ürününde bulunan menü seçenekleri ile ilgili genel bilgilerdir. Menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için, bu kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın. Tüm bu simgelerin görüntülenebilmesi ve özelliklerin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin Philips D60 modeli olduğundan emin olun.

Simge	Açıklamalar
	[Tlfn ayarları] - Tarih ve saati, sesleri, ECO modunu, ECO+ modu telefon adını, ekran dilini ve ekran ayarlarını ayarlayın.
	[Servisler] - Otomatik konferans, otomatik ön ek, şebeke türü, tekrar arama süresi, otomatik saat, arama servisleri vb. ayarlarını yapın. Servisler şebekeye ve ülkeye bağlıdır.
	[Alarm] - Tarih ve saat, alarm, alarm tonu vb. ayarlama.
	[Telf.defteri] - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi D600/D605 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.
	[Gelen aramalar] - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi D600 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.
	[Bebek telsizi] - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi D600/D605 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.
	[Telesekreter] - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi D605 model numaralı telesekreterli bir baz ünitesine kaydederek kullanabilirsiniz.

4 Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Tüm bu simgelerin görüntülenebilmesi ve özelliklerin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin Philips D60 modeli olduğundan emin olun.

Simge	Açıklamalar
	• El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	• Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	• Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. • Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Bu simge, bekleme ekranında veya gelen arama listesinde cevapsız aramaları gösterir. Aramaları gözden geçirdikten sonra simgenin rengi kırmızıdan beyaza döner.
	Sessiz modu ayarlanır; ancak etkin sürenin dışındadır.
	• Zil kapalı. • Sessiz modu ayarlanır ve aktif süre içindedir (telefon çalıyor).
	Alarm etkinleştirilmiş.



- Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner:
- Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar.
- Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.

ECO ECO modu etkinleştirilir.

ECO+ ECO+ modu etkinleştirilir.

5 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Şarj cihazının bağlanması



Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı voltajının telefonun arkasında veya altında belirtilen voltaja karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not


- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan ses ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önler. DSL filtresi hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.

Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modellerde):

- ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

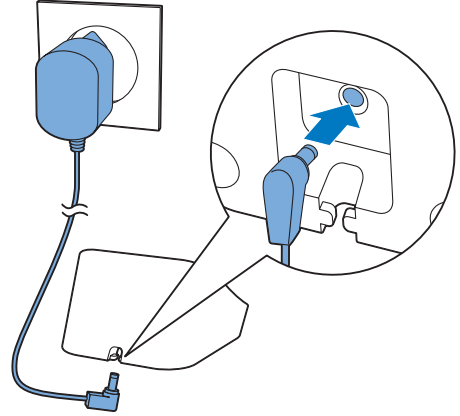

Birlikte verilen pilleri takılması

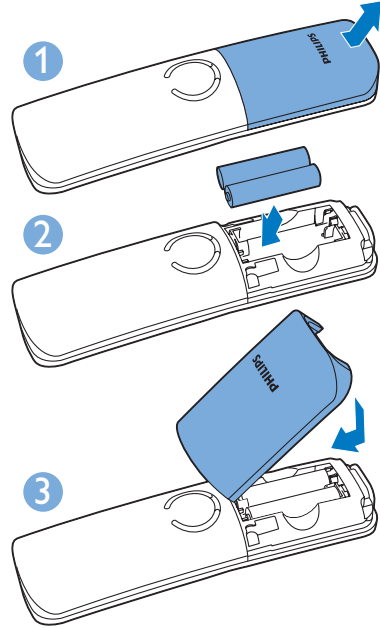



Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



Uyarı

- PİL bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Dili ayarlayın

Dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Dil ayarı kaydedilir.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü]** > > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **[Menü]** > > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tarih ayar]/[Saat ayar]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

3

Tarih ve saati girmek için sayısal tuşlara basın.



Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[am]** veya **[pm]** seçimini yapmak için ***[12]** tuşuna basın.

4

Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 **[Menü]** > > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tarih formatı]** veya **[Saat formatı]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Tarih ekranı için **[GG-AA-YYYY]** veya **[AA-GG-YYYY]**, saat ekranı için **[12 sa]** veya **[24 sa]** seçimlerini yapmak için / tuşlarına basın. Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.



Not

- Tarih ve saat formatı ülkeye göre değişir.

Ahizenizi kaydetme

Ahizenizi kullanmadan önce baz ünitesine kaydedin.

Otomatik onay

Aynı modeldeki fazladan ahizeler otomatik olarak kaydedilebilir. Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

→ Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.

- Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt/Eşleme

Otomatik kayıt başarısız olursa veya farklı modeldeki bir ahizeyi kaydediyorsanız, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 [Menü] >  > [Fihrist] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Baz ünitesindeki  tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

- 3 Sistem PIN kodunu/parolasını girin. Düzeltmeleri yapmak için [Temiz.] tuşuna basın.
- 4 PIN kodunu/parolayı onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN kodu/parola yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN kodu/parola 0000'dir. Bu değiştiremez.

Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi şarj yuvasına yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, bir yerine oturma sesi (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 22) duyulur.


- Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.
- Zaman içinde pillerin kapasitesi azalır. Bu, piller için normal bir durumdur.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

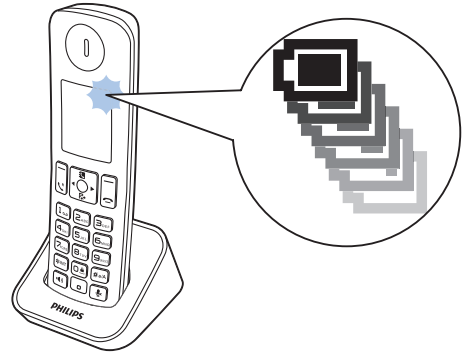

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

- | | |
|---|---|
|  | El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolü ve düşük pil düzeyi arasında). |
|  | |
|  | El cihazı baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner. |
|  | |
|  | Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir. |

Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Piller tamamen bittiğinde ahize kapanır.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Ahize şarj yuvasından çıkarıldığında, bekleme ekranında tarih ve saat görüntülenir. Ahize şarj yuvasındayken, bekleme ekranında ekran koruyucu olarak saat görüntülenir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir: Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

Not

- ECO+ açık olduğunda, sinyal gücü görüntülenmez.

6 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 11)

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D60** modelleri olduğundan emin olun.

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama
- Hızlı arama tuşuyla arama

Yeniden arama listesinden, telefon defteri listesinden ve arama kaydından da arama yapabilirsiniz.

İpucu

- Yeniden arama listesinden, telefon defteri listesinden ve arama kaydından nasıl arama yapılacağını öğrenmek için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

Normal arama

- 1  veya  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek **#**** tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyarı duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Hızlı arama tuşuyla arama

Önceden bir hızlı arama tuşuna kişi kaydettiyseniz, arama yapmak için o tuşa basılı tutun.

İpucu

- Hızlı arama tuşlarını ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için, 'Telefon Defteri, bölümünün 'Hızlı arama tuşlarını ayarlama' kısmına bakın.

Aramaya cevap verilmesi

Bir gelen arama olduğunda, telefon çalar ve LCD arka ışığı yanıp söner. Ardından:

- aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basabilirsiniz.
- gelen aramayı telesaekretere yönlendirmek için **[Ynlndr]** seçeneğini belirleyin (sadece telesaekreterli D605 modeli için geçerli).
- gelen aramanın sesini kapatmak için **[Sessiz]** tuşunu seçin.

⚠ Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

☰ Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olmadysanız arayan numarayla gösterme özelliđi kullanılabılır.

✱ İpucu

- Bir cevapsız arama olduđunda bir bildirim mesajı görünür.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- ☎ tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için ahizde  /  tuşuna basın.

- Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- Arama sırasında  tuşuna basın.
 - Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir;
 - Arayan kişı sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
 - Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

- 🔊 düğmesine basın.

İkinci bir görüşme yapın

☰ Not

- Bu servis şebekeye bađlıdır.

- Arama sırasında  tuşuna basın.
 - İlk arama beklemeye alınır.
- İkinci numarayı çevirin.
 - Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

☰ Not

- Bu servis şebekeye bađlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyan duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- Aramaya cevap vermek için  ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
 - İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bađlanırsınız.
- Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve **1_{ABC}** tuşuna basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

☰ Not

- Bu servis şebekeye bađlıdır.

Aramalannız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

-  ve  tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama dğıştr]** öğesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  tuşuna ve ardından  tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

7 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir. Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D60** modelleri olduğundan emin olun.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için ***INT** tuşunu basılı tutun.

- *INT** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde **📞** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** veya **📞** tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında **[Meşgul]** görüntülenir.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- *INT** tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **[Harici]** tuşuna basın.

Arama aktarma

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, bir aramayı diğer ahizeye aktarmak için ***INT** tuşunu basılı tutun.

- Arama sırasında ***INT** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **📞** tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için ***INT** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
 - ↳ Birden çok ahizeli modellerde, dahili arama için kullanılabilecek ahizeler görüntülenir. Daha sonra, adım 2'ye gidin.
 - ↳ İki ahizeli modellerde, diğer ahize çalar. Daha sonra, adım 3'e gidin.
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **↶** tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **[Konf.]** düğmesine basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için **↶** tuşuna basın.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

Not

- **[Konferans]** öğesi **[Oto.]** olarak ayarlıysa, devam eden bir konferans görüşmesine başka bir ahize ile katılmak için **↶** tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.

8 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **o a** tuşuna basın.

Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **# a/A** tuşuna basın.

9 Telefon Defteri

Bu özelliğın düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D60** modelleri olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

10 Arama kaydı

Bu özelliğın düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D60** modelleri olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

11 Tekrar arama listesi

Bu özelliğın düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D60** modelleri olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

12 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D60** modelleri olduğundan emin olun.

Ses ayarları

Ahize zil sesinin ayarlanması

15 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Zil Sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Zil Ses Düzeyi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

İpucu

- Zil sesini kapattığınızda ekranda  belirir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun, rahatsız edilmek istemediğiniz belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için  tuşuna bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Sessiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.
- 3 **[Başl - bitiş]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Sessiz mod **[Aç]** değerine ayarlandığında,  görüntülenir. Sessiz mod için önceden ayarlanmış zamanda  görüntülenir.

Kişilerin sessiz moduna dahil edilmemesi

Çalma gecikmesi uzunluğunu seçebilir ve telefon defterinin dışında tutulacak kişileri ayarlayabilirsiniz. Çalma gecikmesi, zil seslerinin telefonda duyulabilir hale gelmesinden önce sessiz kalacağı çalma sayısıdır.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Sessiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[İstisna]** öğesini seçin.
- 3 Sessiz modu etkinleştirmek için **[Aç]** veya devre dışı bırakmak için **[Kapalı]** seçimini

yapın ve ardından, onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 4 **[Zil gecikme]** seçimini yapın, sonra bir seçenek seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- **[İstisna]**, **[Ac]** değerine ayarlanır ve **[Zil gecikme]** seçeneği belirlenirse, ahize yalnızca çalma gecikmesi uzunluğuna ulaşıldıktan sonra çalar.
- Telefon defteri menüsünün **[İstisna ayarla]** seçeneği altındaki kişinin, bu kişiyi sessiz modun dışına almadan önce **[Ac]** değerine ayarlandığından emin olun.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir:

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Tuş sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Ac]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir:

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Bağlantı sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Ac]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil yarıtladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir:

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Pil tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Ac]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz ünitesinde zil sesinin ayarlanması

Not

- Bu özellik yalnızca D605'te kullanılabilir.

Baz ünitesinde, ahizedeki zil sesinden bağımsız olarak 5 zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Ünite zil sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki veya eller serbest modundaki sesi 3 farklı profil arasından ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** >  > **[MySound]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

Arama sırasında ses profilini değiştirmek için **[Ses]** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için, 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' ve 'Tarih ve saat formatının ayarlanması' konularına bakın.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu el cihazının ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır:

- 1 **[Menü]** >  > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **eco**, bekleme modunda görüntülenir:

Not

- **ECO** modu için **[Aç]** ayarı yapıldığında, el cihazı ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modundaki ahize ve baz ünitesi iletim gücünü ortadan kaldırır:

- 1 **[Menü]** >  > **[ECO+ mod]** öğelerini seçin ve ardından, onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- **ECO+** özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin D600/D605 modeli olduğundan emin olun.
- **ECO+** modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısılır. Bunun nedeni, **ECO+** modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Aşağıdaki tabloda, farklı **ECO** modu ve **ECO+** modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir:

ECO mod	ECO+ mod	Ahize simgesi görüntüsü
[Kapalı]	[Kapalı]	eco ve eco kapalıdır.
[Kapalı]	[Aç]	eco , yalnızca bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.
[Aç]	[Kapalı]	eco görüntülenir.
[Aç]	[Aç]	eco görüntülenir ve bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildiğinde eco olarak değişir.

Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 16 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir:

- 1 **[Menü]** >  > **[Telefon adı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[Temiz.]** öğesini seçin.
- 3 Onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 [Menü] >  > [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran ayarları

Bekleme modunda telefonun ekranını değiştirebilirsiniz.

Parlaklığın ayarlanması

Ahize ekranının parlaklığını farklı düzeylere ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] >  > [Ekran] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Parlaklık] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Saat görüntüsünün ayarlanması

Saati dijital veya analog görüntüye ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] >  > [Ekran] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Saat] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

LCD ekran arka ışığının ayarlanması

LCD ekran arka ışığının ve tuş takımı ışığının telefon çalışırken açık ya da kapalı olmasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Ekran] > [Görsel uyarı] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Işık açık]/[Işık kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

13 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmın ayarlanması

- 1 [Menü] >  seçeneklerini belirtin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı] öğesini seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Alarm saati] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin, ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
- 5 [Tekrar] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 6 Alarm tekrar sıklığı seçin, ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
- 7 [Alarm tonu] seçeneğini belirleyin, ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 8 Seçeneklerden bir alarm sesi seçin ,ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- [am]/[pm] arasında geçiş yapmak için *INT* tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).

Alarmın kapatılması

Alarm çalmadan önce

[Menü] >  > [Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

Alarm çaldığında

- Alarmı kapatmak için [Kapalı] tuşuna basın.
- Ertelemek için [Ertleme] tuşuna (veya [Kapalı] dışındaki herhangi bir tuşa) basın.
↳ Alarm 5 dakika sonra tekrar çalar: 3 kez ertelemenizden sonra, erteleme fonksiyonu kapanır.

14 Bebek monitörü


Telefonunuz, ses seviyesi ayarlanan sınırı aştığında bir uyarı gönderen bebek telsizi işlevini destekler.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D60** modelleri olduğundan emin olun.



Dikkat

- Etkin telsize sahip ahizeyi bebek odasında bırakmadığınızdan emin olun.
- Bebek ünitesi ve kablo daima bebeğin ulaşamayacağı bir yerde olmalıdır.
- Bebek ünitesini bebekten en az 1, en fazla 2 metre mesafeye yerleştirin.

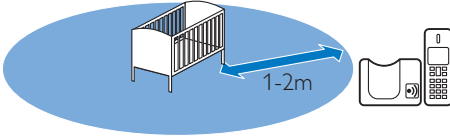

Bebek ünitesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

[Menü] >  > [Aktifleştir] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

↳ Bebek ünitesi etkinleşir; [Bebek mnt açık] görüntülenir.



İpucu

- Ana üniteyi ayarlamadıysanız bir bildirim mesajı görüntülenir. Ardından, uyarıyı harici hatlara mı, yoksa diğer ahize numarasına mı göndermek istediğiniz sorulur. Daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın.
- Bebek monitörü menüsünden çıkmak için [Kapalı] tuşuna basın.



Not

- Bebek telsizi modu etkinleştirildiğinde, bebek ünitesi gelen aramalarda çalmaz.

Uyarı gönderme

Ev içindeki diğer ahizelere veya harici bir hatta uyarı sinyali gönderebilirsiniz. Harici hat bir cep telefonu veya ev dışındaki başka bir sabit hat olabilir.



Not

- Uyarı sinyalini gönderirken, ön ek rakamlarının ve/veya ülke kodunun girildiğinden emin olun.


Diğer ahizelere gönderme

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Uyarı gönder] > [Bağlı hat] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.



Not

- Uğultu efektinin önlenmesi için, bebek ünitesi ile ana ünite arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.



Harici bir hatta gönderme

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Uyarı gönder] > [Harici hat] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir telefon numarası girin ve ardından [Kayd.] tuşuna basarak onaylayın.



- Kısıtlama listesinde olmasına rağmen, harici hatta bir uyarı sinyali gönderebilirsiniz.

Telefon defterinden kişi gönderilmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Uyarı gönder]** > **[Numara seç]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defterinden bir kişi seçin, sonra onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.

Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması

- 1 **[Menü]** >  > **[Bebek ağlma svy]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

15 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips D60** modelleri olduğundan emin olun.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü]** >  > **[Konferans]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Oto.]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama yasaklama

Dört numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla dört rakam belirleyebilirsiniz. Bu dört numara kümesinden biriyle başlayan bir arama yaptığınızda, giden arama engellenir.

Kısıtlama modunun seçilmesi

- 1 **[Menü]** >  > **[Arama engeli]** > **[Engelleme modu]** öğelerini seçin ve ardından, onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN/parola 0000'dir.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yasaklı listesine yeni numara eklenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Arama engeli]** > **[Engellenen no.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN 0000'dir.
- 3 Listedenden bir numara seçin ve ardından, onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Kısıtlama listesindeki numara bebek araması için harici hat (bkz. 'Harici bir hatta gönderme' sayfa 26) olarak gönderilebilir.

PIN kodunun/parolanın değiştirilmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Arama engeli]** > **[PIN değ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.

→ Ayar kaydedilir.

Not

- PIN'i/parolayı unutursanız, telefonunuzu sıfırlamanız (bkz. 'Varsayılan ayarların geri yüklenmesi' sayfa 32) gerekir.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm aramaları mı yoksa cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 [Menü] >  > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar: Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 [Menü] >  > [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.
- Duraklama girmek #*#* tuşunu basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Şebeke türü

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 [Menü] >  > [Şebeke türü] seçeneklerini seçin ve ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir şebeke tipi seçin ve [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **[Menü]** >  > **[Tek. ara. sür.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik ülkeye göre değişir ve sadece hem tonlu hem de darbeli aramayı destekleyen modellerde kullanılabilir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

- 1 **[Menü]** >  > **[Arama modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan numara ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Telefon, sıfırlandıktan sonra otomatik olarak bir arayan aboneliği olup olmadığını algılayabilir ve ilk çalmayı durdurmayı başlatabilir. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 **[Menü]** >  > **[Tek. çalış.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin (bkz. 'Varsayılan ayarların geri yüklenmesi' sayfa 32).

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlama telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **[Menü]** >  > **[Oto. Saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın. **[Tamam]** düğmesine basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine (bkz. 'Ahizenizi kaydetme' sayfa 9) ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

Ahizelerin kaydının silinmesi

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.

- 2 [Menü] >  > [Kaydı sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Arama servisleri

Arama servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Arama servisleri desteği olan modeller için geçerlidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Not

- Arama servislerinin düzgün çalışması için etkinleştirme ve/veya devre dışı bırakma kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- [Arama yönl.]: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendir.
- [Ara.yön. meşg.]: aramaları meşgulse yönlendir.
- [Ara.yön.cvpsiz]: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendir.

Arama yönlendirmenin Aktifleştirilmesi/ Devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] >  > [Arama srvs] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz] seçimini yapın

- 2 [Aktifleştir]/[Devre dış.] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

- 3 Telefon numarasını girin.
↳ Ayar kaydedilir.

Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Kod değiştir] seçeneğini belirleyin, ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Ardından
 - Önce [Aktivasyon] > [Ön ek]/[Son ek] seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın veya
 - [Deaktivasyon] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Aramaya karşılık verme servisinin aranması

- Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ara] > [Ara] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Arama srvs] > [Geri ara] > [Ayarlar] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

Geri arama servisinin iptal edilmesi

Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Arama srvs]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ara]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Arama srvs]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kimlik gizleme

Aradığınız kişinin kimliğini görmesini engelleyebilirsiniz.

Arayan numarayı gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Arama srvs]** > **[Kimliğimi gzl]** > **[Aktifleştir]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

Arayan numarayı gizleme kodunun düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Arama srvs]** > **[Kimliğimi gzl]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** >  > **[Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

16 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 18 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips, MN-A102-E130, giriş: 100-240 Vac, 50-60 Hz 200 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA
- Philips, S003IV0600040, giriş: 100-240 Vac, 50-60 Hz 150 mA, çıkış 6 Vdc 400 mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,30 W

Ağırlık ve boyutlar

- El cihazı: 121 gram
- 160,9 x 46,8 x 27,5 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 46 gram
- 46 x 84,5 x 71,1 mm (Y x G x D)

17 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu D600/D605 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz. Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uyumluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda

elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar:

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı

üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

18 Sıkça sorulan sorular

Ekranı sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizde [El cihazını Kaydet] mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz istasyonunda bırakın.



İpucu

- Daha fazla bilgi için, Servisler bölümünde 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' konusuna bakın.

Ahizem arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için tuşuna basın.
- 3 seçeneğini belirlediğinizde, ekranda aşağıdaki metinlerden birinin gösterildiğini görürsünüz:

Language

Sprache

Langue

Taal

Lingua

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

- 5 Kendi dilinizi seçin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.

- Arayan numara gizli veya yok.



Not

- Yukandaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

19 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/ Bulgarca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Å Æ Å Æ Å Ç Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž

Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å Æ Ç Ç
3	d e f 3 è é ê ë Ë Ē Ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ Ĵ Ķ ĸ
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š ſ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ü μ
9	w x y z 9 ø Æ Ψ ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

20 Dizin

A

ahizeye ad verme	23
alarm	25
arama aktarma	15
arama listesi türü	29
arama modu	30
arama yapma	12
arama yasaklama	28
arama yönlendirme servisi	31
aramaya karşılık verme	31
arayan kimliği	30
atılması	34

Ş

şarj etme	10
şebeke türü	29

B

bebek telsizi	26
bekleme modu	11

D

dahili arama	15
dil ayarı	
ahize	24
diyafon	15

E

ECO+ modu	23
ek ahizeler	9
Ekonomik mod	23
ekran ayarları	24
ekran simgeleri	7

G

GAP	34
geri arama servisi	32
güç adaptörü	33

güvenlik

3

I

iki arama/bekleyen arama	13
ilk çalma	30

K

kaydetme/kaydını silme	9, 30
kendi numarasını gizleme	32
konferans görüşme	14, 15, 28

M

metin girişi	17, 38
--------------	--------

O

otomatik konferans	28
otomatik ön ek	29
otomatik saat	30

P

pil	8, 10, 33
PIN	
arama engelleme	28
kayıt	10

S

ses seviyesi ayarı	13
sesler	
bağlantı	22
ses profili	22
tuş tonu	22
sessiz	13
sessiz modu	21
sinyal gücü	11
sorun giderme/SSS	36

S

saat ayarı	9, 30
------------	-------

T

tarih ayarı	9, 30
tekrar arama süresi	29
telefon ayarları	21
telefon hoparlörü	13

V

varsayılan ayarlar	32
--------------------	----

Z

zil sesi	21
----------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_D60x_12_TR_V1.0
WK12482

