

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

D121



# Manuale dell'utente breve

**PHILIPS**

# Importanti istruzioni sulla sicurezza



## Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come „pericolosa”. L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/EC.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

# 1 Panoramica

## Durante una chiamata

- MENU OK** Accedere al menu delle opzioni
- REDIAL C** Accesso all'elenco di rielezione.
- ▲▼** Regolare il volume.
- R** Consente di richiamare (a seconda della rete).
- ☎** Consente di terminare le chiamate
- #** Consente di inserire una pausa (tenere premuto il pulsante).
- 🔊** Consente di attivare/disattivare l'altoparlante
- 🎤** Consente di accendere/spegnere il microfono.

## Nel menu


- MENU OK** Consente di confermare / eseguire una selezione / Accedere al menu delle opzioni
- REDIAL C** Annulla
- ▲▼** Consente di scorrere verso l'alto o il basso
- ☎** Consente di uscire dal menu

## Standby

- MENU OK** Accedere al menu principale
- REDIAL C** Accesso all'elenco di rielezione.
- 📖** Rubrica
- ☎** Registro chiamate
- R** Consente di effettuare e ricevere chiamate
- ☎** Accendere e spegnere il ricevitore (tenere premuto il pulsante).
- \*INT** Consente di effettuare chiamate interne (tenere premuto il pulsante).
- 🔒** Blocco/sblocco del tastierino (tenere premuto il pulsante).
- 🔊** Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce

## Immissione di testo

- REDIAL C** Consente di eliminare testo.
- Consente di inserire uno spazio


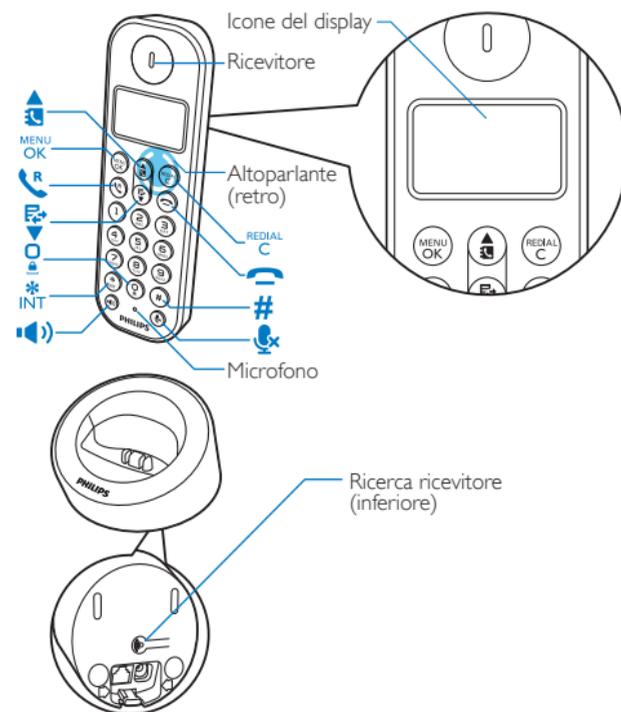


## Icone del display

- 📶** Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
- ☎** Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
- ☎** Indica una chiamata in uscita nel registro di rielezione.
- ☎** Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa o quando si naviga tra le chiamate perse non visualizzate nel registro chiamate. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse visualizzate nel registro delle chiamate.
- ☎** Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso quando è in corso una chiamata.

- 🔊** L'altoparlante è attivo.
- 🔕** La suoneria è spenta.
- ✉** Spia messaggi in segreteria: lampeggia per i nuovi messaggi, rimane costante per i messaggi già consultati.  
\* Questo servizio dipende dal gestore telefonico..
- ▲▼** Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.
- ▶** Sono presenti altre cifre sulla destra. Premere **REDIAL C** per leggere.


## 2 Collega

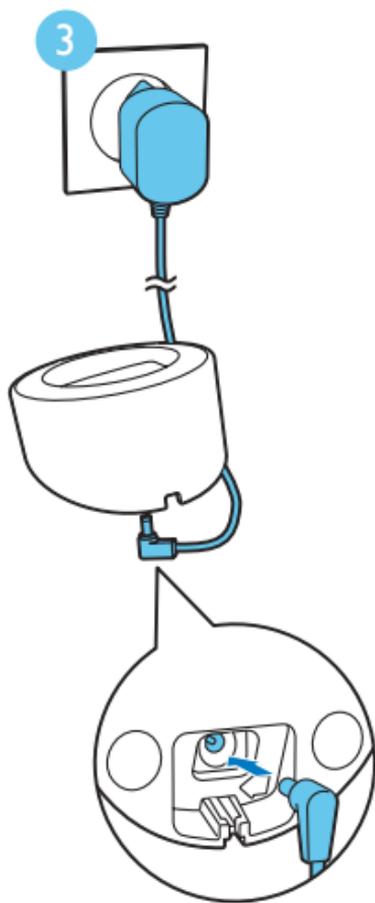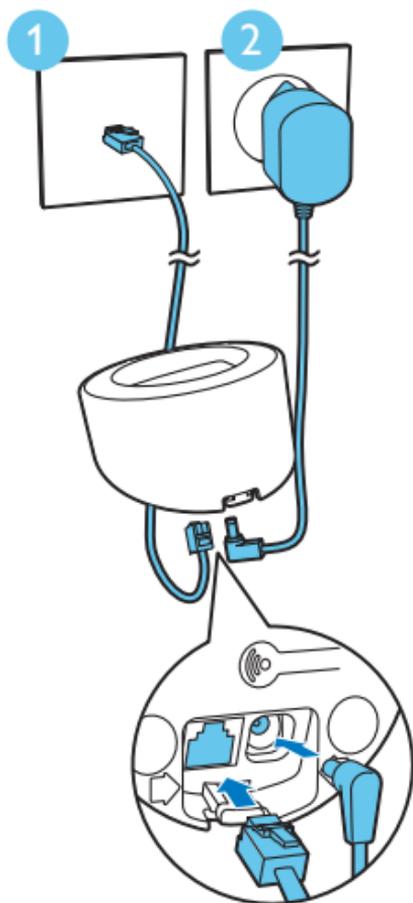

Solo per la versione  
con più ricevitori.

# 3 Eseguire le operazioni preliminari

## Inserimento delle batterie

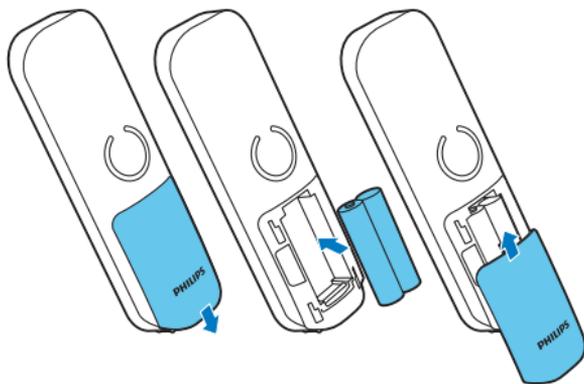

## Configurazione del telefono

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 3 Impostare data e ora.
  - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto  per selezionare **[AM]** o **[PM]** (in base al paese).

## Carica del telefono



> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

## 4 Divertiti

### Rubrica

Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[RUBRICA]** > **[AGG. NUOVO]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

### Registro chiamate

Chiamata dal registro chiamate

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

Visualizzazione delle voci

Premere  >  > **[VEDI]**.

Salvataggio di una voce

- 1 Premere  >  > **[SALVA NUMERO]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere  >  > **[ELIMINA]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

### Elenco di rielezione

Chiamata dall'elenco di rielezione

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

Salvataggio di una voce

- 1 Premere  >  > **[SALVA NUMERO]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere  >  > **[ELIMINA]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

### Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base.

- 1 Tenere premuto  sulla base per 5 secondi.
- 2 Premere .
- 3 Selezionare **[SERVIZI]** > **[REGISTRA]**, quindi premere  per confermare.
- 4 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000).
- 5 Premere  per confermare il PIN/codice di accesso di sistema.  
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

### Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[SERVIZI]** > **[REIMPOSTA]**, quindi premere  per confermare.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

#### Nota

- È possibile richiamare il PIN/codice di accesso originale seguendo questa procedura.



# Dati tecnici

## Batteria

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 1,2V e 300 mAh

Utilizzare solo le batterie in dotazione.

## Adattatore

Base e caricatore

Tenpao: S003GV0600050

Ingresso: 100-240V~ 50/60 Hz 150 mA

Uscita: 6V 500 mA

Rubrica con 50 voci

Registro chiamate con 20 voci

Autonomia di conversazione: 10 ore

Autonomia in standby: 180 ore



## Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Se sul ricevitore compare **[SCOLLEGATO]**, registrarlo (vedere la sezione relativa all'operazione di registrazione).

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Accedere a  > **[SERVIZI]** > **[SCOLLEGARE]** per annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere  per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere  per accedere alla schermata del menu principale.

3 Una delle opzioni seguenti apparirà sul display:

<b>[PHONE SETUP]</b> > <b>[LANGUAGE]</b>
<b>[CONFIG.TÉL.]</b> > <b>[LANGUE]</b>
<b>[ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.]</b> > <b>[ΓΛΩΣΣΑ]</b>
<b>[CONF.TELEF.]</b> > <b>[LINGUA]</b>
<b>[CONFIG.TLF.]</b> > <b>[IDIOMA]</b>
<b>[CONFIG.TEL.]</b> > <b>[IDIOMA]</b>

4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.

5 Selezionare la propria lingua.

**Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?**

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Portare il ricevitore in prossimità della base.

**Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?**

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

**Nessuna indicazione sul display**

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

**Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.**

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della batteria si muove durante le operazioni di ricarica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricabatterie, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

**Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)**


- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

**Il telefono non squilla.**

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

**L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.**

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.

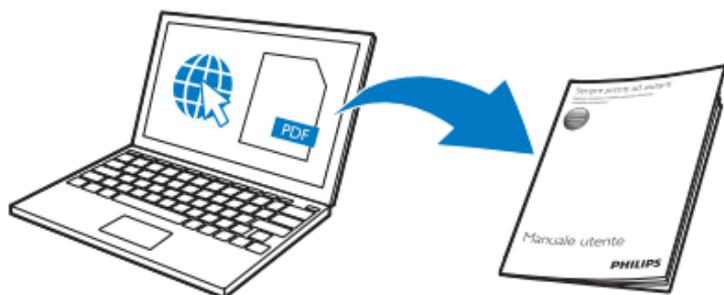**i**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Per accedere alle istruzioni utente online, utilizzare il numero di riferimento del modello riportato sull'etichetta del prodotto sulla parte inferiore della base.



# CE 0168

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. 2015 © Gibson Innovations Limited.

Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.



UMS\_D121

23\_IT\_V2.0

WK15461