

PHILIPS

Hordozható
hangsugárzó

BT6700

Felhasználói kézikönyv



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos tudnivalók	1
	Biztonság	1
	Megjegyzés	1
2	A Bluetooth hangsugárzó	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A hangsugárzó áttekintése	4
3.	Bevezetés	4
	A beépített akkumulátor feltöltése	4
	Be- és kikapcsolás	5
4	Bluetooth-eszközök használata	6
	Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz	6
	Két Bluetooth eszköz csatlakoztatása egyszerre	6
	Lejátszás Bluetooth eszközről	7
	Eszköz lecsatlakoztatása	7
	Eszköz újracsatlakoztatása	7
	A párosítási információ törlése	7
	Telefonhívás kezelése	7
5	Egyéb jellemzők	8
	Külső eszköz hallgatása	8
	Hangerő beállítása	8
6	Termékjellemzők	9
7	Hibaelhárítás	9
	Általános	9
	A Bluetooth eszközről	10

1 Fontos tudnivalók

Biztonság



Figyelmeztetés

- A hangsugárzó borítását megbontani tilos.
 - A hangsugárzót tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 - Ne tegye ki a hangsugárzót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
-
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Párás körülmények közötti használat után azonnal törölje át a készüléket puha száraz ruhával.
 - Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
 - Ne helyezzen a hangsugárzóra semmilyen veszélyforrást (pl. égő gyertyát).



Megjegyzés

- A típustábla a hangsugárzó alján található.

Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0890

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A környezet védelme

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik, amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Figyelem

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.

A termék beépített akkumulátorának eltávolítását minden esetben bízza szakemberre.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.

Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani.

Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson Innovations Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.

2 A Bluetooth hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.



Bevezetés

Ez a hangszóró teljesen fröcskölésbiztos (IPX4), így víz közelében is biztonságosan használható.

A hangsugárzó lehetővé teszi, hogy Ön Bluetooth eszközről és más külső audioeszközről hallgasson zenét.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

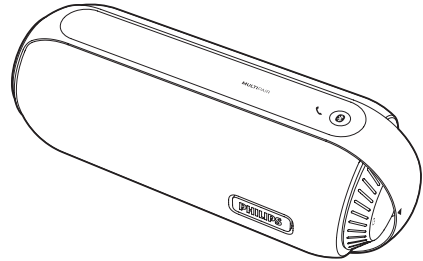

- Hangsugárzó
- USB töltőkábel töltéshez
- Nyomtatott anyagok

A hangsugárzó áttekintése

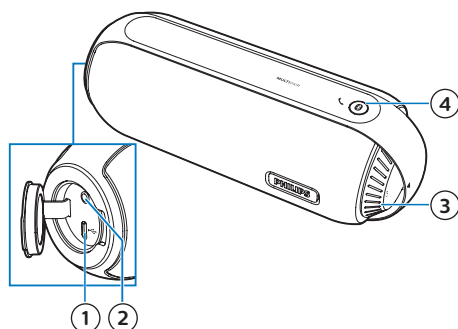

- ① 
 - A beépített akkumulátor feltöltése.
- ② **AUDIO IN (Audiobemenet)**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ③ **Hangerő gomb ()**
 - A hangsugárzó ki- vagy bekapcsolása.
 - Hangerő beállítása.
- ④ 
 - Belépés a Bluetooth párosítási módba.
 - A Bluetooth-kapcsolat létrejötte után bejövő hívások fogadása.
 - Bluetooth párosítási adatok törlése.

3 Bevezetés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A beépített akkumulátor feltöltése

A hangszóor beépített akkumulátorral működik.




Megjegyzés

- Az akkumulátor teljes feltöltése kb. négy órát vesz igénybe.
- Az akkumulátor csak korlátozott számú alkalommal tölthető újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a LED-jelzőfény pirosan villog tíz percig, majd kialszik.

A beépített akkumulátor újratöltéséhez:

- Csatlakoztassa a hangsugárzót tápellátásra az adapterrel (nem tartozék).

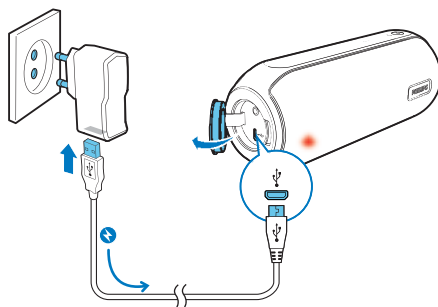


Rendszer állapot	Akkumulátor állapot	A LED állapota
Be	Alacsony feszültség	Pirosan villog 10 percig, majd kialszik
Be	Töltés alatt	Folyamatos piros fénnel világít 5 másodpercig, majd kialszik
Ki	Töltés alatt	Folyamatos piros
Ki	Teljesen feltöltve	Kikapcsolás



Megjegyzés

- A hangsugárzó automatikusan kikapcsol, ha nem észlel tevékenységet több mint 15 percig.

Be- és kikapcsolás

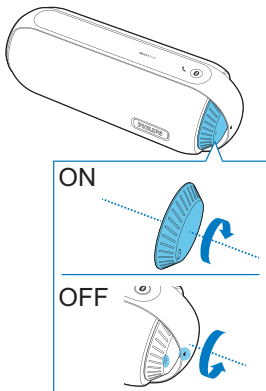

Kapcsolja ki a hangsóróját, forgassa el a gombot az óra járásával megegyező, illetve azzal ellentétes irányban kattanásig.

- ↳ Ha a hangsugárzó be van kapcsolva, a kék LED-jelzőfény villogni kezd.
- ↳ Ha a hangsugárzó ki van kapcsolva, a kék LED-jelzőfény kialszik.

4 Bluetooth-eszközök használata


Ezzel a hangszugárzóval meghallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről származó hangfelvételt vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszugárzó és a Bluetooth funkciók között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A hangszugárzó és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 Kapcsolja be a hangszórót.
↳ A kék LED-jelzőfény villog.

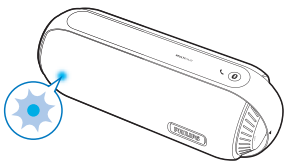

- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).

- 3 A párosításhoz válassza ki az eszköz képernyőjén megjelenő [Philips BT6700] lehetőséget. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.

↳ A sikeres csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a Bluetooth-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.

Két Bluetooth eszköz csatlakoztatása egyszerre

Legfeljebb két Bluetooth-kompatibilis eszközt párosíthat és csatlakoztathat egyszerre a hangszugárzóhoz.

- Ha a hangszóró már csatlakoztatva van egy eszközhöz, a párosítási üzemmódba való belépéshez két másodpercig tartsa lenyomva a **Ⓜ** gombot.
↳ A Bluetooth jelzőfény kéken, gyorsan villog.
↳ A hangszóró készen áll egy új Bluetooth eszközzel való párosításra.
↳ Az előző eszköz le van csatlakoztatva a hangszóróról. Válassza ki a [Philips BT6700] lehetőséget az újrcsatlakoztatáshoz.
- Ha a hangszóró egyszerre két eszközhöz van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa nyomva két másodpercig a **Ⓜ** gombot a párosítási üzemmódba való belépéshez.
↳ A két Bluetooth eszköz már nincs csatlakoztatva egymáshoz, és a hangszugárzó készen áll a párosításra.

Bluetooth jelzőfény	Leírás
Gyorsan kéken villog	Készen áll a párosításra
Lassan kéken villog	A korábban csatlakoztatott készülék csatlakoztatása
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Lejátszás Bluetooth eszközről

Megjegyzés

- Bejövő hívás esetén a zenelejátszás leáll, majd folytatódik a telefonhívás befejezése után.

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után bármilyen csatlakoztatott eszközön lejátszhat hangfelvételeket.

- ➔ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszközről a hangszugárzóra.

Eszköz lecsatlakoztatása

- Tartsa lenyomva a  gombot két másodpercig;
- Kapcsolja ki a hangszugárzót;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

Eszköz újracsatlakoztatása

- Amikor bekapcsolja a hangszugárzót, az automatikusan az utolsó csatlakoztatott eszközhöz próbál majd ismét csatlakozni;
- Ha nem sikerül, válassza ki a **[Philips BT6700]** lehetőséget a Bluetooth menüben a csatlakozás megkezdéséhez.

A párosítási információ törlése

Tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig.

Telefonhívás kezelése

A Bluetooth-kapcsolat létrehozását követően kezelheti a bejövő hívásokat ezzel a hangszugárzóval.

Gomb	Funkció
	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához.
	Tartsa nyomva két másodpercig a bejövő hívás elutasításához.
	Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális hívást.
	Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva két másodpercig ezt a gombot a telefonhívás mobilkészülékre való átirányításához.


5 Egyéb jellemzők

Külső eszköz hallgatása

A hangsugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.

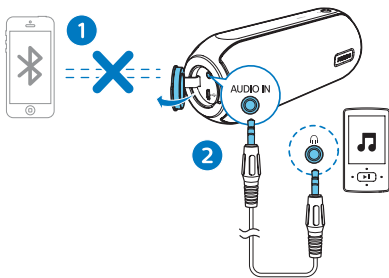

- 1 Nyissa ki a hangszóró védőburkolatát.
- 2 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező audiobemeneti kábelt (nem tartozék)
 - a hangsugárzón található **AUDIO-IN** aljzat, és
 - a külső audioszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Audiotartalmak lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).



Tipp:

- Ha egy csatlakoztatott Bluetooth eszközről indítja a zenelejátszást, a hangsugárzó automatikusan Bluetooth forrásra vált.

Hangerő beállítása

Zenelejátszás közben a gomb elforgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

6 Termékjel- lemzők

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Névleges kimenő teljesítmény (erősítő)	12 W RMS
Akusztikus frekvenciamenet	100–20000 Hz
Hangszóró-meghajtó	2 db 1,5"-es széles sávú, 8 Ω
Mélyhangkiemelés	2 db passzív sugárzó
Bluetooth verzió	V4.0
Bluetooth támogatott profilok	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth frekvenciasáv / kimeneti teljesítmény	2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM-sáv / ≤ 4 dBm (2. osztály)
AUX bemeneti jelszint	650 mV RMS
Vízállóság	IPX4
Beépített akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor (3,7 V, 4400 mAh)
Lejátszási idő akkumulátoros üzemmódban	Kb. 8 óra
Méretek – Főegység (sz x ma x mé)	188 x 71 x 70 mm
Tömeg – Főegység	0,5 kg

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Töltse fel a hangsugárzót.

Nincs hang

- Állítsa át a hangerőt a készüléken.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.
- AUDIO IN üzemmódban ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belül található-e.

A LED-jelzőfény folyamatos piros fénnel világít, és a hangszóró nem válaszol a gombok megnyomására.

- A hangsugárzó demó módban van. Ebből az üzemmódból történő kilépéshez: a hálózati áramforráshoz való csatlakoztatás

után tartsa nyomva a  gombot, kapcsolja be a hangszórót, majd engedje fel a  gombot 20 másodperc elteltével.

- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem sikerült megtalálni a [Philips BT6700] elemet az eszközön a párosításhoz.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot két másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez, majd próbálkozzon újra.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már két Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot két másodpercig, majd próbálkozzon újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700_00 _UM_ V1.0

