

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS6120



PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	4
Säkerhet och viktig information	4
Meddelande om varumärken	5
2 Din produkt	7
Funktioner i urval	7
Produktöversikt	8
3 Ansluta	10
Placera produkten	10
Ansluta videokablar	11
Ansluta subwoofern	13
Ansluta radioantennen	13
Anslut ljudkablar/andra enheter	14
Ansluta nätkabeln	16
Montera produkten	16
4 Komma igång	18
Sätta batterier i fjärrkontrollen	18
Söka efter rätt visningskanal	18
Påbörja inställningarna av Ambisound	19
Starta progressiv avsökning	20
Använda Philips EasyLink	21
Välja en uppspelningskälla	23
5 Uppspelning	24
Spela upp en skiva	24
Spela upp video	24
Spela musik	27
Spela upp foto	28
Spela upp från en USB-enhet	29
Spela upp från bärbar mediespelare	29
Spela upp från iPod	30
Spela upp från radion	31
6 Justera ljudet	33
Reglera volymen	33
Justera bas/diskant	33
Välja Ambisound	33
Välja en förinställd ljudeffekt	33

7 Justera inställningar	34
Allmän inställning	34
Ljudinställning	36
Videointställning	37
Preferenser	39
8 Ytterligare information	42
Uppdatera programvara	42
Skötsel	42
9 Specifikationer	43
10 Felsökning	45
11 Ordlista	47

1 Viktigt!

Säkerhet och viktig information



Varning

- Risk för överhettning! Installera aldrig produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.
- Placera aldrig produkten, fjärrkontrollen eller batterier nära öppna lågor eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Använd endast produkten inomhus. Skydda produkten mot vatten, fukt och vattenfyllda kärl.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Håll dig borta från produkten vid åskväder.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Synlig och osynlig laserstrålning avges när enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.



Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Den här produkten är försedd med teknik för upphovsrättsskydd som skyddas av metodanspråk i ett antal USA- patent och annan intellektuell äganderätt som tillhör Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av den här tekniken för upphovsrättsskydd får endast ske med tillstånd från Macrovision Corporation och är endast avsedd för hemanvändning och annan begränsad visning, såvida tillstånd för annat inte har inhämtats från Macrovision Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Denna produkt har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med samma spänning som indikeras på kontakten (till exempel 10 A).

- 1 Ta bort säkringens skydd och säkringen.
- 2 Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappar bort säkringen kontaktar du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.
- 3 Sätt tillbaka säkringens skydd.



Kommentar

- För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får produktens nätkontakt inte skiljas från nätsladden.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När symbolen med en överkryssad soptunna visas på en produkt innebär det att produkten omfattas av EU-direktiv 2002/96/EC. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Om progressiv avsökning

Observera att inte alla HD-TV-apparater är fullständigt kompatibla med den här produkten och att artefakter därför kan visas i bilden. När det gäller bildproblemen 525 och 625 för progressiv avsökning rekommenderas du att ändra anslutningen till standardupplösningen. Om du har frågor om TV:ns kompatibilitet med 525p och 625p DVD-spelaren kan du kontakta kundtjänst.

Meddelande om varumärken



Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

Officiell DivX® Ultra Certified-produkt.

Spelar alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX® 6) med förbättrad uppspelning av DivX®-mediefiler och DivX®-medieformatet.

Spela upp DivX®-video med menyer, undertexter och ljudspår.



Tillverkas på licens enligt de amerikanska patenten: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 487 535 och andra amerikanska och världsomfattande patent som är utfärdade eller väntande. DTS och DTS Digital Surround är registrerade varumärken och DTS-logotyperna och symbolerna är varumärken som tillhör DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Med ensamrätt.



Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI licensing LLC.




USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. "Made for iPod" (skapad för iPod) betyder att ett elektroniskt tillbehör är utformat specifikt för att anslutas till iPod och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning.



ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade amerikanska märken.



2 Din produkt

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra full nytta av den support som Philips erbjuder.

Funktioner i urval

Philips EasyLink

Produkten har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI-kontakter kan kontrolleras av en enda fjärrkontroll.



Kommentar

- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

Philips Ambisound

Philips Ambisound-teknik återger flerkanaligt surroundljud med färre högtalare och du får en enastående surroundupplevelse utan att behöva installera en hel uppsättning högtalare.

Videoupplösning på 1080p

Titta på filmer med högsta möjliga bildkvalitet för din HDTV. Den här produkten har full HD-videoupptagning upp till 1080p-upplösning som ger en mycket detaljerad bild och ökad skärpa så att bilden blir mer verklighetstrogen för en enastående tittarupplevelse.

Hi speed USB 2.0 Link och MP3 link

Du kan helt enkelt ansluta USB-enheten till USB-uttaget och spela upp MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-filer, eller ansluta en bärbar mediaspelare till MP3 LINK-uttaget och njuta av musiken med oöverträffad ljudkvalitet.

Synkronisera ljudet med videoupptagningen

Synkronisera ljud och bild genom att fördröja ljudutgången om videosignalen som sänds till TV:n är långsammare än ljudströmmarna.


Regionkoder

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder:

DVD-regionkod	Länder
	Europa
	Ryssland

Produktöversikt


Huvudenhet

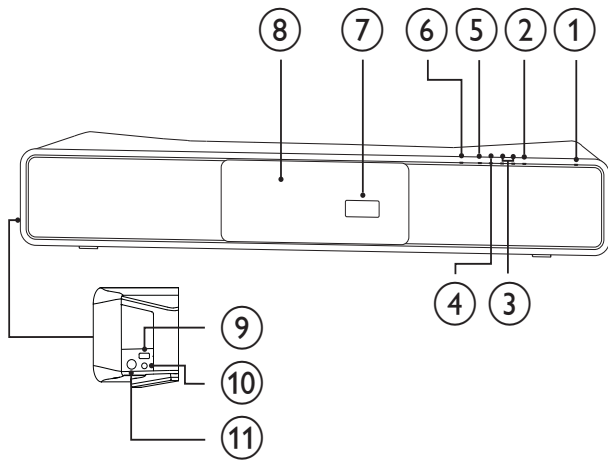

- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slår på hemmabiosystemet eller växlar till standbyläge.
- ② **SOURCE**
 - Välj ett medium som ska spelas upp eller lyssna på ljud från den anslutna enheten.
- ③ **VOL +/-**
 - Höj eller sänk ljudet.
- ④ **■ STOP**
 - Stoppar skivuppspelning.
 - Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.
- ⑤ **▶⏸ PLAY/PAUSE**
 - Startar, pausar eller återupptar skivuppspelning.
 - I radioläget ställs radiokanaler in automatiskt under förstagångsinstallationen.
- ⑥ **▲ OPEN/CLOSE**
 - Öppnar eller stänger skivfacket.
- ⑦ **Teckenfönster**
- ⑧ **Skivfack**
- ⑨ **🔌**
 - Anslut en enhet med USB-funktioner.

- ⑩ **MP3 LINK**
 - Ansluter en bärbar ljudspelare.
- ⑪ **FOR iPod DOCK**
 - Anslut iPod-dockningsstationen (tillval – medföljer inte).

Fjärrkontroll

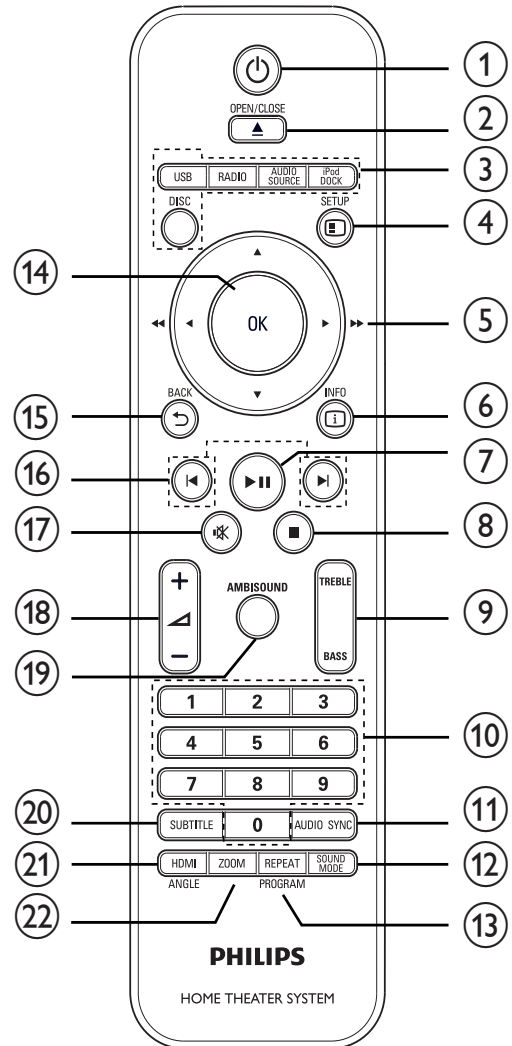

- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slår på hemmabiosystemet eller växlar till standbyläge.
 - När EasyLink-aktiveras ändras hemmabiosystemet och alla EasyLink-enheter till standbyläge. Observera att du måste trycka på och hålla ned ⏻ (Standby-på) i minst 3 sekunder för att detta ska ske.
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
 - Öppnar eller stänger skivfacket.

③ Källknappar

- **DISC:** Växlar till skivkälla.
- **USB:** Växlar till USB-källa.
- **RADIO:** Växlar till FM radio.
- **AUDIO SOURCE:** Väljer en ljudsignalkälla.
- **iPod DOCK:** Växlar till iPod i dockningsstationen.

④ SETUP

- Öppna eller stäng inställningsmenyn.

⑤ (Navigeringsknappar)

- Navigera genom menyerna.
- Tryck till vänster och höger för snabbsökning bakåt eller framåt.
- Tryck uppåt och nedåt i radioläge för att ställa in radiofrekvensen.
- I radioläget trycker du på vänster- eller högerknappen för att starta den automatiska sökningen.

⑥ INFO

- Visar information om aktuell status för skivan.
- Visa en miniatyrvy över fotofiler för bildspel.

⑦ (Spela upp/pausa)

- Startar, pausar eller återupptar skivuppspelning.
- I radioläget ställs radiokanaler in automatiskt under förstagångsinstallationen.

⑧ (Stopp)

- Stoppar skivuppspelning.
- Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.

⑨ TREBLE/BASS

- Väljer diskant- eller basläge. Tryck sedan på  +/- för att ange diskantens eller basens utnivå.

⑩ Sifferknappar

- Välj en post som ska spelas upp.

⑪ AUDIO SYNC

- Väljer ett ljudspråk eller en ljudkanal.
- Håll knappen intryckt för att öppna inställningen för ljudsynkronisering. Tryck sedan på  +/- för att ange ljudfördröjningstiden.
- Växla mellan FM-stereo och FM-mono i radioläge.

⑫ SOUND MODE

- Välj en fördefinierad ljudeffekt.

⑬ REPEAT/PROGRAM

- Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning.
- I radioläget återställs listan över förinställda kanaler: tryck på knappen om du vill återställa manuellt eller håll den intryckt om du vill återställa automatiskt.

⑭ OK

- Bekräftar inmatning eller val.

⑮ BACK

- Återgå till föregående sida.
- För DVD, gå till titelmenyn.
- För VCD-version 2.0 eller SVCD med aktiverad PBC – återgå till meny under uppspelning.

⑯ (Föregående/nästa)

- Hoppa till föregående respektive nästa titel/kapitel/spår.

⑰ (Ljudavstängning)

- Stäng av eller återställ ljudet.

⑱ +/-

- Höj eller sänk ljudet.

⑲ AMBISOUND

- Väljer stereoljud eller flerkanals surroundljud på utgången.

⑳ SUBTITLE

- Väljer ett textningsspråk för video.

㉑ HDMI/ANGLE

- Välj videoupplösning för HDMI-utgång.
- Håll knappen intryckt om du vill visa video från olika kameravinklar.

㉒ ZOOM

- Zooma in och ut i bilden.

3 Ansluta

Gör följande anslutningar när du vill använda hemmabiosystemet.

Grundläggande anslutningar:

- Video
- Subwoofer
- AV / PÅ

Valfria anslutningar:

- Radioantenn
- Ljud
 - Ljud från TV
 - Ljud från kabel-TV-mottagare/recorder/spelkonsol
- Andra enheter
 - Bärbar mediaspelare
 - Usb-enhet
 - iPod-dockningsstation
- Montera hemmabiosystemet



Kommentar

- På typplattan på produktens undersida eller baksida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.




Tips



- Den här produkten kan anslutas på olika sätt, beroende på tillgänglighet och dina behov. En detaljerad interaktiv guide som hjälper dig att ansluta produkten finns på www.connectivityguide.philips.com.

Placera produkten

- Placera produkten där den inte går att knuffa, välta eller stöta ned. Placera den inte i ett stängt skåp.
- Se till att nätsladden är lättåtkomlig, så att du lätt kan koppla ur din produkt.

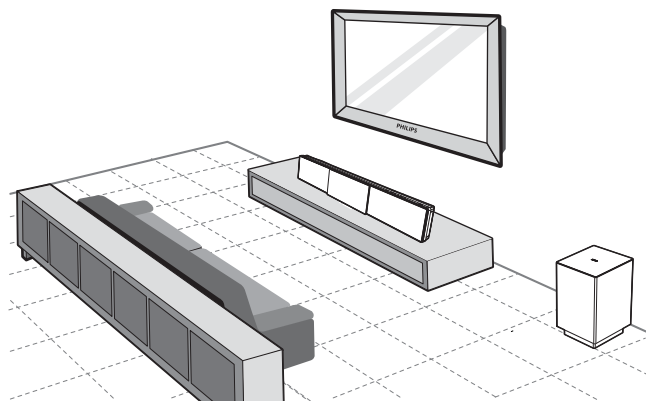

- 1 Placera hemmabiosystemet nära TV:n, parallellt med lyssningsområdet.
 - Om du monterar hemmabiosystemet på väggen ska du placera det i lyssningshöjd.

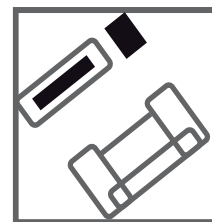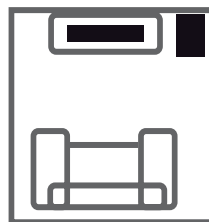

- 2 Placera subwoofern i ett hörn i rummet, eller minst en meter från TV:n.



Tips

- Undvik störningar och brus genom att placera hemmabiosystemet på avstånd från enheter som avger strålning.
- Hos närmaste Philips-återförsäljare kan du köpa ett separat bordsstativ för placering av såväl din Philips plasma-/LCD-TV som det här hemmabiosystemet.

Ansluta videokablar

Anslut hemmabiosystemet till TV:n för att visa skivuppspelningen. Välj den bästa videoanslutningen som TV:n har funktioner för:

- Alternativ 1: Ansluta till HDMI-uttaget (HDMI-, DVI- eller HDCP-kompatibel TV)
- Alternativ 2: Ansluta till SCART-uttaget (på en standard-TV).
- Alternativ 3: Ansluta till komponentvideouttagen (för standard-TV eller TV med progressiv avsökning).




Kommentar


- Du måste ansluta hemmabiosystemet direkt till en TV.

Innan du ansluter

- 1 Tryck upp fästena längst ned på det bakre höljet och lyft upp det.

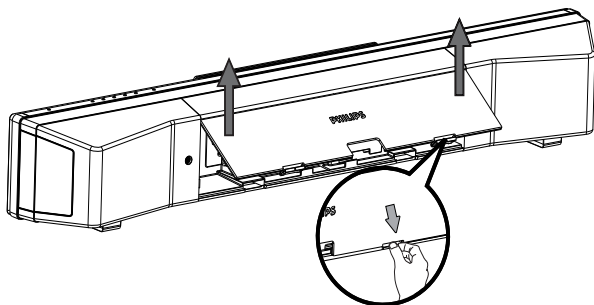

- 2 Anslut kablarna till respektive uttag och rikt dem mot punkten **CABLE OUT**.
 - Se anslutningsalternativen på nästa sida.

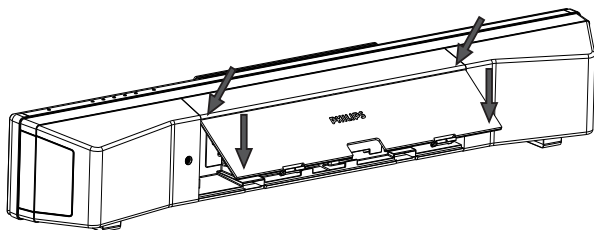


- 3 Sätt tillbaka luckan när du är klar.



Kommentar

- Alla kablar måste placeras inne i bakpanelen för att det bakre höljet ska kunna stängas ordentligt.

Alternativ 1: Ansluta till HDMI-uttaget

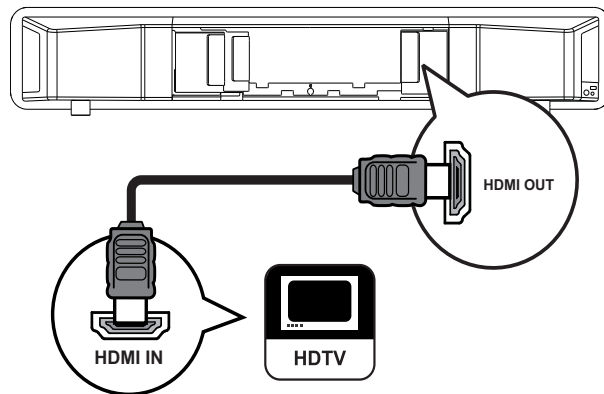

- 1 Anslut en HDMI-kabel (medföljer inte) till **HDMI OUT**-uttaget på hemmabiosystemet och till HDMI-ingången på TV:n.



Kommentar


- Om enheten har funktioner för HDMI CEC kan du styra kompatibla enheter med en enda fjärrkontroll. (se Komma igång > Använda Philips EasyLink).



Tips

- Om TV:n endast har en DVI-anslutning ansluter du via en HDMI-/DVI-adapter. Anslut en ljudkabel för ljudutgång.
- Du kan optimera videoutgången. (se Justera inställningar > Videoinställning > **[HDMI-konfig.]**).
- Den här anslutningen ger bäst bildkvalitet.

Alternativ 2: Ansluta till SCART-uttaget

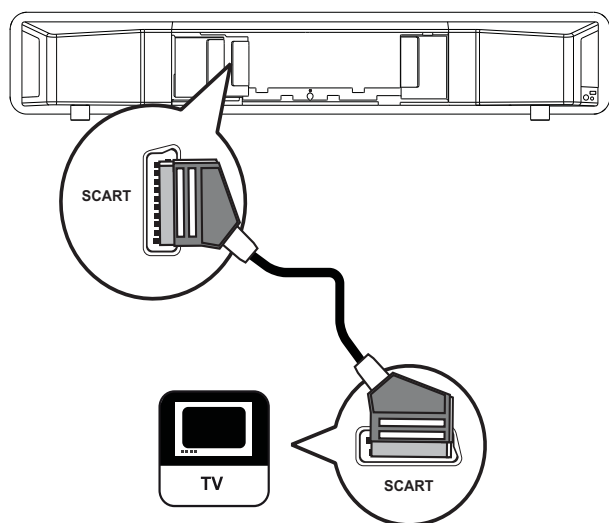


- 1 Anslut en scart-kabel till **SCART**-uttaget på hemmabiosystemet och till SCART-ingången på TV:n.



Kommentar

- Scart-anlutning möjliggör TV-ljud via högtalarna. Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills SCART INPUT visas i teckenfönstret.
- Den här anslutningen ger bra bildkvalitet.

Alternativ 3: Ansluta till komponentvideouttaget

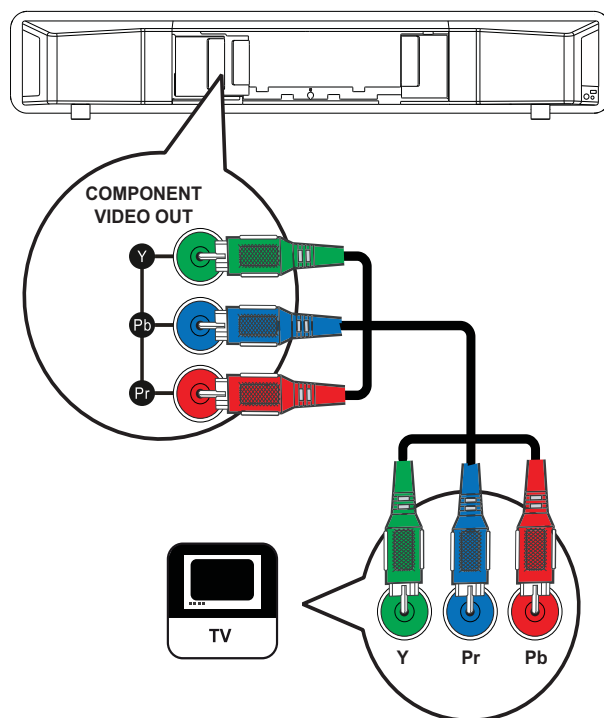


- 1 Anslut komponentvideokabeln (medföljer inte) till **Y Pb Pr**-uttagen på hemmabiosystemet och till komponentvideoingångarna på TV:n.
 - Om TV:n har progressiv avsökning kan du starta den progressiva avsökningen. (Se Komma igång > Starta progressiv avsökning.)



Kommentar


- Komponentvideoingången på TV:n kan vara märkt **Y Pb Pr**, **Y Cb Cr** eller **YUV**.
- Den här anslutningen ger bra bildkvalitet.

Ansluta subwoofern

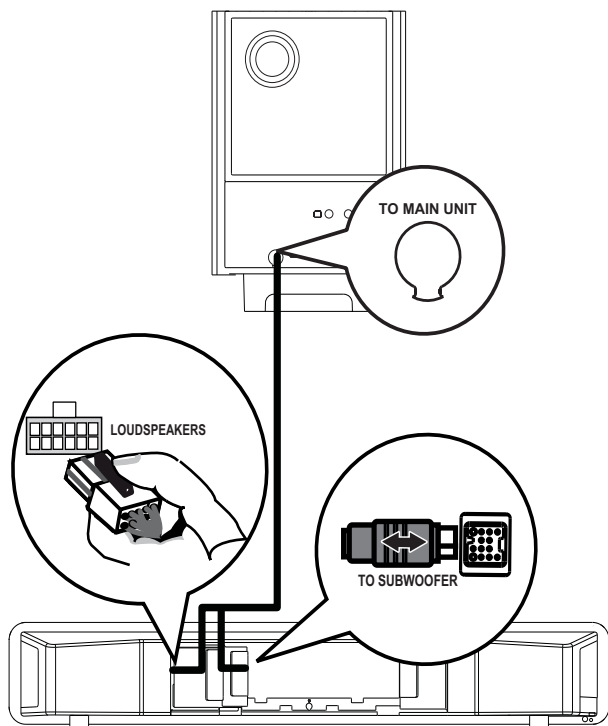

- 1 Linda ut subwoofers anslutningskabel vid **TO MAIN UNIT**.
- 2 Anslut kabelns vita ände till uttaget **LOUDSPEAKERS** på hemmabiosystemet.
- 3 Anslut kabelns grå ände till uttaget **TO SUBWOOFER** på hemmabiosystemet.

Ansluta radioantennen

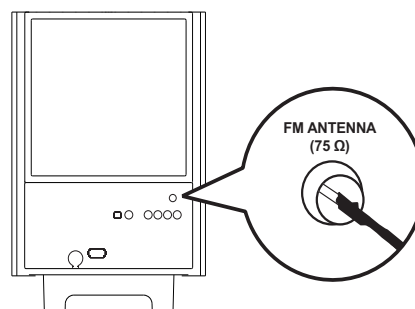

- 1 Anslut FM-antennen till uttaget **FM75 Ω** på subwoofern (för vissa modeller är den här kabeln redan ansluten).
- 2 Förläng FM-antennen och sätt fast ändarna på väggen.



Tips


- Anslut en extern FM-antenn för bättre FM-stereomottagning.

Anslut ljudkablar/andra enheter

Koppla ljudet från andra enheter till hemmabiosystemet så kan du spela upp surroundljud med flerkanalsfunktioner.

Ansluta ljudet från TV:n

(används också för EasyLink-kontroll)

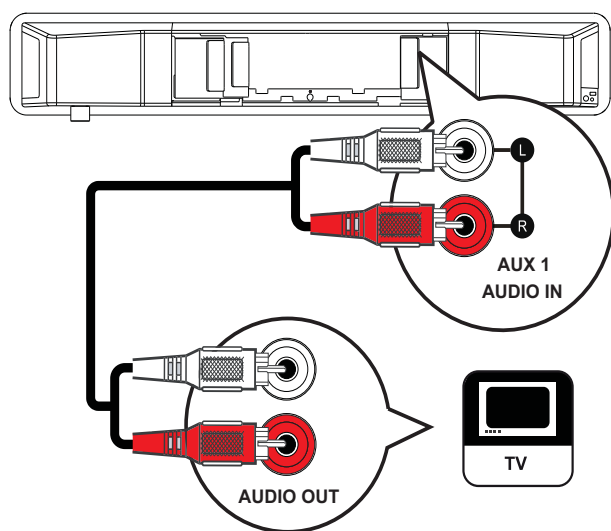

- 1 Anslut ljudkablarna (medföljer inte) till **AUDIO IN-AUX1**-utgångarna på hemmabiosystemet och **AUDIO**-utgångarna på TV:n.




Kommentar

- Om du vill lyssna till ljudet med den här anslutningen trycker du upprepade gånger på **AUDIO SOURCE** tills **AUX1 INPUT** visas i teckenfönstret.

Ansluta ljudet från kabel-TV-mottagare, recorder eller spelkonsol

Du kan välja att ansluta till analoga eller digitala uttag beroende på enhetens funktioner.

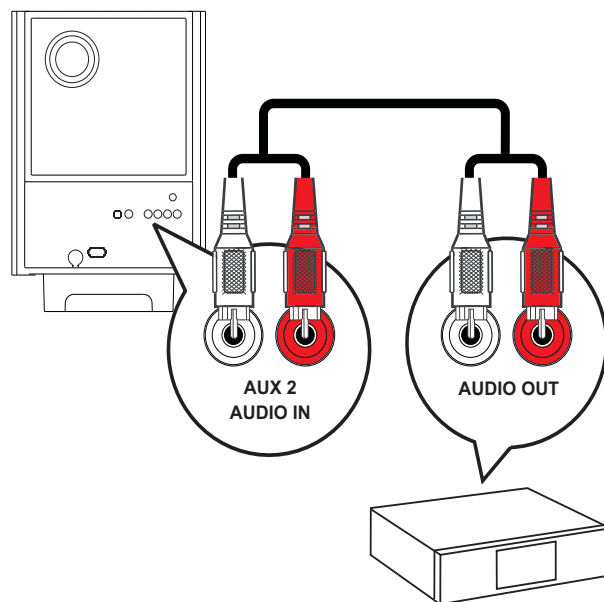


- 1 Anslut ljudkablarna (medföljer inte) till uttagen **AUDIO IN-AUX2** eller **AUX3** på ditt <item> och till **AUDIO**-utgångarna på enheten.



Kommentar

- Om du vill lyssna på ljudet med den här anslutningen trycker du upprepade gånger på **AUDIO SOURCE** tills **AUX2 INPUT** eller **AUX3 INPUT** visas i teckenfönstret.

Ansluta till koaxialt uttag

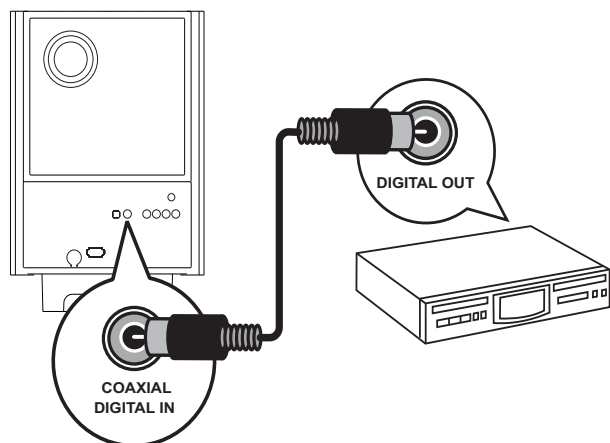


- 1 Anslut en koaxialkabel (medföljer inte) till **COAXIAL DIGITAL-IN**-uttaget på subwoofern och till COAXIAL/DIGITAL-utgången på enheten.



Kommentar

- Om du vill lyssna till ljudet med den här anslutningen trycker du upprepade gånger på **AUDIO SOURCE** tills COAXIAL INPUT visas i teckenfönstret.

Ansluta till optiskt uttag

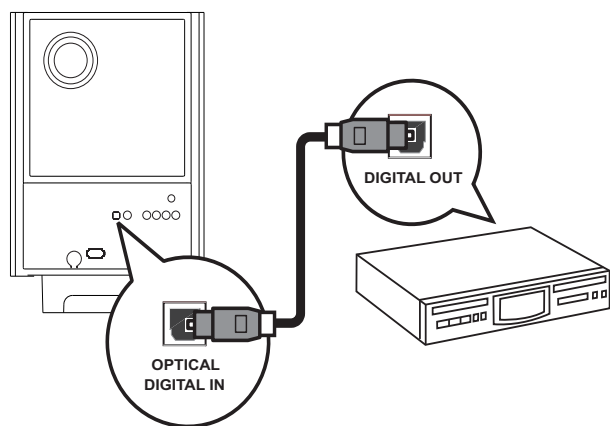


- 1 Anslut en optisk kabel (medföljer inte) till **OPTICAL DIGITAL-IN**-uttaget på subwoofern och till OPTICAL/SPDIF-utgången på enheten.



Kommentar

- Om du vill lyssna till ljudet med den här anslutningen trycker du upprepade gånger på **AUDIO SOURCE** tills OPTICAL INPUT visas i teckenfönstret.

Ansluta bärbar mediaspelare

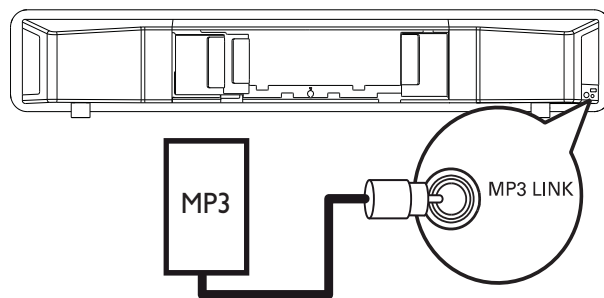


- 1 Anslut en 3,5-mm stereoljudkabel (medföljer inte) till **MP3 LINK**-uttaget på hemmabiosystemet och till telefonuttaget på den bärbara mediaspelaren (t.ex. MP3-spelare).



Kommentar

- När du vill lyssna på ljudet från den här anslutningen trycker du på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills MP3 LINK visas i teckenfönstret.

Ansluta en USB-enhet

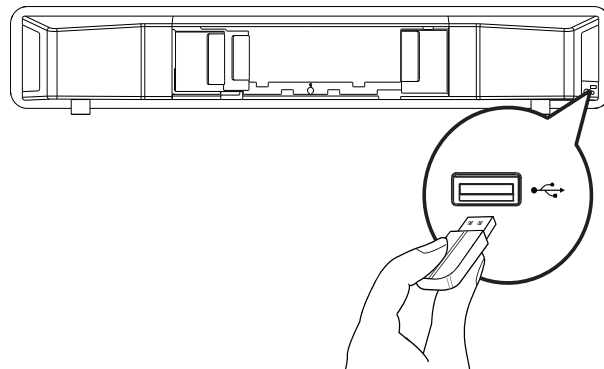


- 1 Anslut USB-enheten till  USB-uttaget på hemmabiosystemet.



Kommentar

- Det här hemmabiosystemet kan endast spela upp/visa filer med formaten MP3, WMA, DivX (Ultra) eller JPEG som har lagrats i sådana enheter.
- Tryck på **USB** för att visa innehållet och spela upp filerna.

Ansluta dockningsstation för iPod

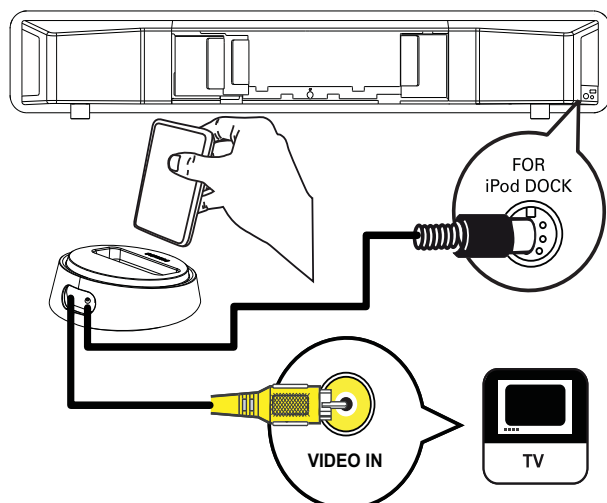

- 1 Anslut iPod-dockningsstationen (tillval – medföljer inte) till uttaget **FOR iPod DOCK** på hemmabiosystemet.
- 2 Om du vill visa video/foton från din iPod ansluter du en kompositvideokabel från dockningsstationen till TV:n och byter till rätt kanal på TV:n.



Kommentar

- När du vill lyssna på ljudet med den här anslutningen trycker du på **iPod DOCK**.

Ansluta nätkabeln



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av produkten.

- 1 Anslut nätkabeln till nätuttaget när alla nödvändiga anslutningar är gjorda.
↳ Din produkt är klar att ställas in för användning.


Montera produkten



Var försiktig


- Det finns risk för personskador eller att produkten skadas. Låt endast kvalificerade personer installera produkten.

- 1 Kontrollera att de kablar som behövs är anslutna till hemmabiosystemet och stäng det bakre höljet.
- 2 Fäst de medföljande knopparna på baksidan av hemmabiosystemet.

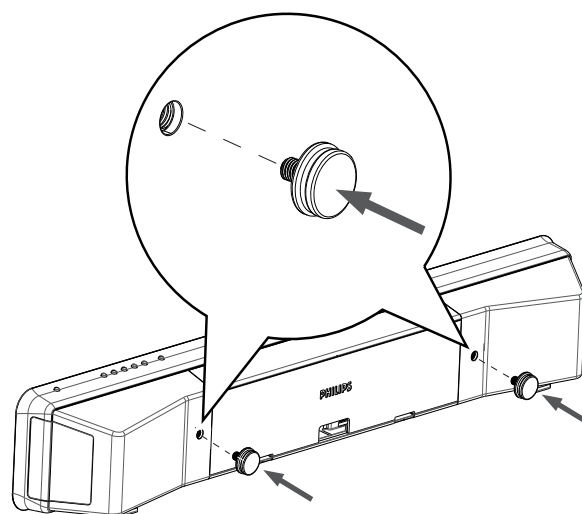


- 3 Vänd på hemmabiosystemet så att undersidan är vänd uppåt.


- 4 Ta bort gummifötterna genom att trycka dem mot baksidan på hemmabiosystemet. Upprepa steget och ta bort den andra gummifoten.

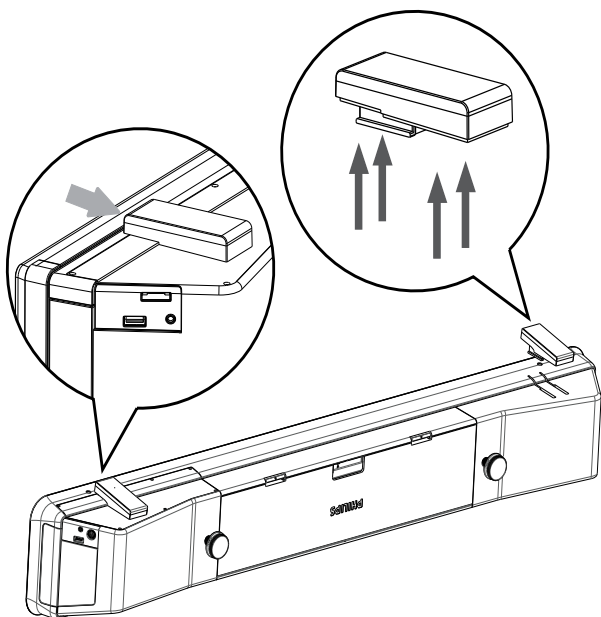


- 5 Placera det medföljande fästet på väggen, borra skruvhålen och sätt i väggpluggarna av gummi (medföljer inte) i hålen.
- Om du monterar hemmabiosystemet under TV:n ska du lämna 10 cm utrymme mellan TV:n och fästet.

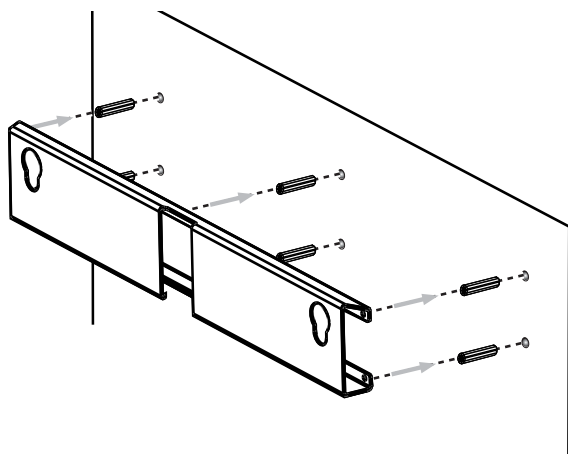

- 6 Montera fästet på väggen med skruvar (medföljer inte).

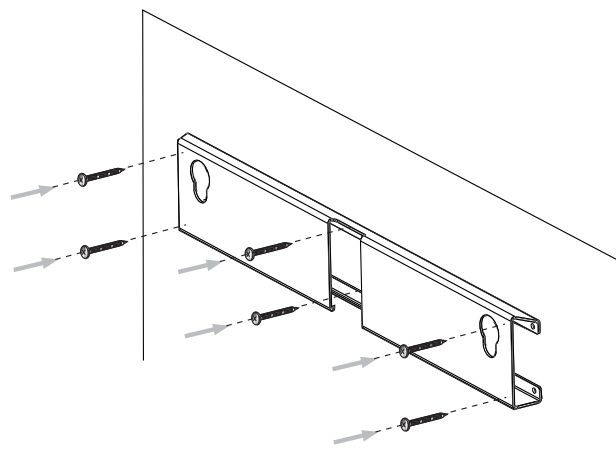


- 7 Haka fast hemmabiosystemet ordentligt på det monterade fästet. Skjut knopparna genom hålen tills enheten sitter fast.

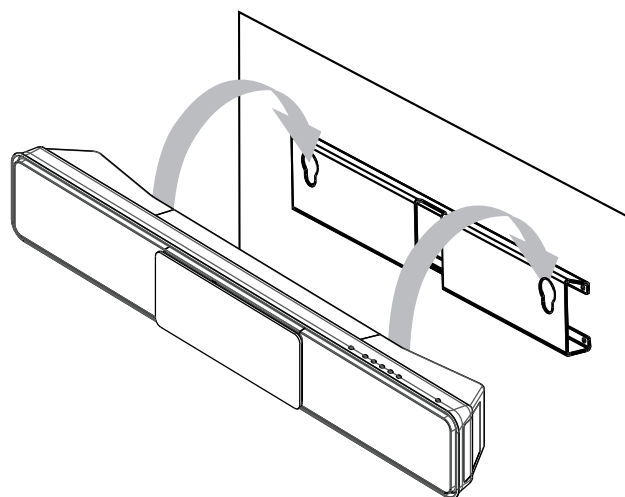

4 Komma igång

Sätta batterier i fjärrkontrollen

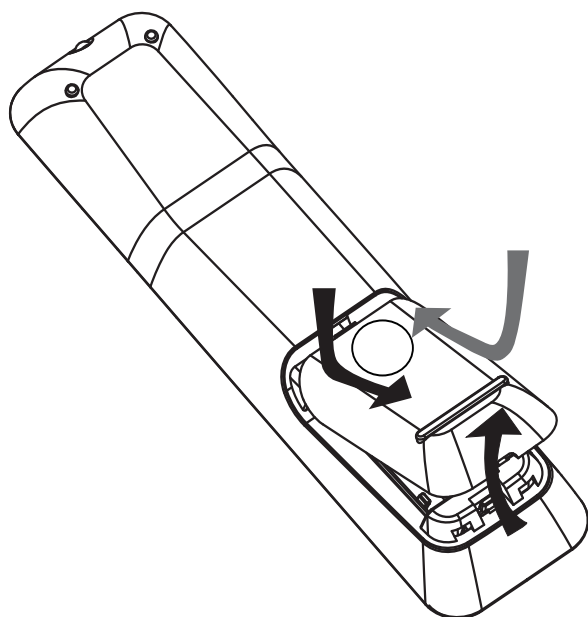

- 1 Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att skjuta den enligt bilden.
- 2 Sätt i de 2 medföljande batterierna (AAA). Kontrollera att batteriernas poler (+) och (-) överensstämmer med markeringarna inuti fjärrkontrollen.
- 3 Skjut tillbaka luckan på dess plats.




Kommentar

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ur batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Styra en uppspelningskälla

- 1 Tryck på knappen **RADIO**, **USB** eller **DISC** och välj den källa du vill styra.
- 2 Välj önskad funktion (till exempel ◀, ▶).

Navigera i menyn

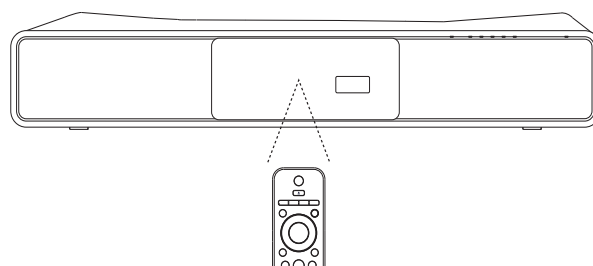

- 1 Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrsensorn på produkten och välj önskad funktion.
- 2 Tryck på följande knappar på fjärrkontrollen för att navigera i menyerna på skärmen.

Knapp	Åtgärd
▲▼	Flytta uppåt eller nedåt
◀▶	Flytta till vänster eller höger
OK	Bekräfta ett val
1 2 3	Ange siffror
4 5 6	
7 8 9	
0	

Söka efter rätt visningskanal

- 1 Sätt på produkten genom att trycka på ⏻.
- 2 Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.
- 3 Slå på TV:n och växla till rätt videokanal på ett av följande sätt:
 - Gå till den lägsta kanalen på TV:n och tryck sedan på knappen för kanalval nedåt tills Philips-skärmen visas.
 - Tryck flera gånger på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen till TV:n.



Tips

- Videokanalen finns mellan den lägsta och högsta kanalen och kan heta FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI osv. I TV:ns användarhandbok finns information om hur du väljer rätt ingång på TV:n.

Påbörja inställningarna av Ambisound

När du startar hemmabiosystemet första gången följer du anvisningarna på TV:n och slutför Ambisound-inställningen för bästa möjliga ljudupplevelse.



Kommentar

- Kontrollera att du har gjort alla anslutningar som behövs innan du börjar.
- Slutför inställningen av Ambisound innan du sätter i en skiva för uppspelning.

- 1 Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.
- 2 Slå på TV:n och ställ in rätt videokanal.
↳ Skärmen **[OSD-språk]** visas.

OSD-språk

Välj språk:

☒ English

☐ Dansk

☐ Nederlands

☐ Suomi

☐ Français

☐ Deutsch

▼

☐ Stopp: Avsl.

☒ Fortsätt

- 3 Välj det språk som ska visas på skärmen och tryck sedan på ►.
↳ Ett välkomstmeddelande visas.
- 4 Fortsätt genom att trycka på ►.
↳ Ett meddelande om produktorientering visas.

- 5 Fortsätt genom att trycka på ►.
↳ Skärmen **[Rumsakustik]** visas.

Rumsakustik

Välj den typ av väggar som finns i rummet:

☒ Hård (betong, trä)

☐ Mjuk (gardiner, öppen yta)

☒ Bak.

☒ Ändra

☒ Välj

- 6 Välj rumsegenskaper och tryck på ►.
↳ Skärmen **[Rumsplacering]** visas.

Rumsplacering


Välj SoundBar-systemets placering i rummet:

☒ Mitt i rummet

☐ Hörn

☐ Nära höger vägg

☐ Nära vänster vägg

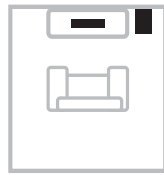

☒ Bak.

☒ Ändra

☒ Välj

- 7 Välj hemmabiosystemets placering i rummet och tryck sedan på ►.
↳ Skärmen **[Höjd]** visas.


Höjd

Välj den höjd som SoundBar-systemet är placerat på:

☐ Hög (> 1.2m / 3.9ft)

☒ Standard (0.8-1.2m / 2.6-3.9ft)

☐ Låg (< 0.8m / 2.6ft)

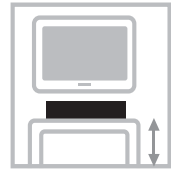


☒ Bak.

☒ Ändra

☒ Välj

- 8 Välj på vilken höjd hemmabiosystemet ska placeras och tryck sedan på ►.
↳ Skärmen **[Lyssningsplats]** visas.

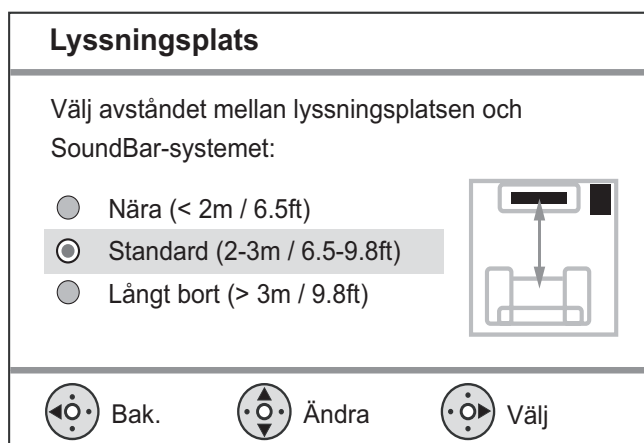

- 9 Välj avståndet mellan lyssningsplatsen och högtalarna och tryck på ►.
- 10 Högtalarinställningen är klar. Avsluta genom att trycka på ►.

Hemmabiosystemet är nu klart att använda.





Tips

- Du kan ändra menyspråk (se Justera inställningar > Inställningar > **[OSD-språk]**).
- Om du ansluter hemmabiosystemet till en HDMI CEC-kompatibel TV med hjälp av en HDMI-kabel växlar den över till det menyspråk som TV:n är inställd på.

Starta progressiv avsökning

Om TV:n har funktion för progressiv avsökning kan du ansluta det här hemmabiosystemet och TV:n genom komponentvideoanslutningen. (Se Ansluta videokablar > Ansluta till komponentvideouttaget.)

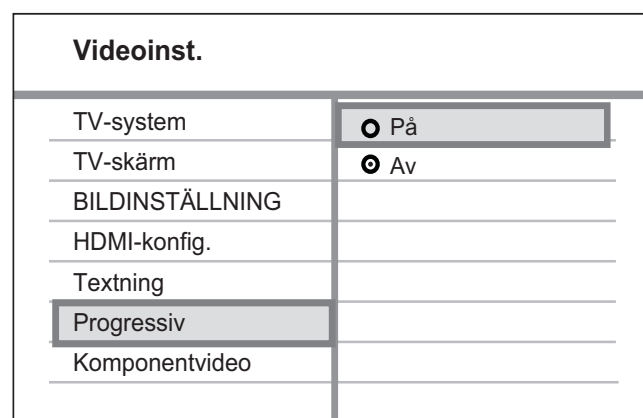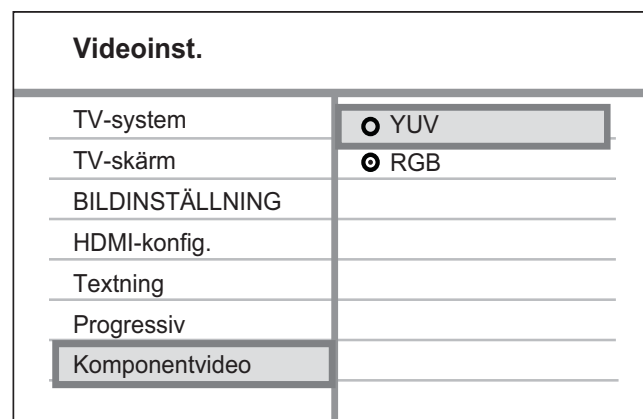

- 1 Slå på TV:n och kontrollera att läget för progressiv avsökning är avaktiverat (läs mer i användarhandboken till TV:n).
- 2 Ställ in rätt visningskanal för hemmabiosystemet på TV:n.
- 3 Tryck på **DISC**.
- 4 Tryck på **SETUP**.
- 5 Tryck på ▼ för att välja **[Videoinst.]** på menyn och tryck sedan på ►.
- 6 Välj **[Komponentvideo]** > **[YUV]** och tryck sedan på **OK**.
- 7 Välj **[Progressiv]** > **[På]** och tryck sedan på **OK**.
↳ Ett varningsmeddelande visas.

- 8 Fortsätt genom att välja **[Ok]** och trycka på **OK**.
↳ Den progressiva inställningen har slutförts.



Kommentar

- Om en tom eller förvrängd bild visas väntar du i 15 sekunder tills den automatiska återställningen sker.
- Om det inte visas någon bild stänger du av den progressiva avsökningen så här: 1) Tryck på ▲ så öppnas skivfacket. 2) Tryck på ◀. 3) Tryck på **AUDIO SYNC**.

- 9 Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.

- 10 Du kan aktivera läget för progressiv avsökning på TV:n.



Kommentar

- Om bilden är förvrängd avaktiverar du funktionen för progressiv avsökning på både den här produkten och TV:n.

Använda Philips EasyLink

Produkten har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI-kontakter kan kontrolleras av en enda fjärrkontroll.



Kommentar

- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

- 1 Aktivera HDMI CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- 2 Nu kan du börja använda följande Philips EasyLink-funktioner.

EasyLink

Du kan avaktivera eller aktivera alla EasyLink-funktioner.

Enknappsuppspelning

När du ansluter produkten till enheter som har funktioner för enknappsuppspelning kan du styra produkten och enheterna med en enda fjärrkontroll. När du till exempel trycker på Play på DVD:n fjärrkontroll, slår TV:n automatiskt över till den rätta kanalen för visning av DVD-innehåll.

Det måste finnas en videoskiva i skivfacket för att du ska kunna aktivera funktionen för enknappsuppspelning.

Vänteläge med en knapptryckning

När du ansluter produkten till enheter som stöder enknappsstandby kan du använda produktens fjärrkontroll till att koppla över produkten och alla anslutna HDMI-enheter till standbyläge. Du kan utföra den här funktionen med hjälp av fjärrkontrollen till vilken som helst av de anslutna HDMI-enheter.

Styrning av systemvolym

När du ansluter produkten till HDMI CEC-kompatibla enheter kan produkten automatiskt spela upp ljud från de anslutna enheterna.

Om du vill använda ljud med en knapptryckning måste du mappa ljudingången från den anslutna enheten till produkten. Du kan använda fjärrkontrollen från den anslutna enheten för att justera volymen.

Ljudingångsmappning

När du har mappat ljudingången på rätt sätt spelar hemmabiosystemet upp ljudet från enheten automatiskt.

Mappa enheterna till ljudingångarna

Kommentar

- Innan du börjar ser du till att ljudutgången från HDMI-TV:n och andra HDMI-enheter har anslutits till ljudingångarna på hemmabiosystemet.

Allmän inställning	
EasyLink-inställning	☐ EasyLink
Skivlås	☐ Enknappsuppspelning
Skärmstorlek	☐ Enknappsstandby
OSD-språk	☒ Systemljudkontroll
Skärmsläckare	☒ Ljudingångsmappn.
Insomningstimer	
Lågeffektsläge	
DivX(R) VOD-kod	


- Tryck på **DISC**.
- Tryck på  **SETUP**.
↳ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- Tryck på **►**.
- Välj **[EasyLink-inställning]** och tryck sedan på **►**.
 - Funktionerna **[Enknappsuppspelning]** och **[Enknappsstandby]** är aktiverade som standard.
- Välj **[Systemljudkontroll]** > **[På]** och tryck sedan på **OK** så söks enheterna igenom.
↳ När det är klart visas menyn för ljudingångsmappning.

Ljudingångsmappn.	
SCART Ingång	☐ [TV]
Aux1 Ingång	☐ [DVD 3400]
Aux2 Ingång	☐ other(non-HDMI)
Aux3 Ingång	
Coaxial Ingång	
Optical Ingång	

- Välj den ljudingång på hemmabiosystemet som används för anslutning av andra HDMI-enheter och tryck sedan på **►**.
 - Om TV-ljudet t.ex. är anslutet till uttaget **AUX1** på hemmabiosystemet väljer du **[Aux1-ingång]** och mappar till TV:n (märke) på höger sida.
- Välj rätt ansluten enhet och tryck sedan på **OK**.
↳ Mappa andra anslutna enheter genom att upprepa steg 5–7.
- Stäng menyn genom att trycka på  **SETUP**.


Välja en uppspelningskälla

På huvudenheten

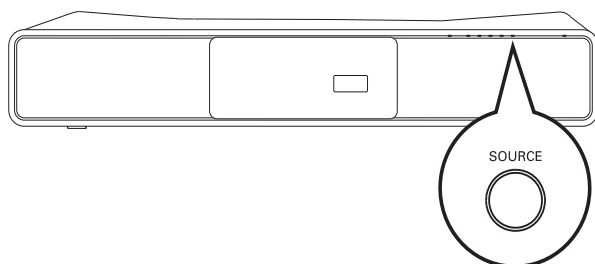

- Tryck på **SOURCE**-knappen flera gånger och välj: **DISC > iPOD > RADIO FM > COAXIAL INPUT > OPTICAL INPUT > SCART INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > USB > DISC ...**

På fjärrkontrollen

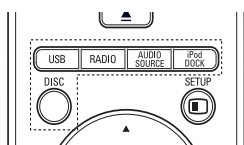

- Tryck på **iPod DOCK** för att växla till dockningsläge.
- Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger för att växla till den anslutna ljudkällan:

Teckenfönster	Enheten ansluten till
SCART INPUT	SCART-uttag
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1-uttag
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2-uttag
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3-uttag
COAXIAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL-uttag
OPTICAL INPUT	DIGITAL IN-OPTICAL-uttag
MP3 LINK	MP3 LINK-uttag

- Tryck på **RADIO** om du vill växla till FM-band.
- Tryck på **USB** om du vill växla till USB-läge.
- Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.

5 Uppspelning

Spela upp en skiva

! Var försiktig

- Placera inte andra föremål än skivor i skivfacket.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

- 1 Tryck på ▲ så öppnas skivfacket.
- 2 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
 - Om du vill spela upp dubbelsidiga skivor lägger du skivan med den sida som ska spelas upp uppåt.
- 3 Tryck på ▲ så stängs skivfacket och skivan spelas upp.
 - Visa skivuppspelningen genom att slå på TV:n med rätt visningskanal för hemmabiosystemet.
 - Tryck på ■ om du vill avbryta skivuppspelningen.

☰ Kommentar

- Kontrollera vilka typer av skivor som kan användas (se Specifikationer > Uppspelningsmedier).
- Om lösenordsmenyn visas anger du lösenordet innan du kan spela upp den låsta eller begränsade skivan.
- Om du pausar eller stoppar en skiva i ca 15 minuter aktiveras skärmläckaren. Om du vill avaktivera skärmläckaren trycker du på **DISC**.
- När du har pausat eller stoppat en skiva och inte tryckt på någon knapp inom 30 minuter växlas hemmabiosystemet automatiskt till standbyläge.

Spela upp video

☰ Kommentar

- För videoskivor återupptas alltid uppspelningen från den punkt där den senast avbröts. Du kan starta uppspelningen från början genom att trycka på ◀ medan meddelandet visas.

Styra videouppspelning

- 1 Spela upp en titel.
- 2 Använd fjärrkontrollen till att styra titeln.

Knapp	Åtgärd
▶ II	Startar, pausar eller återupptar uppspelning
■	Stoppar uppspelningen.
▶	Hoppa till nästa titel eller kapitel.
◀	Hoppa till början av aktuell titel eller aktuellt kapitel. Tryck två gånger om du vill hoppa till föregående titel eller kapitel.
◀◀/▶▶	Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. • I pausläge: Långsam uppspelning bakåt eller framåt.
▲/▼	Långsam sökning framåt (nedåt) eller bakåt (uppåt). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. • För VCD-skivor är endast långsam uppspelning framåt möjlig.

Ändra videouppspelning

- 1 Spela upp en titel.
- 2 Ändra videouppspelningen med fjärrkontrollen.


Knapp	Åtgärd
AUDIO	Väljer ett ljudspråk eller en ljudkanal.
SYNC	
SUBTITLE	Väljer ett textningsspråk för video.
REPEAT	Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning. • Alternativen för repeterad uppspelning varierar beroende på typ av skiva. • För VCD-skivor kan uppspelning upprepas endast om PBC-läget är avstängt.
ZOOM	Zooma in och ut i bilden. • Panorera den zoomade bilden genom att trycka på Navigeringsknappar.
INFO	Visar aktuell status eller skivinformation. • Här kan du ändra alternativen för videouppspelning utan att avbryta uppspelningen.



Kommentar

- Vissa åtgärder kanske inte fungerar med vissa skivor. Ytterligare detaljer finns i informationen som medföljer skivan.

Visa DVD-menyn

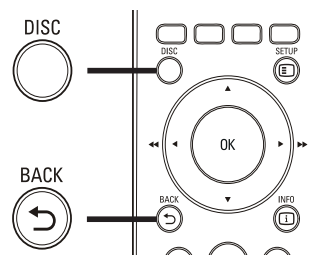

- 1 Tryck på **DISC** om du vill öppna skivans huvudmeny.
- 2 Välj ett uppspelningsalternativ och tryck på **OK**.
 - På vissa menyer väljer du genom att trycka på **Sifferknappar**.
 - Om du vill återgå till titelmenyn under uppspelning trycker du på **BACK**.

Öppna VCD-menyn

PBC (uppspelningskontroll) för VCD aktiveras som standard i fabriksinställningarna. Innehållsmenyn visas när du sätter i en VCD-skiva.

- 1 Välj uppspelningsalternativ genom att trycka på **▲▼** och tryck på **OK** för att starta uppspelningen.
 - Menyn visas inte om PBC är avaktiverat och skivan spelas upp från första titeln.
 - Om du vill återgå till menyn under uppspelningen trycker du på **BACK** (endast möjligt om PBC-läget är aktiverat).




Tips

- Du kan ändra PBC-inställningen (se Justera inställningar > Preferenser > **[PBC]**).

Synkronisera ljudet med videouppspelningen

Om videouppspelningen är långsammare än ljudutsignalen (ljudet stämmer inte överens med bilderna) kan du fördröja ljudet så att det stämmer överens med videon.

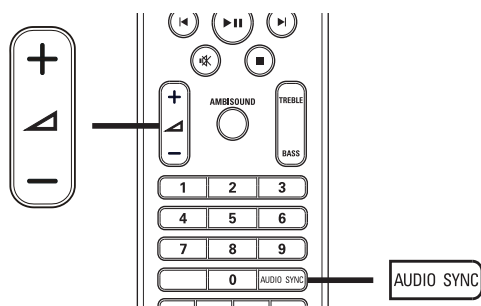

- 1 Håll **AUDIO SYNC** intryckt tills **AUDIO SYNC** visas.
- 2 Inom fem sekunder trycker du på **▲ +/-** och anger fördröjningstiden för ljudet.

Kommentar

- Om volymkontrollen inte används inom fem sekunder återgår den till sin vanliga funktion som volymkontroll.


Visa videouppspelning med olika kameravinklar

- 1 Under uppspelning håller du **ANGLE** intryckt så visas vinkelalternativen.
- 2 Välj en vinkel genom att trycka på **Sifferknappar**.
↳ Spela upp ändringar av den valda vinkeln.

Kommentar

- Gäller endast för skivor som innehåller scener med flera vinklar.

Hoppa till en viss tid

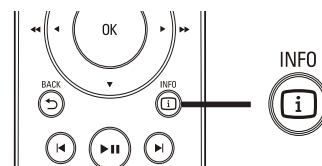

- 1 Tryck på **INFO** under uppspelning.
↳ Skivans statusmeny visas.
- 2 Visa information genom att trycka på **▲▼** och tryck sedan på **OK**.
 - **[TT tid]** (titeltid)
 - **[K tid]** (kapiteltid)
 - **[Skivtid]** (skivtid)
 - **[Spår tid]** (spårtid)
- 3 Tryck på **Sifferknappar** och ange tidpunkten som du vill hoppa till. Tryck sedan på **OK**.

Kommentar

- Alternativen är olika beroende på skivtyp.

Spela upp DivX®-video

DivX-video är ett digitalt medieformat med mycket bra kvalitet trots dess höga komprimering. Du kan titta på DivX-video på ditt DivX® Certified hemmabiosystem.

- 1 Sätt i en skiva eller USB-enhet som innehåller DivX-video.
- 2 Tryck på **DISC** eller **USB**.
↳ En innehållsmeny visas.
- 3 Välj den titel du vill spela upp och tryck på **▶||**.
- 4 Använd fjärrkontrollen till att styra titeln.

Knapp	Åtgärd
AUDIO SYNC	Väljer ett ljudspråk eller en ljudkanal.
SUBTITLE	Väljer ett textningsspråk för video.
■	Stoppar uppspelningen. För DivX Ultra-filmer trycker du på knappen igen så visas innehållsmenyn.
INFO	Visa DivX Ultra-videoinformation.



Kommentar

- Du kan endast spela upp DivX-video som du har hyrt eller köpt med DivX-registreringskoden till hemmabiosystemet (se Justera inställningar > Allmän inställning > **[DivX(R) VOD-kod]**).
- Du kan spela upp DivX-videofiler på upp till 4 GB.
- Om undertexten inte visas på rätt sätt ändrar du teckenuppsättningen (se Justera inställningar > Preferenser > **[DivX textning]**).
- Hemmabiosystemet kan visa upp till 45 tecken i undertexten.

Spela musik

Styra ljudspåruppspelning

- 1 Spela upp ett spår.
- 2 Styr spåret med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
	Startar, pausar eller återupptar uppspelning
	Stoppar uppspelningen.
	Hoppa till nästa spår.
	Hoppa till början av det aktuella spåret. Tryck två gånger för att hoppa till föregående spår.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Välj en post som ska spelas upp.
	Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. • Tryck upprepade gånger på knappen om du vill ändra sökhastigheten.
REPEAT	Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning.

Spela upp MP3-/WMA-musik

MP3/WMA är en typ av ljudfil som är mycket komprimerad (filer med tilläggen .mp3 eller .wma).

- 1 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet som innehåller MP3-/WMA-musik.
- 2 Tryck på **DISC** eller **USB**.
↳ En innehållsmeny visas.
- 3 Välj en mapp och tryck på **OK**.
- 4 Välj det spår du vill spela upp och tryck på **▶||**.
 - Om du vill återgå till huvudmenyn trycker du på **↩ BACK** eller **▲** tills mappen Föregående har markerats. Tryck sedan på **OK**.



Kommentar

- Om material har spelats in vid flera tillfällen på en skiva spelas endast den första inspelningen upp.
- Produkten har inte funktioner för ljudformatet MP3PRO.
- Om det förekommer specialtecken i MP3-spårnamnet (ID3) eller albumnamnet kan det hända att namnet inte visas korrekt på skärmen eftersom enheten inte har funktioner för tecknen.
- Vissa WMA-filer skyddas av DRM (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp med hemmabiosystemet.
- Mapper/filer som överskrider begränsningen för hemmabiosystemet kan inte visas eller spelas upp.



Tips


- Du kan välja att visa datainnehåll, visa mapper eller filer (se Justera inställningar > Preferenser > **[MP3-/JPEG-visning]**).

Spela upp foto

Spela upp foton som ett bildspel

Du kan visa foton med JPEG-format (filer med filtilläggen .jpeg eller .jpg).

- 1 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet som innehåller JPEG-foton.
- 2 Tryck på **DISC** eller **USB**.
 - ↳ Bildspelet startar (för Kodak-skiva) eller så visas innehållsmenyn (för JPEG-skiva).
- 3 Välj den mapp/det album som du vill spela upp.
 - Förhandsgranska fotona i mappen/albumet genom att trycka på **i** **INFO**.

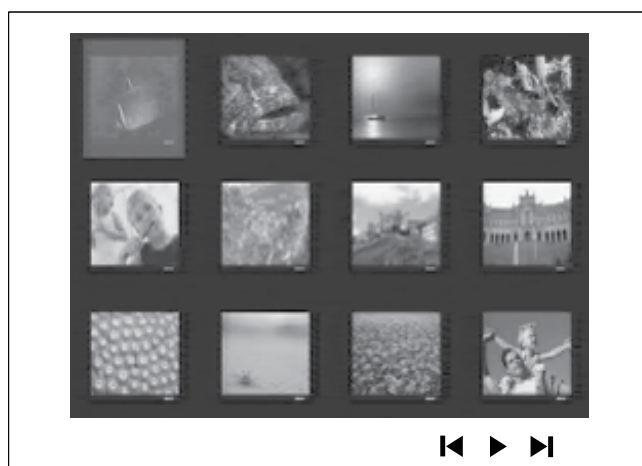

- Om du vill gå till föregående eller nästa skärm trycker du på **◀** / **▶**.
 - Välj ett foto genom att trycka på **Navigeringsknappar**.
 - Visa endast det valda fotot genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta bildspelet.
 - Återgå till menyn genom att trycka på **↶ BACK**.



Kommentar

- På grund av att det går att lagra så många låtar/bilder på en enda skiva kan det ta längre tid att visa skivans innehåll på TV:n.
- Om JPEG-fotot inte spelats in med ett exif-huvud kommer den faktiska miniatyrbilden inte att visas i teckenfönstret. Den ersätts av en "blue mountain"-miniatyrbild.
- Produkten kan endast visa digitalkamerabilder i JPEG-EXIF-format. Det används för nästan alla digitalkameror. Det går inte att visa Motion JPEG-bilder eller bilder i andra format än JPEG eller bilder med ljudklipp.
- Mapper/filer som överskrider begränsningen för hemmabiosystemet kan inte visas eller spelas upp.

Styra bildvisningen

- 1 Visa fotobildspel.
- 2 Styr bilden med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
◀	Hoppa till föregående foto.
▶	Hoppa till nästa foto.
▲	Rotera fotot medurs.
▼	Rotera fotot moturs.
ZOOM	Zooma in och ut i bilden. Spela upp/pausa i zoomläge.
■	Stoppa uppspelningen.

Spela upp musikbildspel


Skapa musikbildspel genom att spela upp MP3-/WMA-musikfiler och JPEG-fotofiler samtidigt. MP3-/WMA- och JPEG-filerna måste lagras på samma skiva eller i samma USB-enhet.

- 1 Spela upp MP3-/WMA-musik.
- 2 Navigera till fotomappen-/albumet och tryck på **OK** så startar bildspelet.
 - ↳ Bildspelet startar och fortsätter till slutet av fotomappen eller albumet.
 - ↳ Ljudet fortsätter att spelas upp till slutet av skivan.
 - Stoppa bildspelet genom att trycka på **■**.
 - Om du vill stoppa musikuppspelningen trycker du på **■** igen.

Spela upp från en USB-enhet

Produkten kan spela upp/visa MP3-, WMA-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer på följande USB-enheter:

- digitalkamera som uppfyller PTP-standard
- hårddisk
- minneskortläsare
- HDD (extern strömkälla behövs)

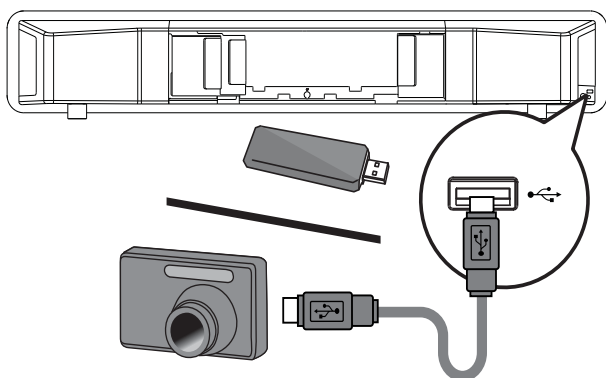


- 1 Anslut en USB-enhet till uttaget (USB)
- 2 Tryck på **USB**.
↳ En innehållsmeny visas.
- 3 Välj den fil du vill spela upp och tryck på **▶||**.
↳ Uppspelningsstartar.
 - Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på **■** eller tar bort USB-enheten.

Kommentar

- Om enheten inte passar i USB-uttaget använder du en USB-förlängningskabel.
- Om du ansluter en USB-läsare för flera kort/ enheter går det endast att komma åt innehållet i ett kort/en enhet åt gången.

Spela upp från bärbar mediespelare

Anslut helt enkelt den bärbara mediespelaren (t.ex. MP3-spelare) till hemmabiosystemet så kan du njuta av fantastisk ljudkvalitet från dina musiksamlingar.

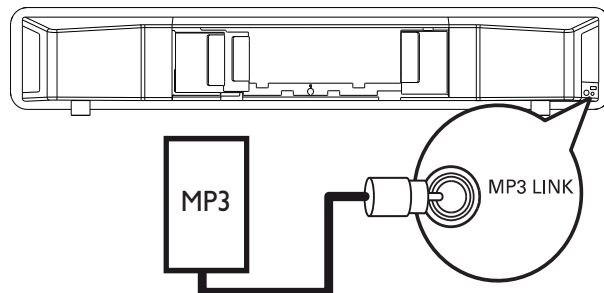

- 1 Anslut en 3,5 mm stereoljudkabel (medföljer inte) från **MP3 LINK**-uttaget på hemmabiosystemet till hörlursuttaget på den bärbara mediespelaren.
- 2 Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills MP3 LINK visas.
- 3 Börja spela upp på den bärbara mediespelaren.
 - Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på **STOP** på den bärbara mediespelaren.

Kommentar

- Uppspelningskontroll är bara möjlig på den bärbara mediespelaren.
- Stoppa uppspelningen på den bärbara mediespelaren innan du växlar till ett annat uppspelningsmedium eller en annan källa.

Spela upp från iPod

Du behöver en iPod-dockningsstation (tillval – medföljer inte) för att kunna lyssna på iPod-musik på hemmabiosystemet.

Lista över iPod-modeller som kan användas:

iPod Mini	iPod Mini 2:a generationen
iPod Touch	iPod Touch 2:a generationen
iPod Classic (80/120/160 GB)	iPod Nano 1:a/2:a/3:e/4:e generationen
iPod med färgskärm	iPod Photo
iPod 4:e/5:e generationen	




Kommentar

- De senaste uppdateringarna om vilka iPod-modeller som kan användas finns på Philips webbplats.


Förbereda dockningsstationen

Om din iPod inte passar i dockningsstationen kan du justera hållaren enligt beskrivningen nedan.

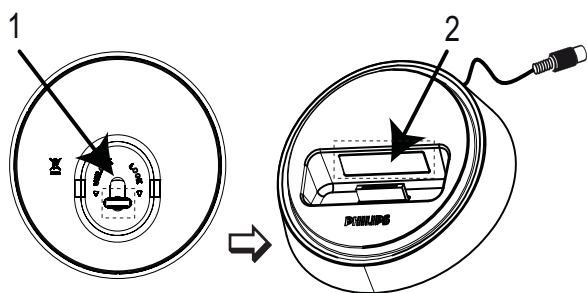

- 1 Vrid vredet längst ned på dockningsstationen motsols så att den justerbara hållaren lossnar.
- 2 Justera hållaren så att den passar iPod-spelaren.
- 3 Vrid vredet medsols tills den sitter fast.

Styra musik från iPod

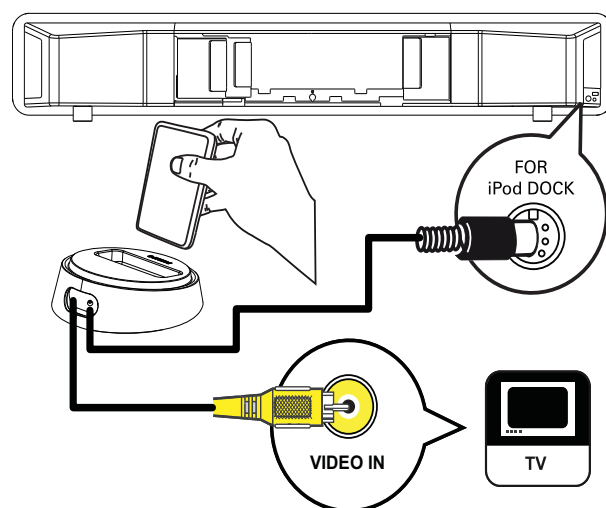

- 1 Anslut dockningsstationen till uttaget **FOR iPod DOCK** på hemmabiosystemet.
- 2 Placera iPod-spelaren i dockningsstationen och slå på den.
- 3 Tryck på **iPod DOCK**.
 - Det kan ta längre tid att autentisera kompatibiliteten för vissa iPod-modeller.
- 4 Starta uppspelning med iPod-spelaren.
 - Om du vill visa iPod-video ansluter du en videokabel från dockningsstationen till TV:n. Kontrollera att inställningen TV ON på iPod-spelaren är aktiverad.
- 5 Styr musikuppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.


Knapp	Åtgärd
VOL +/-,  +/-	Höj eller sänk ljudet.
SOUND	Välj en fördefinierad ljudeffekt.
AMBISOUND	Väljer stereoljud eller flerkanals surroundljud på utgången.
	Hoppar till nästa eller föregående spår.
	Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
	Startar, pausar eller återupptar uppspelning
 INFO	Växla till Extended Control-läge så att du kan styra iPod-spelaren genom innehållsvisningen på TV:n. I det här läget fungerar inte knapparna på iPod-spelaren. Återgå till vanligt uppspelningsläge genom att trycka på den här knappen igen.

Kommentar

- iPod-spelarens batteri laddas i iPod-läget.
- I Extended Control-läget kan du bara kontrollera iPod-uppspelning genom TV-skärmen med hjälp av **Navigeringsknappar** på fjärrkontrollen.

Spela upp från radion

Kontrollera om FM-antennen har anslutits till hemmabiosystemet. Om inte ansluter du den medföljande FM-antennen till **FM75 Ω**-uttaget och fäster ändarna i väggen.

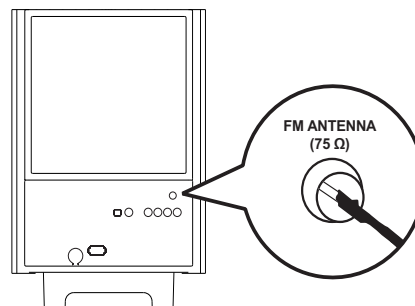

Tips

- För bäst mottagning bör antennen placeras på avstånd från TV:n och andra strålningskällor.
- För ännu bättre mottagning av FM-stereo ansluter du en extern FM-antenn (medföljer inte).

Kanalinställning för första gången

När du öppnar radioläget första gången följer du instruktionerna för att installera radiokanalerna.

- 1 Tryck på **RADIO**.
↳ AUTO INSTALL ... PRESS PLAY visas.
- 2 Tryck på .
↳ Alla hittade radiokanaler lagras.
↳ När det är klart ställs den första förinställda radiokanalen in.
 - När du vill stoppa automatisk kanalinställning trycker du på .



Kommentar

- Hemmabiosystemet kan lagra upp till 40 radiokanaler.
- Om automatisk installation inte är aktiverad eller färre än 5 radiokanaler är lagrade uppmanas du att installera radiokanalerna igen.

Lyssna på radio

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Styr radion med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
◀▶	Välj en förinställd radiokanal.
▲▼	Justerar radiofrekvensen uppåt eller nedåt.
■	Håll den här knappen intryckt om du vill radera den aktuella radiokanalen från snabbvalslistan. • Snabbvalsnumret för andra radiokanaler ändras inte.



Tips

- Växla mellan stereo- och monoläge genom att trycka på **AUDIO SYNC**.



Kommentar

- Om FM-radiokanalen sänder RDS-data (Radio Data System) visas namnet på radiokanalen.

Installera om alla radiokanaler

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Håll **PROGRAM** intryckt i minst 5 sekunder.
 - ↳ Alla tidigare lagrade radiokanaler byts ut.



Kommentar

- Kontrollera radioantennanslutningen om ingen stereosignal hittas eller om färre än 5 kanaler hittas under radioinstallationen.

Sök och lagra enskilda radiokanaler


- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶.
 - ↳ Sökningen startar tills en radiokanal hittas.
- 3 Upprepa steg 2 tills du ställt in den radiokanal du vill spara.
 - Tryck på ▲ / ▼ om du vill finjustera radiofrekvensen.
- 4 Tryck på **PROGRAM**.
 - ↳ Snabbvalsnumret blinkar.
 - ↳ Om ingen åtgärd utförs inom 20 sekunder efter ovanstående steg avslutas förinställningsläget.
- 5 Tryck på ◀◀ / ▶▶ (eller på **Sifferknappar**) för att välja ett snabbvalsnummer som ska lagras.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **PROGRAM**.

6 Justera ljudet

Reglera volymen


- Höj eller sänk volymen genom att trycka på **VOL +/-**.
 - Om du vill stänga av ljudet trycker du på .
 - Om du vill återställa volymen trycker du på  igen eller så trycker du på **VOL +**.

Justera bas/diskant

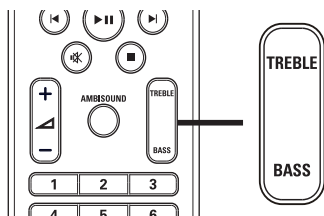

- Tryck på **TREBLE** eller **BASS**.
- Tryck på  +/- (**VOL +/-**) igen inom 5 sekunder för att ställa in nivån för hög ton (diskant) eller låg ton (bas).


Välja Ambisound

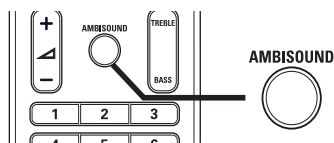

- Tryck på **AMBISOUND** flera gånger för att välja det Ambisound-ljud som bäst passar den video eller den musik du spelar.

Alternativ	Beskrivning
AUTO	Surroundljud baserat på ljudström.
MULTI-CHANNEL	Flerkanalig 5.1-utgång för vanlig filmupplevelse.
STEREO	Stereoljud från de två främre högtalarna.

Välja en förinställd ljudeffekt



- Tryck på **SOUND MODE** flera gånger för att välja den ljudeffekt som bäst passar den video eller den musik du spelar.

Video/musik	Beskrivning
ACTION / ROCK	Förstärkt låg- och högregister för fantastiska filmeffekter och stämning. Perfekt för actionfilmer och rock-/popmusik.
CONCERT/ CLASSIC	Platt och rent ljudläge. Perfekt för att lyssna på klassisk musik och titta på skivor med livekonserter.
DRAMA / JAZZ	Klart mellan- och högregister Återskapar liveatmosfären på klubben med artisten precis framför dig. Bra för jazzmusik och drama.
NEWS	Förstärkt mellanregister för tydlig sång/tal.
GAMING / PARTY	Något förstärkt lågregister och starkt mellanregister, idealiskt för partymusik och videospel.
SPORTS	Måttligt mellanregister och surroundeffekter för tydlig sång eller liveatmosfär på ett sportevenemang.

7 Justera inställningar

Du kan anpassa olika typer av inställningar enligt dina önskemål. Se följande instruktioner om hur du navigerar genom inställningsmenyerna.

Symbol	Alternativ
	[Allmän inställning]
	[Ljudinst]
	[Videoinst.]
	[Inställningar]



Kommentar

- Om inställningsalternativet är nedtonat innebär det att inställningen inte kan ändras i det aktuella läget.

Allmän inställning

Allmän inställning	
EasyLink-inställning	
Skivlås	
Skärmstorlek	
OSD-språk	
Skärmsläckare	
Insomningstimer	
Lågeffektsläge	
DivX(R) VOD-kod	

- Tryck på  **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- Tryck på .
- Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på  **BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på  **SETUP**.



Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[EasyLink-inställning]

Om hemmabiosystemet är anslutet till en HDMI CEC-kompatibel TV/enhet kan alla anslutna enheter svara på följande kommandon samtidigt:

Alternativ	Beskrivning
[EasyLink]	Slå av eller på alla EasyLink-funktioner. Om du vill avaktivera funktionen trycker du på [Av] .
[Enknappsuppspelning]	När du trycker på PLAY kommer TV:n och hemmabiosystemet att sättas på. Skivuppspelningen startar om det sitter en skiva i hemmabiosystemet. Om du vill avaktivera funktionen trycker du på [Av] .
[Enknappsstandby]	När du håller STANDBY intryckt i minst tre sekunder växlar hemmabiosystemet och alla HDMI CEC-enheter till standbyläget samtidigt. Om du vill avaktivera funktionen trycker du på [Av] .
[Systemljudkontroll]	När du spelar upp ljud som har dirigerats från de anslutna enheterna växlas hemmabiosystemet automatiskt till motsvarande ljudkälla. Om du vill aktivera funktionen trycker du på [På] . Fortsätt sedan till [Ljudingångsmappn.] för att söka igenom och mappa alla anslutna enheter.
[Ljudingångsmappn.]	När du har mappat ljudingången på rätt sätt spelar hemmabiosystemet upp ljudet från enheten automatiskt.



Kommentar

- Du måste slå på HDMI CEC-funktionerna på TV:n/enheterna innan du kan använda EasyLink-styrning. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-kompatibla enheter.

[Skivlås]

Ange uppspelningsbegränsning för en viss skiva. Innan du börjar sätter du i skivan i skivfacket (det går att låsa upp till 40 skivor).

- **[Lås]** – Begränsar åtkomst till den aktuella skivan. När den är aktiverad krävs ett lösenord för att låsa upp och spela upp skivan.
- **[Lås upp]** – Spelar upp alla skivor.



Tips

- Du kan ange eller ändra lösenordet (se Justera inställningar > Preferenser > **[Lösenord]**).

[Skärmstorlek]

Ändra teckenfönstrets ljusstyrka för hemmabiosystemet.

- **[100%]** – Normal ljusstyrka.
- **[70 %]** – Medelstark ljusstyrka.
- **[40 %]** – Dämpad visning.

[OSD-språk]

Välj standardspråk för skärmmenyer.

[Skärmsläckare]

Aktivera eller avaktivera skärmsläckarläget. Det hjälper till att skydda TV-skärmen från att skadas av att en stillbild visas för länge.

- **[På]** – Ställ in skärmsläckaren så att den aktiveras efter 15 minuters inaktivitet (till exempel när uppspelningen har pausats eller stoppats).
- **[Av]** – Avaktivera skärmsläckarläget.

[Insomningstimer]

Växla automatiskt till standbyläge efter den förinställda tiden.

- **[15 min], [30 min], [45 min], [60 min]** – Välj nedräkningstid innan hemmabiosystemet sätts i standbyläge.
- **[Av]** – Avaktivera insomningstimer.

[Lågeffektsläge]

Stäng av eller aktivera strömsparläge. Minska strömförbrukning i standbyläge.

- **[På]** – Ställ in standbyläget på låg strömförbrukning.
- **[Av]** – Ställ in standbyläget på normal strömförbrukning.

[DivX(R) VOD-kod]

Visa DivX® VOD-registreringskoden.

Tips

- Ange hemmabiosystemets DivX-registreringskod när du hyr eller köper film från www.divx.com/vod. DivX-filmer som hyrs eller köps via tjänsten DivX® VOD (Video On Demand) kan endast spelas upp på den enhet som de har registrerats för.

Ljudinställning

Ljudinst	
Ambisound-install.	
HDMI-ljud	
Nattläge	

- 1 Tryck på  **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 2 Tryck på ▼ för att välja **[Ljudinst]** och tryck sedan på ►.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på  **BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på  **SETUP**.



Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[Ambisound-install.]

Optimera Ambisound baserat på inställningarna för hemmabiosystemet i rummet (se Komma igång > Påbörja inställningarna av Ambisound).

Alternativ	Beskrivning
[Install.guide]	Ger vägledning om alla installationskrav.
[Rumsakustik]	Välj den typ av väggar som rummet består av.
[Rumsplacering]	Välj placering i rummet.
[Höjd]	Välj vilken höjd det ska placeras på.
[Lyssningsplats]	Välj avstånd mellan lyssningsplatsen och hemmabiosystemet.

[HDMI-ljud]

Välj HDMI-ljudinställning när du ansluter hemmabiosystemet och TV:n med en HDMI-kabel.

- **[På]** – Möjliggör ljudutgång via TV:n och högtalarsystemet. Om det inte går att spela upp ljudformatet på skivan avkodas det till tvåkanaligt ljud (linjärt PCM).
- **[Av]** – Avaktivera ljudutgång från TV:n. Ljudet återges endast via högtalarsystemet.

[Nattläge]

Höga ljud dämpas och låga ljud förstärks så att du kan titta på DVD-film med låg volym utan att störa de andra i huset.

- **[På]** – Njut av tyst visning på kvällen.
- **[Av]** – Njut av surroundljud med fullt dynamikomfång.

Kommentar

- Fungerar bara för Dolby Digital-kodade skivor.

Videoinställning

Videoinst.	
TV-system	
TV-skärm	
BILDINSTÄLLNING	
HDMI-konfig.	
Textning	
Progressiv	
Komponentvideo	

- 1 Tryck på  **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 2 Tryck på ▼ för att välja **[Videoinst.]** och tryck sedan på ►.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på  **BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på  **SETUP**.

Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[TV-system]

Ändrar den här inställningen om bilden inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- **[PAL]** – För TV-apparater med PAL-system.
- **[NTSC]** – För TV-apparater med NTSC-system.
- **[Multi]** – För TV-apparater som är kompatibla både med PAL- och NTSC-system.

[TV-skärm]

Välj ett av följande visningsformat:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9-bredbildsskärm

- **[4:3 Pan Scan]** – För TV med skärmförhållandet 4:3: skärmbild med full höjd och beskurna sidor.
- **[4:3 Letter Box]** – För TV med skärmförhållandet 4:3: bredbildsvisning med svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.
- **[16:9-bredbildsskärm]** – För widescreen-TV: visningsförhållande 16:9.

[BILDINSTÄLLNING]

Välj en förinställd uppsättning färgbildsinställningar eller skapa egna inställningar.

- **[Standard]** – Inställning för originalfärger.
- **[Ljus]** – Inställning för klara färger.
- **[Mjuk]** – Inställning för varma färger.
- **[Egna]** – Anpassa färginställningen. Ställ in ljusstyrka, kontrast, skärpa/färgton och färgmättnad och tryck sedan på **OK**.

[HDMI-konfig.]

Välj HDMI-videoinställning när du ansluter hemmabiosystemet och TV:n med en HDMI-kabel.

- **[Widescreen-format]** – Ange bredbildsformat för skivuppspelning.

Alternativ	Beskrivning
[Superwide]	Mittdelen av skärmen är mindre utsträckt än sidorna. Kan endast användas när videoupplösningen är 720p eller högre.
[4:3 Pillar Box]	Bilden är inte utsträckt. Svarta fält visas på båda sidorna av skärmen.
[Av]	Bilden visas enligt skivformatet.



Kommentar

- Den här inställningen är endast tillgänglig om du har ställt in inställningen för **[TV-skärm]** på **[16:9-bredbildsskärm]**.

- **[HDMI-video]** – Välj den HDMI-videoupplösning som är kompatibel med TV:ns visningsfunktioner.

Alternativ	Beskrivning
[Auto]	Identifierar och väljer den bästa videoupplösningen automatiskt.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Välj en videoupplösning som kan användas av TV:n. Mer information finns i användarhandboken för TV:n.



Kommentar

- Om inställningen inte är kompatibel med TV-apparaten visas en tom bild. Vänta 15 sekunder tills den automatiska återställningen utförs eller tryck på **HDMI** upprepade gånger tills bilden visas.

[Textning]

Aktivera eller avaktivera textning för hörselskadade.

- **[På]** – Ljudeffekterna beskrivs i textningen. Gäller endast skivor med textning för hörselskadade och om TV:n har den här funktionen.
- **[Av]** – Avaktivera textning för hörselskadade.

[Progressiv]

Om TV:n har funktioner för progressiv avsökning kan du aktivera läget för progressiv avsökning och på så sätt förbättra bildkvaliteten. Videoanslutning via komponentvideo krävs.

- **[På]** – Aktivera läget för progressiv avsökning.
- **[Av]** – Avaktivera läget för progressiv avsökning.



Tips

- Det finns mer detaljerad information tillgänglig (se Komma igång > Starta progressiv avsökning).



Kommentar

- Den här inställningen är endast tillgänglig om du har ställt in inställningen för **[Komponentvideo]** på **[YUV]**.

[Komponentvideo]

Välj den videoutgång som överensstämmer med videoanslutningen mellan hemmabiosystemet och TV:n.

- **[YUV]** – Komponentvideoanslutning.
- **[RGB]** – SCART-anslutning.

Preferenser



Kommentar

- Du måste stoppa skivuppspelningen innan du kan öppna **[Inställningar]**.

Inställningar

Ljud

Textrems

Skivmeny

Föräldrast

PBC

MP3-/JPEG-visning

Lösenord

DivX textning ▼

- 1 Tryck på **⏏ SETUP**.
➡ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 2 Tryck på ▼ för att välja **[Inställningar]** och tryck sedan på ►.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **↩ BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på **⏏ SETUP**.



Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[Ljud]

Välj standardljudspråk för skivuppspelning.

[Textrems]

Välj standardtextningsspråk för skivuppspelning.

[Skivmeny]

Välj språk för skivmenyn.



Kommentar

- Om språket som du ställer in inte finns på skivan används skivans standardspråk.
- För vissa skivor kan textnings-/ljudspråk endast ändras på skivans meny.
- Om du vill välja språk som inte listas på menyn väljer du **[Andra]**. Kontrollera sedan språkkodslistan längst bak i den här användarhandboken och ange språkkodens fyrsiffriga kod.

[Föräldrinst]

Begränsa åtkomst till skivor som inte är lämpliga för barn. Den här typen av skivor måste ha klassificeringsnivåer.

- 1) Tryck på **OK**.
- 2) Välj en kontrollnivå och tryck på **OK**.
- 3) Tryck på **Sifferknappar** och ange lösenordet.



Kommentar

- Det krävs lösenord för att spela upp skivor som klassificerats över den nivå som angetts i **[Föräldrinst]**.
- Klassificeringarna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **8**.
- På vissa skivor finns det information om klassificering men de har inte spelats in med klassificeringsnivåer. Sådana skivor påverkas inte av den här funktionen.



Tips

- Du kan ange eller ändra lösenordet (se Preferenser > **[Lösenord]**).

[PBC]

Aktivera eller avaktivera innehållsmenyn för VCD-/SVCD-skivor med PBC (uppspelningskontroll).

- **[På]** – Visa indexmenyn när du sätter i en skiva för uppspelning.
- **[Av]** – Hoppa över menyn och starta uppspelningen från första titeln.

[MP3-/JPEG-visning]

Välj det här alternativet för att visa mapparna eller alla filer.

- **[Visa mappar]** – Visa mapparna för MP3-/WMA-filer.
- **[Visa filer]** – Visa alla filer.

[Lösenord]

Ange eller ändra lösenordet för låsta skivor och spela upp DVD-skivor med begränsning.

Ändr lösenord

Gam. lösenord

Nytt lösenord

Bekräfta lösenord

OK

- 1) Tryck på **Sifferknappar** och ange 136900 eller det senast valda lösenordet i fältet **[Gam. lösenord]**.
- 2) Ange det nya lösenordet i fältet **[Nytt lösenord]**.
- 3) Ange det nya lösenordet igen i fältet **[Bekräfta lösenord]**.
- 4) Stäng menyn genom att trycka på **OK**.



Kommentar

- Om du har glömt lösenordet anger du 136900 innan du anger ett nytt lösenord.

[DivX textning]

Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.

[Standard]	Engelska, irländska, danska, estniska, finska, franska, tyska, italienska, portugisiska, luxemburgska, norska (bokmål och nynorsk), spanska, svenska, turkiska
[Cent. Eur.]	Polska, tjeckiska, slovakiska, albanska, ungerska, slovenska, kroatiska, serbiska (latinska tecken), rumänska
[Kyrillisk]	Vitryska, bulgariska, ukrainska, makedonska, ryska, serbiska
[Grekiska]	Grekiska
[Hebreiska]	Hebreiska



Kommentar

- Kontrollera att textningsfilen har exakt samma filnamn som filmfilen. Om filmfilens namn till exempel är Movie.avi så måste du ge textfilen namnet Movie.sub eller Movie.srt.

[Versionsinfo.]

Visar hemmabiosystemets programversion.



Tips

- Den här informationen behövs när du ska ta reda på vilken som är den senaste tillgängliga programversionen på Philips webbplats som kan hämtas och installeras i hemmabiosystemet.

[Standard]

Återställ alla inställningar i hemmabiosystemet till fabriksinställningarna, utom **[Skivlås]**, **[Lösenord]** och **[Föräldrast.]**.

8 Ytterligare information

Uppdatera programvara

Om du vill söka efter nya uppdateringar jämför du den aktuella versionen för ditt hemmabiosystem med den senaste programvaruversionen (om sådan finns tillgänglig) på Philipss webbplats.

Inställningar	
Skivmeny ▲	
Föräldrinst	
PBC	
MP3-/JPEG-visning	
Lösenord	
DivX textning	
Versionsinfo.	
Standard	

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj [**Inställningar**] > [**Versionsinfo.**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Anteckna versionsnumret och tryck på **SETUP** så stängs menyn.
- 4 Gå till www.philips.com/support och se den senaste programvaruversionen för hemmabiosystemet.
- 5 Om den senaste programvaruversionen är högre än versionen för hemmabiosystemet hämtar du den och sparar den på en CD-R-skiva eller USB-hårddisk.
- 6 Sätt i CD-R-skivan eller USB-hårddisken i hemmabiosystemet.

- 7 Tryck på **DISC** eller **USB** och följ sedan anvisningarna på TV:n för att bekräfta uppdateringen.
 - ↳ När uppdateringen är klar sätts hemmabiosystemet automatiskt i standbyläge.

Kommentar

- Ta inte bort CD-R-skivan eller USB-enheten så länge programuppdateringen pågår.

- 8 Koppla från nätsladden i några sekunder och anslut den igen för att starta om systemet.

Skötsel

Var försiktig

- Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatisk sprej för skivor.

Rengöra skivor

Torka skivan med en mikrofiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.

Rengöra huvudenhetens skärm

Torka skärmytan med en mikrofiberduk.

9 Specifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Uppspelningsmedier

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-flashenhet

Förstärkare

- Total uteffekt: 600 W RMS
- Frekvensomfång: 30 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)
- Ingångskänslighet:
 - SCART: 100 mV
 - AUX1/2/3: 250 mV
 - MP3 LINK: 100 mV

Skiva

- Lasertyp: Halvledare
- Skivdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoavkodning: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitar/108 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bitar/96 kHz
- Frekvensomfång:
 - 4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz–22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz–44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Mottagningsområde: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- 26 dB dämpningskänslighet: FM 22 dBf
- IF-avvisningsområde: FM 60 dB
- Signal/brusförhållande: FM 60 dB
- Harmonisk distorsion: FM 3 %
- Frekvensomfång: FM 180 Hz – 10 kHz/±6 dB
- Stereoseparation: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereoträskel: FM 29 dB

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: UMS (USB-masslagringsklass)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

Huvudenhet

- Storlek (B x H x D): 958 x 163 x 41 mm
- Vikt: 7 kg
- Centerhögtalare:
 - Högtalarimpedans: 8 ohm
 - Högtalarelement: 2 x 63,5 mm woofer + 19 mm tweeter
 - Frekvensomfång: 120 Hz – 20 kHz
- Vänster/höger surroundhögtalare:
 - Högtalarimpedans: 8 ohm
 - Högtalarelement: 4 x 63,5 mm fullregisterwoofer
 - Frekvensomfång: 120 Hz – 20 kHz

Effekt (subwoofer)

- Strömförsörjning: 220–240 V; ~50 Hz
- Effektförbrukning: 150 W
- Effektförbrukning i standbyläge:
 - Normal: <3 W
 - Lågenergiläge: <0,3 W
- System: Basreflexsystem
- Impedans: 4 ohm
 - Högtalarelement: 165 mm (6,5-tums) woofer
- Frekvensomfång: 30–120 Hz
 - Storlek (B x H x D): 295 x 440 x 295 mm
 - Vikt: 10 kg

Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser GaAlAs (CD)
- Våglängd: 645–660 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Uteffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

10 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du produkten och får support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienumret finns på produktens bak- eller undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Huvudenhet

Knapparna på produkten fungerar inte.

- Koppla ur produkten från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.

Bild

Ingen bild.

- Mer information om hur du väljer rätt videokanal finns i användarhandboken till TV:n. Ändra TV-kanal tills DVD-skärmen visas.
- Tryck på **DISC**.
- Om du har ändrat inställningen [**TV-skärm**] växlar du tillbaka till standardläge:
1) Tryck på **▲** så öppnas skivfacket. 2) Tryck på **◀**. 3) Tryck på **SUBTITLE**.

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.
- Om det här inträffar när du ändrar HDMI-videoupplösningen trycker du på **HDMI** upprepade gånger tills bilden visas.

Ljud

Inget ljud.

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna och välj rätt ingångskälla (till exempel **AUDIO SOURCE, USB**) för enheten som du vill använda.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel eller endast är DVI-kompatibel kan du överföra ljud via en HDMI-anslutning. Gör en analog eller digital ljudanslutning.
- Kontrollera att inställningen [**HDMI-ljud**] är aktiverad.

Det kommer inget ljud från TV-program.

- Anslut en ljudkabel från AUDIO-ingången på hemmabiosystemet till AUDIO-uttaget på TV:n. Tryck sedan upprepade gånger på **AUDIO SOURCE** och välj rätt ljudingångskälla.

Uppspelning

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-filen är kodad enligt Home Theater Profile med en DivX-kodare.
- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.

Bildens höjd-/breddförhållande stämmer inte överens med inställningen för TV-skärmen.

- Höjd/breddförhållandet är fastställt på skivan.

DivX-undertexten visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att textningsfilnamnet är detsamma som filmfilnamnet.
- Välj rätt teckenuppsättning: 1) Tryck på  **SETUP**. 2) Välj **[Inställningar]** och tryck sedan på **►**. 3) Välj **[DivX textning]** och tryck sedan på **OK**. 4) Välj den teckenuppsättning som ska användas för textningen.

Innehållet på USB-flashenheten kan inte läsas.

- USB-hårddiskformatet är inte kompatibelt med hemmabiosystemet.
- Disken är formaterad med ett annat filsystem som inte fungerar med den här enheten (t.ex. NTFS).
- Maximal minnesstorlek är 160 GB.

Videoinnehållet (filmer, foton, videoklipp osv.) i iPoden visas inte i Extended Control-läget.

- Du kan inte bläddra bland videoinnehåll i Extended Control-läget, utan bara på själva iPoden.

11 Ordlista

D

DivX®

DivX®-codecen är en patentsökt, MPEG-4-baserad teknik för videokomprimering utvecklad av DivX®, Inc. Den kan användas för att minska filstorleken för digital video med bibehållen hög bildkvalitet.

Dolby Digital

Ett surroundljuds-system utvecklat av Dolby Laboratories som innehåller upp till sex kanaler med digitalt ljud (front vänster och höger, surround vänster och höger, center och subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Ett surroundljuds-system som ger 5.1 kanaler digitalt ljud i konsumentelektronik och mjukvaru-innehåll. Det är inte utvecklat av Dolby Digital.

H

Höjd/breddförhållande

Höjd/breddförhållande avser förhållandet mellan längd och bredd på TV-skärmar. En standard-TV har förhållandet 4:3, medan en HD-TV eller widescreen-TV har förhållandet 16:9. Med Letter Box får du en bild med ett bredare perspektiv på en standardskärm med förhållandet 4:3.

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. En specifikation som ger säker överföring av digitalt innehåll mellan olika enheter (för att förebygga otillåten kopiering).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett digitalt gränssnitt med hög hastighet som kan överföra okomprimerad högupplöst video och digitalt flerkanaligt ljud. Det ger mycket hög bild- och ljudkvalitet, helt utan brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI.

Enligt krav i HDMI-standardens leder anslutning till HDMI- eller DVI-produkter utan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) till att antingen video- eller ljudsignalen kommer att saknas.

J

JPEG

Ett mycket vanligt digitalt stillbilda-format. Ett komprimeringssystem för stillbilder som föreslagits av Joint Photographic Expert Group och som ger liten kvalitetsförsämring av bilden trots högt komprimeringsförhållande. Filerna identifieras genom filtillägget .jpg eller .jpeg.

M

MP3

Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-formatet används kan CD-R- eller CD-RW-skivor innehålla cirka tio gånger mer data än en vanlig CD-skiva.

MPEG

Motion Picture Experts Group (MPEG) En samling komprimeringssystem till digitalt ljud och video.

P

PBC

Uppspelningskontroll. Ett system för navigering i Video CD/Super VCD via skärmmenyer som registrerats på skivan. Du kan spela upp och söka på skivan interaktivt.

PCM

Pulskodsmodulering. Ett digitalt ljudkodningssystem.

Progressiv skanning

Progressiv skanning visar det dubbla antalet rutor per sekund jämfört med ett vanligt TV-system. Det ger bilden högre upplösning och kvalitet.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Avser en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-data kan kodas med hjälp av Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player för Windows XP. Filerna identifieras genom filtillägget .wma.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroesese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provencal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio HTS6120, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyle
Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

