



Guide de démarrage rapide







Étape A	Connexion
Étape B	Réglage
Étape C	Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

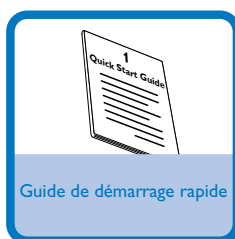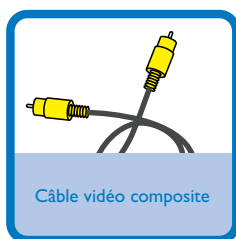

Retirez la feuille de protection en plastique.

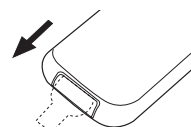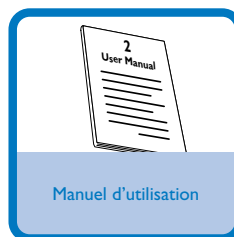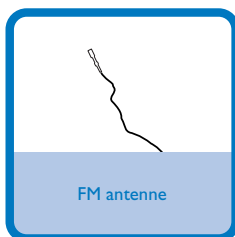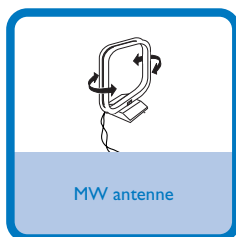

Etape A Connexion

Tip

Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.

1

Connectez les câbles du haut-parleur.

2



Connectez les antennes MW et FM.

3


Connectez le câble vidéo composite et les câbles audio à la TV.

4

Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

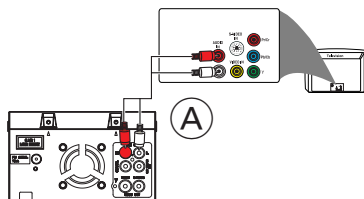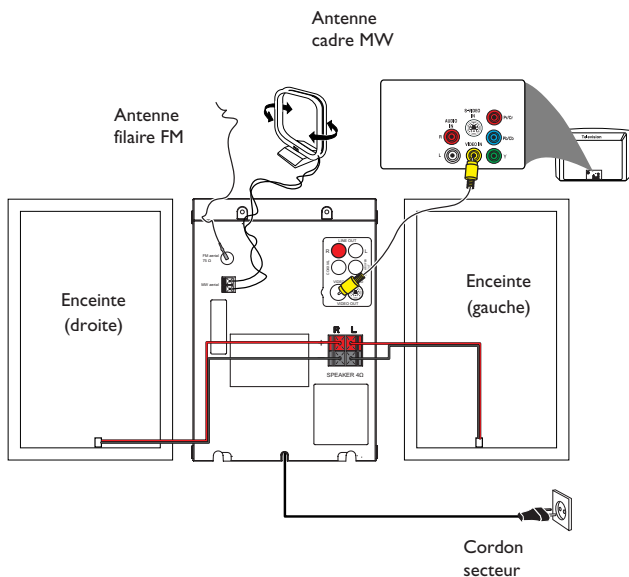

A Pour entendre le son du lecteur de DVD via votre téléviseur, utilisez les câbles audio (blanc/rouge, non fournis) pour connecter les prises **LINE OUT (L/R)** du lecteur de DVD aux entrées **AUDIO IN** correspondantes du téléviseur.

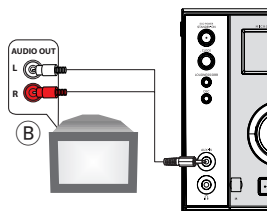

B Pour entendre le son de votre téléviseur via votre lecteur de DVD, utilisez un câble Cinch (non fourni) pour connecter **AUX-IN** sur la face avant du lecteur de DVD aux sorties **AUDIO OUT** correspondantes du téléviseur.

Etape B Réglage


Réglage du téléviseur

1

Appuyez sur **SOURCE (DISC)** de la télécommande pour sélectionner la source du disque.

2

Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

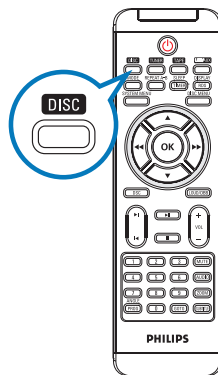


Etape B Réglage

Régler l'horloge

IMPORTANT!

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **ECO POWER/STANDBY ON** de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous:

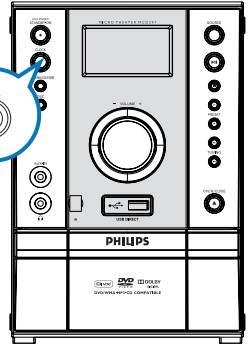

1

En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK** du système.

2

Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME +/-** du système ou appuyez sur **VOL +/-** de la télécommande pour régler les heures.

3

Appuyez de nouveau sur **CLOCK** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOLUME +/-** du système ou appuyez sur **VOL +/-** de la télécommande pour régler les minutes.

4


Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer le réglage de l'heure.

Avant d'utiliser la télécommande

1 Retirez la feuille de protection en plastique.






2 Sélectionnez la source que vous souhaitez commander en appuyant sur une des touches de sélection source de la télécommande (par exemple CD, TUNER).

3 Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par exemple ► II , ◀◀, ►►)



Retirez la feuille de protection en plastique

Régler les options du menu DVD

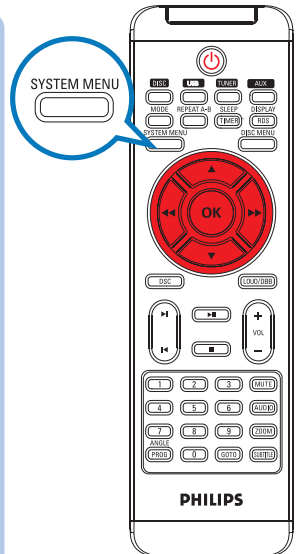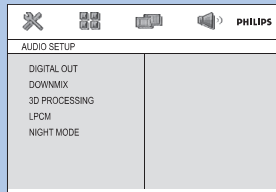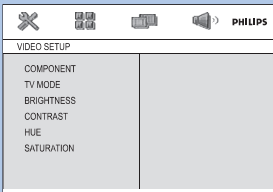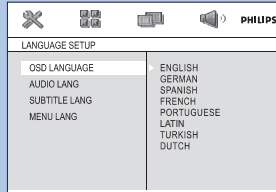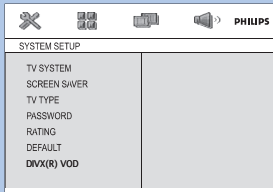

Tip

Voir les chapitres "Préparatifs" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

LECTURE D'UN DISQUE

1

Appuyez sur **OPEN-CLOSE** ▲ pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.

2

La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur ►||.

3

Pour arrêter la lecture de CD, Appuyez sur ■.



PROGRAMMER ET RÉGLER LES STATIONS RADIO

1

Appuyez sur **SOURCE (TUNER)** de la télécommande pour sélectionner la Source tuner.

2

Appuyez sur **PROG/ANGLE** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.

3

Appuyez sur **PRESET** ◀|▶ jusqu'à ce que le numéro pré-réglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.


Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB DE STOCKAGE

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

1

Insérez la prise USB du périphérique USB dans le port  du panneau de contrôle déplaçable de l'appareil.

2

Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou la touche **USB/AUX** de la télécommande) pour sélectionner **USB**.

3

Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD.

