


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1027/12




CS Příručka pro uživatele


PHILIPS

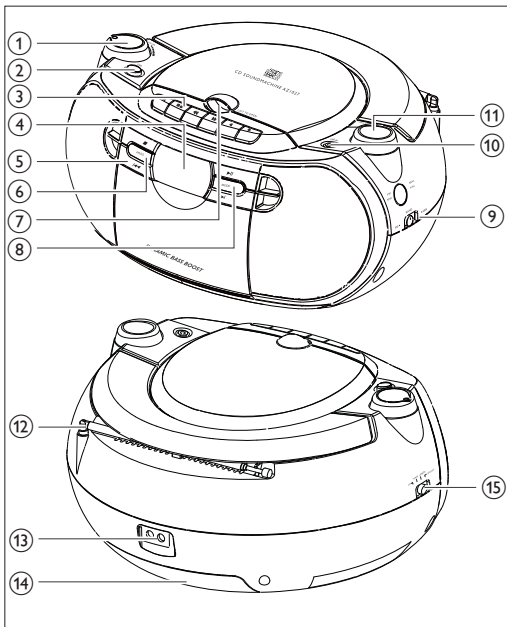

2

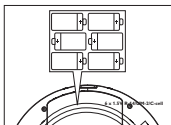

3



4



6



8



5



7



1 Důležité informace

Bezpečnost

- ① Čtěte tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ V zemích, kde se používá elektrorozvodná síť s polarizací, nikdy nevyražujte zemnicí ochranu polarizované nebo zemněné vidlice. Polarizovaná síťová vidlice má dva kontakty – jeden je širší než druhý. Zemněná vidlice má dva kontakty, třetím kontaktem je zemnicí kolík. Široký kontakt nebo zemnicí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud se dodávaná vidlice nehodí do zásuvky, obraťte se na elektrikáře se žádostí o výměnu.
Upozornění: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké šterbině a  zasuněte až na doraz.
- ⑩ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑪ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství specifikované výrobcem.

- ⑫ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba dodržovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku. 
- ⑬ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑭ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑮ **UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:**
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑯ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑰ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑱ Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiaa.org.

Upozornění

- Neodstraňujte kryt zařízení Soundmachine.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Tento Soundmachine nikdy nepokládejte na jiné elektrické zařízení.
- Systém Soundmachine nevystavuje přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř přehrávače.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli Soundmachine odpojit od napájení.

Upozornění

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.



Upozornění

Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.



Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Tento Soundmachine obsahuje tento štítek:

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.



Likvidace starého zařízení a použitých baterií

Informace pro uživatele o sběru a likvidaci starého zařízení a použitých baterií

Tyto symboly na výrobcích, bateriích, balení a/nebo přiložených dokumentech znamenají, že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie by se neměly přidávat do všeobecného odpadu domácnosti. Pro řádné zpracování, obnovu a recyklaci staré produkty a použité baterie odneste na příslušná sběrná místa v souladu s místní legislativou a Směrnicemi 2002/96/ES a 2006/66/ES.

Správnou likvidací těchto výrobků a baterií pomůžete šetřit cenné zdroje a zabráníte možným negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by nesprávná manipulace s odpadem jinak způsobila.

Další informace o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií vám získáte na místním městském úřadu, od služby svozu odpadů nebo na prodejním místě, kde jste výrobky zakoupili.

Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropskou unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Chcete-li tyto výrobky vyhodit, na správnou metodu likvidace se zeptejte místních úřadů nebo prodejce.

Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol lze používat v kombinaci se symbolem chemické látky. V tom případě odpovídá požadavkům Směrnice pro chemické látky.



Pb, Hg, Cd

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý přebytečný obalový materiál byl vynechán. Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby se dal obal snadno rozdělit na jednotlivé složky.

Při likvidaci obalových materiálů se řiďte místními předpisy.

2 Váš CD Soundmachine

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Philips.com/welcome.

Úvod

Tento přístroj pro přehrávání disků CD umožňuje přehrávat zvukové disky a poslouchat rádio s vlnovým rozsahem VKV/SV. Lze také naprogramovat sekvenci přehrávání stop. K maximálnímu hudebnímu prožitku přispěje funkce DBB (Dynamic Bass Boost).

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Přístroj pro přehrávání disků CD
- Síťový kabel
- Návod k použití

Přehled přístroje Soundmachine (Viz 1)

- ① **VOLUME**
 - Nastavení hlasitosti
- ② **DBB**
 - Vypnutí a zapnutí zvýraznění basů
- ③ **Tlačítka kazetového magnetofonu**
 - 
Pozastavení přehrávání nebo nahrávání
 - 
Zastavení přehrávání nebo nahrávání kazety
 - 
Otevření držáku kazety
 - 
Rychlé převinutí kazety vpřed nebo vzad
 - 
Spuštění přehrávání kazety
 - 
Spuštění nahrávání kazety
- ④ **Displej**
- ⑤ **Tlačítka přehrávače CD**
 - 
Zastavení přehrávání disku CD
 - 
Smazání CD programu
 - 
Spuštění nebo pozastavení přehrávání
 - 
Výběr předchozí nebo další stopy
 - 
Rychle vyhledání vzad nebo vpřed v aktuální stopě
- ⑥ **PROG**
 - Programování stop a procházení programu
- ⑦ **LIFT TO OPEN**
 - Otevření/zavření přihrádky CD
- ⑧ **MODE**
 - Výběr režimu přehrávání: REPEAT (Opakování) nebo SHUFFLE (Přehrávání v náhodném pořadí)

- ⑨ **BAND**
 - Výběr vlnového pásma
- ⑩ **Vstup LINE-IN**
 - Zásuvka audio vstupu
- ⑪ **TUNING +/-**
 - Ladění ráiových stanic
- ⑫ **Teleskopická anténa**
 - Zlepšení příjmu VKV
- ⑬ **AC MAINS~**
 - Zásuvka pro síťový kabel
- ⑭ **Kryt baterie**
- ⑮ **Volič zdroje: CD, TUNER, Vstup LINE-IN, TAPE/OFF**
 - Výběr zdroje zvuku
 - Přepnutí do pohotovostního režimu.

3 Začínáme

Upozornění

- Ovládací prvky používejte pouze podle pokynů v této příručce.

Vždy dodržujte pořadí pokynů této kapitoly.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo. Číslo modelu a sériové číslo tohoto soundmachine najdete na zadní straně vašeho soundmachine. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Instalace baterií

- 1 Otevřete přihrádku na baterie. (Viz [2](#))
- 2 Vložte 6 baterií 1,5 V R14/UM-2/C a zkontrolujte podle označení správnost polarity (+/-).
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

Tip

- Chcete-li prodloužit životnost baterií, používejte síťový kabel, který je součástí výrobku.

Připojení síťového kabelu

Upozornění

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.

Poznámka

- Zařízení nainstalujte v blízkosti elektrické zásuvky, kde budete mít k zástrčce snadný přístup. (Viz [3](#))

- 1 Připojte síťový kabel do **AC MAINS~** zásuvky na zařízení Soundmachine a do síťové zásuvky.
 - Chcete-li zařízení Soundmachine úplně vypnout, odpojte síťový kabel od elektrické zásuvky.

Tip

- Chcete-li šetřit energii: Po použití nastavte volič na volbu **TAPE/OFF**.

4 Používání přehrávače

Přehrávání disku CD

Poznámka

- Nelze přehrávat disky CD zakódované pomocí technologií chránících autorská práva.

Přehrávat lze běžně prodávané zvukové formáty:

- CD,
- CD-R,
- CD-RW,

- 1 Přepněte volič na volbu **CD**.
- 2 Zvedněte víko zásuvky CD.
- 3 Vložte disk CD potištenou stranou nahoru.
- 4 Opatrně zavřete víko zásuvky CD.
↳ Zobrazí se celkový počet stop.

- 5 Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání.
↳ Zobrazí se ikona [►]. (Viz [4])
- Chcete-li disk CD pozastavit, stiskněte tlačítko ►||.
 - Přehrávání disku obnovíte opětovným stisknutím tlačítka ►||.
 - Chcete-li disk CD zastavit, stiskněte tlačítko ■.

Výběr stopy

- 1 Chcete-li vybrat během přehrávání stopu, stiskněte tlačítko |◀◀/▶▶|.

Vyhledání pasáže ve stopě

- 1 Při přehrávání stiskněte a podržte tlačítko |◀◀/▶▶|.
↳ Disk CD se bude přehrávat rychle a se sníženou hlasitostí.
- 2 Normální přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka |◀◀/▶▶|.

Tip

- Když hledání dojde na konec poslední stopy, disk CD se zastaví.

Pořadí přehrávání programu

Můžete uložit až 20 stop v požadovaném pořadí.

- 1 V režimu zastavení spustíte stisknutím tlačítka **PROG** programování pořadí přehrávání.
↳ Na displeji se zobrazí nápis [PROG] a [00]. (Viz [5])
- 2 Chcete-li vybrat stopu, stiskněte tlačítko |◀◀/▶▶|.
- 3 Stopu uložíte stisknutím tlačítka **PROG**.
- 4 Pro výběr a uložení všech stop zopakujte kroky 2 až 3.
↳ Po uložení všech 20 stop již nelze žádné další stopy vybrat a na displeji se zobrazí nápis [--].
- 5 Chcete-li přehrát program, stiskněte tlačítko ►||.
- Chcete-li procházet uložené stopy, stiskněte v režimu zastavení opakovaně tlačítko **PROG**.
 - Chcete-li program zrušit, stiskněte dvakrát tlačítko ■.

Tip

- Když skončí přehrávání programu, vrátí se zařízení Soundmachine k normálnímu přehrávání. Budete-li program chtít přehrát znovu, zopakujte kroky 1 až 5.

Výběr režimů přehrávání

Opakování přehrávání

Můžete opakovat stopu, disk nebo program.

-  – přehrává nepřetržitě aktuální stopu.
-  ALL – opakuje celý disk CD/program.

- 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezobrazí ikona opakování.
 - Opakování jedné stopy. (Viz [6](#))
 - Opakování celého disku CD. (Viz [7](#))
- Chcete-li ukončit opakované přehrávání, stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud z displeje nezmizí ikona opakování.

Náhodné přehrávání

Všechny stopy je možné přehrávat v náhodném pořadí.

- 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezobrazí ikona náhodného přehrávání. (Viz [8](#))
- Náhodné přehrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka **MODE**.

Poslech rádia

- 1 Přepněte volič na volbu **TUNER**.
- 2 Přepněte: **BAND** na volbu **FM** nebo **MW**.
- 3 Otáčením kolečka **TUNING +/-** naladíte stanici.

Tip

- Chcete-li zlepšit příjem VKV, můžete vysunout, nahnout nebo natočit teleskopickou anténu tak, abyste dosáhli co nejlepšího příjmu.
- Chcete-li zlepšit příjem SV, otočte zařízení Soundmachine opačným směrem.

Přehrávání kazetového magnetofonu

- 1 Přepněte volič na volbu **TAPE/OFF**.
- 2 Stisknutím tlačítka   otevřete držák kazety, vložte kazetovou pásku a poté držák kazety zavřete.
- 3 Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko  .

Vyhledání pasáže na kazetě

- 1 Zastavte přehrávání nebo nahrávání a stisknutím tlačítka   vyhledejte na kazetě požadovanou pasáž.
- 2 Stisknutím tlačítka   rychlé vyhledávání zastavíte.

Nahrávání z disku CD

- 1 Přepněte volič na volbu **CD**.
- 2 Vložte disk CD potištěnou stranou nahoru.
- 3 Chcete-li stopy nahrát v určité sekvenci, naprogramujte je. (viz 'Pořadí přehrávání programu')
- 4 Stisknutím tlačítka   otevřete držák kazety.
- 5 Vložte prázdnou kazetu.
- 6 Zavřete držák.
- 7 Stisknutím tlačítka  spustíte nahrávání.
 - ↳ Disk nebo program se spustí automaticky od začátku.
 - Pokud chcete přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li nahrávání znovu spustit, stiskněte tlačítko .
 - Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko  .

Nahrávání z rádia

- 1 Přepněte volič na volbu **TUNER**.
- 2 Naladte rádiovou stanici (viz 'Poslech rádia').
- 3 Stisknutím tlačítka   otevřete držák kazety.

- 4 Vložte prázdnou kazetu.
- 5 Zavřete držák.
- 6 Stisknutím tlačítka ● spustíte nahrávání.
 - Pokud chcete přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ||.
 - Chcete-li nahrávání znovu spustit, stiskněte tlačítko ||.
 - Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■▲.

5 Řešení problémů

Upozornění

- Neodstraňujte kryt zařízení Soundmachine.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům se systémem Soundmachine, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Jestliže problémy nelze vyřešit, přejděte na web výrobku Philips (www.Philips.com/support) nebo se obraťte na servis Philips (viz kontaktní informace). V případě kontaktu servisu Philips buďte v blízkosti výrobku Soundmachine a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo (viz 'Začínáme').

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, že je síťový kabel pevně připojený.
- Zkontrolujte, že je zásuvka pod proudem.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně nainstalované.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.
- Přehrávaná stopa musí mít kompatibilní formát.

Displej nepracuje správně./Nereaguje na žádný ovládací prvek.

- 1 Odpojte síťový kabel.
- 2 Po několika sekundách síťový kabel připojte.

Disk nelze přehrát

- Disk musí být vložen označenou stranou nahoru..
- Disk otírejte hadříkem od středu přímo k okrajům.
- Tento disk je pravděpodobně poškozený. K přehrávání použijte jiný disk.
- Zkontrolujte, zda se jedná o finalizovaný disk CD/CD-R/CD-RW.
- Laserová optika musí být čistá.

- Disk CD nemůže být kódován technologiemi na ochranu autorských práv.

Disk CD přeskakuje stopy.

- Zkontrolujte, že disk není poškozený nebo špinavý.
- Zkontrolujte, že je deaktivován režim programování nebo náhodného přehrávání.

Nízká kvalita zvuku kazety

- Zkontrolujte, zda jsou čisté hlavy v držáku kazety.
- Zkontrolujte, zda je pro nahrávání použita kazetová páska NORMAL (IECI).

Na kazetu není možné nahrávat

- Zkontrolujte, zda nejsou zlomené výstupky kazety.

6 Informace o produktu

Poznámka

- Informace o produktu jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Rozměry (hlavní jednotka) (Š x V x H)	291 x 146 x 243 mm
Hmotnost (hlavní jednotka)	1,8 kg
Napájení	Stejnoseměrný proud 9 V, 1,5 A Střídavý proud 230 V
Spotřeba elektrické energie	Aktivní režim 12 W Pohotovostní režim < 2 W
Výstupní výkon	Zvukový výkon RMS 2 x 1 W
Rozsah provozní teploty	-10 °C až +50 °C 14 °F - 122 °F



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1027_12_UM_V2.0

