

Philips'in sunduđu destekten tam olarak yararlanmak için,
ürününüzü řu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome



SE140

TR Telefon



Dikkat

Sadece řarj edilebilir pil kullanılmalıdır.

El cihazını ilk kullanımdan önce 24 saat řarj ediniz.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4	4	SE140 'ın kullanımı	17
1.1	Elektrik Beslemesi	4	4.1	Arama yapmak	17
1.2	Uygunluk	5	4.2	Numarayı önceden tuşlayarak çevirmek (Pre-dial)	17
1.3	GAP standardının şartları	5	4.3	Tek dokunmayla arama numaraları (1 ve 2)	17
1.4	Çevrenin Korunması	6	4.4	Telefon defterinden arama yapmak	17
1.5	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanları ("EMF")	7	4.5	Arama kaydından arama yapmak	17
2	SE140 Dijital Kablosuz Telefon	8	4.6	Gelen bir aramaya cevap vermek	18
2.1	Teslimat kapsamı	8	4.7	Kulaklık ses seviyesini ayarlamak	18
2.2	Başka neler gereklidir	8	4.8	Sessiz	18
2.3	El cihazı	9	4.9	Aramayı bitirmek	18
2.4	El cihazı ekranı	11			
2.5	Baz ünite	12			
2.6	Ayarlar	13			
3	Kurulum	13	5	Telefonunuzdan daha fazla yararlanın	19
3.1	Baz ünitenin pozisyonu	13	5.1	İnterkom	19
3.2	Baz ünitenin bağlanması	13	5.1.1	Başka bir el cihazını aramak	19
3.3	El cihazının pillerinin yerleştirilmesi ve şarj edilmesi	14	5.1.2	Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak	19
3.4	Çoklu ürün paketleri	16			

5.1.3 Üçlü konferans görüşmesi	20
5.2 Sesli posta	20
5.2.1 Şebekenizin sesli posta servisini aramak	20
5.3 Telefon defteri	21
5.3.1 Telefon defterindeki numaralara bakmak ve numaraları çevirmek	21
5.3.2 Telefon defterine bir numara kaydetmek	22
5.3.3 Telefon defterinde kayıtlı numaraya duraklama eklemek	22
5.3.4 Telefon defterinde bir numarayı düzenlemek	22
5.3.5 Telefon defteri kaydını silmek	23
5.4 Tek dokunmayla arama tuşları	23
5.4.1 Tek dokunmayla arama numarasını çevirmek	24
5.4.2 Tek dokunmayla arama tuşlarının telefon defterindeki bir numaraya atanması	24
5.5 Arayan kişinin numarası ve arama kaydı	24
5.5.1 Arama kaydı	24

5.5.2 Arama kaydına bakmak ve arama kaydından arama yapmak	25
5.5.3 Arama kaydındaki bir numarayı telefon defterine kopyalamak	25
5.5.4 Arama kaydından bir numarayı silmek	26
5.5.5 Arama kaydının tümünü silmek	26
5.6 Tekrar çevirme	26
5.6.1 Son numarayı tekrar çevirmek	26
5.6.2 Tekrar arama listesinde numaralara bakmak ve bir numarayı çevirmek	27
5.6.3 Tekrar çevrilen numarayı telefon defterine kopyalamak	27
5.6.4 Tekrar arama listesinde kayıtlı bir numarayı silmek	27
5.6.5 Tekrar arama listesinin tümünü silmek	28
6 Kişisel ayarlar	29
6.1 Zil sesini ve zil tonunu değiştirmek	29
6.2 Tarih ve saat ayarı	29

6.3	Bip seslerini açma / kapatma	30
6.4	Arama modu	30
6.5	Flash modu	30
6.6	Otomatik ön ek	31
6.7	Sistem PIN kodunu değiştirmek	31
6.8	El cihazını resetlemek (sıfırlamak)	32
6.9	Tuş takımını kilitlemek	32
6.10	Tuşları kullanıma açmak	32
7	Kayıt	33
7.1	El cihazını kaydetmek	33
7.2	El cihazının kaydını silmek	34
8	Bakım ve pillerin değiştirilmesi	35
8.1	Temizlik	35
8.2	Pillerin değiştirilmesi	35
9	Teknik özellikler	36
10	Sık Sorulan Sorular	38
11	Fihrist	40

1 Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okumak için zaman ayırınız. Telefonunuzun kullanımına ilişkin önemli bilgileri ve uyarıları içerir.

1.1 Elektrik Beslemesi

- EN 60950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabili.
- Elektrik şebekesi, EN 60950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.
- Telefon şebekelerindeki gerilim, EN 60-950

normundaki tanımlamaya göre TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) olarak sınıflandırılmıştır.



Dikkat

- Bu ekipman, elektrik kesintisi durumunda acil arama yapılacak şekilde tasarlanmamıştır. Acil aramaların yapılabilmesi için alternatif imkanların yaratılması şarttır.
- Yüksek voltaj. Ürünü asla açmayınız veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünü sıvılardan uzak tutun.
- Telefonla birlikte teslim edilen pil tipinden farklı bir pil tipini asla kullanmayın. Yanlış tipte pil yerleştirilmesi durumunda patlama riski vardır.
- Telefon zili çaldığında kulaklığı kulağınıza çok yakın tutmaktan kaçının, aksi taktirde işitme duyunuza zarar verilebilir.

- Ürünü, patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal cisimlerin ürüne temas etmesine izin vermeyin. Aksi takdirde ses kalitesinin bozulmasına ve ürünün hasar görmesine yol açılabilir.
- Eller serbest fonksiyonu aktive edildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat edin.
- Aynı zamanda ilgili bölümlerde ve alt bölümlerde açıklanan uyarılara dikkat edin.

1.2 Uygunluk

Philips Consumer Electronics işbu beyanname ile SE140x cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder.

Türkiye'deki ithalatçı firma:
Türk Philips Ticaret A.Ş.
Y.Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cad. No:22 Umraniye
Tel: 0216 5221500 ISTANBUL

Uyumluluk beyanını:
www.p4c.philips.com
adresinden bulabilirsiniz.

Bu ürün yalnızca ambalaj üzerinde belirtilmiş ülkelerdeki analog telefon şebekesine bağlanabilir.

1.3 GAP standardının şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgari şartlarına uygun olmaları sağlanır. SE140 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalışmaları garanti edilir.

Baz istasyonda başka bir marka (SE140/SE145 olmayan) bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir. SE140/145 el cihazınızı GAP standardına uygun, başka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da sayfa 33 'de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Başka imalat bir el cihazını SE140/145 baz ünitesi üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıma moduna geçirmeniz, daha sonra da imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

1.4 Çevrenin Korunması

Atılacak eski ürünler için bertaraf bilgileri

Bu sembolü taşıyan elektrikli ve elektronik ürünler



için öngörülen yerel çöp ayırma ve toplama sistemi hakkında lütfen kendiniz bilgi alınız :

Piller için bertaraf talimatları



Bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır.

Ambalaj bilgileri

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.



İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

1.5 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanları (“EMF”)

- Philips Royal Electronics firmasının ürettiği ve sattığı tüketici odaklı ürünler arasından birçoğu, elektronik cihazlar gibi genelde elektromanyetik sinyal yayma ve alma özelliğine sahiptir.
- Philips firmasının en önemli çalışma ilkelerinden biri, ürünlerimize ilişkin olarak tüm gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, uygulanacak bütün yasal talepleri yerine getirmek ve üretim esnasında uygulanması gereken EMF standartlarına uymaktır.
- Philips, sağlığa olumsuz etkileri olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı görevi bilir.
- Philips, ürünleri usule ve amaca uygun olarak kullanıldığı sürece, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre böyle bir kullanımdan tehlike doğmayacağını teyit eder.
- Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Bunun sayesinde Philips, standardizasyon alanında meydana gelecek olan gelişmeleri erkenden kendi ürünlerine entegre edebilme konumundadır.

2 SE140 Dijital Kablosuz Telefon

Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için,
ürünüzü şu adreste kaydedirin www.philips.com/welcome.

2.1 Teslimat kapsamı



SE140
El cihazı



Güç adaptörü



Pil bölmesi
kapağı



Telefon
kablosu*



2 adet AAA
şarj edilebilir
pil



SE140
Baz ünite



Kullanım
kılavuzu



Çabuk başlama
kılavuzu



Garanti bilgisi

2.2 Başka neler gereklidir

- Arama kaydı fonksiyonu için şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme servisine abone olmanız gereklidir.
- Sesli posta (voicemail) fonksiyonu için şebeke operatörünüzün sesli posta servisine abone olmanız gereklidir.



Not


* Telefon hattı adaptörü telefon kordonuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon hattı kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hattı adaptörünü telefon kordonuna takmanız gerekir.



Dikkat

Daima telefon birlikte teslim edilen kabloları ve pilleri kullanın.

2.3 El cihazı

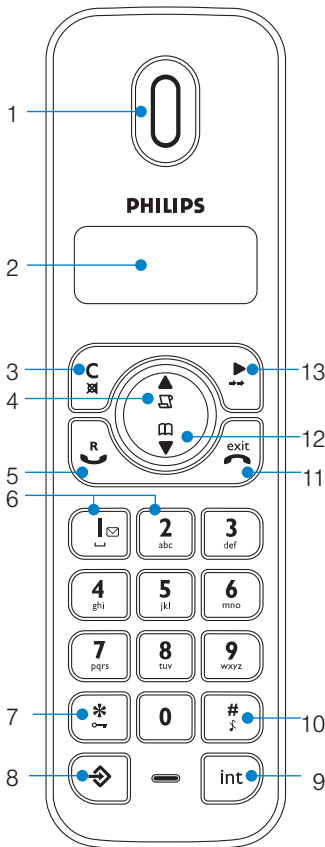

1 Kulaklık

2 Ekran

Ekran simgeleri için 11. sayfaya bakın.

3 Sil / Sessiz

Yazma modunda rakam silmek için basın; Arama kaydı / Tekrar arama listesine bakarken, gösterilen kaydı silmek için basın veya listedeki tüm kayıtları silmek için basın ve basılı tutun.

Görüşme esnasında mikrofonu kapatmak veya açmak için basın.

4 Arama kaydı / Yukarı kaydırma / Sesi çoğaltma

Arama kaydını açar.

Listelerde ve ayarlama seçeneklerinde yukarıya doğru gidilir.

Kulaklığın ses seviyesi çoğaltılır.

5 Görüşme / Tekrar arama

Arama yapmak veya gelen aramaya cevap vermek için.

Flash (R) fonksiyonlarını kullanmak için.

6 Tek dokunmayla arama tuşları

Önceden hafızalanmış numaraları tek dokunmayla arama için basın ve basılı tutun.

7 * / Tuş kilidi

Tuşları kilitlemek / kullanıma açmak için basın ve basılı tutun.

Görüşme esnasında, puls aramadan tonlu aramaya geçmek için basın ve basılı tutun.

7 olarak gösterilen yıldızı çevirmek için.

8 Programlama tuşu

Ana menüye girme.

Bir menü opsiyonunu onaylama.

Bir sonraki menüye geçme.

Telefon defteri içinde kaydedilen bir numarayı onaylama.

9 Interkom (en az 2 el cihazı gereklidir)

Bekleme modunda (Standby) dahili arama yapma.

Görüşme esnasında bir harici aramayı başka bir el cihazına aktarma.

10 # / Zil

El cihazı zilini açmak veya kapatmak için basın ve basılı tutun.

Bir numarayı çevirirken veya kaydederken duraklama (**P**)

girmek için basın ve basılı tutun.

#, olarak gösterilen bir 0 çevirmek için.

11 Bitirme / Çıkış / El cihazını açma-kapama

Aramayı bitirme.

Ayarlar modunda bekleme moduna geri dönmek için.

El cihazını kapatmak (bekleme modundayken) veya açmak için basın ve basılı tutun.

12 Telefon defteri / Aşağı kaydırma / Sesi azaltma

Telefon defterini açma.

Listelerde ve menülerde aşağıya gitme.


Kulaklık ses seviyesini azaltma.

13 Tekrar çevirme / Sağa kaydırma

Tekrar arama listesini açma.

Sağa kaydırma.

2.4 El cihazı ekranı

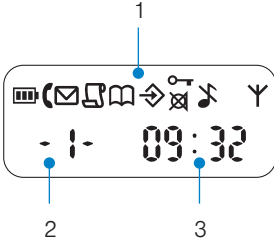

1 Durum ve hatırlatma simgeleri


-  El cihazı pilinin şarj durumunu gösterir. El cihazı baz ünite içinde şarj edilirken simgenin dilimleri yanıp söner.
-  Telefon hattı kullanımdayken yanar. Arama geldiğinde yanıp söner.
-  Yeni bir sesli posta mesajı aldığınızda yanıp söner. Sesli posta mesajınız yoksa kapalıdır.
-  Cevapsız arama varsa ve arama kaydında yeni numara(lar) varsa yanar.
-  Telefon defteri açıktır.

-  El cihazı program modundadır.
-  Tuşlar kilitlidir.
-  El cihazı mikrofonu sessiz konuma getirilmiştir.
-  El cihazı zili kapalıdır.
-  El cihazı baz üniteye kayıtlı (tanıtılmış) ise ve baz ünitenin kapsama alanı içinde ise sürekli yanar. El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında ise veya baz üniteyi arıyorsa yanıp söner.

2 El cihazı numarası

3 Güncel saat

2.5 Baz ünite

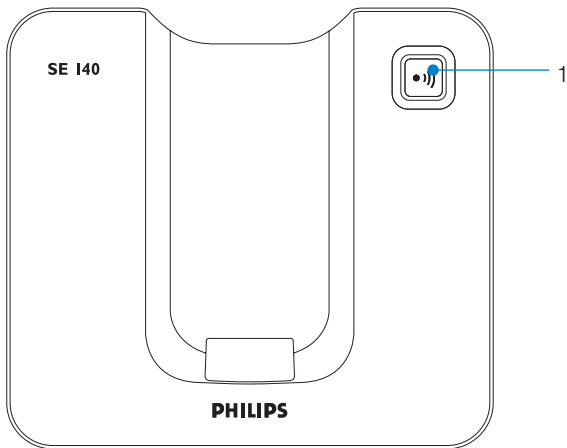

1 Çağrı tuşu

Çağrı fonksiyonu, kaybedilen el cihazlarının bulunmasına yarayan bir fonksiyondur.

- 1** Baz üniteye  tuşuna basın.

Tüm el cihazlarının zili çalar.

- 2** Çağrıyı iptal etmek için tekrar  tuşuna basın veya el cihazı üzerinde

herhangi bir tuşa basarak çağrıyı durdurun.

2.6 Ayarlar

Ayarlar bölümündeki opsiyonların ve onscreen opsiyonlarının içinde gezinme için temel adımlar.

- 1 Bekleme ekranındayken  tuşuna basın.
Ayarlar açıktır.
Bir sonraki ayara gitmek istiyorsanız, tekrar  tuşuna basın.
- 2 Opsiyonlar bölümünde gezinmek için  tuşuna veya  tuşuna basın ve görüntülenen opsiyonu kaydetmek için  tuşuna basın.
Bir sonraki program ayarı açıktır.
- 3 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

Bekleme (standby) modu

El cihazı üzerinde 15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basmazsanız, ekran otomatik olarak bekleme moduna geri döner. El cihazı, baz ünite üzerine veya şarj yuvasına yerleştirildiğinde de bekleme moduna geri döner.

3 Kurulum

3.1 Baz ünitenin pozisyonu

Baz üniteyi, telefon hattına ve elektrik prizine yakın bir yere koyun.

* Tavsiye

Baz üniteyi kurduğunuz yerin pozisyonu kapsama alanı ve ürününüzün performansı üzerinde etkili olabilir. Baz üniteyi klasör dolabı, radyatör veya elektrikli uygulamalar gibi büyük metal eşyaların yakınına koymaktan kaçının. Bu, kapsama alanını ve ses kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kalın iç ve dış duvarları olan binalar baz üniteye giden ve baz üniteden gönderilen sinyalleri olumsuz etkileyebilir.

3.2 Baz ünitenin bağlanması

⚠ Dikkat

- Güç adaptörünü ve telefon hattı kordonunu doğru şekilde bağladığınızdan


emin olun, aksi takdirde ürüne hasar verilebilir.

- Daima üniteyle birlikte teslim edilen telefon hattı kordonunu kullanın. Aksine takdirde çevir sesi almayabilirsiniz.


⚠ Not

Bazı ülkelerde telefon hattı adaptörü telefon kordonuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon hattı kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hattı adaptörünü telefon kordonuna takın.

- 1 Telefon hattı kordonunu ve elektrik kablosunu baz ünitenin arka tarafındaki yuvalara takın.

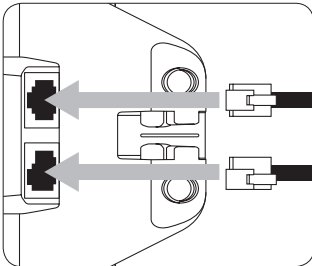

- 2 Telefon hattı kordonunun ve elektrik kablosunun diğer ucunu telefon hattı prizine ve elektrik prizine takın.

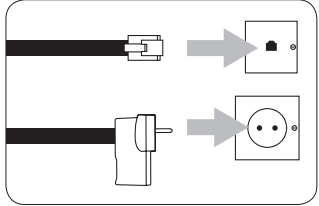


3.3 El cihazının pillerinin yerleştirilmesi ve şarj edilmesi

⚠ Dikkat

- El cihazının ilk kez kullanılmadan önce en az 24 saat şarj edilmesi şarttır.
- Telefonla birlikte teslim edilen pil tipi dışında başka bir pil asla kullanılmamalıdır. Pillerin yanlış tipte pillerle değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi söz konusudur.

SE140 telefonunuz ile birlikte iki adet şarj edilebilir pil teslim edilmiştir.

- 1 PİL bölmesinin kapağını kaydırarak açın (eğer takılı ise).
- 2 Pilleri gösterildiği şekilde yerleştirin ve bölmenin kapağını tekrar yerine takın.

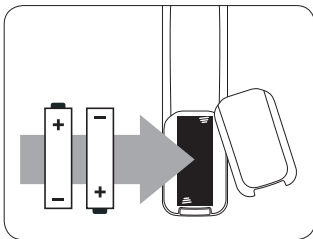

- 3 El cihazını şarj edilmesi için baz ünitenin üzerine koyun.

El cihazının doğru şekilde yerleştirildiği bip sesiyle onaylanır ve şarj işlemi başlar.

- 4 Pillerdeki enerji yeterli seviyeye geldiğinde el cihazı otomatik olarak baz üniteye kaydedilir.

Bekleme modu ekranı görüntülenir. Eğer ekranda [0000] görünüyorsa, bulunduğunuz bölge için ülke grubunu seçmelisiniz.

Ülkenizi seçmeniz gerekirse

Kendi ülkenize ilişkin uygun kodu (aşağıya bakın) seçmek için  veya  tuşu ile arayın. Sonra onaylamak için  tuşuna basın.

Baz ünite sıfırlama yapar ve bekleme ekranı gösterilir.

Kod	Ülke
01	DEUTSCHLAND
02	ÖSTERREICH
03	TÜRKİYE

⚠ Not

Eğer ülke kodu henüz ayarlanmadan bir arama gelirse, bu aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama bittikten sonra ekran, ülke kodunu ayarlamanız için orijinal görüntüye geri

döner. Arayan numarayı gösterme fonksiyonu ülke kodu seçilinceye kadar çalışmayacaktır.

- 5 El cihazını piller tamamen şarj edilinceye (en az 24 saat) kadar şarj yuvasında bırakın.

Şarj animasyonu durduğu ve  (pil şarj edildi) simgesi görüntülediği zaman el cihazının pilleri tamamen şarj edilmiş demektir.



Dikkat

Eğer telefonunuza NiMH pil yerine alkalın pil takarsanız ekrandaki tüm simgeler görünür. Bu pilleri derhal telefonla birlikte teslim edilen tipteki pillerle değiştirin.

- 1 Şarj yuvalarını elektrik prizine takın.
- 2 Telefonla birlikte teslim edilen pilleri diğer el cihazlarının içine yerleştirin.
- 3 Pilleri en az 24 saat boyunca tam olarak şarj etmek için el cihazlarını şarj yuvalarına yerleştirin.

3.4 Çoklu ürün paketleri

Eğer çoklu ürün paketi satın aldıysanız, bu paket içinde ek olarak el cihazı, şarj yuvası, güç adaptörü ve AAA şarj edilebilir pil bulunur.

4 SE140 'ın kullanımı

4.1 Arama yapmak

- 1  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.

4.2 Numarayı önceden tuşlayarak çevirmek (Pre-dial)

- 1 Telefon numarasını (maksimum 24 rakam) girin. Hatalı giriş yaptığınızda yanlış rakamları silmek için  tuşuna basın.
- 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

4.3 Tek dokunmayla arama numaraları (1 ve 2)

- 1 Numara görüntüleninceye ve çevrilineceye kadar  veya  tuşuna basın ve basılı tutun. Eğer herhangi

bir numara hafızalı değilse, bip sesi duyarsınız.

4.4 Telefon defterinden arama yapmak

- 1  tuşuna basın.
Telefon defterinde birinci sırada bulunan numara görüntülenir.
- 2 Arzu ettiğiniz telefon numarasına gitmek için  veya  tuşuna basın.
- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Not

Telefon defterinde gezinirken boş kayıtlar gösterilmez.

4.5 Arama kaydından arama yapmak

- 1  tuşuna basın.
Telefon defterinde birinci sırada bulunan numara görüntülenir.
- 2 Arzu ettiğiniz telefon numarasına gitmek için  veya  tuşuna basın.
- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Not

Arama kaydı içinde arayan kişinin numarası görebilmeniz için şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme servisine kayıtlı olmanız gereklidir. Daha fazla ayrıntı için 24. sayfada "Arama kaydı" bölümüne bakın.

4.6 Gelen bir aramaya cevap vermek

- 1 Telefon çaldığında  tuşuna basın.

Dikkat

Telefon zili çaldığında kulaklığı kulağınıza çok yakın tutmaktan kaçının, aksi takdirde işitme duyunuza zarar verilebilir.

Not

Gelen bir arama diğer olaylardan önceliklidir. Dışardan bir arama geldiğinde; telefon ayarları, menü navigasyonu vs. gibi yapılmakta olan diğer işlemler kapatılır.

4.7 Kulaklık ses seviyesini ayarlamak

- 1 Görüşme esnasında ses seviyesini ayarlamak için  tuşuna veya  tuşuna basın.
Aktüel ses seviyesi görüntülenir.

4.8 Sessiz

Arayan kişinin sizi duymaması için mikrofonu sessiz konuma getirebilir ve bulunduğunuz odadaki bir kişiyle konuşabilirsiniz.

- 1 Görüşme esnasında  tuşuna basın.
Mikrofon sessiz konumdadır ve ekranda  gösterilir.
- 2 Mikrofonu açmak için tekrar  tuşuna basın.

4.9 Aramayı bitirmek

- 1  tuşuna basın veya el cihazını baz üniteye koyun.
Görüşme süresi, el cihazı ekranında 5 saniye boyunca gösterilir.

5 Telefonunuzdan daha fazla yararlanın

5.1 İnterkom

Bu özelliğin kullanılması için en az iki el cihazının kayıtlı olması şarttır. İnterkom özelliği sayesinde dahili arama yapabilir, harici aramaları bir el cihazından başka bir el cihazına aktarabilir ve konferans opsiyonunu kullanabilirsiniz.

5.1.1 Başka bir el cihazını aramak

- 1 **int** tuşuna basın.
 - Eğer yalnızca iki adet el cihazı varsa diğer el cihazı otomatik olarak aranır.
 - Veya, eğer iki el cihazından fazla el cihazı varsa diğer el cihazının numarasını tuşlayın.

- 2 Kapatmak için **exit** tuşuna basın.

Not

Eğer söz konusu el cihazı SE140'ın kapsama alanı dahilinde değilse, bu fonksiyon çalışmayabilir.

5.1.2 Harici bir aramayı başka bir el cihazına aktarmak

- 1 Harici görüşme esnasında **int** tuşuna basın.
Sizi arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin.
Eğer yalnızca iki adet el cihazı varsa diğer el cihazı otomatik olarak aranır.
- 3 Diğer el cihazı cevap verdiğinde, arayan kişinin kim olduğunu bildirin ve aramayı aktarmak için **exit** tuşuna basın. Eğer diğer el cihazı cevap vermiyorsa, arayan kişiyle tekrar konuşmak için **int** tuşuna basın.

Not

Kullanıcı, aramayı aktarmadan önce her iki dahili arama ile harici arama arasında gidip gelmek için  tuşuna basabilir.

5.1.3 Üçlü konferans görüşmesi

- 1 Harici görüşme esnasında  tuşuna basın.
Sizi arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin.
Eğer yalnızca iki adet el cihazı varsa diğer el cihazı otomatik olarak aranır.
- 3 Diğer el cihazı cevap verdiğinde, arayan kişinin kim olduğunu bildirin ve aramayı aktarmak için  tuşuna basın.
Eğer diğer el cihazı cevap vermiyorsa, arayan kişiyle tekrar konuşmak için  tuşuna basın.
- 4 Kapatmak için  tuşuna basın.

5.2 Sesli posta

Eğer şebeke operatörünüzün sesli posta servisine (eğer varsa) abone olduysanız, yeni mesaj aldığınızda SE140 telefonunuzda  simgesi görünür.

Sesli posta numarası, ülkenize ve şebeke servislerine bağlı olarak,  tuşu ile tek dokunmayla arama için önceden hafızalanmış olabilir.

Not

Eğer sesli posta numarası önceden hafızalanmamışsa, numarayı ekleyebilir veya mevcut numaranın üstüne yazabilirsiniz.
24. sayfadaki "Tek dokunmayla arama tuşlarının telefon defterindeki bir numaraya atanması" bölümüne bakın.

5.2.1 Şebekenizin sesli posta servisini aramak

- 1  tuşuna basın ve basılı tutun.

Numara görüntülenir ve çevrilir. Mesajlarınızı dinlemek, kaydetmek ve silmek için verilen sesli talimatları takip edin.

Not

Sesli posta numarası, yalnızca telefonun satıldığı ülkede sesli posta servisi sunuluyorsa önceden hafızalanmıştır. Eğer böyle bir servis sunulmuyorsa numara boştur. Kullanıcılar, önceden hafızalanmış numaranın üstüne kendi tercih ettikleri numarayı yazabilirler ve bu numara çevrilir. Tek dokunmayla arama tuşuna bir numara kaydetmek için 23. sayfaya bakın.

5.3 Telefon defteri

SE140 el cihazının telefon defterine her biri maksimum 24 karakter uzunlukta olan 20 telefon numarası kaydedilebilir.

Not

Telefon defterine kaydedilen numaralar 01'den 20'ye kadar sıralanır.

5.3.1 Telefon defterindeki numaralara bakmak ve numaraları çevirmek

- 1**  tuşuna basın.
Ekranda birinci sıradaki numara ve  simgesi görünür.
- 2** Arzu ettiğiniz numaraya gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 3** Numarayı çevirmek için  tuşuna veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

Tavsiye

Ekranda her telefon numarasının ilk dokuz rakamı görünür. Eğer numara daha uzunsa, son rakam yanıp söner. Numaranın geriye kalan kısmını görüntülemek için  tuşuna basın.

5.3.2 Telefon defterine bir numara kaydetmek

- 1  tuşuna ve sonra  tuşuna basın.
Ekranda, telefon defterinde kullanılabilir ilk pozisyon gösterilir (01-20).
- 2 Çift rakamlı telefon defteri kayıt numarasını girin, örneğin 01.
- 3 Kaydetmek istediğiniz telefon numarasını girin. Hatalı giriş yaparsanız  tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için  tuşuna basın.
Bir sonraki hafızalama yeri gösterilir.
- 5 Kaydetmek istediğiniz telefon numarasını girin veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

Not

- Telefon defteri boşsa, ekranda 01- [boş] yanıp söner.
- Telefon defteri doluysa, ekranda 20- [kayıtlı olan numara] yanıp söner.

- Numara kaydetme işlemini  tuşuna basarak istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

5.3.3 Telefon defterinde kayıtlı numaraya duraklama eklemek

SE140 telefonunuz bir telefon santraline bağlıysa, hafızaya kaydettiğiniz numaraya bir duraklama girmeniz gerekebilir. Bu duraklama, hat alması için telefon santraline zaman verir. Duraklama, telefon santraline giriş kodundan (örneğin 9) sonra hafızalanır.

- 1 Numara kaydederken ekranda **P** görününceye kadar  tuşuna basın ve basılı tutun. Sonra numarayı kaydetmeye devam edin.

5.3.4 Telefon defterinde bir numarayı düzenlemek

- 1  tuşuna ve sonra  tuşuna basın.

- 2 Arzu ettiğiniz numaraya gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 3 Çift rakamlı telefon defteri numarasını girin, örneğin 07.
- 4 Yeni telefon numarasını girin.

* Tavsiye

- Rakamları silmek için  tuşuna basın.

- 5 Onaylamak için  tuşuna basın.
Bir sonraki hafızalama yeri gösterilir.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.3.5 Telefon defteri kaydını silmek

- 1  tuşuna ve sonra  tuşuna basın.
- 2 Arzu ettiğiniz numaraya gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 3 Çift rakamlı telefon defteri numarasını girin, örneğin 07.

- 4 Numarayı silmek için onay sesi duyuncaya kadar  tuşuna tekrar tekrar basın.
- 5 Onaylamak için  tuşuna basın.
- 6 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.4 Tek dokunmayla arama tuşları

 veya  nolu tuşlarına, tek dokunmayla arama yapmak için, önceden telefon numaraları kaydedilmiştir. Bu telefon numaraları ülkenize ve telefon şebekesine bağlıdır.

Tek dokunmayla arama tuşlarını el cihazınızın telefon defterinde kayıtlı olan numaralara atayabilirsiniz.

≡ Not

Önceden kaydedilmiş olan numaralar şebeke operatörünüzün sunduğu servislere erişim sağlar, ancak bu servisler ülkenize ve telefon şebekesine bağlıdır.

5.4.1 Tek dokunmayla arama numarasını çevirmek

- 1 Bip sesi duyuncaya kadar  tuşuna veya  tuşuna basın ve basılı tutun.
Numara görüntülenir ve çevrilir.
- 2 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.4.2 Tek dokunmayla arama tuşlarının telefon defterindeki bir numaraya atanması

- 1  tuşuna basın.
- 2 Arzu ettiğiniz numaraya gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 3 Bip sesi duyuncaya kadar  tuşuna veya  tuşuna basın ve basılı tutun.
Telefon defterinde kayıtlı numara şimdi tek dokunmayla arama tuşuna da kaydedilmiştir.
- 4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.5 Arayan kişinin numarası ve arama kaydı

Eğer arayan numarayı gösterme (CLI) servisine kayıtlı iseniz ve arayan kişinin kimliği gizlenmiyorsa arayanın numarası ekranda gösterilir.

- 1 Arayan kişinin kimliği ile saat/tarih arasında gidip gelmek için  tuşuna basın.

Not

- Eğer telefon numarası gelen aramalar için müsait değilse, el cihazında - - - - görüntülenir.
- Gelen aramalar hakkındaki bilgi ülkeye ve şebeke operatörüne bağımlı olarak değişir.
Bazı operatörler, arayan numarayı gösterme servisi için ücret talep edebilir.

5.5.1 Arama kaydı

Arama kaydı, cevapsız aramalar ve gelen aramalar hakkında detayları içerir. Listedeki kayıtlar kronolojik

olarak sıralanmıştır ve en son gelen arama listenin başındadır.

Not

- Arama kaydı en fazla 10 aramanın ayrıntısını hafızada tutar.
- Arama kaydı dolduğunda, gelen yeni bir arama listedeki en eski aramanın yerini alır.
- Arama kaydına bakarken aramanın tarihini ve saatini (eğer şebeke operatörü tarafından sunuluyorsa) görmek için  tuşuna basın.

Eğer gelen aramalara cevap veremediyseniz, baz üniteye kayıtlı olan tüm el cihazlarının ekranlarında  simgesi yanıp söner. Eğer el cihazında biri arama kaydına bakmak için kullanılıyorsa, simge diğer el cihazlarında yanmaya devam eder (yalnızca çoklu paket kullanıcıları).

5.5.2 Arama kaydına bakmak ve arama kaydından arama yapmak

- 1**  tuşuna basın.
 - *En son gelen arama gösterilir.*
 - *Arama listesine bakılırken  simgesi sürekli yanar. Cevaplanmayan aramalara bakılırken bu simge yanıp söner.*
- 2** Arama kaydında gezinmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 3** Gösterilen numarayı çevirmek için  tuşuna basın veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.5.3 Arama kaydındaki bir numarayı telefon defterine kopyalamak

- 1**  tuşuna basın.
- 2** Kopyalamak istediğiniz numaraya gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.

- 3  tuşuna basın.
Telefon defterinde bir sonraki hafızalama yeri (01-20) gösterilir.

Not

- Telefon defterinde gezinirken, hafızalanmış olan tüm numaralar gösterilir.
- Telefon defteri doluyorsa, ekranda **20-** ve kayıtlı numara yanıp söner.

- 4 Çift rakamlı telefon defteri erişim numarasını 01-20 girin.
Telefon numarası görüntülenir.

- 5 Onaylamak için  tuşuna basın.

- 6 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.5.4 Arama kaydından bir numarayı silmek

- 1  tuşuna basın.
- 2 Silmek istediğiniz numaraya gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.

- 3  tuşuna basın.
Bir onaylama sesi (bip) duyarsınız ve bir sonraki numara veya eğer liste boşsa ---- görünür.

- 4 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.5.5 Arama kaydının tümünü silmek

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bip sesi duyuncaya kadar  tuşuna basın ve basılı tutun.
Ekranda ---- görünür.
- 3 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.6 Tekrar çevirme

Son aranan beş numaradan herhangi birini tekrar çevirebilirsiniz. Numaraların uzunluğu en fazla 24 rakam olabilir.

5.6.1 Son numarayı tekrar çevirmek

- 1  tuşuna ve sonra  tuşuna basın.

*Çevrilen son numara
görüntülenir ve çevrilir.*

5.6.2 Tekrar arama listesinde numaralara bakmak ve bir numarayı çevirmek

- 1  tuşuna basın.
*Çevrilen son numara
görüntülenir.*
- 2 Eğer gerekli ise, arzu ettiğiniz numaraya görüntülemek için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.6.3 Tekrar çevrilen numarayı telefon defterine kopyalamak

- 1  tuşuna basın ve kopyalamak istediğiniz telefon numarasına gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.

- 2  tuşuna basın.
İlk kullanılabilir telefon defteri kayıt numarası gösterilir.
- 3 Telefon defteri kayıt numarasını 01-20 girin.
Telefon numarası görüntülenir.
- 4 Onaylamak için  tuşuna basın, sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.6.4 Tekrar arama listesinde kayıtlı bir numarayı silmek

- 1  tuşuna basın ve silmek istediğiniz telefon numarasına gitmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 2  tuşuna basın.
Bir onaylama sesi (bip) duyarsınız ve bir sonraki numara veya eğer liste boşsa ---- görünür.
- 3 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

5.6.5 Tekrar arama listesinin tümünü silmek

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bip sesi duyuncaya kadar  tuşuna basın ve basılı tutun.
Ekranda - - - - görünür.
- 3 Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

6 Kişisel ayarlar

Menüyü açmak ve telefonunuzun ayarlarını kişisel tercihlerinize göre değiştirmek için  tuşunu kullanın.

6.1 Zil sesini ve zil tonunu değiştirmek

Dikkat

Telefon zili çaldığında kulaklığı kulağınıza çok yakın tutmaktan kaçının, aksi taktirde işitme duyunuza zarar verilebilir.

Seçenekler:

- Altı ses seviyesi (0-5 (0=kapalı, 5=maks.).
- 10 zil tonu

- 1**  tuşuna basın.
- 2** Zil sesi seviyesini ayarlamak için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 3** Zil tonunu seçmek için tuş takımında 0-9 arasında bir numaraya basın.
Örnek zil tonu çalınır.

- 4** Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.

- 5** Şimdi tarih ve saat ayarını değiştirebilir veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basabilirsiniz.
Eğer 15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı bekleme moduna döner.

6.2 Tarih ve saat ayarı

Eğer şebeke operatörünüzün arayan numarayı gösterme servisine kayıtlı iseniz, size ilk arama geldiğinde saat otomatik olarak ayarlanır.

- 1**  tuşuna iki kez basın.
Ekranda 0 1-0 1 00:00 görünür.

- 2** Aşağıdaki formatı kullanarak tarihi ve saati girin:
GG - Gün
AA - Ay
SS - Saat
DD - Dakika
Örneğin 21 Haziran Saat 9.30 için 21 06 09 30.

6.3 Bip seslerini açma / kapatma

El cihazının tuş seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1  tuşuna üç kez basın.
Ekranda bEEP 1 görünür.
- 2 1 = açık ve 0 = kapalı arasında seçim yapmak için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- 3 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.
- 4 Şimdi arama modunu ayarlayabilirsiniz veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basabilirsiniz.

6.4 Arama modu

SE140 telefonunda ayarlanan standart arama modu ülkeniz ve telefon şebekeniz için uygun arama modudur. Bu ayarı değiştirmeniz muhtemelen gerekli değildir.

- 1  tuşuna dört kez basın.
Ekranda - 1- veya -2- görünür.
- 2 1 = Ton ve 2 = Puls arasında seçim yapmak

için  tuşuna veya  tuşuna basın.

- 3 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.
- 4 Şimdi aşağıda gösterildiği şekilde flash modunu ayarlayabilir veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basabilirsiniz.

6.5 Flash modu

 tuşu belli şebeke servisleri ve PABX*/telefon santrali servisleri ile birlikte kullanılır. Normalde bu ayarı önerilinceye kadar değiştirmeniz gerekmemektedir.

⊞ Not

SE140 telefonunuzun tüm PABX sistemlerinde kullanılacağına dair garanti verilemez.

- 1  tuşuna beş kez basın.
Ekranda FLASH ve aktüel ayar görünür.
- 2 1 (Flash 1 duraklamalı flash) veya 2 (Flash 2 duraklamalı flash) arasında seçim yapmak için 

tuşuna veya  tuşuna basın.

3 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.

4 Şimdi otomatik ön eki ayarlayabilir veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basabilirsiniz.

6.6 Otomatik ön ek

SE140'ı çevrilecek bir numarayı algılayacak ve başka bir numara ile değiştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Her iki numara toplam olarak maksimum 24 rakam olabilir.

1  tuşuna altı kez basın. Ekranda (---- ------) görünür.

2 Birinci boşluk bloğuna algılanması istediğiniz numarayı girin (maks. 4 rakam). İmleci hareket ettirmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.

3 İmleci ikinci boşluk bloğunun başına götürün.

4 Öndeki numarayla değiştirilmesini istediğiniz numarayı girin.

5 Kaydetmek için  tuşuna basın.

6 Şimdi sistemin PIN kodunu değiştirebilir veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basabilirsiniz.

6.7 Sistem PIN kodunu değiştirmek

Sistem PIN kodu, belli ayarlar değiştirilirken güvenlik sorgulaması olarak kullanılan 4 rakamlı bir koddur. Standart PIN kodu 0000'dır. Bu kodu tercih ettiğiniz bir numarayla değiştirebilirsiniz.

1  tuşuna yedi kez basın. Ekranda [0000]----- görünür.

2 Aktüel PIN kodunu girin ve  tuşuna basın.

3 Yeni PIN kodunu girin ve onaylamak ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

≡ Not

Lütfen PIN kodunu not edin. Eğer PIN kodunu unutursanız el cihazınızı resetlemeniz gerekir.

6.8 El cihazını resetlemek (sıfırlamak)

Resetleme işlemi ile el cihazının standart ayarlarını geri getirebilirsiniz.

1 El cihazının pillerini çıkarın.

2 Pilleri tekrar yerleştirirken  tuşuna basın ve basılı tutun.

Ekranda **000000000000** görünür.

3  tuşuna basın.

⚙ Not

El cihazınızı resetledikten sonra ülke kodunu tekrar girmeniz gerekebilir.

El cihazının standart ayarları şöyledir:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • Zil tonu | 1 |
| • Zil sesi seviyesi | 3 |
| • Kulaklık ses seviyesi | 3 |
| • Telefon defteri | Değiştirilmez |
| • Arama kaydı | Boş |
| • Tekrar arama listesi | Boş |
| • Tuş kilidi | Kapalı |
| • Saat | 00:00 |
| • Arama modu | 1 (Ton) |
| • Sistem PIN kodu | 0000 |

6.9 Tuş takımını kilitlemek

Tuş kilidi, el cihazı taşınırken yanlışlıkla arama yapılmasını önler.

1  tuşuna basın ve basılı tutun.

Tuş takımı kilitlidir ve ekranda  simgesi görünür.

⚙ Not

Tuş takımı kilitliken gelen bir aramayı  tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz. Arama bitirildikten sonra tuş takımı kilidi aktif olmaya devam eder. Tuş takımı kilitliken bir tuşa bastığınız zaman el cihazının ekranında 3 saniye boyunca **0000** görünür.

6.10 Tuşları kullanıma açmak

1 Tuşları kullanıma açmak için tekrar  tuşuna basın ve basılı tutun.

7 Kayıt

Bir baz üniteye maksimum 5 el cihazının kaydedilmesi mümkündür. Ek cihazların kullanılmadan önce baz üniteye kaydedilmesi şarttır.

Not

- Aşağıda açıklanan talimatlar özellikle SE140 el cihazınız içindir. Eğer başka bir üreticinin el cihazını kaydetmek istiyorsanız, yapılacak işlemlerde farklılık olabilir. Bu durumda, lütfen ek el cihazın üreticisine danışın.
- El cihazlarını kaydetmek veya kayıtlarını silmeniz için sistem PIN kodu gereklidir. Standart PIN kodu 0000'dır.

7.1 El cihazını kaydetmek

- 1** Baz üniteye  tuşuna 3 saniye boyunca basın ve basılı tutun.

Not

Baz ünite, bir el cihazının kaydını 90 saniye içinde kabul edebilir.

Eğer  tuşuna basılırsa kaydetme işlemi iptal edilir.

- 2** El cihazında  tuşuna basın ve basılı tutun.
Ekranda `CODE - - - - -` gösterilir.

- 3** Sistem PIN kodunu (standart ayar 0000) girin ve  tuşuna basın.
Baz ünite bulunursa ve PIN kodu doğru ise el cihazı kaydedilir ve el cihazına boş olan bir el cihazı numarası atanır. Bu numara ayarlandığı süre boyunca el cihazında görüntülenir.

Not

- SE140 sadece tek bir baz üniteye kayıtlı olabilir. Eğer el cihazını başka bir baz üniteye kaydetmek isterseniz kayıt işlemi tekrarlamak zorunda kalırsınız.

- SE145 baz üniteye kaydedilen bir SE140 el cihazı telesekreterle birlikte çalışır.
- Eğer zaten 5 el cihazının kayıtlı olduğu bir baz üniteye ek bir el cihazı kaydetmek isterseniz, kayıtlı değil mesajı verilinceye kadar ekranda hareket eden bir çizgi görünür.

- 3 Kaydını silmek istediğiniz el cihazının numarasını girin.
- 4 Sistem PIN kodunu girin (standart ayar 0000).
- 5 Onaylamak için  tuşuna basın.
Seçilen el cihazının kaydı silinecektir.

7.2 El cihazının kaydını silmek

El cihazının kaydını silmek için başka bir el cihazı kullanabilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz el cihazının kaydını silemezsiniz.

- 1 Pilleri çıkarın ve pilleri tekrar yerleştirirken  tuşuna basın ve basılı tutun.
 ve  simgeleri yanıp söner.
- 2  tuşunu bırakın.
El cihazı baz üniteyi arar ve baz üniteye kayıtlı olan tüm el cihazlarını gösterir, örneğin 2-3-4-5.

8 Bakım ve pillerin değiştirilmesi

8.1 Temizlik


- El cihazını nemli (ıslak olmayan) bir bezle veya anti-statik bezle kolayca temizleyebilirsiniz.
- Asla ev temizlik ilacı kullanmayın, aksi taktirde ürüne zarar verilir.
- Statik şok etkisi yaratabileceğinden asla kuru bir bez kullanmayın.

8.2 Pillerin değiştirilmesi


⚠ Dikkat

Daima AAA tip şarj edilebilir pil kullanın.


- 1 Pıl bölmesi kapağını çıkarın

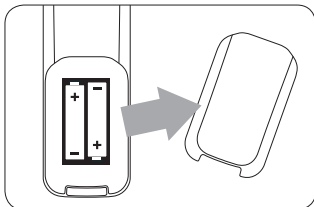


- 2 Eski pilleri çıkarın

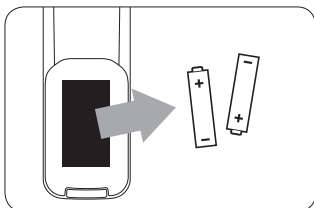

- 3 Yeni pilleri el cihazına yerleştirin

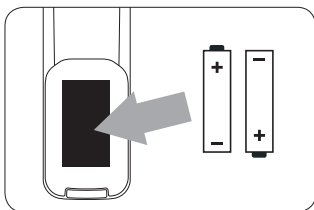

- 4 Pil bölmesi kapağını yerine takın

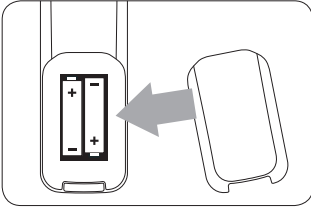

9 Teknik özellikler

Pil ömrü ve kapasitesi

Konuşma süresi ve bekleme süresi

Pil tam olarak şarj edildiğinde, SE140 telefonunuzla yaklaşık 10 saat konuşabilirsiniz ve bekleme süresi yaklaşık 150 saattir.

Pil zayıf ikazı

Pilin şarj durumu el cihazının ekranında sol üst köşede gösterilir.

Pilin şarjı zayıflamak üzereyken dakikada bir kez bir bip sesi duyarsınız (görüşme esnasında) ve  simgesi yanıp söner. Pilin şarjı son derece düşük seviyeye geldiğinde, ikaz verildikten hemen sonra telefon otomatik olarak kapanır.

Pilinizin tahmini şarj seviyeleri şöyledir:



Tam şarjlı



Kısmen şarjlı



Zayıflamak üzere



Yanıp sönüyor - Pil boşalmıştır

Pil tipie

SE140 telefonunuzda kullanılan piller AAA NiMh 550 mAh tipinde pillerdir.

Kapsama alanı dışı ikazı

Telefonun menzili ideal koşullarda bina içinde 50 metre ve açık havada 300 metredir. Bir görüşme esnasında kapsama alanının dışına çıkmak üzereyseniz, el cihazından bip sesi şeklinde ikaz gelir.

El cihazı kapsama alanının dışına çıktığında el cihazından bir hata sesi gelir, bağlantı kesilir ve bazı diğer fonksiyonlar kullanılmayabilir. Eğer hata sesi aktif konumda ise, bu fonksiyonları kullanmayı denediğinizde her defasında hata sesi duyarsınız.

Tekrar baz ünitenin kapsama alanına döndüğünüzde el cihazından başka bir bip sesi gelir.



Not

Hata için verilen bip sesinin çalışması için bunun aktif konuma getirilmiş olması şarttır (bkz. Sayfa 30 "6.3 Bip seslerini açma/kapatma").

10 Sık Sorulan Sorular

www.philips.com/support

Şarj işlemi

El cihazı baz üniteye konduğunda simgesi yanıp sönmüyor

- Pil teması iyi değildir, el cihazını yerinde hafifçe oynatın
- Temas yerleri kirlidir. Pil temas yerlerini alkolle nemlendirilmiş bir bez parçası ile temizleyin
- Pil şarj edilmiş vaziyettedir, şarj edilmesi gerekmiyordur

Aramalar

Çevir sesi yok

- Elektrik gelmiyordur. Bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyin: Elektrik fişini prizden çıkarın ve tekrar takın.

- Piller boştur. Pilleri en az 24 saat şarj edin.
- Baz üniteden fazla uzakta olabilirsiniz. Baz üniteye yaklaşın.
- Yanlış telefon hattı kablosu. Telefonla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.
- Telefon hattı adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna takılmamıştır. Adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna takın.

Ses kalitesi kötü

Baz ünitesi elektrikli uygulamalara, takviyelendirilmiş duvarlara veya metal kapı çerçevelerine çok yakındır. Baz üniteyi elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzakta bir yere koyun.

Y simgesi yanıp sönmüyor

- El cihazı baz üniteye kayıtlı değildir. El cihazını baz üniteye kaydedin.
- Baz üniteden fazla uzakta olabilirsiniz. Baz üniteye yaklaşın.

Zil çalıyor

Zil aktif değildir. Zilin ses seviyesini arttırın.

Arayan numarayı gösterme (CLI) servisi çalışmıyor

Şebeke operatörünüzdeki aboneliğinizi kontrol edin.

Telefon defteri

Telefon defterine numara kaydedilemiyor

Telefon defteri dolmuştur. Bellekte yer açmak için bir numarayı silin.

Ekrana

Ekranda herhangi bir görüntü yok

- Tekrar şarj etmeyi veya pilleri değiştirmeyi deneyin.
- Baz ünitenin güç beslemesinin bağlantısını çıkarıp tekrar takmayı deneyin.

Başka bir el cihazı kaydedilemiyor

Maksimum 5 el cihazı kapasitesine erişilmiştir. Ekranda hareketli bir çizgi görünür. Yeni bir el cihazını kaydetmek için başka bir el cihazının kaydını silmeniz şarttır.

Ses etkileşimi

Radyonuzla veya televizyonunuzla ses etkileşimi

Baz üniteniz veya şarj cihazınız muhtemelen çok yakındadır. Mümkün olduğu kadar uzak bir yere koyun.

11 Fihrist

A

- Ambalaj içeriği 8
- Aramaya cevap vermek 18
- Aramayı bitirmek 18
- Arama kaydındaki bir numaraya bakmak 25
- Arama kaydındaki bir numarayı telefon defterine kopyalamak 25
- Arama kaydından bir numarayı aramak 17
- Arama kaydından bir numarayı silmek 26
- Arama kaydının tümünü silmek 26
- Arama modunu ayarlamak 30
- Arama yapmak 17, 18
- Arayan kişinin numarası 24
- Arayan numarayı gösterme 24

B

- Başka bir el cihazını aramak 19
- Baz ünite 12
- Baz ünitenin bağlanması 13

D

- Dahili arama ile harici arama arasında gidip gelmek 20

E

- El cihazı 9
- El cihazının kaydını silmek 34
- El cihazını açma / kapatma 10
- El cihazını aramak 12
- El cihazını baz üniteye kaydetmek 33
- El cihazını sıfırlamak 32
- El cihazı tuşları 9
- El cihazı zil tonunu değiştirmek 29

F

- Flash modunu ayarlamak 30

G

- Geri dönüşüm 6
- Güvenlik bilgileri 4

H

- Harici bir aramayı başka bir el aktarmak 19

I

- İkinci bir aramaya cevap vermek için ilk görüşmeyi beklemeye almak 19

K

- Kimlik gizleme 18
- Kimlik gizlemeyi açma / kapatma 18
- Konferans görüşmesi 20
- Kulaklık ses seviyesi 18
- Kulaklık ses seviyesini ayarlamak 18

M

- Menü navigasyonu 13

N

- Numarayı önceden çevirerek arama yapmak 17

O

- Ön eki ve aranacak numarayı ayarlamak 31

P

- Pilleri şarj etmek 14
- Pilleri yerleştirmek 14

S

- Şebeke sesli posta servisini aramak 20
- Sık Sorulan Sorular 38
- Simgeler ve semboller 11
- Sistem PIN kodunu değiştirmek 31

T

- Tarih ve saati ayarlamak 29
- Tekrar arama listesinde kayıtlı bir numarayı silmek 27
- Tekrar arama listesine giriş 27
- Tekrar arama listesinin tümünü silmek 28
- Tekrar çevrilen numarayı telefon defterine kaydetmek 27
- Tek dokunmayla arama numaralarını değiştirmek 24
- Tek dokunmayla arama tuşları 23
- Tek dokunmayla arama tuşu numarasını düzenlemek 24
- Telefon defterindeki numaralara bakmak 21
- Telefon defterinden arama yapmak 17
- Telefon defterinde bir numarayı düzenlemek 22
- Telefon defterine numara kaydetmek 22
- Telefon defteri kaydını silmek 23
- Tuş kilidi 32
- Tuş seslerini açma/kapatma 30

Z

Zil melodisini ayarlamak 29

Zil sesi seviyesini ayarlamak
29

Zil sesi seviyesini değiştirmek
29



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35472



Printed in China