



Οδηγίες χρήσης



**Φορτίστε το/τα χειροτηλέφωνο/α για
24 ώρες πριν την χρήση!**

PHILIPS

Πριν την χρήση του CD130 πρέπει να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τη χώρα της διαμονής σας. Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Αφού φορτίσει το τηλέφωνο για μερικά λεπτά, εμφανίζεται η Οθόνη Υποδοχής.

1. Πιέστε .
2. Κατόπιν ξεφυλλίστε με  για να δείτε τις διάφορες χώρες.
3. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την χώρα σας.

Το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Βλ. σελίδα 37 αν χρειαστεί να κάνετε νέα διαμόρφωση του CD130.

Σημείωση: Αν πατηθεί το  **BACK**, το χειροτηλέφωνο θα δείξει πάλι την οθόνη επιλογής χώρας.

Οθόνη υποδοχής	2
Πίνακας περιεχομένων	3
Σημαντικές πληροφορίες	4
Περιεχόμενα συσκευασίας	5
Ακουστικό και Σταθμός βάσης	6
Εικονίδια στην οθόνη του ακουστικού	8
Εγκατάσταση του σταθμού βάσης	9
Εγκατάσταση μπαταριών	10
Χρήση συμβατότητας με το πρότυπο GAP	11
Δομή του μενού	12
Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών	13
Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του ακουστικού	13
Κλειδωμα / Ξεκλειδωμα ηλεκτρολογίου	13
Κλήση	14
Λίστα επανάκλησης	16
Τηλεφωνικός κατάλογος	18
Αρχείο κλήσεων	22
Χρήση της ενδοεπικοινωνίας	24
Συμπληρωματικές λειτουργίες	26
Εντοπισμός	26
Αλυσιδωτή κλήση	26
Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού	26
Προσωπικές ρυθμίσεις	28
Για να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού του ακουστικού ή για να ενεργοποιήσετε την Ringer OFF (αθόρυβη λειτουργία)	28
Για να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνίσματος του ακουστικού	29
Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων	29
Για να μετονομάσετε το ακουστικό	30
Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης	30
Για να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης	31
Προχωρημένες ρυθμίσεις	31
Για να αλλάξετε το χρόνο επανάκλησης	31
Για να αλλάξετε το σύστημα κλήσης	32
Για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τη Φραγή κλήσεων	32
Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη Φραγή κλήσεων	33
Ρύθμιση ή απενεργοποίηση του προθέματος	33
Για να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν αριθμό SOS ...	34
Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό	35
Για να καταργήσετε την καταχώρηση ενός ακουστικού	36
Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN	36
Για επαναφορά στις αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις	37
Επιλογή χώρας	37
Αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις (μετά την ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ)	38
Αντιμετώπιση προβλημάτων	39
Πληροφορίες	41

Για την ασφάλειά σας

Πριν εγκαταστήσετε το CD130, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες:

Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- > Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη μονοφασική τάση 220-240 Volt, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις IT που ορίζονται στο πρότυπο EN 60950. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.

Προσοχή! Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60950. Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

Τηλεφωνική σύνδεση


- > Χρησιμοποιείτε πάντοτε το τηλεφωνικό καλώδιο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν σας διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μη λαμβάνετε τόνο κλήσης.
- > Εάν διαθέτετε σύνδεση ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet (DSL), παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα φίλτρο DSL συνδεδεμένο απευθείας σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σπίτι και ελέγξτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (μια ειδικά για το καθένα).

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για αντιμετώπιση προβλημάτων και συχνές ερωτήσεις:

Βοήθεια online: www.p4c.philips.com

Αντιμετώπιση προβλημάτων: σελίδα 39 και σελίδα 40

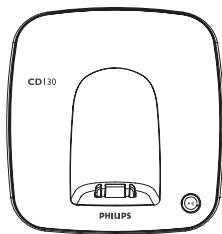


Μια βάση CD130




Ένα χειροτηλέφωνο CD130



2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NiMH AAA,
550 mAh

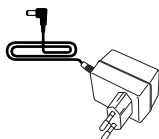

Ένα καλώδιο ρεύματος



Ένα καλώδιο τηλεφώνου *



Ένα κλιπάκι ζώνης
(Εξαχρτάται από τη χώρα)



Οδηγίες χρήσης



Κάρτα εγγύησης



Οδηγός γρήγορης
έναρξης

*** Σημείωση:** Είναι πιθανό να βρείτε στη συσκευασία τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου ο οποίος παραδίδεται ξεχωριστά από το τηλεφωνικό καλώδιο. **Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου στο τηλεφωνικό καλώδιο πριν το συνδέσετε στην πρίζα τηλεφώνου.**

Σημείωση: Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών CD130, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Ακουστικό CD130

1 Ακουστικό

2 Οθόνη

Για τα εικονίδια οθόνης, βλ. σελίδα 8

3 Πλήκτρο Μενού & Προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK


- Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε στιγμιαία για πρόσβαση στο κύριο μενού.
- Πιάστε στιγμιαία για επιλογή του επόμενου επιπέδου του μενού.
- Στις λειτουργίες Επεξεργασίας & Τηλεφωνικός Κατάλογος, πιάστε στιγμιαία για επιβεβαίωση (OK).
- Στη Λίστα κλήσεων ή στη Λίστα Επανάκλησης, για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη εγγραφή στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

4 Λίστα επανάκλησης, πλήκτρο σίγασης & προγραμματιζόμενο επιστροφής (BACK)

- Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε στιγμιαία για πρόσβαση στη Λίστα επανάκλησης.
- Στη λειτουργία ομιλίας, πιάστε για σίγαση / κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.
- Στη λειτουργία επεξεργασίας, πιάστε για ακύρωση του τελευταίου ψηφίου.
- Στη λειτουργία ευρετηρίου, πιάστε για προβολή του αριθμού και του ονόματος.
- Στη Λίστα κλήσεων για να μεταπηδήσετε από όνομα / αριθμό σε ώρα / ημερομηνία.

5 Πλήκτρα πλοήγησης

- Κυλίστε επάνω / κάτω για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή στην Λίστα κλήσεων, στη Λίστα επανάκλησης ή στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
- Πιάστε επάνω για πρόσβαση στη Λίστα κλήσεων από την κατάσταση αναμονής.
- Πιάστε κάτω για πρόσβαση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο από την κατάσταση αναμονής.

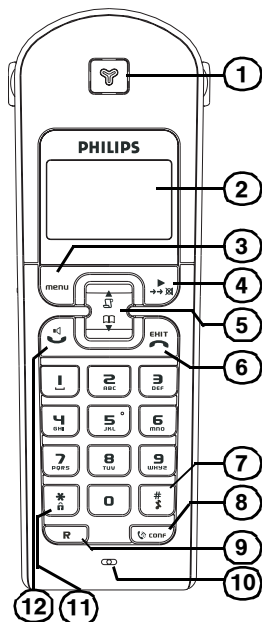

6 Πλήκτρο κλεισίματος γραμμής

- Πιέστε στιγμιαία για κλείσιμο της γραμμής ή έξοδο (επιστροφή στην κατάσταση αναμονής).
- Πιέστε παρατεταμένα για απενεργοποίηση του ακουστικού.
- Πιέστε για έξοδο από τις λειτουργίες Επεξεργασίας και Τηλεφωνικού Καταλόγου, Λίστα Επανάκλησης και Λίστα Κλήσεων.

7 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κουδουνιού & εισαγωγή

- Πιέστε στιγμιαία για εισαγωγή δέσης #.
- Πιέστε παρατεταμένα για εισαγωγή πάυσης (P) κατά την κλήση.
- Πιέστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του κουδουνιού.

8 Ενδοεπικοινωνία

- Πιέστε στιγμιαία για έναρξη μιας εσωτερικής κλήσης.

9 Πλήκτρο επανάκλησης

- Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε παρατεταμένα για να μεταπηδήσετε από την ένδειξη ονόματος χειροτηλεφώνου στην ένδειξη Ημερομηνίας / Ώρας.
- Για εισαγωγή R για υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας όταν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη (το ακουστικό είναι online).

10 Μικρόφωνο

11 Κλειδωμα πληκτρολογίου & εισαγωγή *


- Πιέστε στιγμιαία για εισαγωγή αστερίσκου *.
- Πιέστε παρατεταμένα για κλειδωμα / ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου στην κατάσταση αναμονής.

12 Πλήκτρο κατάληψης γραμμής

- Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε για κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής και απάντηση μιας κλήσης.
- Στη λειτουργία Τηλεφωνικού Καταλόγου, Λίστα Επανάκλησης και Λίστα Κλήσεων πιέστε για κλήση του επιλεγμένου αριθμού.
- Μεγάφωνο χειροτηλεφώνου* ON / OFF (πιέστε 2 φορές για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία handsfree).

*** Προσοχή!** Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα σε πολύ μεγάλη ακόλα την ένταση του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

Σταθμός βάσης CD130

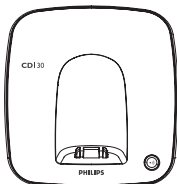

Πλήκτρο εντοπισμού

Το πλήκτρο εντοπισμού σας επιτρέπει να εντοπίζετε το ακουστικό όταν δεν το βρίσκετε εφόσον το ακουστικό βρίσκεται εντός της εμβέλειας του σταθμού βάσης και οι μπαταρίες του είναι φορτισμένες. Πιέστε το πλήκτρο μέχρι το ακουστικό να ξεκινήσει να κουδουνίζει. Μόλις βρεθεί το ακουστικό, πιέστε ξανά το πλήκτρο εντοπισμού για να τερματιστεί η λειτουργία εντοπισμού.

Η οθόνη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Τα ακόλουθα εικονίδια μπορούν να εμφανιστούν στην πρώτη γραμμή της οθόνης:



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου για πρώτη φορά, μερικές φορές χρειάζεται να περιμένετε μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί επαρκώς μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη τα εικονίδια.



Όταν είναι αναμμένο, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Όταν αναβοσβήνει, αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.



Μια εξωτερική κλήση είναι σε εξέλιξη.

Όταν αναβοσβήνει, αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι υπάρχει μια εσωτερική κλήση σε εξέλιξη ή ότι η γραμμή είναι ήδη απασχολημένη.



Νέο μήνυμα (ή μηνύματα) στη θυρίδα τηλεφωνητή σας.



Νέες εγγραφές του Αρχείου κλήσεων ή γίνεται ανάγνωση των εγγραφών του Αρχείου κλήσεων.



Πρόσβαση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.



Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.



Το μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου ενεργοποιήθηκε.



Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος.



Το ακουστικό είναι καταχωρημένο και εντός της εμβέλειας της βάσης.

Όταν αναβοσβήνει, αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο ή ότι βρίσκεται εκτός της εμβέλειας της βάσης.

OK

Ενεργοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία Μενού.

Στη λειτουργία Τηλεφωνικού Καταλόγου, είσοδος στο επόμενο επίπεδο του μενού.

Back

Ενεργοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία Μενού.

Στη λειτουργία Τηλεφωνικού Καταλόγου, επιστροφή σε ανώτερο επίπεδο του μενού.

Στην λειτουργία επεξεργασίας για τη διαγραφή του τελευταίου εισαγμένου ψηφίου / γράμματος.



Υποδηλώνει ότι είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές.

Εγκατάσταση του σταθμού βάσης


Τοποθετήστε το προϊόν σας αρκετά κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος έτσι ώστε να φτάνουν σε αυτές τα καλώδια. Για να εγκατασταθεί σωστά ο σταθμός βάσης, συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο και το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης. Κατόπιν, συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο και το καλώδιο τροφοδοσίας στις αντίστοιχες πρίζες στον τοίχο. Εάν διαθέτετε σύνδεση ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet (DSL), παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα φίλτρο DSL συνδεδεμένο απευθείας σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σπίτι και ελέγξτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (μια ειδικά για το καθέναν).


Προσοχή! Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60-950. Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

Παρακαλούμε φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και το τηλεφωνικό καλώδιο στις κατάλληλες πρίζες καθώς λανθασμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό σας.

Προσοχή! Χρησιμοποιήστε πάντα μόνο τα καλώδια σύνδεσης που παραδίδονται με το τηλέφωνο, διαφορετικά μπορεί να μην έχετε σήμα κλήσης.

- 1 Σύνδεση του τηλεφωνικού καλωδίου που παρέχεται μαζί με το προϊόν.
- 2 Σύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

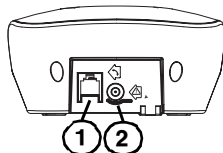



Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών στο ακουστικό

Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως δείχνει η εικόνα και, κατόπιν, τοποθετήστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών στη θέση του. Όταν το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται φόρτιση. Αφήστε τις μπαταρίες 24 ώρες για να φορτιστούν πλήρως. Κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστούν σύμβολα στην οθόνη.

Προσοχή: Ο σταθμός βάσης πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένος στο ρεύμα του δικτύου κατά τη φόρτιση ή τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντοτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Η εγγύηση δεν ισχύει για μπαταρίες και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα που έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής ή έχουν εκτεθεί σε φθορά.

Προσοχή! Χρησιμοποιείτε πάντοτε το τηλεφωνικό καλώδιο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν σας διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μη λαμβάνετε τόνο κλήσης.



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διάρκεια ζωής μπαταριών και εμβέλεια συσκευής

Η βέλτιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης & αποφόρτισης. Όταν πλησιάζετε στο όριο της εμβέλειας της συσκευής και η συνομιλία παρουσιάζει διακοπές, μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση. Για την επίτευξη της βέλτιστης εμβέλειας, τοποθετήστε το σταθμό βάσης μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.


Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο ομιλίας	Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο αναμονής	Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο	Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο
έως 12 ώρες	έως 150 ώρες	έως 50 μέτρα	έως 300 μέτρα

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECT™ GAP συμμορφώνονται με ένα πρότυπο "ελάχιστης" λειτουργίας ανεξάρτητα από τη μάρκα τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης σας CD 130 είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες: καταχώρηση ακουστικού, κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής, λήψη κλήσεων και πραγματοποίηση κλήσεων. Οι προηγμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες εάν χρησιμοποιήσετε άλλο ακουστικό, το οποίο δεν είναι CD130, με το σταθμό βάσης σας.

Για να καταχωρήσετε και να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας CD130 με σταθμό βάσης άλλης μάρκας ο οποίος συμμορφώνεται με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του σταθμού βάσης και, κατόπιν, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 35. Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης CD130, ρυθμίστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία καταχώρησης (σελίδα 35) και, κατόπιν, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του ακουστικού.

Το DECT™ είναι εμπορικό σήμα του ETSI, το οποίο έχει κατατεθεί προς όφελος των εφαρμοστών της τεχνολογίας DECT.

Χρήση των μενού

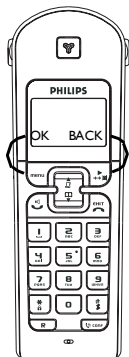


Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  για να μπειτε στο μενού.

Χρησιμοποιήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης**  για μετακίνηση επάνω ή κάτω μέσα στη λίστα μενού.

Πιέστε το **Προγραμματιζόμενο πλήκτρο**  **OK** για επιβεβαίωση μιας επιλογής.

Πιέστε το **Προγραμματιζόμενο πλήκτρο**  **BACK (ΠΙΣΩ)** για έξοδο από το μενού ή για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

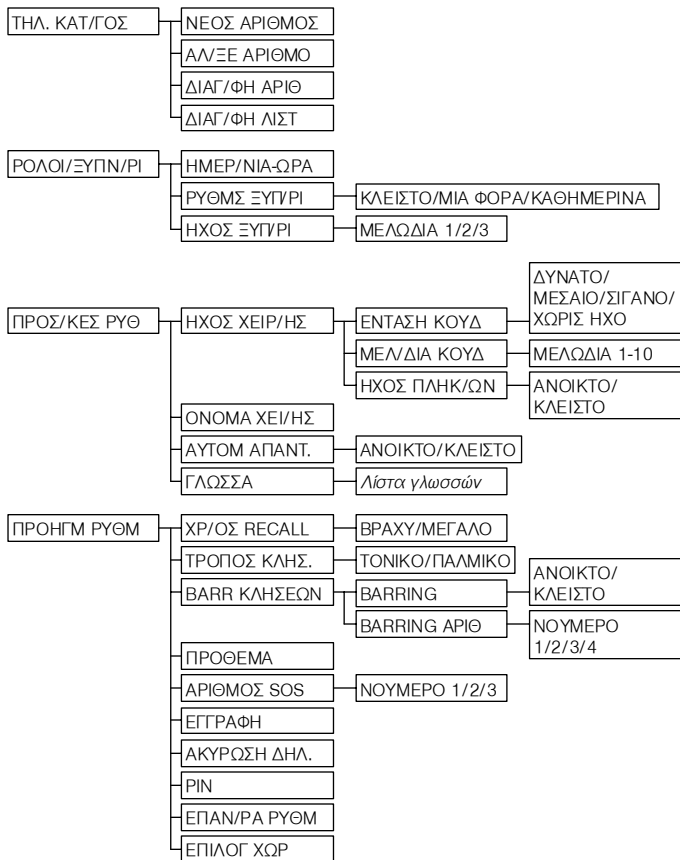

Μπορείτε να εισάγετε τα ονόματα των καταχωρήσεων του ευρετηρίου σας πληκτρολογώντας τους χαρακτήρες έναν-έναν, πιέζοντας το εκάστοτε πλήκτρο όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πιέστε το  κάτω από την επιγραφή **back** για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.

Παράδειγμα: Σύνταξη του ονόματος "Peter"

Πιέστε  μία φορά: **P**

Πιέστε  δύο φορές: **PE**

Πιέστε  μία φορά: **PET**

Πιέστε  δύο φορές: **PETE**

Πιέστε  τρεις φορές: **PETER**

Πλήκτρα πληκτρολογίου	Ακολουθία χαρακτήρων με πολλαπλή πίεση πλήκτρων
1	[κενό διάστημα] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το ακουστικό πιέστε παρατεταμένα ο

πλήκτρο .

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να κλειδώσετε / Ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **KEYS LOCKED (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ)**.

Απάντηση κλήσεων / Κλείσιμο γραμμής

- Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πιάστε  για απαντήστε την κλήση.
Το σύμβολο  αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση.
- Για να τερματίσετε τη συνομιλία σας, πιάστε το πλήκτρο  ή τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στο σταθμό βάσης.

Σημείωση: Αν έχετε ενεργοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας Αυτόματης Απάντησης (βλ. σελίδα 30), απλώς σηκώνετε το χειροτηλέφωνο από την βάση ή τον φορπιστή για να απαντήσετε στην κλήση.

Προσοχή: Όταν χτυπά το χειροτηλέφωνο κατά την άφιξη μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας γιατί η ένταση του κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην ακοή σας.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Απευθείας κλήση

- Πιάστε .
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου .

Πληκτρολόγηση του αριθμού πριν από την κλήση

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου .
- Πιάστε .

Σημείωση: Για διόρθωση των ψηφίων που καταχωρείτε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής .

Κλήση από το ευρετήριο

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω .
2. Ξεφυλλίστε την λίστα  για να επιλέξετε ένα όνομα.
3. Πιέστε .

Ανοίξτε / Κλείστε μεγάφωνο (κλήση handsfree)

Σημείωση: Έχετε στην διάθεσή σας 5 βαθμίδες έντασης για το μεγάφωνο. Το σύμβολο  δείχνει ότι το μεγάφωνο είναι ανοιχτό.

1. Πιέστε 2 φορές  για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου.
2. Πιέστε  ξανά για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.

Προσοχή: Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα σε πολύ μεγάλη σκάλα την ένταση του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού και του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πιέστε  (3 βαθμίδες έντασης για το ακουστικό και 5 βαθμίδες έντασης για το μεγάφωνο βρίσκονται στην διάθεσή σας).

Σίγαση του μικροφώνου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πιέστε  για σίγαση / κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.

Μετρητής διάρκειας κλήσεων

Μόλις καταλάβετε τη γραμμή (καλώντας έναν αριθμό ή απαντώντας μια κλήση), στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται ο μετρητής διάρκειας κλήσεων (ΩΩ-ΛΛ-ΔΔ).

Η λίστα επανάκλησης περιέχει τους 5 πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς.

Είσοδος / έξοδος από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε .
2. Μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης .
3. Πιέστε  για έξοδο.

Κλήση ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε .
2. Μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης .
3. Πιέστε .

Αποθήκευση αριθμών της λίστας επανάκλησης στο ευρετήριο

1. Πιέστε  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ.**
4. Εισάγετε όνομα  και πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ.**

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής . Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών βλ. σελίδα 13.

Επεξεργασία ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης  για πρόσβαση προς **ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ**.
3. Πιέστε , αλλάξτε τον αριθμό  και πιέστε .

Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ**.
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**;, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλων των αριθμών από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε , κατόπιν  και μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επανάκλησης  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ**.
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**;, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Στο ενσωματωμένο Τηλεφωνικό Κατάλογο του ακουστικού μπορούν να αποθηκευτούν 30 ονόματα και αριθμοί. Τα ονόματα αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά.

Προσθήκη μιας νέας καταχώρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.**
2. Πιάστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.**
3. Πιάστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ.**
4. Εισάγετε το όνομα  και πιάστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΑΡ/ΜΟ.**
5. Εισάγετε τον αριθμό  και πιάστε  για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιστροφής . Πιάστε  για εισαγωγή κενού διαστήματος. Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών βλ. σελίδα 13.

Σημείωση: Πιάστε  ή  για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια καταχώρηση από τη λίστα επανάκλησης και το αρχείο κλήσεων (εξαρτάται από τη συνδρομή).

Αλλαγή ενός ονόματος ή αριθμού Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.**
2. Πιάστε  και πιάστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ.**
3. Πιάστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή και πιάστε  για προβολή του ονόματος.

4. Εισάγετε νέο όνομα  και πιέστε  για προβολή αριθμού.
5. Εισάγετε νέο αριθμό  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Προβολή της λίστας Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  και μετακινήθείτε  Επάνω / Κάτω μέσα στη λίστα, **Ή** να εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε (π.χ. 3 για το “D” ή 33 για το “E”). Η πρώτη εγγραφή στην λίστα, που αρχίζει μ’ αυτό το γράμμα, θα επιλεγεί.
2. Για προβολή των στοιχείων: Πιέστε .

Επεξεργασία ενός αριθμού κατά την περιήγηση στη λίστα Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  και μετακινήθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ**.
3. Πιέστε  για να δείτε το τρέχον όνομα και εισάγετε νέο όνομα .
4. Πιέστε  για να δείτε τον τρέχοντα αριθμό, εισάγετε νέο αριθμό  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Διαγραφή μιας καταχώρησης κατά την περιήγηση στη λίστα Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ;**, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλης της λίστας ευρετηρίου κατά την περιήγηση στη λίστα Τηλεφωνικό Κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  και πιέστε .
2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ;**, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Διαγραφή μιας καταχώρησης Τηλεφωνικό Κατάλογο από την κατάσταση αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ**.
3. Πιέστε  για προβολή της λίστας και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
4. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**;, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλης της λίστας Τηλεφωνικό Κατάλογο από την κατάσταση αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ**.
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**;, πιέστε  για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο μπιπ για την επιβεβαίωση.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης της εταιρείας παροχής τηλεφωνίας σας.

Στο αρχείο κλήσεων αποθηκεύονται οι 20 πιο πρόσφατες ληφθείσες κλήσεις:

- πληροφορίες υπηρεσίας μηνυμάτων δικτύου (απαιτείται συνδρομή στη συγκεκριμένη υπηρεσία της εταιρείας παροχής τηλεφωνίας σας).

Είσοδος / έξοδος από το αρχείο κλήσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και μετακινήθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  για προβολή των στοιχείων.
3. Πιέστε  για έξοδο από το αρχείο κλήσεων.

Αναζήτηση πληροφοριών στο αρχείο κλήσεων

Στην οθόνη μπορεί να εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- ο αριθμός του καλούντα *
- το όνομα του καλούντα (εάν υπάρχει αποθηκευμένο στο ευρετήριο) *
- **ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΛΗΣΗ** εάν πρόκειται για κλήση με άγνωστα στοιχεία καλούντα **

* Απαιτείται συνδρομή στη συγκεκριμένη υπηρεσία της εταιρείας παροχής τηλεφωνίας σας.

** Αριθμοί οι οποίοι δεν περιέχονται στη λίστα ευρετηρίου, δηλ. κλήσεις με απόκρυψη αριθμού.

Μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου, την ώρα και την ημερομηνία της

κλήσης πιέζοντας . Η ώρα και ημερομηνία εξαρτώνται από το δίκτυο.

Κλήση ενός αριθμού από το Αρχείο κλήσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και μετακινήθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε .

Αποθήκευση ενός αριθμού του Αρχείου κλήσεων στο ευρετήριο

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και μετακινήθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ.**
4. Εισάγετε το όνομα  και πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΑΠΟΘΗΚΕΥΗΚΕ.**

Διαγραφή μιας καταχώρησης του Αρχείου κλήσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και μετακινήθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΓΡΑΦΗ;**, πιέστε  για επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Αρχείου κλήσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω  και πιέστε .
2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ.**
3. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με διαμόρφωση πολλαπλών ακουστικών. Σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε δωρεάν εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή κλήσης συνδιάσκεψης.

Σημείωση: Η ενδοεπικοινωνία & η μεταφορά κλήσεων είναι δυνατή μόνο με ακουστικά που είναι καταχωρημένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Εσωτερική κλήση

1. Πιέστε .
2. Εισάγετε αριθμό ακουστικού  (έως 5 ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν στον ίδιο σταθμό βάσης [αριθμός ακουστικού 1 - 5])
Η
 πιέστε  για κλήση όλων των ακουστικών.
3. Πιέστε  για απάντηση και  για τερματισμό μιας εσωτερικής κλήσης.

Σημείωση: Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη σειρά CD 130 της Philips, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Μεταφορά κλήσης σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό όταν υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη (δηλ. το ακουστικό είναι online)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη, μπορείτε να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση σε ένα συγκεκριμένο ακουστικό:

1. Πιέστε παρατεταμένα  και εισάγετε αριθμό ακουστικού .
2. Πιέστε .

Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης

1. Πιέστε παρατεταμένα  και εισάγετε αριθμό ακουστικού .
2. Πιέστε παρατεταμένα  για εναλλαγή μεταξύ εξωτερικής / εσωτερικής κλήσης.

Κλήση συνδιάσκεψης μέσω των επιλογών κλήσης

1. Πιέστε παρατεταμένα  και εισάγετε αριθμό ακουστικού .
2. Πιέστε παρατεταμένα , εμφανίζεται η εντολή, **ΔΙΑΣΚΕΨΗ**. 3 άτομα μπορούν να έχουν μια κοινή συνομιλία.

Εντοπισμός

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εντοπίζετε το ακουστικό (ή τα ακουστικά).

Πιέστε το πλήκτρο  του σταθμού βάσης. Όλα τα καταχωρημένα ακουστικά κουδουνίζουν. Πιέστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο του ακουστικού για να σταματήσει να κουδουνίζει όταν το έχετε ξαναβρεί.

Αλυσιδωτή κλήση

Εάν έχετε καταχωρήσει στο ευρετήριό σας, για παράδειγμα, μόνο τον κύριο αριθμό μιας εταιρείας χωρίς τις επεκτάσεις, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέτετε την επέκταση (εσωτερικός αριθμός) ενός συγκεκριμένου ατόμου και να καλείτε αυτόν τον αριθμό.

1. Ανοίξετε τη γραμμή  και πιέστε  για ανοίξετε τη λίστα ευρετηρίου.
2. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή και πιέστε  κλήση πρώτου μέρους.
3. Εισάγετε την επέκταση , κάθε ψηφίο αναβοσβήνει για να υποδηλωθεί ότι καλείται.

Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού

Για να ρυθμίσετε την Ημερομηνία και την Ώρα

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝ/ΡΙ**.
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ**.
3. Πιέστε  και εισάγετε την ημερομηνία .
4. Πιέστε , εισάγετε την ώρα  και πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  **R**, για να εμφανιστεί η ημερομηνία και η ώρα.

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένος σε γραμμή ISDN, η ημερομηνία & η ώρα μπορεί να ενημερώνονται μετά από κάθε κλήση. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας στο σύστημα ISDN σας.

Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ξυπνητηριού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝ/ΡΙ**.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ**.
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση (**ΚΛΕΙΣΤΟ** ή **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ**).
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.
Εάν επιλέξετε **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ**:

Εισάγετε την ώρα  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Το ξυπνητήρι ηχεί για 1 λεπτό το πολύ και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Όταν το ξυπνητήρι ηχήσει, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το σταματήσετε.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο του ξυπνητηριού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝ/ΡΙ**.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΗΧΟΣ ΞΥΠ/ΡΙ**.
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση (**ΜΕΛΩΔΙΑ 1** ή **ΜΕΛΩΔΙΑ 2** ή **ΜΕΛΩΔΙΑ 3**).
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Προσωπικές ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού του ακουστικού ή για να ενεργοποιήσετε την Ringer OFF (αθόρυβη λειτουργία)

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ**.
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ**.
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση (**ΔΥΝΑΤΟ** ή **ΜΕΣΑΙΟ** ή **ΣΙΓΑΝΟ** ή **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ**). Αναπαράγεται η τρέχουσα μελωδία κουδουνίσματος.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Προειδοποίηση: Όταν χτυπά το χειροτηλέφωνο κατά την άφιξη μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας γιατί η ένταση του κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην ακοή σας.

Για να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνίσματος του ακουστικού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, πιέστε  και μετακινήθείτε Κάτω  για πρόσβαση προς **ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ.**
3. Πιέστε , μετακινήθείτε  για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες μελωδίες 1 - 10. Αναπαράγεται η τρέχουσα μελωδία κουδουνίσματος.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, πιέστε  και μετακινήθείτε Κάτω  για πρόσβαση προς **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ.**
3. Πιέστε , μετακινήθείτε  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να μετονομάσετε το ακουστικό

Το προεπιλεγμένο όνομα είναι: **PHILIPS**. Μπορείτε να εισάγετε 10 χαρακτήρες για το όνομα συσκευής.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ**.
3. Πιέστε , εισάγετε το όνομα  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης

Εάν επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ**, καταλαμβάνετε τη γραμμή σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση φόρτισης.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΓΛΩΣΣΑ.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Προχωρημένες ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε το χρόνο επανάκλησης

Αυτή η επιλογή είναι σκόπιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που σάς παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας. Η εργοστασιακή τιμή για το χρόνο επανάκλησης που έχει ρυθμιστεί για το τηλέφωνο CD 130 είναι σίγουρα η καταλληλότερη για το δίκτυο της χώρας σας και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί κανονικά να την αλλάξετε.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΧΡ/ΟΣ RECALL.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **ΒΡΑΧΥ** ή **ΜΕΓΑΛΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να αλλάξετε το σύστημα κλήσης

Η εργοστασιακή ρύθμιση για το σύστημα κλήσης που έχει ρυθμιστεί για το τηλέφωνο CD 130 είναι ο σίγουρα η καταλληλότερη για το δίκτυο της χώρας σας και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί κανονικά να την αλλάξετε.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ.**
3. Πιέστε , μετακινήθείτε  για να επιλέξετε **ΤΟΝΙΚΟ** ή **ΠΑΛΜΙΚΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τη Φραγή κλήσεων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να περιορίζετε τη χρήση του τηλεφώνου σας για συγκεκριμένες κλήσεις ορίζοντας φραγές για την κλήση τμημάτων (προθεμάτων) εξερχόμενων αριθμών. Μπορείτε να ορίσετε 4 διαφορετικούς αριθμούς φραγής.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **BARR ΚΛΗΣΕΩΝ.**
3. Πιέστε  και εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000).
4. Πιέστε , πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **BARRING APIΘ** και πιέστε .

5. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε την τοποθεσία του αριθμού φραγής **1, 2, 3** ή **4** και πιέστε .
6. Εισάγετε τον αριθμό φραγής  (ο μέγιστος αριθμός ψηφίων για τον αριθμό φραγής είναι 4) και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φραγή διεθνών κλήσεων, εισάγετε τον αριθμό φραγής 00.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη Φραγή κλήσεων

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **BARR ΚΛΗΣΕΩΝ.**
3. Πιέστε  και εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000).
4. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση ή απενεργοποίηση του προθέματος

Μ' αυτή την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να χρησιμοποιείτε το φθηνότερο πρόθεμα κλήσης. Το πρόθεμα μπορεί να έχει έως 5 ψηφία. Αφού κάνετε την ρύθμιση, το πρόθεμα θα εισάγεται αυτόματα μπροστά από κάθε αριθμό για τις εξερχόμενες κλήσεις.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΘΕΜΑ.**
3. **Για να ρυθμίσετε το πρόθεμα:** Πληκτρολογογήστε το πρόθεμα  (το πολύ 5 ψηφία) και πιέστε  για επιβεβαίωση.
Ή
Για να απενεργοποιήσετε το πρόθεμα: Διαγράψτε την τρέχουσα ρύθμιση προθέματος πιέζοντας  μέχρι να εμφανιστεί "----" (κενό πρόθεμα) στην οθόνη και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν αριθμό SOS

Η λειτουργία αριθμού SOS σάς επιτρέπει να εισάγετε 3 τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (SOS) οι οποίοι θα μπορούν να καλούνται ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένη η φραγή κλήσεων. Το μέγιστο μέγεθος ενός αριθμού SOS είναι 4 ψηφία. Για την τροποποίηση του αριθμού SOS, απαιτείται η χρήση του κωδικού PIN.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΡΙΘΜΟΣ SOS.**
3. Πιέστε  και εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000).
4. Πιέστε , μετακινηθείτε  για να επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό SOS **1**, **2** ή **3** και πιέστε .
5. Εισάγετε τον αριθμό SOS  (το ανώτατο 4 ψηφία) και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι και 5 ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Εάν καταργήσετε κατά λάθος την καταχώρηση του ακουστικού σας, μπορείτε να το καταχωρήσετε ξανά. Τυχόν πρόσθετα ακουστικά πρέπει να καταχωρηθούν στη βάση πριν χρησιμοποιηθούν.

Προειδοποίηση: Εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ακουστικά που δεν είναι της Philips στο σταθμό βάσης CD130, βεβαιωθείτε ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, διαφορετικά δε θα λειτουργούν σωστά (βλ. σελίδα 11).

Για να καταχωρήσετε ένα ακουστικό, πιέστε πρώτα το πλήκτρο εντοπισμού  της βάσης για 5 δευτερόλεπτα περίπου όταν η βάση βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Κατόπιν, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα στο ακουστικό μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού:

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΕΓΓΡΑΦΗ.**
3. Πιέστε , εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000) και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Εάν η καταχώρηση ήταν επιτυχής, ακούγεται ένας παρατεταμένος τόνος επιβεβαίωσης και στο ακουστικό εκχωρείται αυτόματα από τη βάση ο αριθμός ακουστικού (1 έως 5).

Για να καταργήσετε την καταχώρηση ενός ακουστικού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ..**
3. Πιέστε , εισάγετε τον κωδικό PIN  (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000) και πιέστε .
4. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε τον αριθμό ακουστικού και πιέστε . **ΑΔΗΛΩΤΟ** εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Εάν χρειαστεί να δώσετε το ακουστικό σας για επισκευή, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει την καταχώρησή του στο σταθμό βάσης πριν το παραδώσετε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000". Σάς συνιστούμε να τον αντικαταστήσετε με έναν προσωπικό κωδικό της επιλογής σας. Το μέγιστο μέγεθος για τον κωδικό PIN είναι 8 ψηφία.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΟΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **PIN.**
3. Πιέστε , εισάγετε τον κωδικό PIN σας  και πιέστε .
4. Εισάγετε τον νέο σας κωδικό PIN  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Για επαναφορά στις αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις αρχικές (εργοστασιακές) του ρυθμίσεις (βλ. σελίδα 38) οποιαδήποτε στιγμή. Σημειώστε ότι μετά από μια επαναφορά, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις και οι εγγραφές στη λίστα κλήσεων θα διαγραφούν, μόνο ο τηλεφωνικός σας κατάλογος θα παραμείνει χωρίς αλλαγές.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΩΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;**. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Επιλογή χώρας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την λειτουργία αν χρειαστεί να ξαναρυθμίσετε το τηλέφωνό σας CD130.

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΠΡΩΗΓΜ ΡΥΘΜ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΕΠΙΛΟΓ ΧΩΡ.**
3. Κατόπιν ξεφυλλίστε με  για να δείτε τις διάφορες χώρες και πιέστε  για να επιλέξετε την κατάλληλη χώρα.
4. Εμφανίζεται η εντολή, **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;**, πιέστε  για επιβεβαίωση.

Αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις (μετά την ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ)

Ένταση κουδουνιού ακουστικού:	ΜΕΣΑΙΟ
Έχος κουδουνίσματος ακουστικού:	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Ένταση ήχου ακουστικού:	ΕΝΤΑΣΗ 2
Ένταση μικροφώνου χειροτηλεφώνου:	ΕΝΤΑΣΗ 3
Έχος πλήκτρων ακουστικού:	ΑΝΟΙΚΤΟ
Έχος χαμηλής στάθμης μπαταρίας:	ΑΝΟΙΚΤΟ
Γλώσσα μενού (Ακουστικό):	Εξαργτάται από την χώρα
Αυτόματη απάντηση:	ΚΛΕΙΣΤΟ
Όνομα ακουστικού:	PHILIPS
Ωρα / Ημερομηνία (Ακουστικό):	00:00 01-01
Λειτουργία κλήσης:	Εξαργτάται από την χώρα
Χρόνος επανάκλησης:	Εξαργτάται από την χώρα
Κωδικός PIN:	0000
Ξυπνητήρι:	ΚΛΕΙΣΤΟ
Έχος Ξυπνητηριού:	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Αριθμός SOS:	Κενό
Λίστα επανάκλησης:	Κενό
Μνήμη ευρετηρίου:	Δεν αλλάζει
Αρχείο κλήσεων:	Κενό
Πρόθεμα:	Κενό

Αντιμετώπιση προβλημάτων τηλεφώνου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το εικονίδιο μπαταρία δεν αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση.	- Κακή επαφή της μπαταρίας. - Βρώμικη επαφή. - Η μπαταρία είναι πλήρης.	- Μετακινήστε ελαφρά το ακουστικό. - Καθαρίστε την επαφή με ένα πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα. - Δε χρειάζεται φόρτιση.
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.	- Δεν υπάρχει τροφοδοσία. - Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. - Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης. - Ακατάλληλο τηλεφωνικό καλώδιο. - Ο προσαρμογέας τηλεφωνικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) δεν έχει συνδεθεί στο τηλεφωνικό καλώδιο.	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάντε επαναφορά του τηλεφώνου: απoσυνδέστε το από το ρεύμα και συνδέστε το ξανά. - Φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον 24 ώρες. - Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης. - Χρησιμοποιείτε πάντοτε το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο. - Συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) στο τηλεφωνικό καλώδιο.
Δεν ακούγεται ήχος κουδουνίσματος.	Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος.	Αυξήστε την ένταση του κουδουνιού (σελίδα 28).
Το εικονίδιο εμβέλεια δεν εμφανίζεται.	- Δεν υπάρχει τροφοδοσία. - Το ακουστικό βρίσκεται πολύ μακριά από το σταθμό βάσης.	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. - Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
Το εικονίδιο εμβέλεια αναβοσβήνει.	Το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στο σταθμό βάσης.	Καταχωρήστε το ακουστικό στη βάση (σελίδα 35).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Διακοπές / παύσιματα στη γραμμή.	- Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης. - Ο σταθμός βάσης βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, τοίχους οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικές κάσες πορτών.	- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης. - Μετακινήστε το σταθμό βάσης μέχρι να βρείτε μια καλύτερη θέση (όσο πιο ψηλά, τόσο το καλύτερο).
Στο ακουστικό εμφανίζεται η ένδειξη not available (μη διαθέσιμο) - όταν επιχειρείτε να προσθέσετε ένα άλλο ακουστικό στο σταθμό βάσης, - όταν χρησιμοποιείτε ένα ακουστικό.	- Η διαδικασία προσθήκης ενός ακουστικού απέτυχε. Δοκιμάστε ξανά. - Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ακουστικών (5). - Ο σταθμός βάσης είναι ήδη απασχολημένος με άλλο ακουστικό.	- Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την ηλεκτρική τροφοδοσία και συνδέστε τον ξανά. - Αφαιρέστε τη μπαταρία από το ακουστικό και τοποθετήστε την ξανά. - Ακολουθήστε τη διαδικασία καταχώρησης ακουστικού (σελίδα 35). - Καταργήστε την καταχώρηση ενός ακουστικού. - Περιμένετε μέχρι ο σταθμός βάσης να γίνει διαθέσιμος.
Παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας.	Ο σταθμός βάσης CD130 ή η συστοιχία ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές.	Μετακινήστε τη συστοιχία ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή το σταθμό βάσης όσο το δυνατό πιο μακριά.
Η υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) δε λειτουργεί.	Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε τη συνδρομή σας με την εταιρεία παροχής τηλεφωνίας σας.
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας καταχώρησης ευρετηρίου.	Το ευρετήριο είναι πλήρες.	Διαγράψτε μια καταχώρηση για να ελευθερωθεί χώρος στη μνήμη.

Πληροφορίες ασφάλειας

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.

Συμμόρφωση

Με την παρούσα η εταιρία PHILIPS δηλώνει ότι τα CD130 συμμορφώνονται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο στα δίκτυα αναλογικής τηλεφωνίας των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.

Η δήλωση πιστότητας βρίσκεται στη σελίδα **www.p4c.philips.com**.

Προφυλάξεις ασφάλειας

Μην αφήνετε το ακουστικό να έρχεται σε επαφή με νερό. Μην ανοίγετε το ακουστικό ή το σταθμό βάσης. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις. Μην αφήνετε τις εταπές φόρτισης ή τη μπαταρία να έρχεται σε επαφή με αγωγίμα υλικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου από τις παρεχόμενες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η ενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας μπορεί να οδηγήσει σε απότομη αύξηση της έντασης του ήχου στο ακουστικό, σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δε βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο αυτί σας.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Παρακαλούμε μην παραλείπετε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που διέπουν την απόρριψη των υλικών της συσκευασίας σας, των άδειων μπαταριών και του παλιού τηλεφώνου και, όπου είναι δυνατό, να προωθήτε την ανακύκλωσή τους.

Ανακύκλωση & απόρριψη

Οδηγίες απόρριψης παλιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/EK) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν στον κάδο των κοινών οικιακών απορριμμάτων.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας, το οποίο επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο:



Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους απόρριψης:

1. Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων που φέρουν την ένδειξη WEEE.
2. Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Η Philips έχει σημάνει την μπαταρία και τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28212

