

Průvodce rychlým startem

I


Připojení

2


Použití



Obsah balení

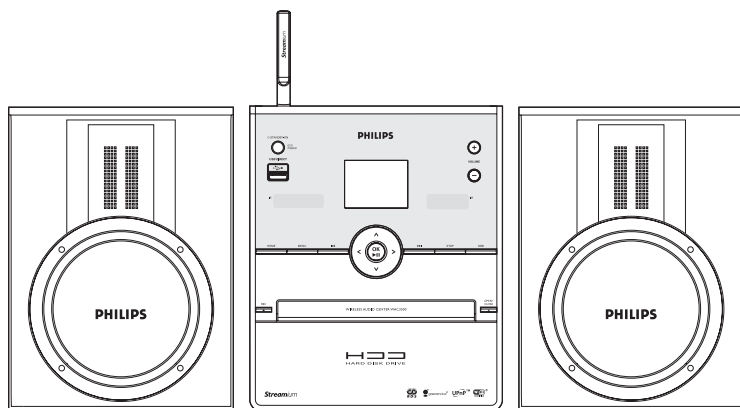


Bezdrátové hudební centrum WAC3500



Dálkový ovladač
2× baterie AAA



Průvodce rychlým
startem

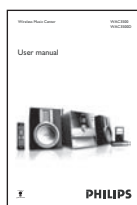

Návod k použití



Připojení k PC




PC Suite CD




1 × kabel Ethernet



1 × anténa FM




1 × napájecí síťový
přívod

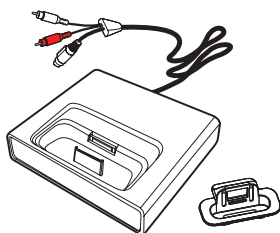

1 × dokovací stojánek pro iPod + 8× dokovací
adaptér iPod (u WAC3500D)

Před použitím ovladače:

- Vložte baterie do ovladače dle obrázku

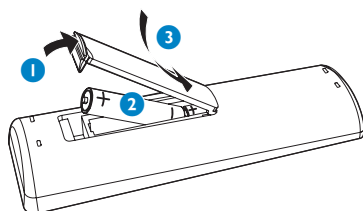

A

Připojení

Spojení na zadním panelu

1


Připojte reproduktory

2


Připojte anténu FM rádia

3

Připojte síťový napájecí přívod Centra

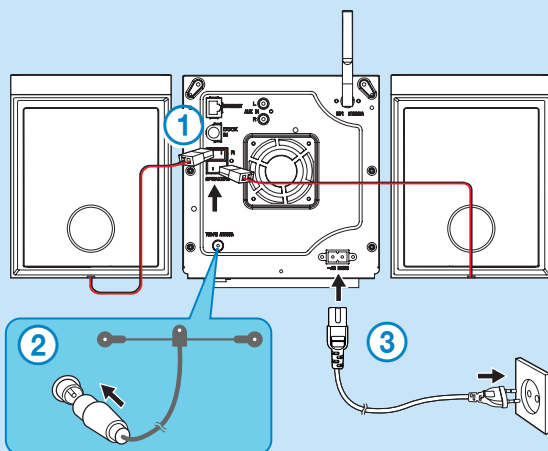

Připojte dokovací stojánek pro iPod (u WAC3500D)

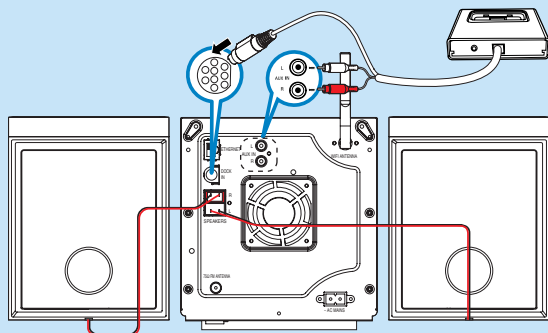

Tip:

- Při připojení dalších přístrojů postupujte podle Návodu k použití Centra.

Na Centru můžete přehrávat tyto disky:

- Všechny lisované hudební CD
- Všechny uzavřené hudební CD-R a CD-RW
- MP3/WMA/M4A-CD (CD-R/CD-RW se soubory MP3/WMA/M4A)

1


Centrum zapnete stiskem tlačítka **STANDBY-ON/ECO POWER** .

2

- Stiskem **OPEN • CLOSE**  na přístroji otevřete mechaniku CD.
 - Vložte CD disk potíštěnou stranou nahoru.
 - Stiskem **OPEN • CLOSE**  uzavřete mechaniku
- Na displeji se objeví **Reading CD**.
 - Zobrazí se seznam skladeb na disku.

(Pro CD se soubory MP3/WMA/M4A:

Seznam skladeb otevřete stiskem  na zvýrazněné složce.)

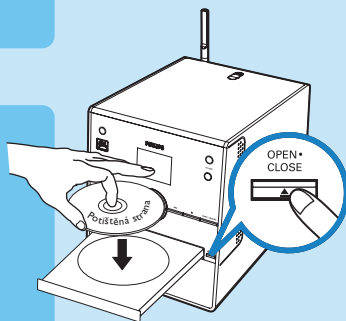

3

Tlačítka     vyberte skladbu nebo album.

4


Stiskem **OK/▶||** spustíte přehrávání.

5

Přehrávání zastavíte stiskem **STOP** .

6

CD vyjmete po stisknutí tlačítka **OPEN • CLOSE** .

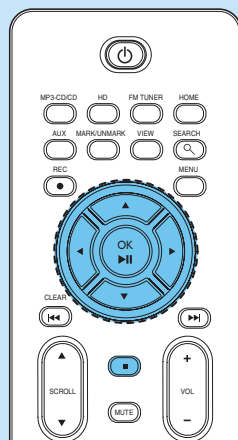

Tip:

- WAC3500 umožňuje zobrazení informací o vloženém CD z vestavěné databáze informací Gracenote® nebo z její internetové verze. Podrobnosti naleznete v **Návodu k použití, 12 Informace o CD z Gracenote**.

Vytvořte hudební knihovnu na pevném disku Centra nahráním z CD, importováním souborů MP3/WMA/M4A z PC nebo přímým záznamem z rádia nebo vnějšího zdroje.

Nahrávání z CD

1

Vložte CD disk do mechaniky Centra (podrobnosti v části **B1**)

- Na displeji se objeví Reading CD.
- Zobrazí se seznam skladeb.

(Pro CD se soubory MP3/WMA/M4A:

Seznam skladeb otevřete stiskem ► na zvýrazněné složce.)

2

V obrazovce seznamu skladeb stiskněte **REC**.

- Zobrazí se seznam skladeb se zatržítky ☒.

3

Nahrávání celého CD disku spustíte stiskem **REC**.

(Pro převod části CD vyberte/zrušte skladby, které se mají nahrát, stiskem ► nebo **MARK-UNMARK**, pak stiskněte tlačítko **REC**.)

Všechny skladby vyberete/zrušíte přidržením tlačítka **MARK-UNMARK**.)


- Zobrazí se **CD-Rec**. Displej zobrazuje název alba, jehož skladba se nahrává.
- Po dokončení nahrávání se Centrum vrátí do režimu **CD**.

4

Další disk CD nahrajete opakováním kroků 1 až 3.

DŮLEŽITÉ

- Převod hudby z CD na MP3 trvá určitou dobu. Před odpojením napájení vždy vypněte přístroj do režimu ECO POWER (úsporný režim) přidržením **STANDBY-ON**, zabráníte ztrátě nahraných skladeb.
- Pro nahrávání skladeb MP3/WMA/M4A z PC postupujte podle návodu **Připojení k PC**.
- Pro nahrávání z rádia viz **Návod k použití, 6.5 Vytváření hudební knihovny v centru**.

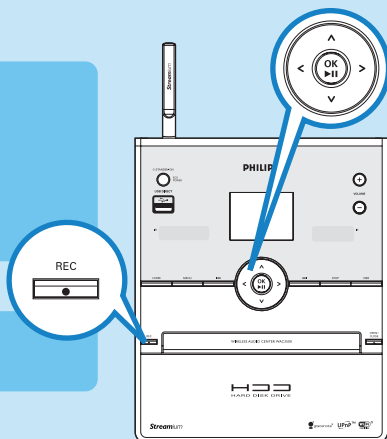

Na disk 80 GB Centra můžete centrálně uložit až 1500 hudebních CD.

1

Zapněte Centrum stiskem **STANDBY-ON/ECO POWER** .

2

Stisknutím **HOME** a navigačními tlačítky **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte **HD** (nebo stiskněte **HD** na ovladači).

3

Pomocí tlačítek **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte možnosti přehrávání (Ukázkové skladby jsou uloženy v **All tracks**).

4

Stiskem **OK/▶||** spustíte přehrávání.



5

Změna možností přehrávání:

- Opakovaným tisknutím **◀** otevřete předchozí seznam možností.
- Vyberte možnost pomocí tlačítek **▲ ▼ ◀ ▶**.
- Stiskem **OK/▶||** nebo **▶** potvrďte.

6

Přehrávání zastavíte stiskem **STOP/■**.

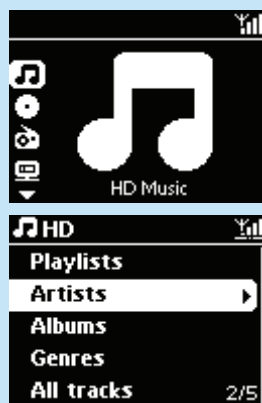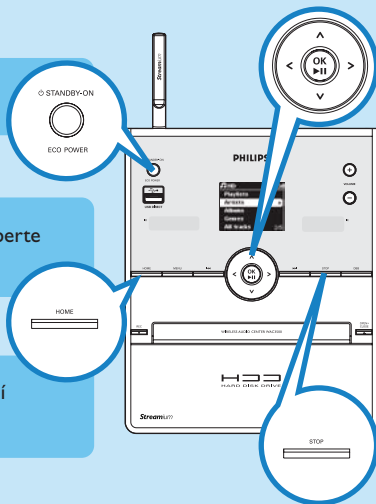

Tip:

- Pro hudbu je možné využít asi 75 GB diskového prostoru, zbytek je rezervován pro systémové použití.

Vyhledávání podle klíčových slov

Klíčovým slovem může být první písmeno názvu skladby, kterou chcete vyhledat. Zadáním klíčového slova můžete rychle vyhledat všechny položky obsahující slovo.

1

Pomocí navigačních tlačítek ▲ ▼ ◀ ▶ zadejte požadovaný seznam možností ze skladeb, alb, umělců nebo playlistů.

2




Stiskněte **SEARCH** na ovladači.
• Zobrazí se textové okno.

3

- Opakovaným tisknutím alfanumerických tlačítek zadejte klíčové slovo (max. 8 znaků).
- Znak před kurzorem smažete stiskem ◀◀ (CLEAR).
- Pomocí ◀ nebo ▶ přesunete kurzor zpět/vpřed.

4

- Stiskem **OK/▶||** spustíte vyhledávání
- Zobrazuje se: **Searching...** Vyhledávání se spustí od začátku aktuálního seznamu možností.
 - Položky, které vyhovují kritériu, se zobrazí na začátku seznamu.

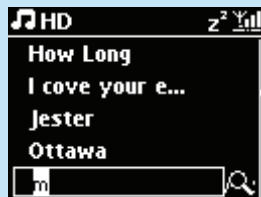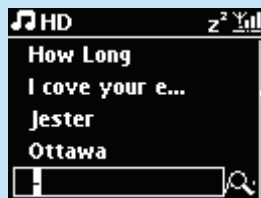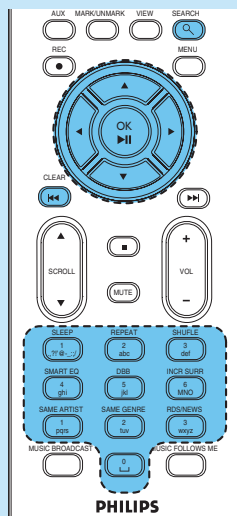

Přehrávání hudby ze zařízení USB

S Centrem můžete použít USB paměti flash (USB 2.0 nebo USB 1.1) a USB přehrávače flash (USB 2.0 nebo USB 1.1).


1

USB zástrčku zařízení připojte do zásuvky  na Centru.

2

Stisknutím **HOME** a navigačními tlačítky **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte **Portable > USB**.

- Zobrazí se ikona .
- Zobrazí se seznam skladeb.

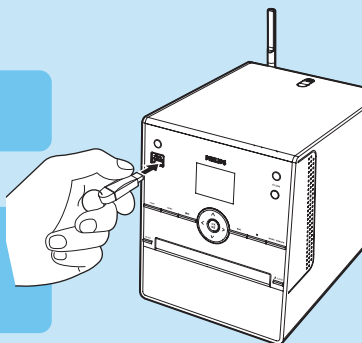

3

Pomocí navigačních tlačítek **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte možnosti přehrávání.



4

Stiskem **OK/▶||** spusťte přehrávání.

Přenos hudby do zařízení USB

1

Zkontrolujte, zda je USB zařízení připojeno správně k Centru. Stisknutím **HOME** vyberte **HD**.

2

Pomocí navigačních tlačítek **▲** nebo **▼** a **▶** vyberte požadované a zadejte odpovídající seznam skladeb (pokud je to nutné).

3

Stiskněte **REC ●**, pak pomocí **MARK•UNMARK** označte nebo zrušte skladby, které chcete nahrát. (Všechny skladby zvolíte/zrušíte přidržetím **MARK•UNMARK**.)



4

Stiskem **REC ●** spusťte nahrávání.

- Na displeji se zobrazuje **transferring...** Zobrazí se počet skladeb přenesených/k přenesení.
- Přenesené skladby se ukládají pod **MUSIC** v USB zařízení.



B₆

Použití

Přehrávání z přístroje iPod

1

Ověřte, že je přehrávač iPod správně připojen k Centru (viz část A).

2

Ověřte, že je Centrum zapnuté nebo v režimu Stand-by.

3



Stisknutím **HOME** a navigačními tlačítky ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte **Portable > iPod**.

4

Na přehrávači iPod:
a. snižte hlasitost, zabráníte zkreslení zvuku,
b. stiskem **PLAY** spustíte přehrávání.

5

Nastavte hlasitost přehrávání pomocí **VOL+/-** nebo prvky na přehrávači iPod.

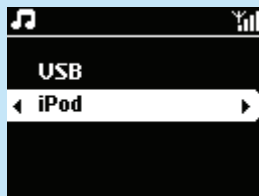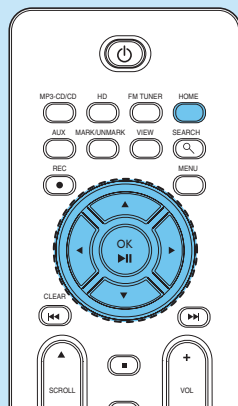

Poslech FM rádia

1

Stisknutím **HOME** a navigačními tlačítky **▲▼◀▶** vyberte **Radio > FM Tuner** (nebo stiskněte **FM TUNER** na ovladači).

2

a. Stiskněte **MENU**.

b. Pomocí **▲** nebo **▼** a **▶** vyberte **Autostore radio**.

- Zobrazí se: **Autostore Please wait...**


Po uložení všech naladěných stanic se automaticky naladí první uložená stanice.

- Do paměti můžete uložit až 60 stanic (včetně max. 10 stanic s RDS).

3

a. Stiskem **◀** otevřete seznam předvoleb se stanicemi.

b. Pomocí navigačních tlačítek **▲** nebo **▼**, následovaných **▶**, vyberte požadovanou stanicí.

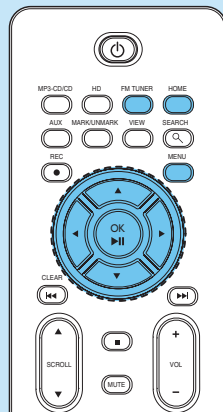



Použití

Rozšiřující funkce

Váš bezdrátový hudební systém může tvořit až 5 stanic Philips Wireless Music Stations (prodávány samostatně) připojených k Centru. S takovým systémem si pak můžete užívat svoji hudbu kdekoli v domě.



My room, my music

My Room, My Music

Kdokoli – nebo každý – může přistupovat k celé sbírce CD a poslouchat co chce a kdy chce – v místnosti, kde potřebuje.



Music follows me

Music Follows Me

Tato funkce vám umožňuje poslouchat hudbu během pohybu z místnosti do místnosti bez nutnosti nové navigace a spouštění přehrávání zvolených skladeb. (Podrobnosti naleznete v **Návodu k použití, 15. Rozšiřující funkce.**)



Music broadcast

Music Broadcast

Tato funkce vám umožňuje odesílat současně zvolenou hudbu do všech bezdrátových hudebních Stanic v domě – jediným stiskem tlačítka. (Podrobnosti naleznete v **Návodu k použití, 15. Rozšiřující funkce.**)



Potřebujete pomoci?

Navštivte www.philips.com/support
nebo

se obraťte na podporu

Země	Helpdesk	Tarif / min	Uschovejte
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Česká rep.	233 099 330	Místní tarif	Doklad o zakoupení, typové a sériové číslo
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Všechna práva vyhrazena.

3141 075 21941

www.philips.com

