

快速啟用指南




步驟 A 設置

步驟 B 欣賞

箱中有何物品？

開箱後您應找到如下物品。



用戶手冊




快速啟用指南



使用前扯掉絕緣保護膜



遙控器和電池

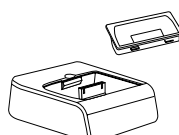

1 個 iPod 基座
和 4 個 iPod 固定器



MW 天線


PHILIPS

步驟 A 設置

連接


- 1 為了接收電臺，將隨附的 MW 天線連接到 **MW aerial** 端口。
- 2 將揚聲器導線連接到 **SPEAKERS** 端口。
- 3 將本機的電源線連接到交流電源輸出插座。

提示!
機內已裝設了 FM 拖尾天線，無須再外接。

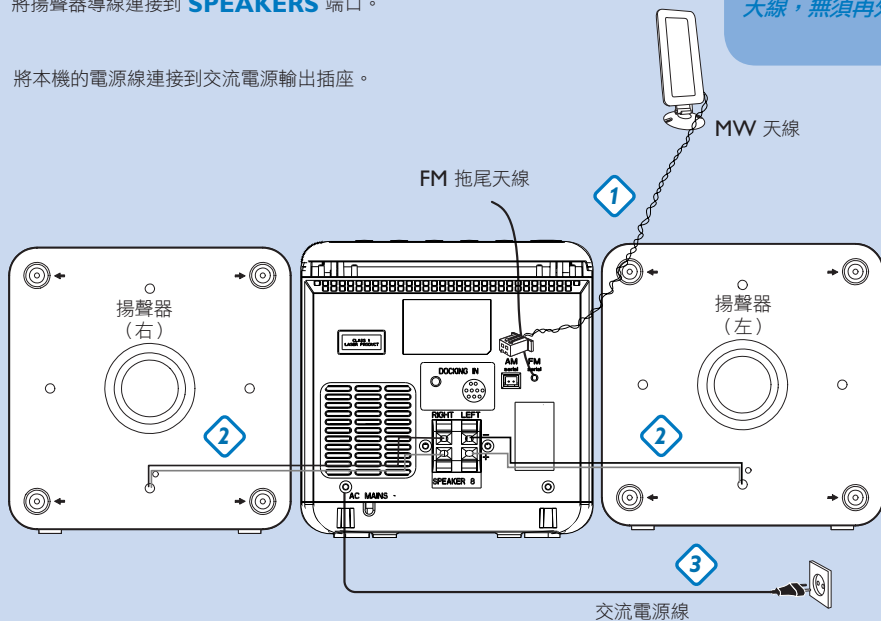


設定時鐘

- 1 在待機模式，按 **PROG/CLOCK** 鍵。
顯示時間的小時數字閃動。
- 2 按 **◀/▶** 鍵設定小時。
- 3 再按 **PROG/CLOCK** 鍵。顯示時間的分鐘數字閃動。
- 4 再按 **PROG/CLOCK** 鍵確認所設定的時間。

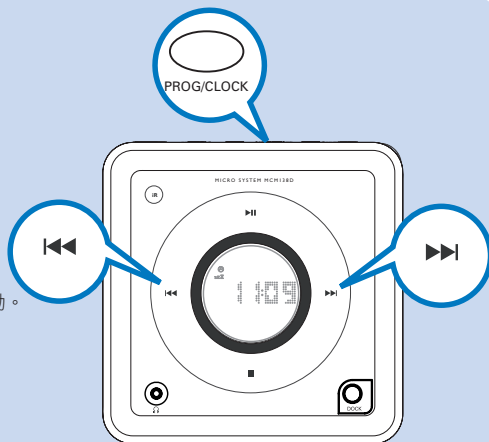


播放光碟

- 1 選擇 **CD** 聲源。
- 2 按本機頂部的 **OPEN CLOSE** 鍵打開 CD 門蓋。
- 3 裝入一張光盤（有標籤的一面朝上），然後按下 **OPEN CLOSE** 鍵，關閉 CD 門蓋。
- 4 按 **▶||** 鍵開始播放。
- 5 按 **■** 鍵停止播放。

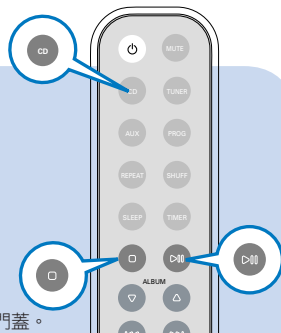

收聽收音機

- 1 選擇 **TUNER** 聲源。
- 2 按 **BAND** 鍵（遙控器上的 **TUNER** 鍵）選擇你想要的波段。
- 3 轉動 **TUNING** 旋鈕調諧選臺。

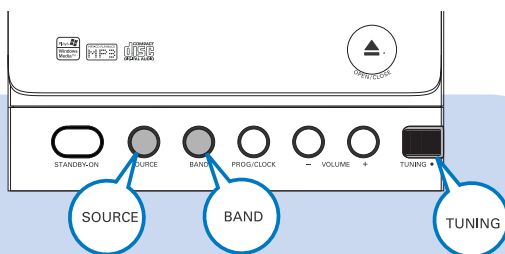

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。


提示

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的一個音源選擇鍵（例如：**CD** 或 **TUNER**）選擇你想要控制的音源。
- 然後選擇想要的功能（例如：**▶||** **◀|▶**）。

用基座播放 iPod

- 1 選擇正確類型的基座固定器並將其插入基座以便固定播放器。
→ 固定器底部指示了適用的特定 iPod 播放器。
- 2 將你的 iPod 播放器正確地放入基座。
- 3 將基座線連接至主機上對應的 DOCKING IN 接口。
- 4 重複按主機上的 **SOURCE** 鍵（或遙控器上的 **DOCK** 鍵）選擇 DOCK 聲源。
 - 連接好的播放器會自動播放。

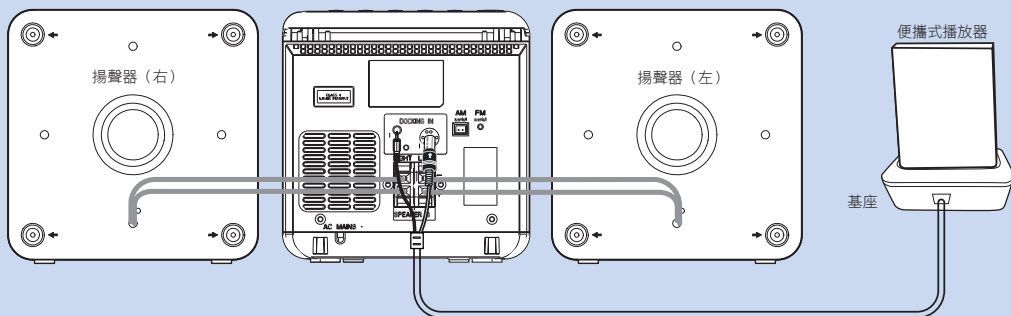

提示

有關“可兼容的便攜式播放器”，“選擇合適的基座固定器”，“安裝基座固定器”的詳述以及基座操作的重要注意事項，請參閱隨附的用戶手冊。

